



SETUP


1. Push in kick pins and release each of the four legs. (See Figure 1)

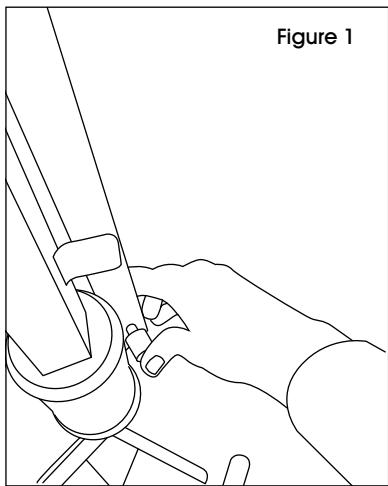


3. If desired, adjust the height of the legs by pulling up on the stand until the locking pins slide into their second position. (See Figure 3)

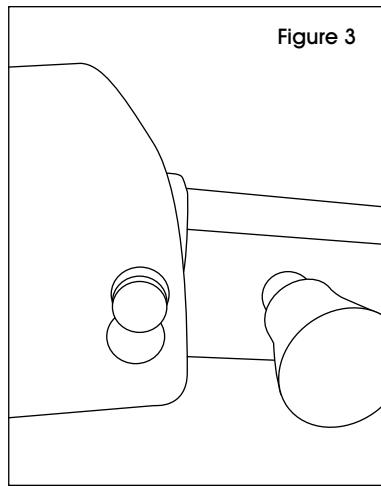

2. To adjust the length of the legs, pull on the black foot of the leg until the locking pin clicks into place. (See Figure 2)

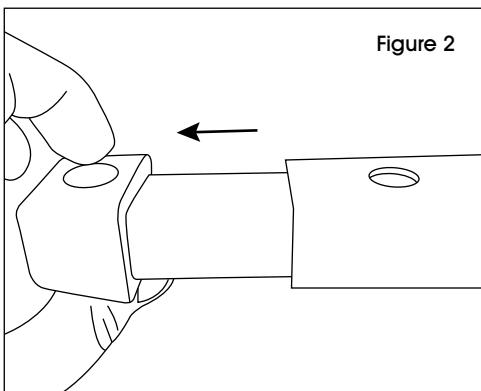


4. Unroll sign and insert cross brace into the plastic pockets. (See Figure 4)

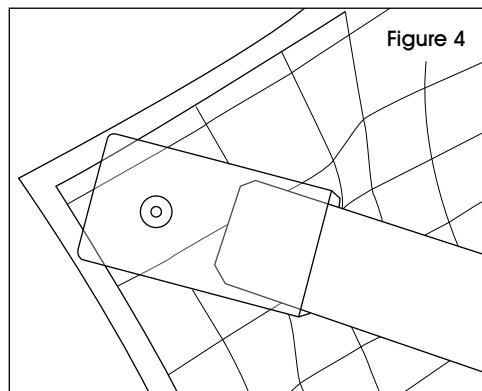


SETUP CONTINUED


5. Tighten hook-and-loop strap around cross brace to secure it to the back of the sign face. (See Figure 5)

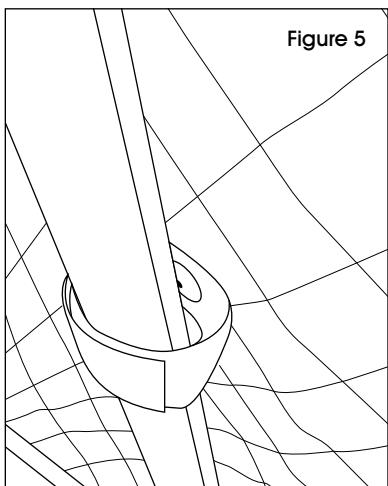


7. Insert the sign into the stand so the bottom plastic pocket rests on the ledge protruding from the stand. (See Figure 7)

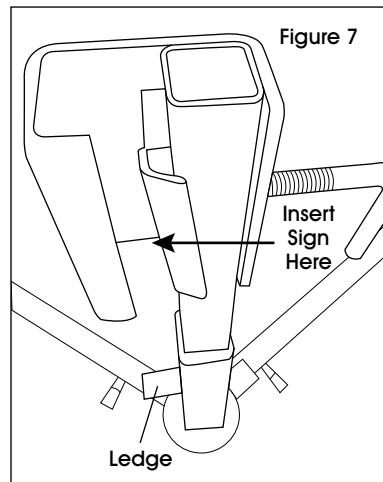

6. Unscrew the locking mechanism on the stand and push it back completely in order to allow room to insert the sign. (See Figure 6)

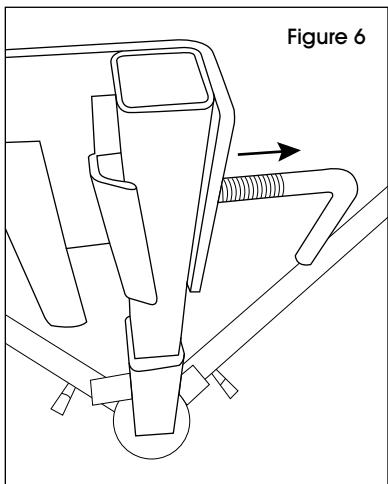

8. Tighten screw until the locking mechanism secures the sign in place. (See Figure 8)

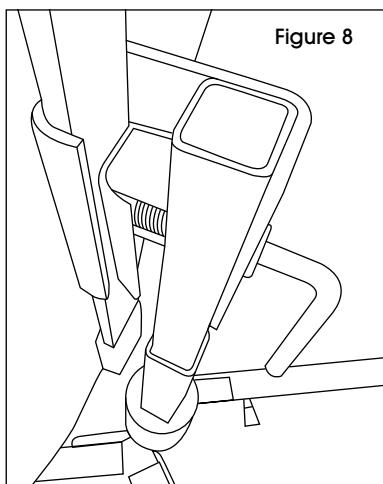

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-5493, H-5494, H-5495
H-5496, H-5497

BASE PARA LETREROS VIALES ENROLLABLES


800-295-5510

uline.mx

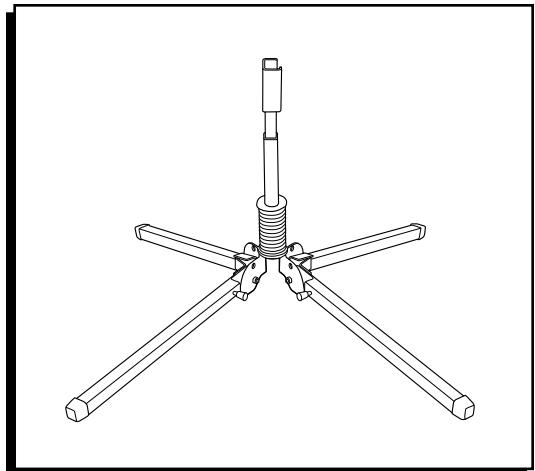


CONFIGURACIÓN


1. Presione los pernos ajustadores y libere cada una de las cuatro patas. (Vea Diagrama 1)

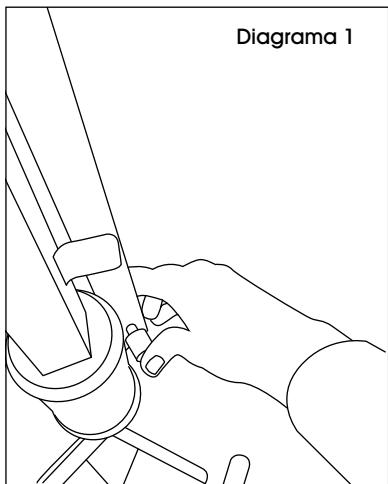


3. Si lo desea, ajuste la altura de las patas jalando la base hacia arriba hasta que los pasadores de bloqueo se deslicen a su segunda posición. (Vea Diagrama 3)

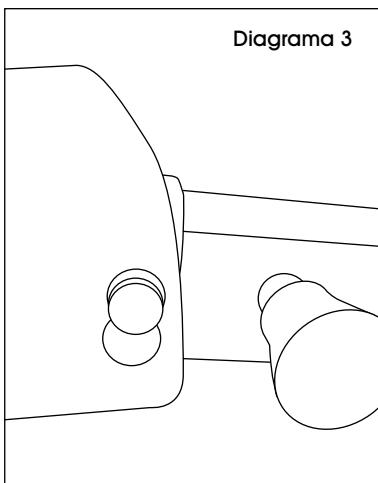

2. Para ajustar lo largo de las patas, jale la pata negra hasta que el pasador de bloqueo se ajuste en su lugar haciendo clic. (Vea Diagrama 2)

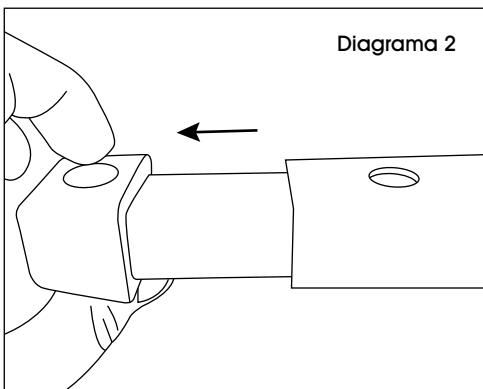


4. Desenrolle el letrero e inserte la cruceta dentro de los bolsillos de plástico. (Vea Diagrama 4)

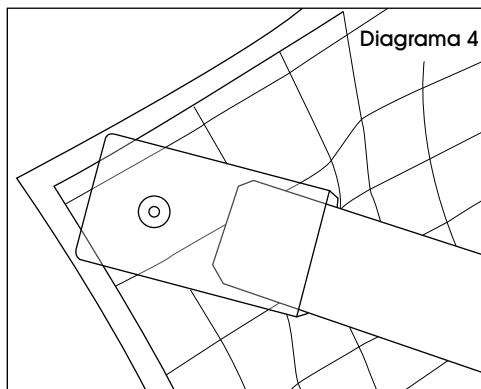


CONTINÚACIÓN DE CONFIGURACIÓN


5. Apriete la cinta de Velcro alrededor de la cruceta para asegurarla a la cara posterior del letrero. (Vea Diagrama 5)

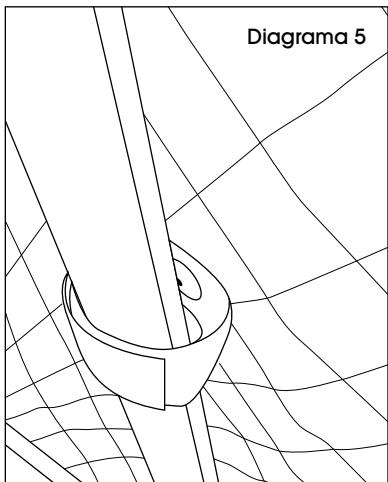


7. Inserte el letrero en la base para que el fondo del bolsillo de plástico descance en el reborde salido de la base. (Vea Diagrama 7)

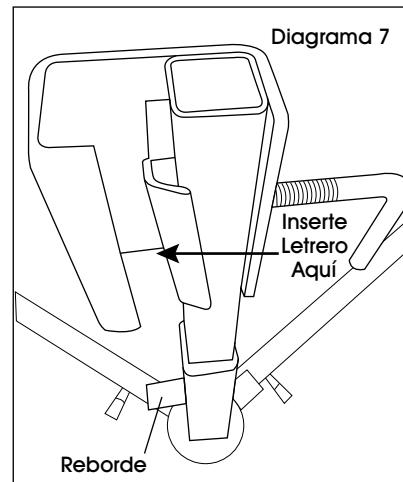

6. Desatornille el mecanismo de seguro de la base y séquelo todo para dar espacio a insertar el letrero. (Vea Diagrama 6)

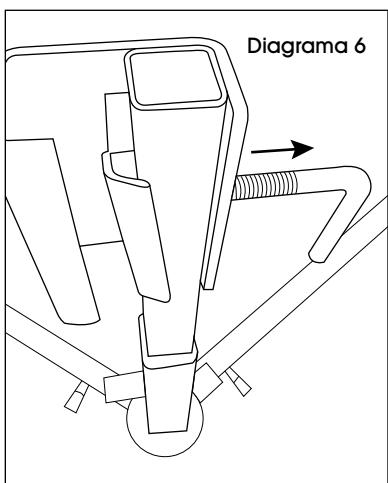

8. Apriete el tornillo hasta que el mecanismo de cierre asegure el letrero en su lugar. (Vea Diagrama 8)

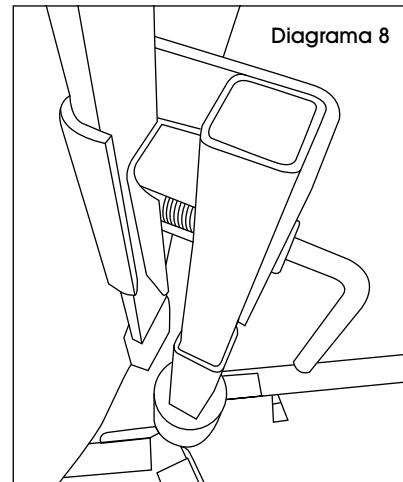


ULINE H-5493, H-5494, H-5495
H-5496, H-5497

SUPPORT POUR PANNEAU DE SIGNALISATION ENROULABLE


1 800 295-5510

uline.ca

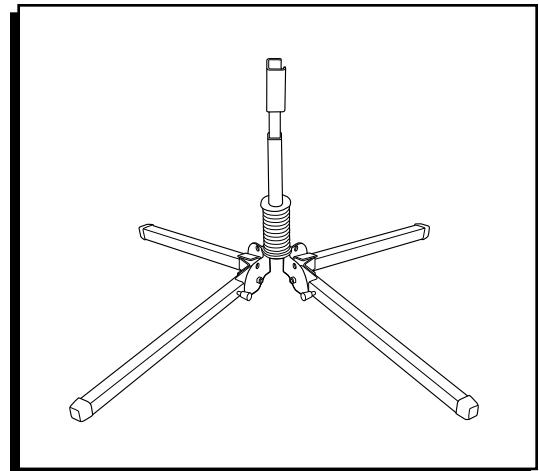


PRÉPARATION


1. Appuyez sur les goupilles pour relâcher chacun des quatre pieds. (Voir Figure 1)

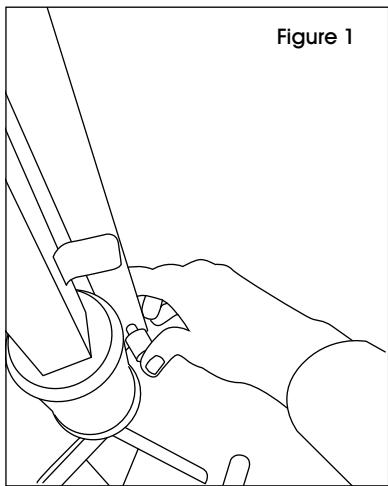


3. Pour régler la hauteur des pieds, tirez le support vers le haut jusqu'à ce que les goupilles de verrouillage glissent dans leur deuxième position. (Voir Figure 3)

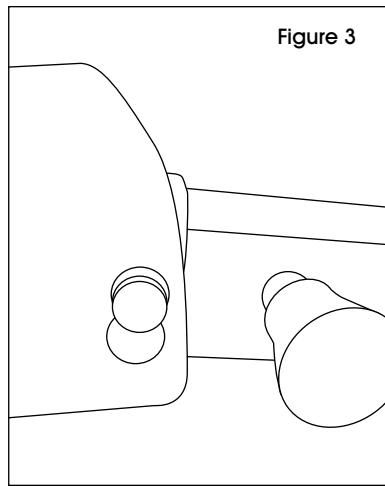

2. Pour régler la longueur des pieds, pressez et tirez sur la partie noire au bas du pied jusqu'à ce que les goupilles de verrouillage s'encliquettent en place. (Voir Figure 2)

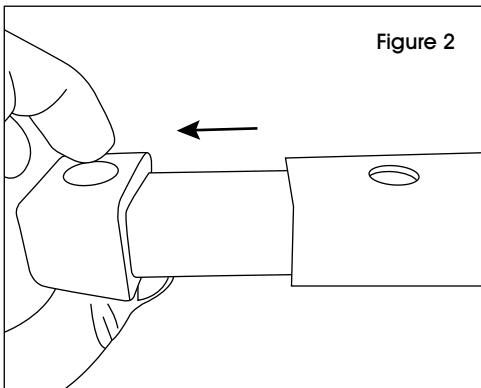


4. Déroulez le signe et insérez la barre transversale dans la pochette en plastique. (Voir Figure 4)

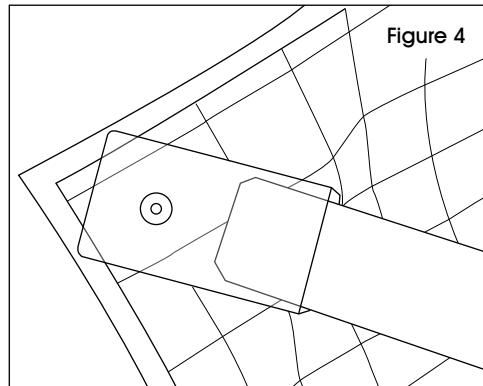


PRÉPARATION SUITE


5. Serrez la sangle en Velcro autour de la barre transversale pour la fixer à l'arrière du centre du signe. (Voir Figure 5)

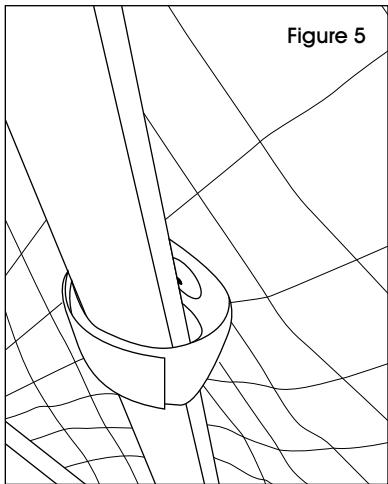

6. Dévissez le mécanisme de verrouillage du support et déplacez-le complètement vers l'arrière afin d'avoir assez d'espace pour insérer le signe. (Voir Figure 6)

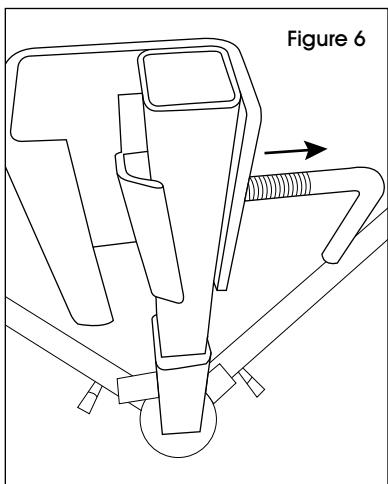

7. Insérez le signe dans le support de telle manière que la pochette en plastique inférieure repose sur le rebord en saillie du support. (Voir Figure 7)

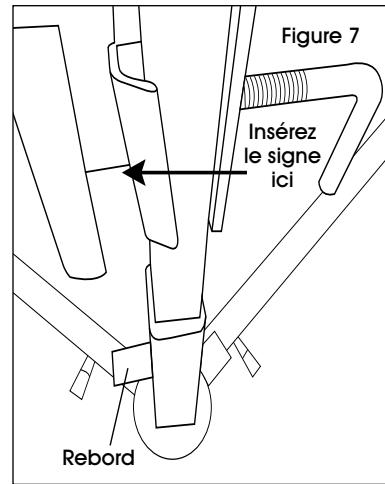

8. Serrez la vis jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage maintienne le signe en place. (Voir Figure 8)

