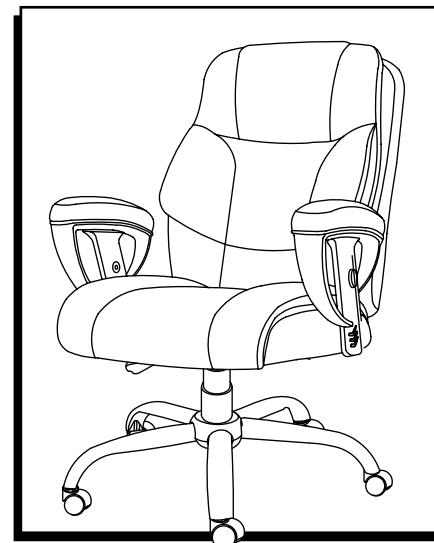
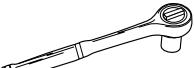
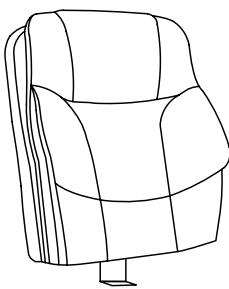



ULINE H-5522**BIG AND TALL
LEATHER OFFICE CHAIR**

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.**TOOLS NEEDED**Allen Wrench
(included)12 mm Socket Wrench
(optional)Two Person Assembly
Recommended**PARTS**


Back Cushion x 1

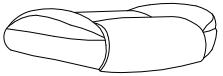


Seat Cushion x 1

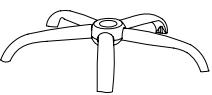


5-Star Base x 1

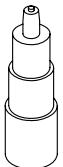


Gas Lift x 1

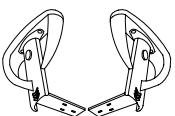

Armrest x 2

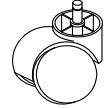

Caster x 5

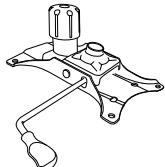

Mechanism x 1


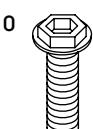
Hardware KitScrew x 4
5/16 x 1"Screw x 6
5/16 x 1 1/4"Screw x 2
3/8 x 1 1/2"Screw x 2
3/8 x 1 3/4"**ASSEMBLY**

Figure 1

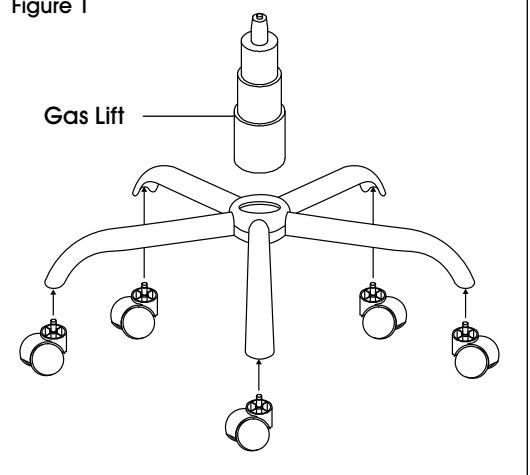

1. Firmly insert casters into legs of five-star base. Turn base upright. Insert gas lift into center of base. (See Figure 1)

**NOTE:** Ensure caster stems are fully inserted into base.

ASSEMBLY CONTINUED

Figure 2

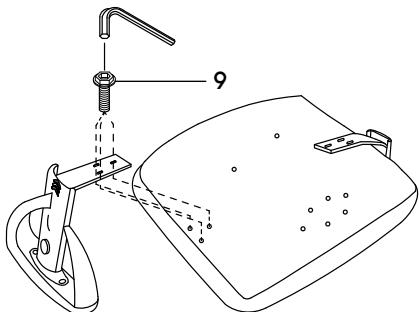


Figure 3


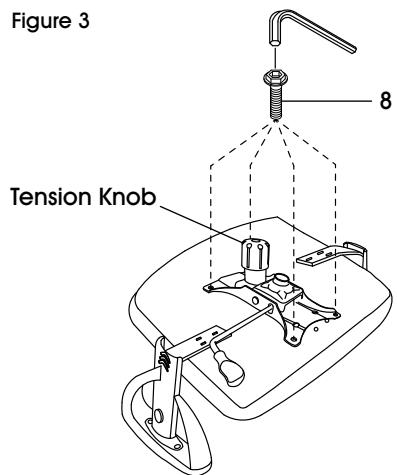


Figure 4



2. Align armrest with holes on bottom of seat cushion. Use three 5/16 x 1 $\frac{1}{4}$ " screws (9) to attach. Repeat on opposite side. (See Figure 2)

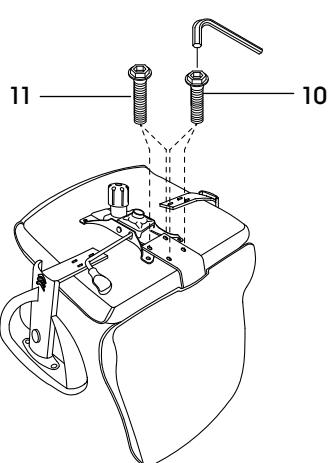

NOTE: Use Allen wrench to tighten all screws.

3. Align mechanism with holes on bottom of seat cushion with tension knob facing the front of seat. Use four 5/16 x 1" screws (8) to attach. (See Figure 3)

4. Align back support mounting plate with holes on bottom of seat cushion. Use two 3/8 x 1 $\frac{3}{4}$ " screws (11) to attach the mounting plate to the mechanism. Use two 3/8 x 1 $\frac{1}{2}$ " screws (10) to attach the mounting plate directly to the seat cushion. (See Figure 4)



NOTE: One person should hold seat and back cushions together while the second person tightens screws.




NOTE: Ensure back cushion mounting plate is flush with holes in mechanism before tightening screws.



NOTE: Use a 12 mm socket wrench for easier assembly.


ASSEMBLY CONTINUED

Figure 5

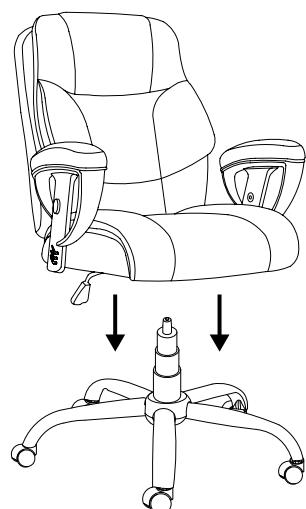

5. Slowly lower chair assembly onto the gas lift. Press down on seat cushion to secure in place.
(See Figure 5)

CHAIR ADJUSTMENTS

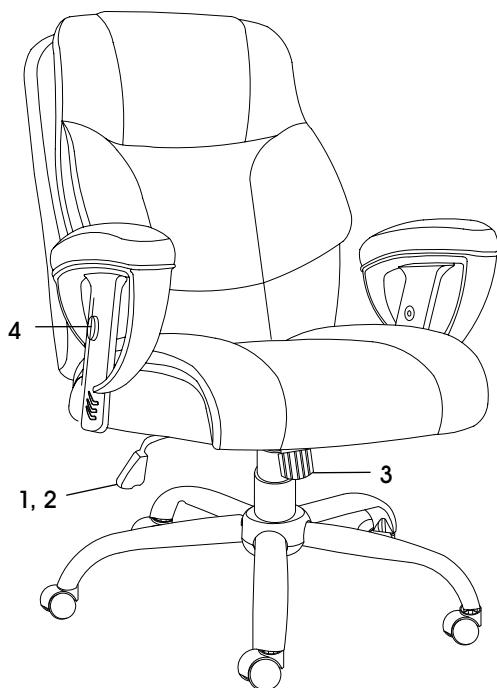



1. Seat Height Adjustment – To raise seat height, lift lever up with little to no weight on the seat. To lower seat height, lift lever up while sitting.
2. Upright Tilt Lock – To lock chair in an upright position, push the lever in toward the center of the seat. To restore tilt, pull lever out. Chair has standard tilt; the seat and back tilt simultaneously at the same ratio.
3. Tilt Tension – To increase tilt tension, turn knob clockwise. To decrease tilt tension, turn knob counterclockwise.
4. Armrest Height Adjustment – To adjust arm height, press the button on the side of each armrest and move the armrest up or down.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-5522**SILLA GRANDE Y ALTA DE
PIEL PARA OFICINA****800-295-5510**


uline.mx

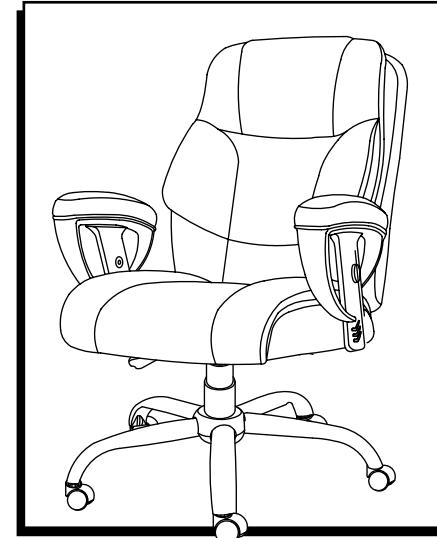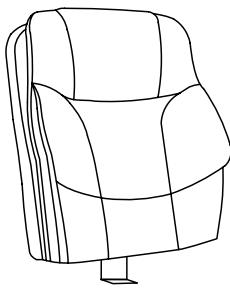HERRAMIENTAS NECESARIASLlave Allen
(incluida)Llave de Dado de 12 mm
(opcional)Se Recomienda Armar
Entre Dos Personas**PARTES**

1 Respaldo

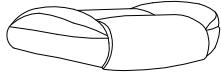

1 Asiento

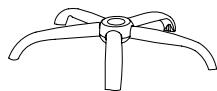


1 Base Estrella




1 Pistón de Gas



2 Descansabrazos

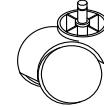

5 Ruedas

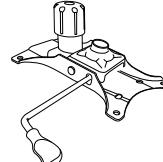

1 Mecanismo

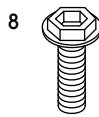
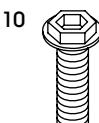
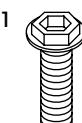
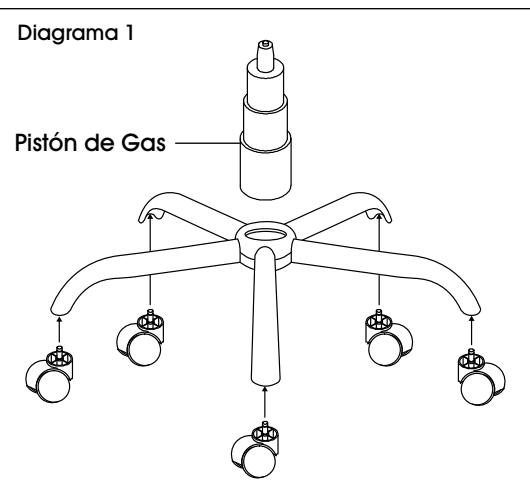
Kit de Tornillería4 Tornillos
5/16 x 1"6 Tornillos
5/16 x 1 1/4"2 Tornillos
3/8 x 1 1/2"2 Tornillos
3/8 x 1 3/4"**ENSAMBLE**

Diagrama 1

Pistón de Gas

1. Inserte las ruedas con firmeza en las patas de la base estrella. Enderece la base. Inserte el pistón de gas en el centro de la base. (Vea Diagrama 1)

**NOTA:** Asegúrese de que los vástagos entren completamente en la base.

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 2

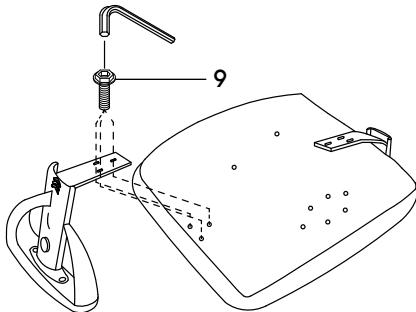


Diagrama 3


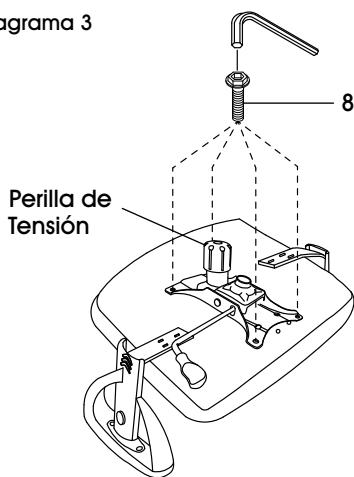


Diagrama 4

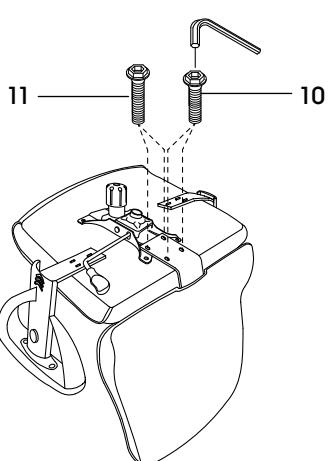

2. Alinee el descansabrazos con los orificios en la parte inferior del asiento. Use tres tornillos de 5/16 x 1 1/4" (9) para asegurarlo. Repita la operación con el lado opuesto. (Vea Diagrama 2)

 NOTA: Utilice la llave Allen para apretar todos los tornillos.

3. Alinee el mecanismo con los orificios en la parte inferior del asiento con la perilla de tensión volteando hacia la parte frontal del asiento. Use cuatro tornillos de 5/16 x 1" (8) para fijarlo. (Vea Diagrama 3)

4. Alinee la placa de instalación para el soporte posterior con los orificios en la parte inferior del asiento. Use dos tornillos de 3/8 x 1 3/4" (11) para fijar la placa de instalación al mecanismo. Use dos tornillos de 3/8 x 1 1/2" (10) para fijar la placa de instalación directamente al asiento. (Vea Diagrama 4)


 NOTA: Una persona debe sostener el asiento y el respaldo juntos mientras que la segunda aprieta los tornillos.

 NOTA: Asegúrese de que la placa de instalación del respaldo quede al ras con los orificios del mecanismo antes de apretar los tornillos.

 NOTA: Use una llave de dado de 12 mm para facilitar el ensamblaje.


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 5

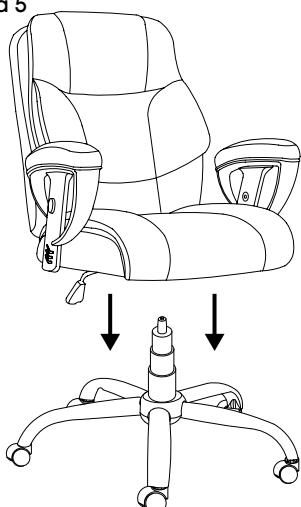

5. Baje lentamente el ensamble de la silla sobre el pistón de gas. Presione el asiento para asegurarlo en su lugar. (Vea Diagrama 5)

AJUSTES DE LA SILLA

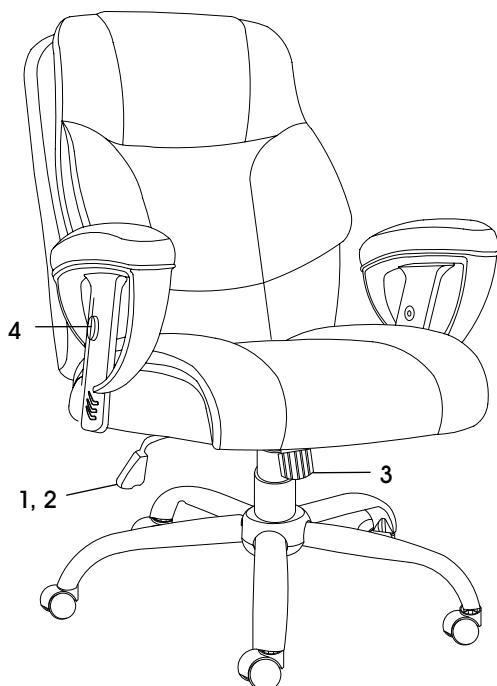

1. Ajuste de la Altura del Asiento – Para aumentar la altura del asiento, levante la palanca sin o con poco peso en el asiento. Para bajar la altura del asiento, levante la palanca mientras está sentado.
2. Bloqueo de la Inclinación del Poste – Para bloquear la silla en una posición vertical, empuje la palanca hacia el centro del asiento. Para restaurar la inclinación, jale la palanca hacia afuera. La silla tiene una inclinación estándar; el asiento y el respaldo se inclinan simultáneamente en la misma proporción.
3. Tensión de Inclinación – Para aumentar la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido de las manecillas del reloj. Para disminuir la tensión de la inclinación, gire la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.
4. Ajuste de la Altura de los Descansabrazos – Para ajustar la altura de los descansabrazos, presione el botón en el lateral de cada uno de ellos y muévalos hacia arriba o hacia abajo.

ULINE



800-295-5510

uline.mx


ULINE H-5522**CHAISE DE BUREAU
EN CUIR POUR TAILLES
FORTES ET ÉLANCÉES**

1-800-295-5510


uline.ca

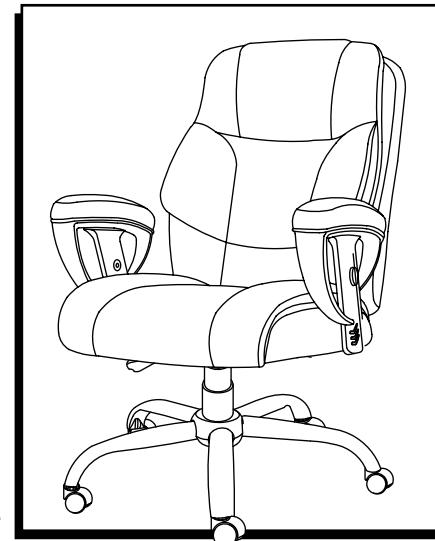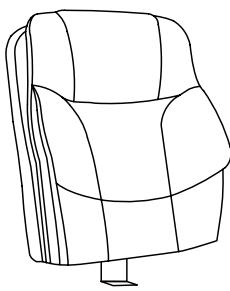OUTILS REQUISClé Allen
(inclus)Clé à douille de 12 mm
(optionnel)Montage à deux
personnes recommandé**PIÈCES**


Dossier x 1

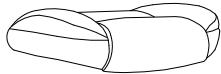

Siège x 1

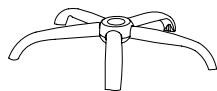

Base à 5 branches x 1

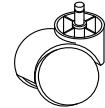


Roulette x 5



Vérin pneumatique x 1






Accoudoir x 2

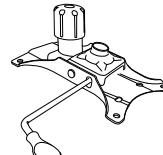

Mécanisme x 1

Matériel d'installation

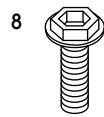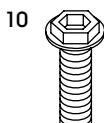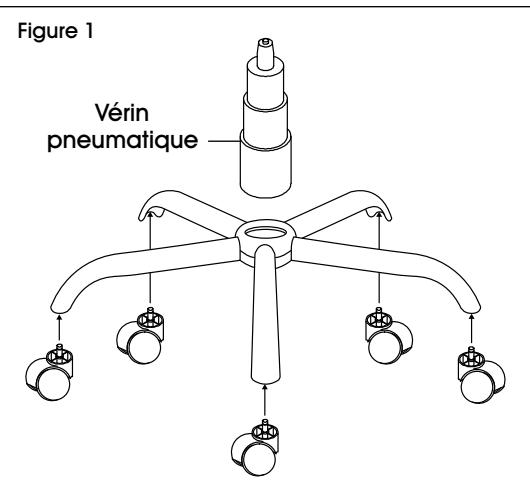Vis x 4
5/16 x 1 poVis x 6
5/16 x 1 1/4 poVis x 2
3/8 x 1 1/2 poVis x 2
3/8 x 1 3/4 po**ASSEMBLAGE**


1. Insérez les roulettes dans les pieds de la base à cinq branches. Tournez la base à l'endroit. Insérez le vérin pneumatique dans le centre de la base. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Assurez-vous que les tiges des roulettes sont complètement insérées dans la base.

ASSEMBLAGE SUITE


Figure 2

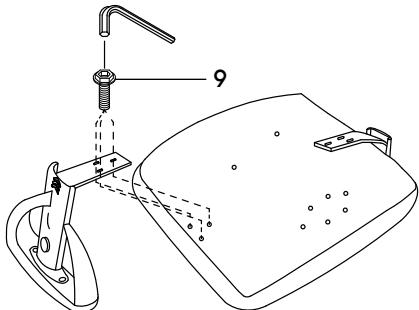

2. Alignez l'accoudoir sur les trous situés sous le siège. Fixez-le avec trois vis de 5/16 x 1 1/4 po (9). Répétez la procédure de l'autre côté. (Voir Figure 2)


 **REMARQUE :** Utilisez la clé Allen pour serrer toutes les vis.

Figure 3

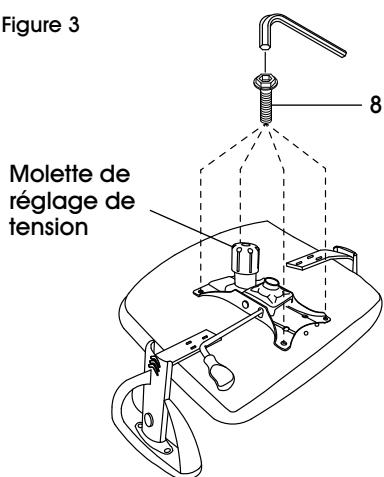

3. Alignez le mécanisme sur les trous situés sous le siège en orientant la molette de réglage de tension vers l'avant du siège. Fixez-le avec quatre vis de 5/16 x 1 po (8). (Voir Figure 3)

Figure 4

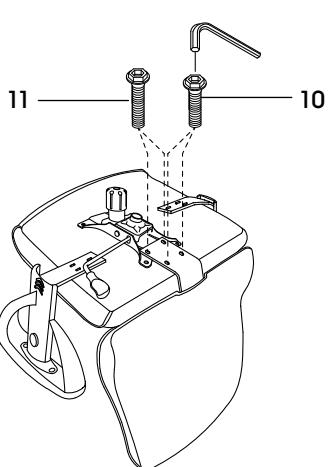

4. Alignez la plaque de montage du dossier sur les trous situés sous le siège. Utilisez deux vis de 3/8 x 1 3/4 po (11) pour fixer la plaque de montage au mécanisme. Utilisez deux vis de 3/8 x 1 1/2 po (10) pour fixer la plaque de montage directement au siège. (Voir Figure 4)


 **REMARQUE :** Une personne devrait tenir le siège et le dossier ensemble tandis qu'une autre serre les vis.

 **REMARQUE :** Assurez-vous que la plaque de montage du dossier est de niveau avec les trous du mécanisme avant de serrer les vis.

 **REMARQUE :** Utilisez une clé à douille de 12 mm pour faciliter l'assemblage.


ASSEMBLAGE SUITE

Figure 5

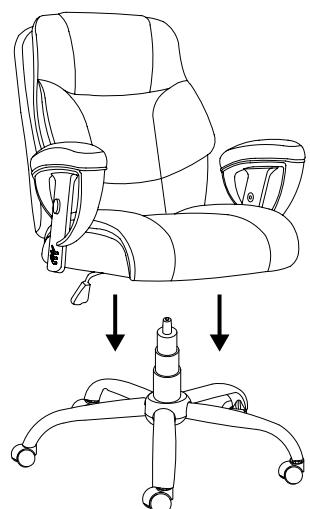

5. Abaissez lentement la chaise sur le vérin pneumatique. Appuyez sur le siège pour le fixer. (Voir Figure 5)

RÉGLAGES DE LA CHAISE

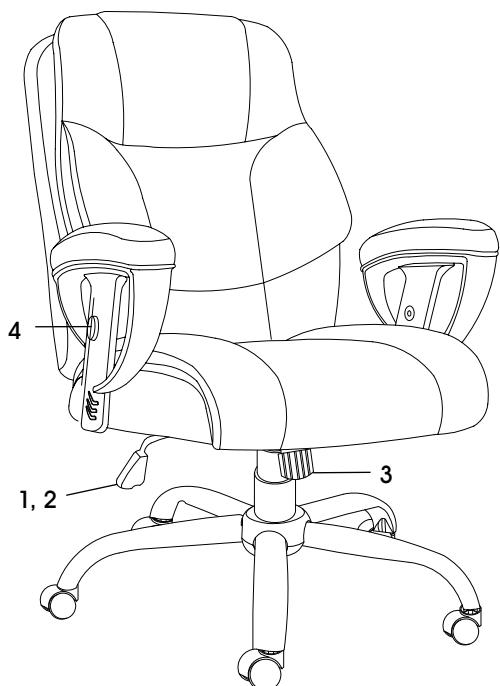

1. Réglage de la hauteur du siège – Pour monter le siège, soulevez le levier avec peu ou sans poids sur le siège. Pour abaisser le siège, soulevez le levier en position assise.
2. Inclinaison avec blocage en position verticale – Pour bloquer la chaise en position verticale, poussez le levier vers le centre du siège. Pour rétablir l'inclinaison, tirez le levier vers l'extérieur. La chaise comporte une inclinaison standard; le siège et le dossier s'inclinent au même degré simultanément.
3. Tension d'inclinaison – Pour augmenter la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens horaire. Pour diminuer la tension d'inclinaison, tournez la molette dans le sens antihoraire.
4. Réglage de la hauteur des accoudoirs – Pour régler les accoudoirs en hauteur, appuyez sur le bouton situé sur le côté de chacun des accoudoirs, puis faites bouger ceux-ci vers le haut ou vers le bas.

ULINE

1-800-295-5510

uline.ca