


**ULINE** H-5858

**TORK® XPRESSNAP®**  
**COUNTER NAPKIN**  
**DISPENSER**

1-800-295-5510

uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.

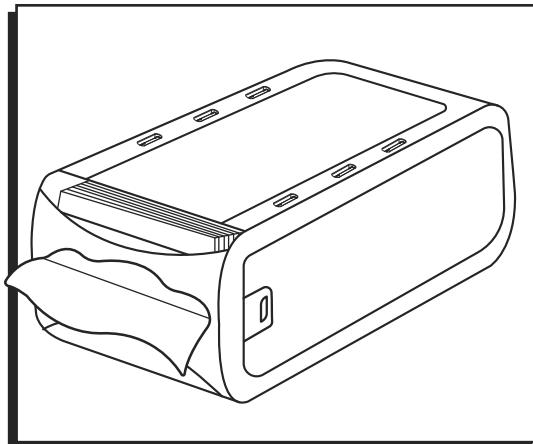

## LOADING

Figure 1

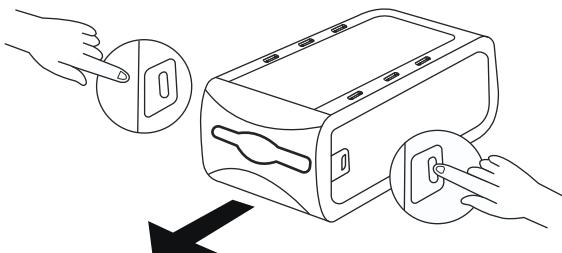


Figure 2

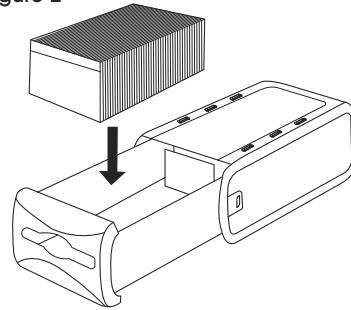


Figure 3

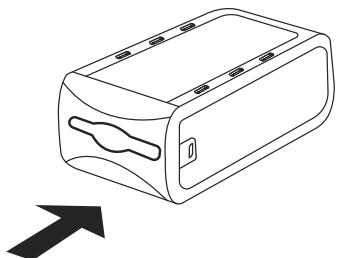


Figure 4


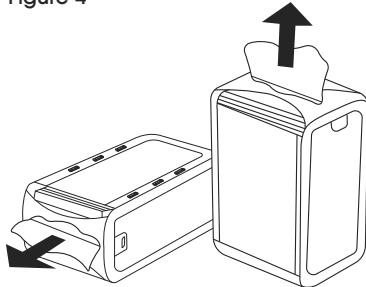


Figure 5



**NOTE:** Use dispenser with Tork® Xpressnap® napkins only. Universal napkins will not dispense effectively from the dispenser.

3. Close door and begin dispensing. (See Figures 3-4)

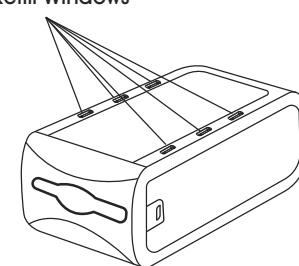


**NOTE:** Napkin refill windows can be found on the top panel of the dispenser. (See Figure 5)

1. To open dispenser, press the tabs on each side of dispenser and pull open. (See Figure 1)
2. Load napkins into dispenser. (See Figure 2) Start the first napkin through the dispensing section. Dispenser holds up to 500 napkins at a time. Do not overfill.

## AD-A-GLANCE® FEATURE

1. To use the AD-a-Glance® feature, open dispenser. (See Figure 6)

Figure 6

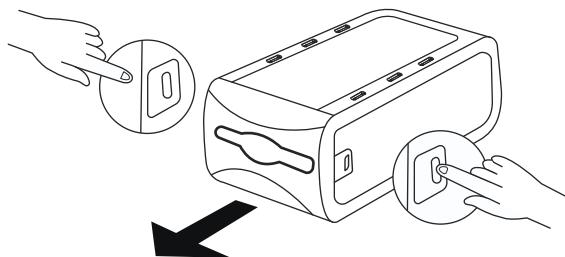

2. Pull out cards in top and bottom of dispenser. (See Figure 7)
3. Use the templates at [adaglance.torkusa.com](http://adaglance.torkusa.com) to design your own artwork. AD-a-Glance® insert size is 5.25 x 9".
4. Insert customized artwork into dispenser and close door. (See Figure 8)

Figure 7


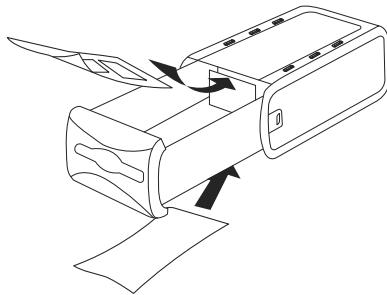


Figure 8

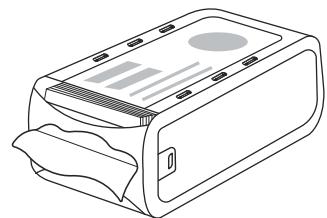

## CLEANING

Wipe with cloth using soap and water. If necessary, use mild cleaners. Do not use abrasives. Dispenser is not dishwasher safe.

**ULINE**


1-800-295-5510  
uline.com

**ULINE** H-5858

**TORK® XPRESSNAP®**  
**SERVILLETERO DE**  
**MOSTRADOR**

800-295-5510

uline.mx

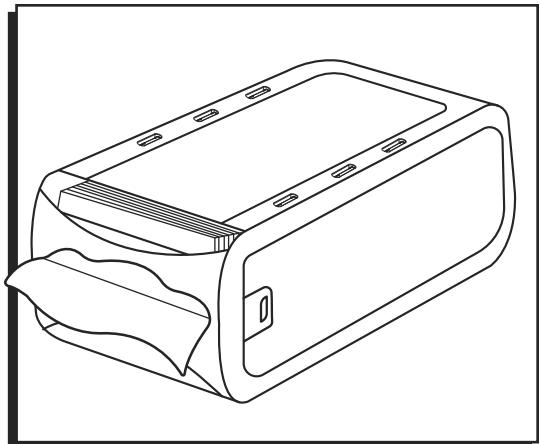

## CARGA

Diagrama 1

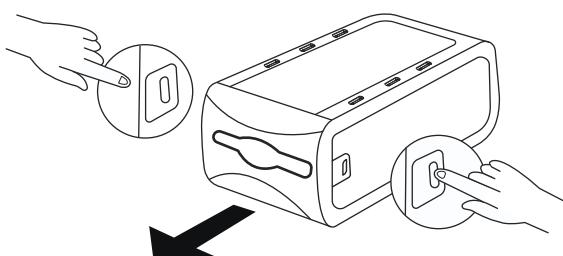


Diagrama 2

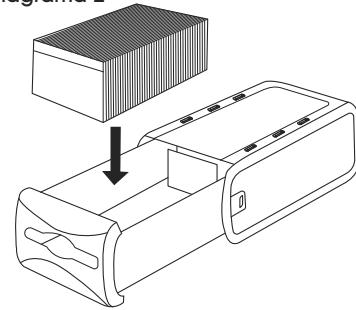


Diagrama 3

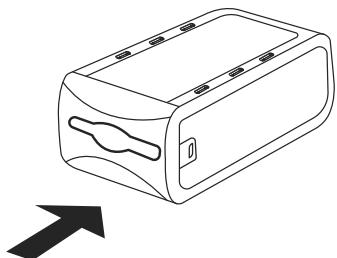


Diagrama 4


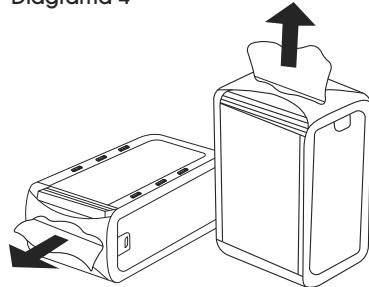


Diagrama 5

Ventanas para Recarga

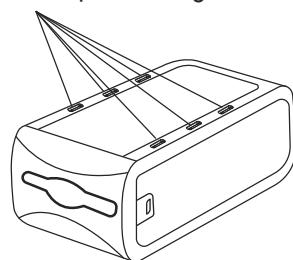


**NOTA:** Utilice el despachador solo con servilletas Tork® Xpressnap®. Las servilletas universales NO se despacharán adecuadamente.



1. Para abrir el servilletero, presione las pestanas a cada lado del despachador y jale para abrir. (Vea Diagrama 1)
2. Cargue las servilletas dentro del despachador. (Vea Diagrama 2). Saque la primer servilleta a través de la sección para despachar. El despachador sostiene hasta 500 servilletas a la vez. No lo sobrecargue.

## FUNCIÓN AD-A-GLANCE®

1. Para utilizar la función AD-a- Glance® abra el despachador. (Vea Diagrama 6)

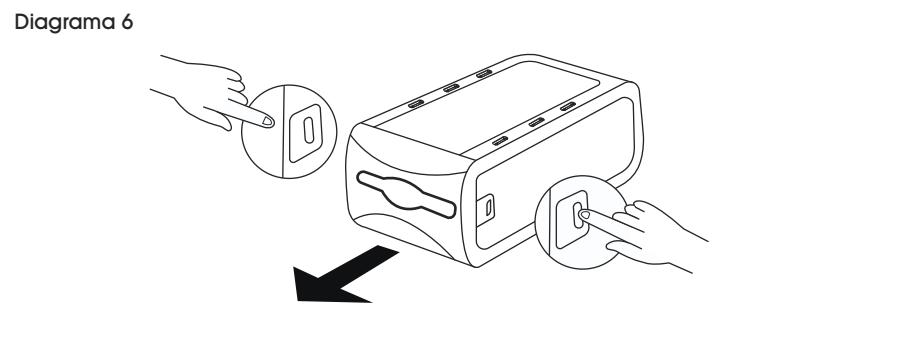

2. Saque la lámina de la parte superior. (Vea Diagrama 7)
3. Utilice las plantillas de [adaglance.torkusa.com](http://adaglance.torkusa.com) para diseñar su propio arte. El tamaño del inserto de AD-a- Glance® es de 13.30 x 23 cm (5.25 x 9").
4. Inserte el arte personalizado en el despachador y cierre la puerta. (Vea Diagrama 8)

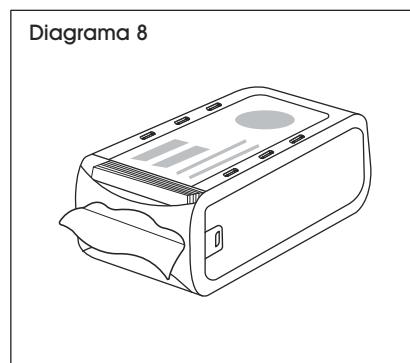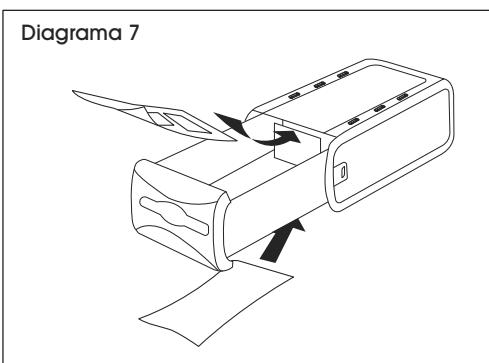

## LIMPIEZA

Limpie con trapo utilizando agua y jabón. Si es necesario utilice limpiadores suaves. NO utilice abrasivos. El despachador NO es apto para lavavajillas.

**ULINE**


800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-5858

**TORK<sup>MD</sup> XPRESSNAP<sup>MD</sup> –**  
**DISTRIBUTEUR DE**  
**SERVIETTES DE COMPTOIR**

1-800-295-5510

uline.ca

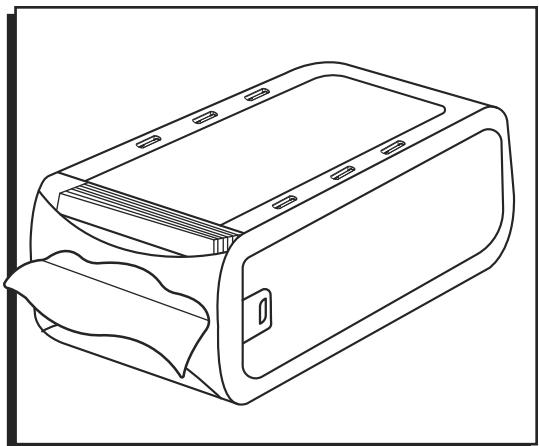

## CHARGEMENT

Figure 1

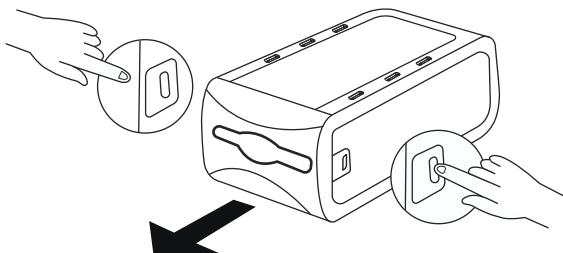


Figure 2

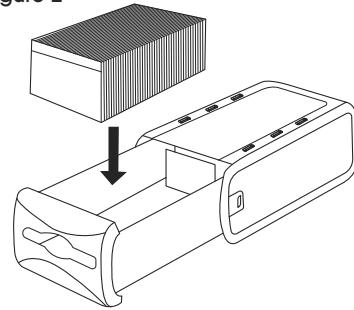


Figure 3

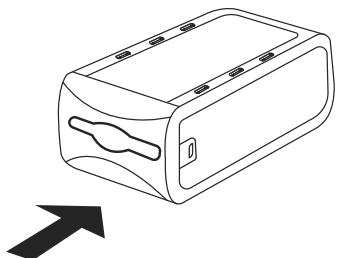


Figure 4


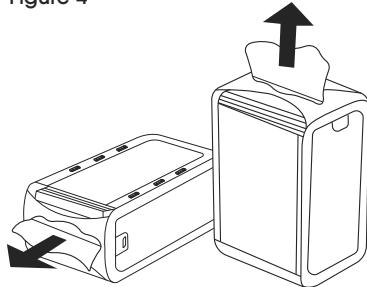


Figure 5

Fenêtres de rechargement

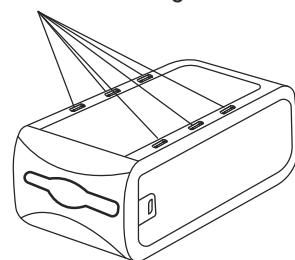

**REMARQUE :** Utilisez le distributeur uniquement avec les serviettes Tork<sup>MD</sup> Xpressnap<sup>MD</sup>. Les serviettes générales ne pourront pas être distribuées efficacement avec ce distributeur.

3. Refermez l'accès et le distributeur est prêt. (Voir Figures 3-4)




**REMARQUE :** Les fenêtres de rechargement se trouvent sur le panneau supérieur du distributeur. (Voir Figure 5)

1. Pour ouvrir le distributeur, appuyez sur les languettes se trouvant de chaque côté du distributeur et tirez dessus. (Voir Figure 1)
2. Placez les serviettes dans le distributeur. (Voir Figure 2). Faites passer la première serviette à travers l'ouverture de distribution. Le distributeur peut contenir jusqu'à 500 serviettes à la fois. Ne surchargez pas.

## FONCTION AD-A-GLANCE<sup>MD</sup>

- Pour l'utilisation de la fonction AD-a-Glance<sup>MD</sup>, ouvrez le distributeur. (Voir Figure 6)

Figure 6

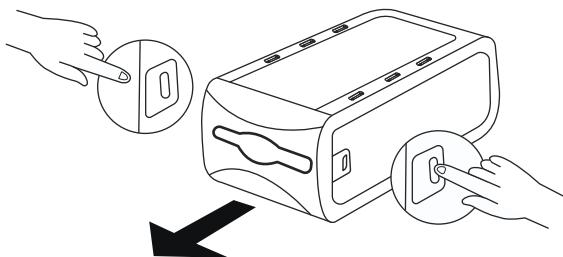

- Tirez pour sortir la carte se trouvant à l'intérieur, dans la partie supérieure du distributeur. (Voir Figure 7)
- Référez-vous aux modèles sur [adaglance.torkusa.com](http://adaglance.torkusa.com) pour créer vos propres illustrations. Les dimensions de l'encart AD-a-Glance<sup>MD</sup> sont de 5,25 x 9 po.
- Insérez votre illustration personnalisée dans le distributeur et refermez l'accès. (Voir Figure 8)

Figure 7


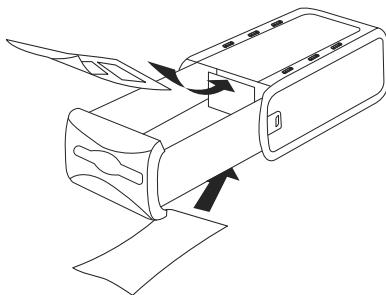


Figure 8

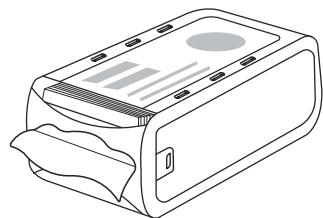

## ENTRETIEN

Nettoyez avec un linge humide et du savon. Au besoin, utilisez des nettoyants doux. N'utilisez pas d'abrasif. Le distributeur n'est pas conçu pour un nettoyage au lave-vaisselle.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca