

ULINE H-5861
4 x 6' DRY ERASE
BOARD/PARTITION


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOL INCLUDED



Allen Wrench

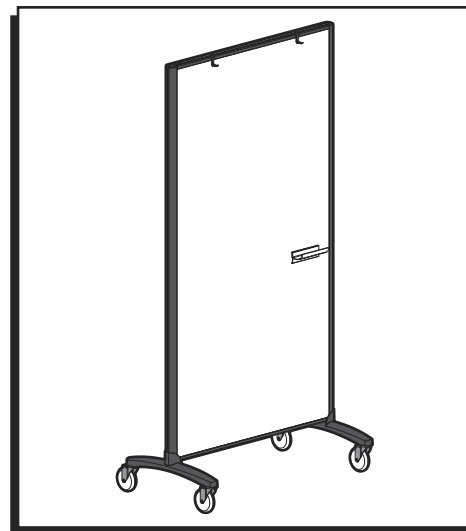


PARTS




3/8 x 1 1/2"
Screw x 2




Locking
Washer x 2

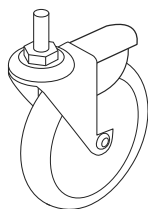

Locking
Caster x 2

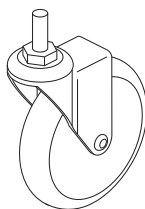


Non-locking
Caster x 2

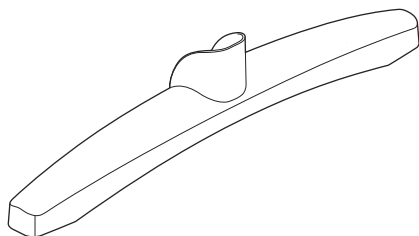

Easel Foot x 2



Easel Pad
Hook x 2



Marker Tray x 1



Board x 1

ASSEMBLY

ATTACH CASTERS AND FEET

1. Insert stem of the locking caster into hole under easel foot and press into place. (See Figure 1)
2. Repeat with the non-locking caster.
3. Align center hole in easel foot with threaded hole in bottom of easel board. (See Figure 1)
4. Insert 3/8 x 1½" screw through a lock washer, into the board and tighten firmly with the Allen wrench provided. (See Figure 1)
5. Repeat with second easel foot and casters.



NOTE: Make sure locking casters are on same side of each easel foot.

ATTACH MARKER TRAY AND EASEL PAD HOOKS

1. Peel and stick magnet to back of marker tray and mount on dry erase surface.
2. On either side of the partition, insert easel pad hooks at approximately 45° angle into top channel of frame. (See Figure 2)
3. Secure hooks in top of channel. Slide hooks left or right to adjust for easel pad. (See Figure 2)

Figure 1



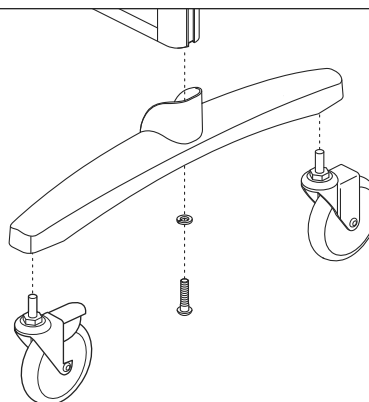


Figure 2

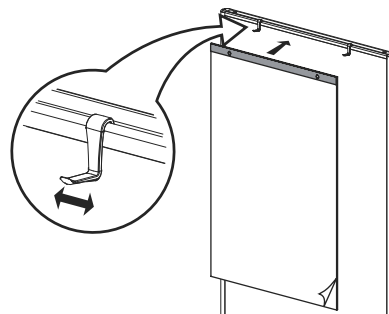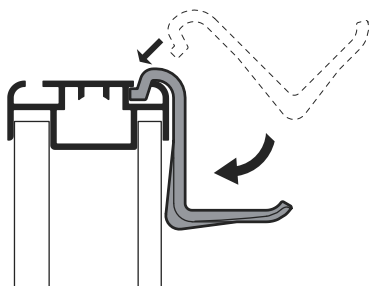

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-5861


**PANEL SEPARADOR
PIZARRÓN BLANCO/
TABLERO PARA ANUNCIOS
DE 1.2 X 1.8 M (4 X 6')**

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA INCLUIDA



Llave Allen

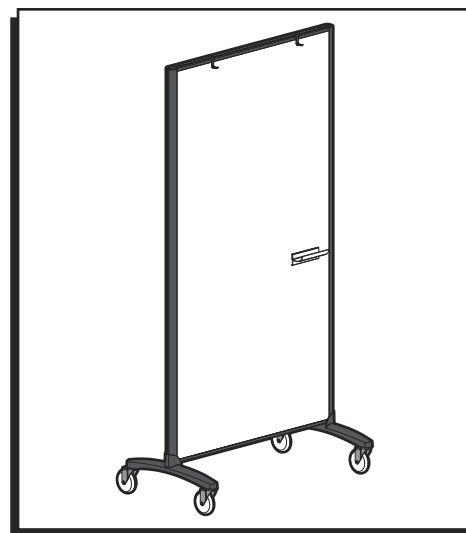


PARTES




2 Tornillos de
3/8 x 1 1/2"




2 Rondanas de
Seguridad

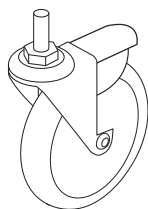

2 Ruedas
con Seguro

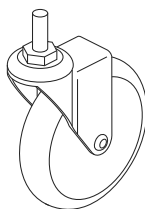


2 Ruedas sin
Seguro

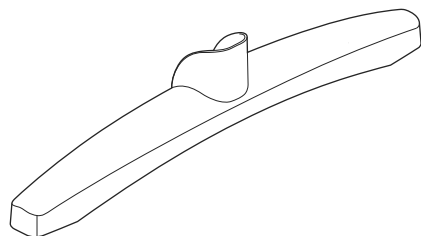

2 Patas de Caballete



2 Ganchos
para
Rotafolio



1 Bandeja para
Marcadores



1 Pizarrón



COLOCACIÓN DE LAS RUEDAS Y LAS PATAS

1. Inserte el vástago de la rueda con seguro dentro del orificio debajo de la pata de caballete y presione para ajustar en su lugar. (Vea Diagrama 1)
2. Repita con la rueda sin seguro.
3. Alinee el orificio central de la pata de caballete con el orificio roscado en la parte inferior del pizarrón de caballete. (Vea Diagrama 1)
4. Inserte un tornillo de 3/8 x 1 1/2" a través de la rondana de seguridad, a través del pizarrón y apriete firmemente con la llave Allen incluida. (Vea Diagrama 1)
5. Repita el procedimiento con la segunda pata de caballete y las ruedas.

 **NOTA:** Asegúrese de que las ruedas con seguro estén del mismo lado de cada pata de caballete.

COLOCACIÓN DE LA BANDEJA PARA MARCADORES Y GANCHOS PARA ROTAFOLIO

1. Quite el protector del adhesivo y pegue el imán a la parte posterior de la bandeja para marcadores, e instale sobre la superficie blanca para anuncios.
2. En cualquier lado del tablero separador, inserte los ganchos de tablero de caballete a un ángulo aproximado de 45° dentro del canal superior del armazón. (Vea Diagrama 2)
3. Asegure los ganchos en la parte superior del canal. Deslice los ganchos hacia la izquierda y la derecha para ajustarlos al rotafolio. (Vea Diagrama 2)

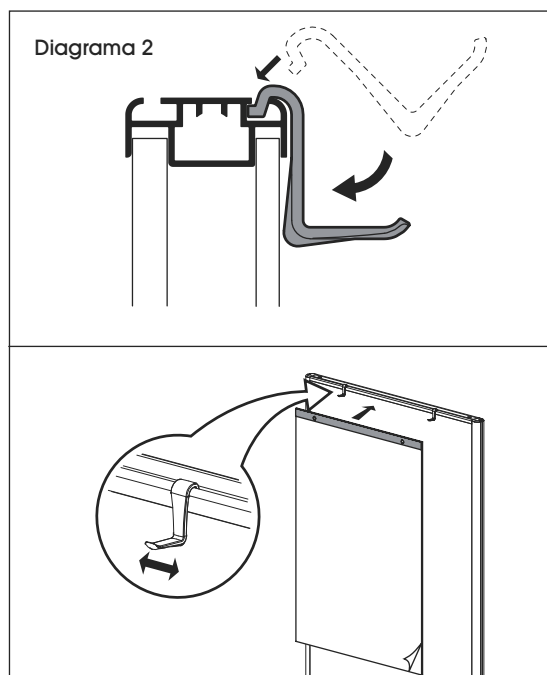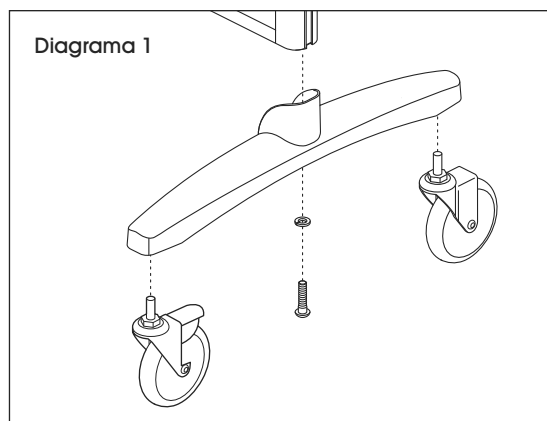


ULINE H-5861


**TABLEAU EFFAÇABLE
À SEC/TABLEAU
D'AFFICHAGE
DE 1,2 X 1,8 M (4 X 6 PI)**

1-800-295-5510
uline.ca


OUTIL INCLUS



Clé Allen

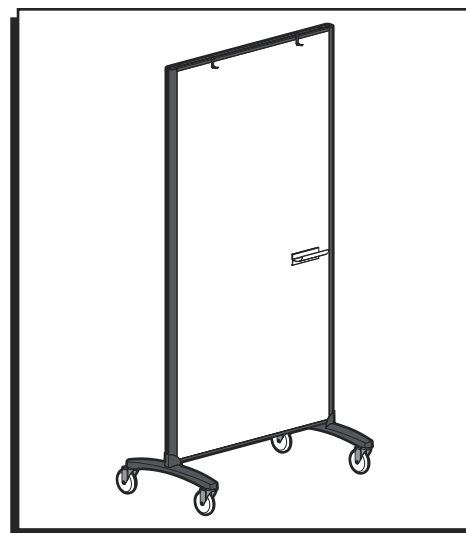


PIÈCES




Vis de
3/8 x 1 1/2 po x 2




Rondelle de
verrouillage x 2

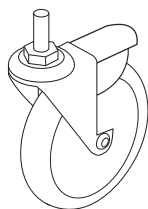

Roulette
verrouillable x 2

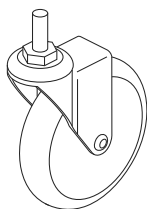


Roulette non
verrouillable x 2

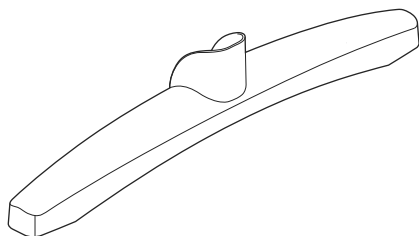

Chevalet x 2



Crochet rembourré
pour chevalet x 2



Plateau à
marqueurs x 1



Panneau x 1

FIXATION DES ROULETTES ET DES PIEDS

1. Insérez la tige de la roulette verrouillable dans le trou sous le chevalet et enfoncez-la. (Voir Figure 1)
2. Répétez la procédure avec la roulette non verrouillable.
3. Alignez le trou central du chevalet avec le trou fileté en dessous du panneau. (Voir Figure 1)
4. Insérez une vis de 3/8 x 1 1/2 po dans une rondelle de blocage, puis dans le panneau et serrez fermement à l'aide de la clé Allen fournie. (Voir Figure 1)
5. Répétez cette procédure pour le deuxième chevalet et les autres roulettes.

 **REMARQUE :** Assurez-vous que les roulettes verrouillables sont du même côté sur chaque chevalet.

FIXATION DU PLATEAU À MARQUEURS ET DES CROCHETS REMBOURRÉS POUR CHEVALET

1. Décollez et fixez l'aimant à l'arrière du plateau à marqueurs, puis à la surface effaçable à sec.
2. De chaque côté de la cloison, insérez les crochets rembourrés pour chevalet à environ 45° dans le haut de la rainure du cadre. (Voir Figure 2)
3. Fixez les crochets dans le haut de la rainure. Glissez les crochets vers la gauche ou vers la droite pour ajuster le chevalet. (Voir Figure 2)

