


ULINE H-7244


LOCKABLE SPORTS CART

1-800-295-5510
uline.com

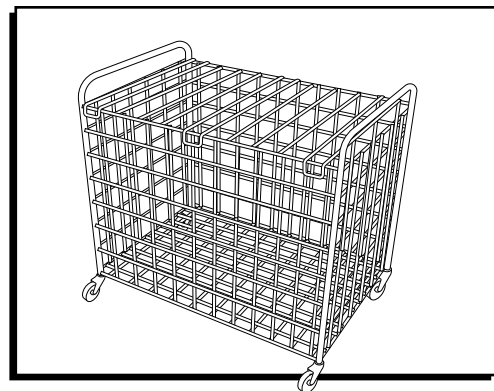


ASSEMBLY

1. Remove all ties from wire mesh.
2. Unfold cart and stand with handles on top.
(See Figure 1)

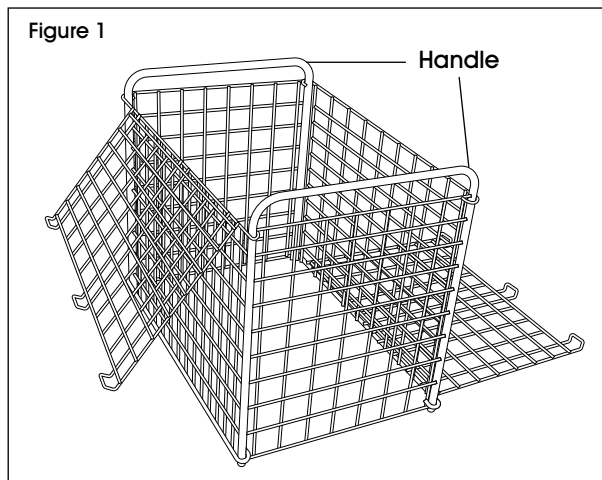


3. Close lid. (See Figure 2)

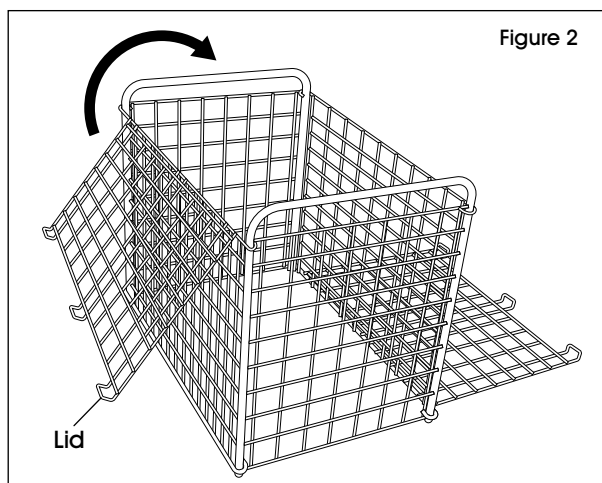


4. Flip cart upside down. Interlock tabs on bottom panel into wire mesh. (See Figure 3)

 **NOTE:** Ensure wire grid tab fits over and onto bottom grid for side panel.

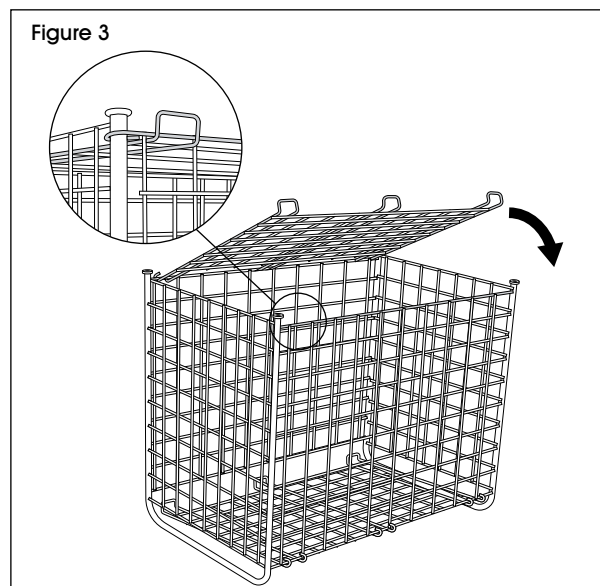


5. Insert stem of caster into plastic bushing on bottom end of tube. (See Figure 4)

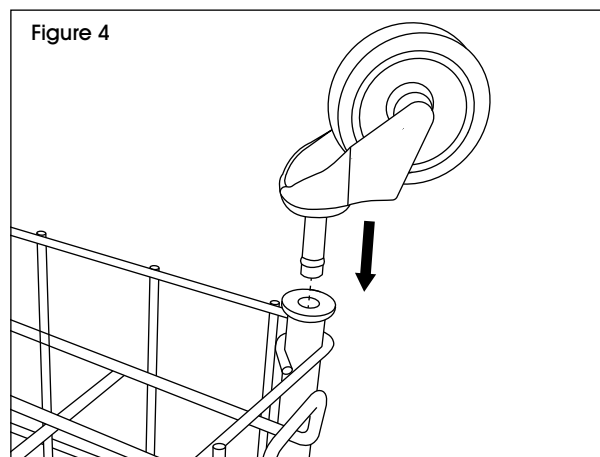

ULINE H-7244


CARRITO DEPORTIVO CON PORTACANDADO

800-295-5510
uline.mx

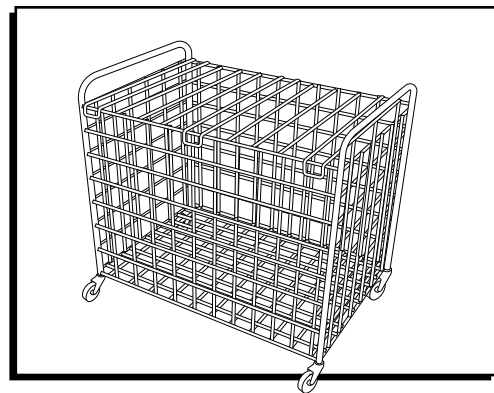


ENSAMBLE

1. Retire todos los cinchos de la malla de alambre.
2. Desdoble el carrito y la base con las asas en la parte superior. (Vea Diagrama 1)

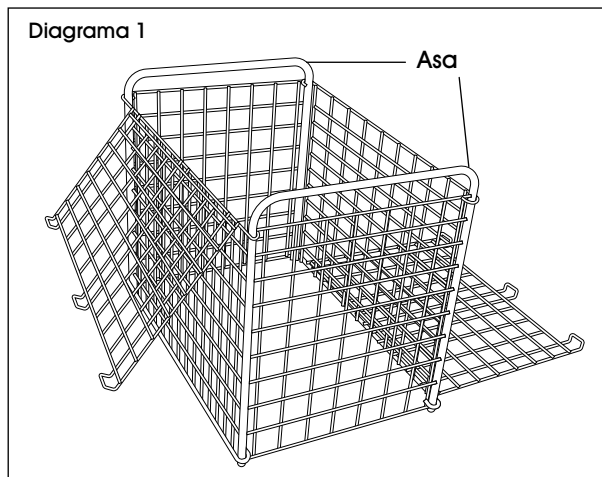


3. Cierre la tapa. (Vea Diagrama 2)

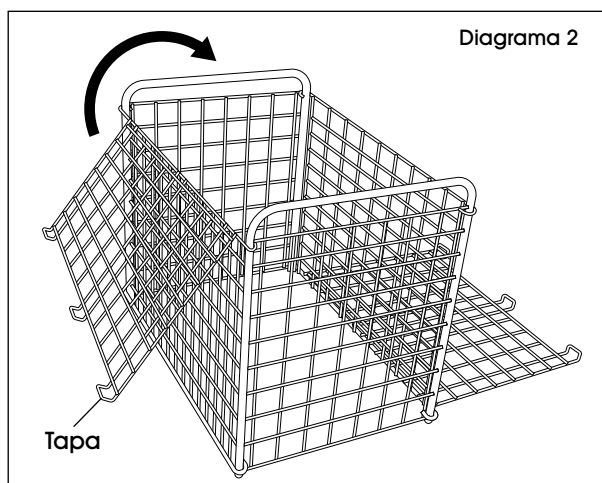


4. Voltee el carrito boca abajo. Entrelace las pestañas del panel inferior en la malla de alambre. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Asegúrese de que la pestaña de la rejilla de alambre se ajuste bien en la rejilla inferior para el panel lateral.

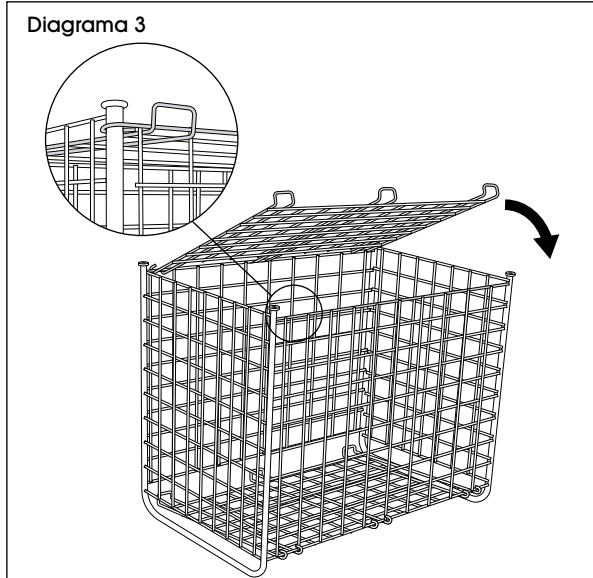


5. Inserte el vástago de la rueda en el casquillo de plástico del extremo inferior del tubo. (Vea Diagrama 4)

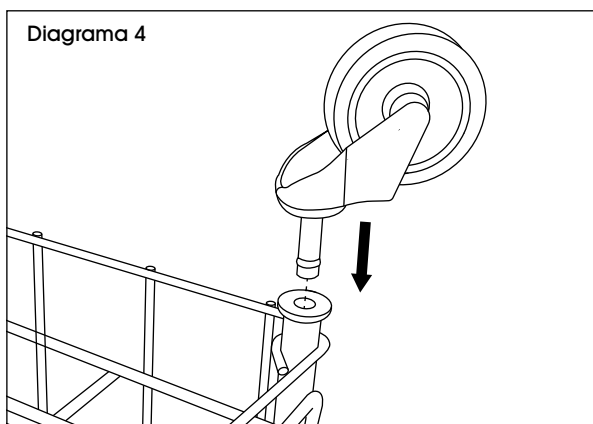


ULINE H-7244
CHARIOT À BALLONS
VERROUILLABLE

1-800-295-5510
uline.ca

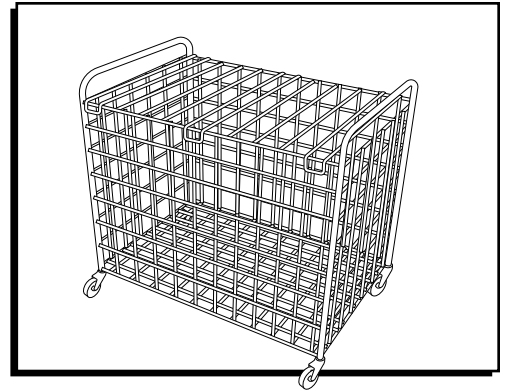


ASSEMBLAGE

1. Retirez toutes les attaches du treillis métallique.
2. Dépliez le chariot et mettez-le en position verticale avec les poignées orientées vers le haut. (Voir Figure 1)

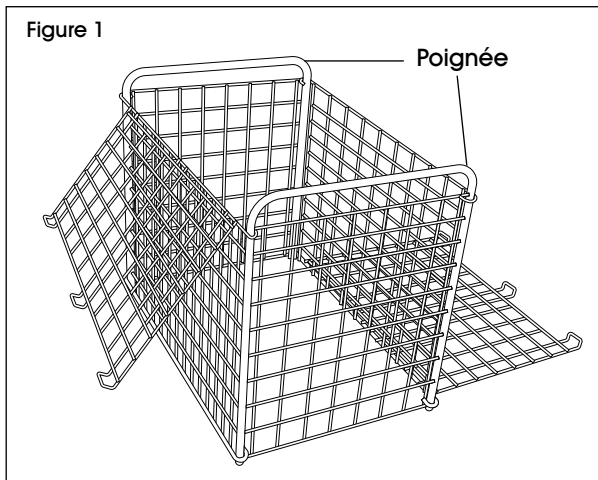


3. Fermez le couvercle. (Voir Figure 2)

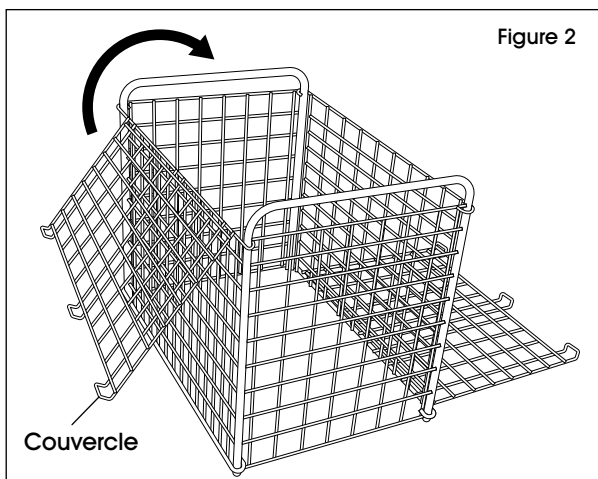

4. Retournez le chariot à l'envers. Emboîtez les languettes du panneau inférieur dans le treillis métallique. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Assurez-vous que la languette du treillis métallique se fixe sur la partie inférieure du panneau latéral.

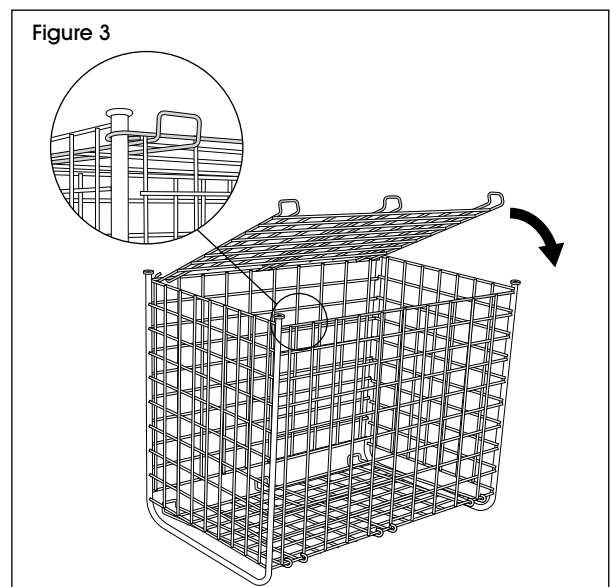

5. Insérez la tige de la roulette dans la bague en plastique située au bas du tube. (Voir Figure 4)

