


ULINE H-7551

ECONOMY AV CART WITH CABINET AND TRAY

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED



Phillips Screwdriver




Rubber Mallet




10 mm
Wrench




5/32"
Allen Wrench

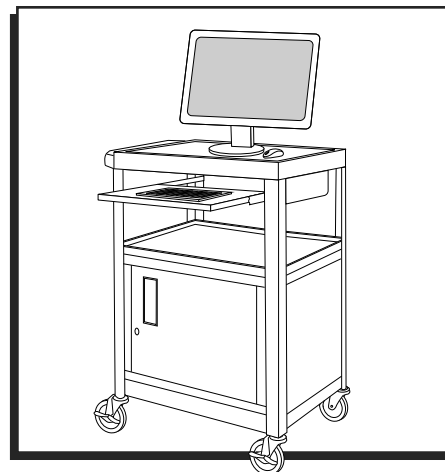


PARTS

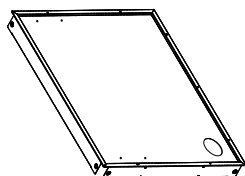


Top Shelf x 1

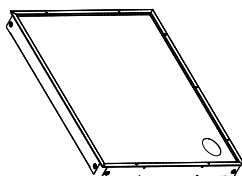


Middle Shelf x 1

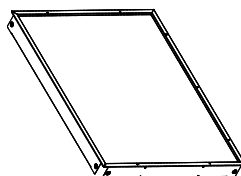


Bottom Shelf x 1

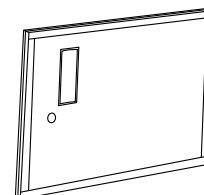


Cabinet Door x 1

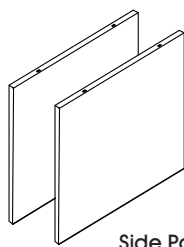


Side Panel x 2

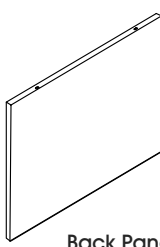


Back Panel x 1

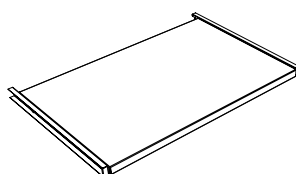


Keyboard Tray x 1

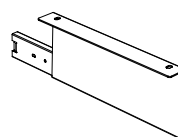


Left Tray Bracket x 1

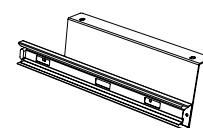


Right Tray Bracket x 1



Swivel Caster x 2




Swivel Caster
with Brake x 2

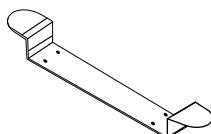

Cord Wrap Bracket x 1



Bottom Back
Post x 2




Bottom Left
Front Post x 1



Bottom Right
Front Post x 1



Top Post x 4



Power Strip x 1



Washer x 24



Nut x 28



Small Nut for
Cabinet Door x 4




Small Keps Nut for
Keyboard Tray Bracket x 4




Small Phillips Head
Bolt for Cabinet
Door x 4



Large Phillips Head
Bolt for Keyboard
Tray Bracket x 4



Short Hex Bolt x 24




Long Hex Bolt x 4



Self-tapping
Screw x 22


ASSEMBLY

1. Place middle shelf upside down on flat surface. Attach bottom posts to middle shelf using short hex bolts, nuts and washers. Secure with 5/32" allen wrench and 10 mm wrench. The end of the post with more holes should be attached to middle shelf. (See Figure 1)

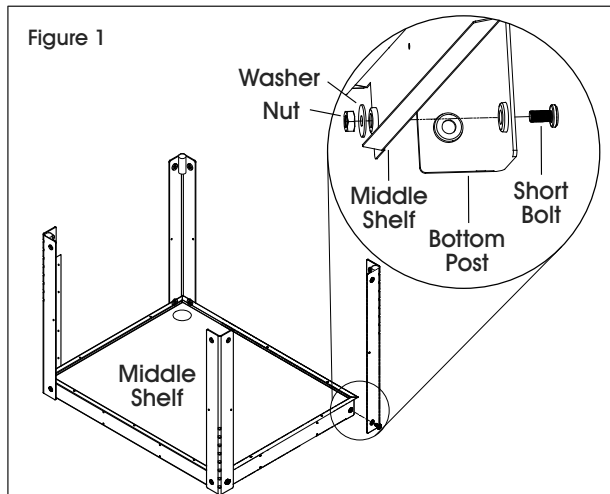


 **NOTE:** Bottom left front post should be diagonally across from circular hole opening in middle shelf. Bottom right front post should be on same length side as bottom left front post.


2. Secure back panel to middle shelf by inserting self-tapping screws into holes in middle shelf and into holes in middle of posts. Make sure back panel is on side closest to hole in corner. (See Figure 2)

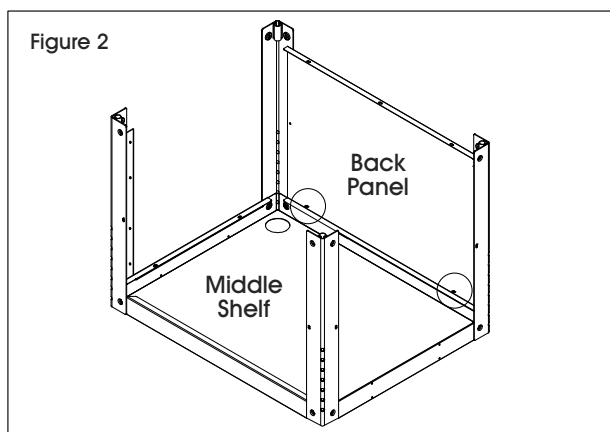

3. Secure side panels to middle shelf by inserting self-tapping screws into holes in middle shelf and into holes in middle of posts. (See Figure 3)

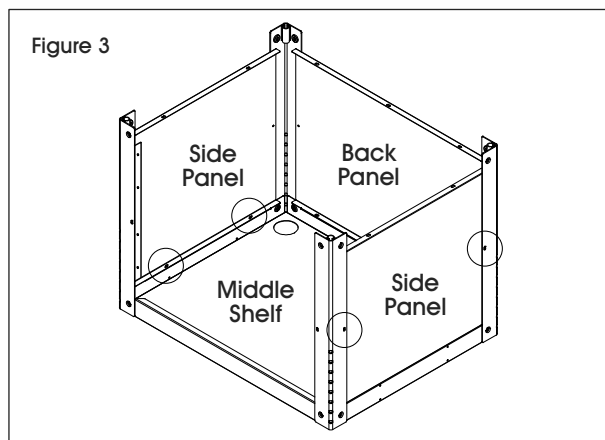


4. Place bottom shelf upside down and attach to bottom posts using short hex bolts, nuts and washers. Secure side and back panels to bottom shelf with self-tapping screws. (See Figure 4)

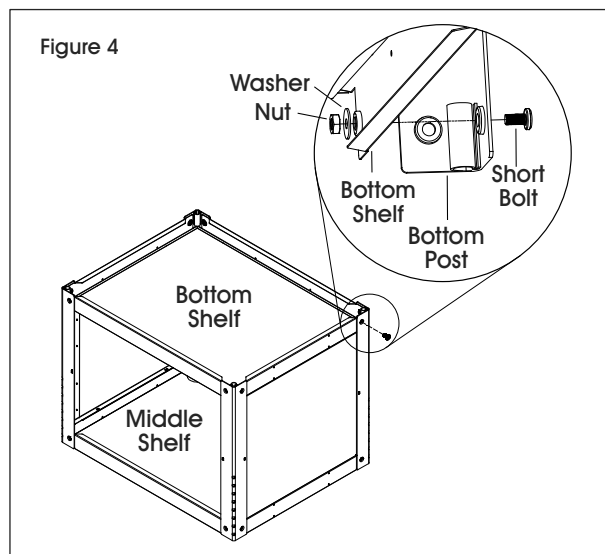


ASSEMBLY CONTINUED

5. Insert casters into caster inserts in bottom posts. Tap in with a rubber mallet. (See Figure 5)

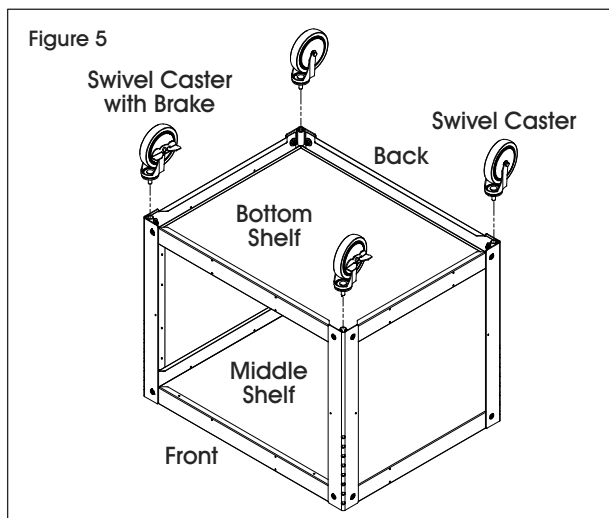


 **NOTE:** Ensure swivel casters are both on same side of cart and swivel with brake casters are on other side.

6. Place top shelf upside down on flat surface. Attach top posts to top shelf using short hex bolts, nuts and washers. The end of the post with less holes should be attached to top shelf. (See Figure 6)

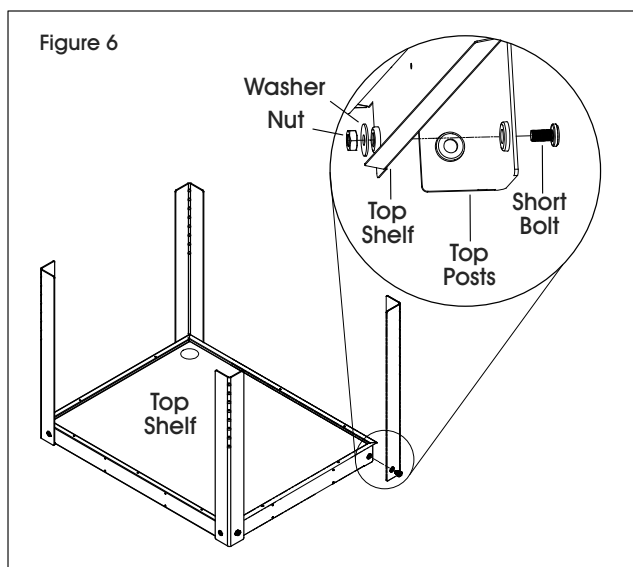


7. Attach top shelf and top posts to bottom half of cart using long hex bolts and nuts. Make sure large hole in top corner of shelf lines up with hole in middle shelf. Cart height can be adjusted by moving long hex bolts and nuts to different desired levels. (See Figure 7)

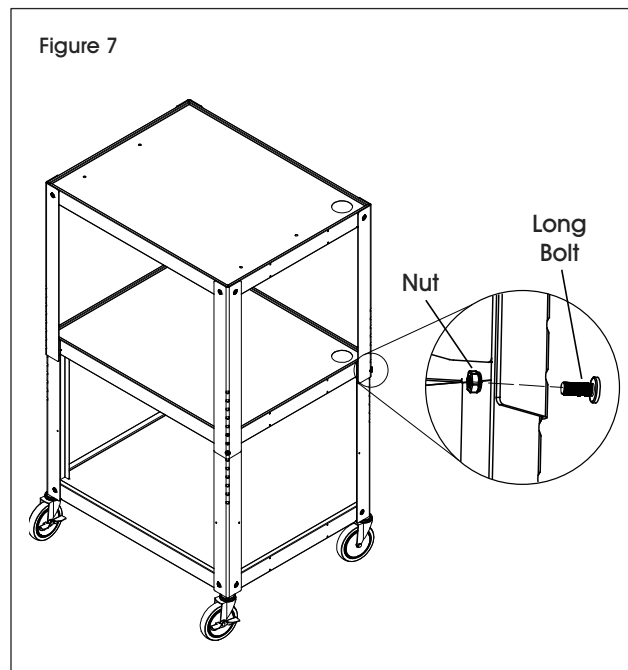


8. Attach left and right tray brackets to top shelf using large phillips head bolts and small keps nuts. (See Figure 8)

 **NOTE:** Ensure that tray brackets are facing in towards middle of cart and tray slides pull out towards front of cart.

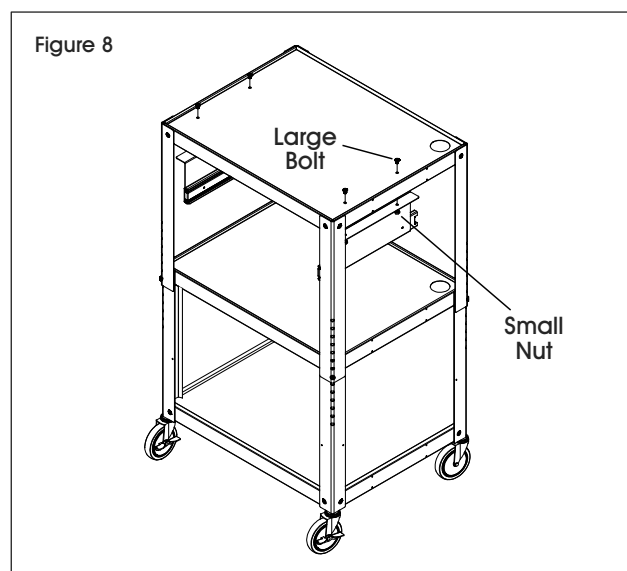


ASSEMBLY CONTINUED


9. Align keyboard tray brackets with tray slides. Locate tabs on sides of keyboard tray. At the same time, pull down on tab on left side of keyboard tray and push up on tab on right side of keyboard tray. While doing this, carefully push keyboard tray into tray slides until fully inserted. (See Figure 9)

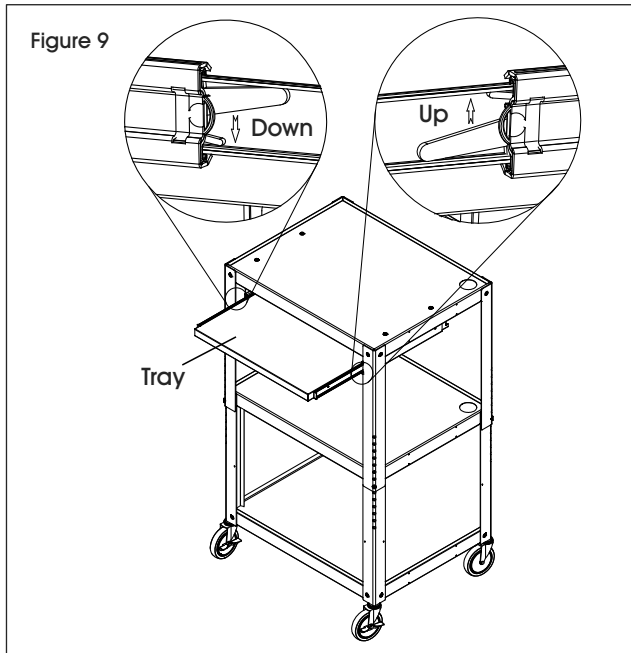

10. Attach cabinet door to bottom level with small Phillips head bolts and small nuts. The hinge of the door will attach to front right post. (See Figure 10)

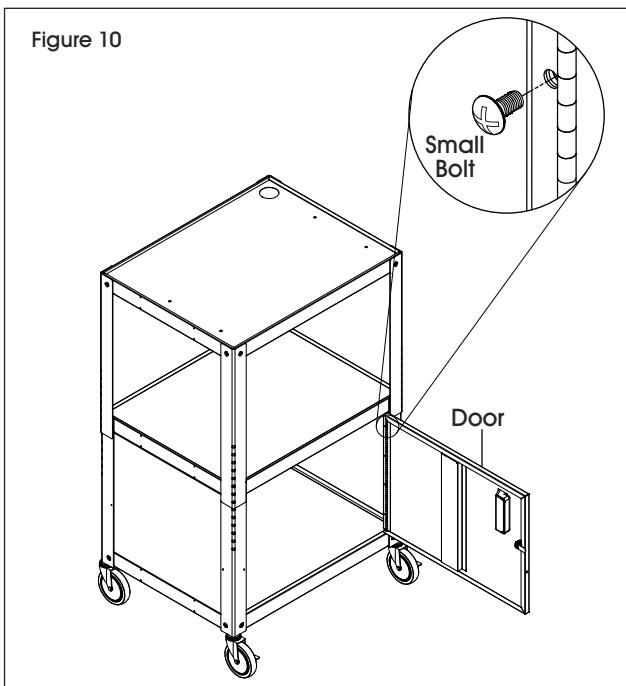

11. Attach cord wrap bracket and power strip to top shelf using self-tapping screws. (See Figure 11)

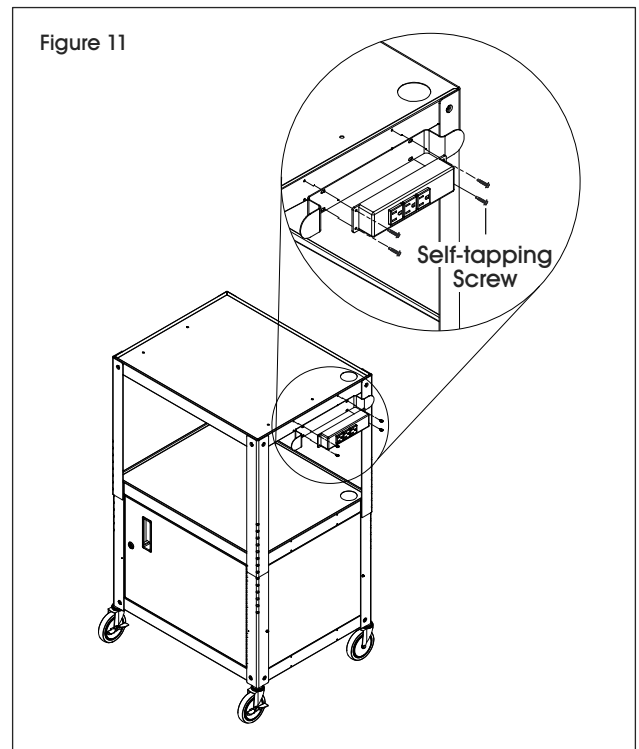

12. Ensure all nuts, bolts and screws are fully tightened.


Uline

1-800-295-5510

uline.com

CARRITO ECONÓMICO PARA AUDIOVISUALES CON GABINETE Y BANDEJA

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz




Mazo de Caucho




Llave de
10 mm




Llave Allen de
5/32"

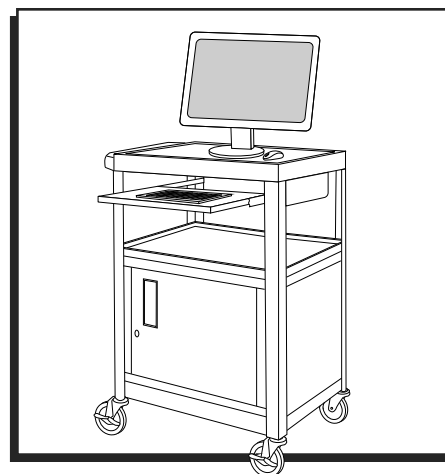


PARTES

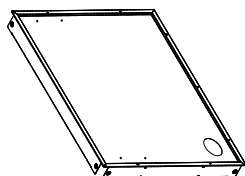


1 Repisa
Superior

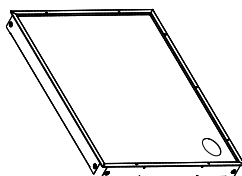


1 Repisa
Intermedia

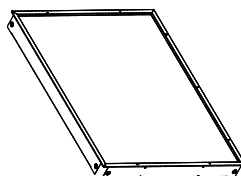


1 Repisa Inferior

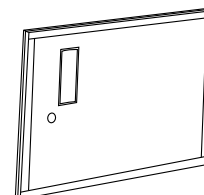


1 Puerta de
Gabinete

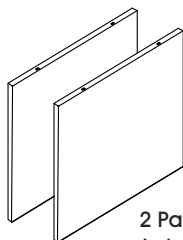


2 Paneles
Laterales

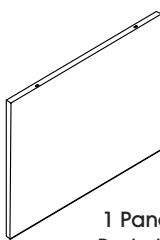


1 Panel
Posterior

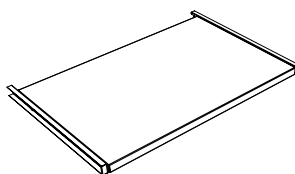


1 Bandeja
para Teclado

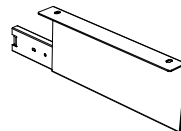


1 Soporte Izquierdo
para Bandeja

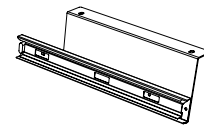


1 Soporte Derecho
para Bandeja



2 Ruedas
Giratorias




2 Ruedas Giratorias
con Freno

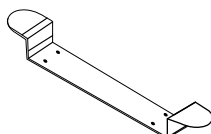

1 Soporte para
Envoltura de Cable



2 Postes
Posteriores
Inferiores




1 Poste
Frontal Inferior
Izquierdo



1 Poste
Frontal Inferior
Derecho



4 Postes
Superiores



1 Extensión Eléctrica



24 Rondanas



28 Tuercas



4 Tuercas Chicas
para Puerta de
Gabinete




4 Tuercas Keps Chicas
para Soportes para
Bandeja para Teclado




4 Pernos Chicos de
Cruz para Puerta
de Gabinete



4 Pernos Grandes de
Cruz para Soporte
para Bandeja para
Teclado



24 Pernos
Hexagonales Cortos




4 Pernos
Hexagonales
Largos



22 Tornillos
Autorroscantes


ENSAMBLE

1. Coloque el gabinete inferior boca abajo sobre una superficie plana. Fije los postes inferiores a la repisa intermedia usando pernos hexagonales cortos, tuercas y rondanas. Asegúrelos con una llave Allen de 5/32" y llave de 10 mm. El extremo del poste con la mayor cantidad de orificios se debe fijar a la repisa intermedia. (Vea Diagrama 1)

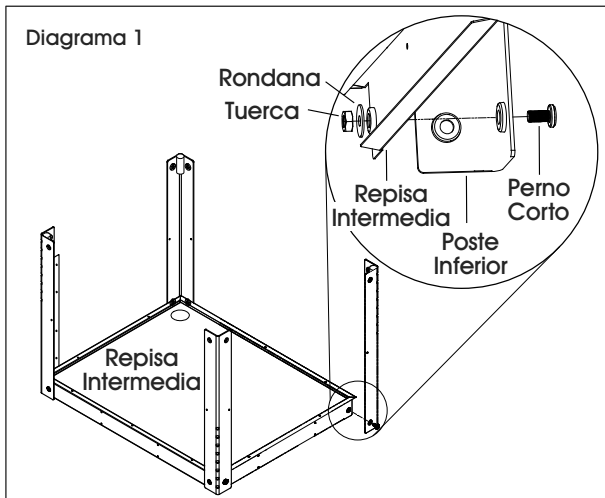


 **NOTA:** El poste frontal inferior izquierdo debe quedar diagonal a la abertura circular del orificio en la repisa intermedia. El poste frontal inferior derecho debe estar en el lado del mismo largo del poste frontal inferior izquierdo.


2. Asegure el panel posterior a la repisa intermedia insertando tornillos autorroscantes en los orificios de la repisa intermedia y en los orificios en el medio de los postes. Asegúrese de que el panel posterior esté en el lado más cercano al orificio de la esquina. (Vea Diagrama 2)

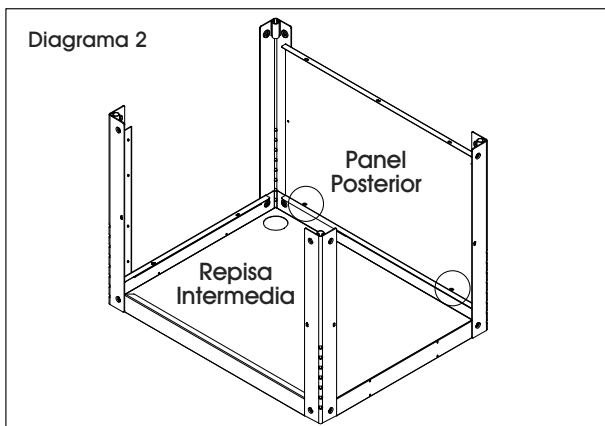

3. Asegure los paneles laterales a la repisa intermedia insertando tornillos autorroscantes en la repisa intermedia y en los orificios en medio de los postes. (Vea Diagrama 3)

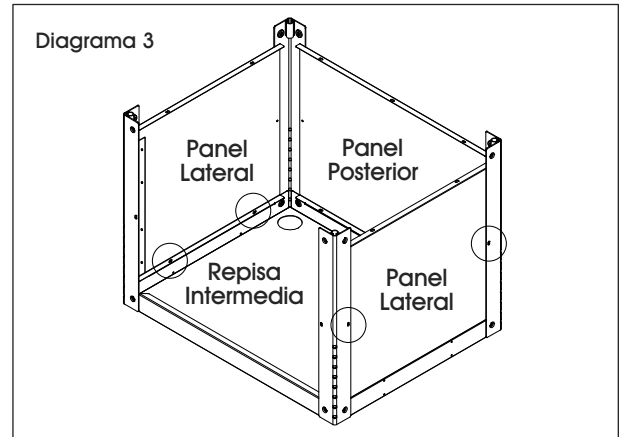


4. Coloque la repisa inferior boca abajo y fíjela a los postes inferiores con pernos hexagonales cortos, tuercas y rondanas. Asegure los paneles laterales y posteriores a la repisa inferior con tornillos autorroscantes. (Vea Diagrama 4)

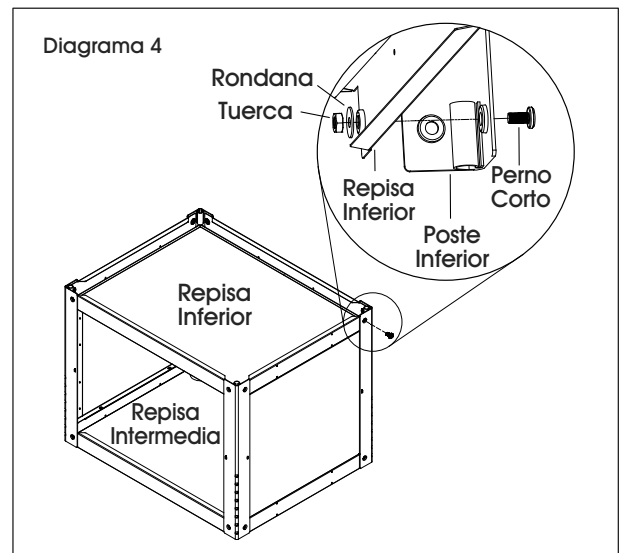


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

- Introduzca las ruedas dentro de los insertos correspondientes de los postes inferiores. Fíjelas con un mazo de caucho. (Vea Diagrama 5)

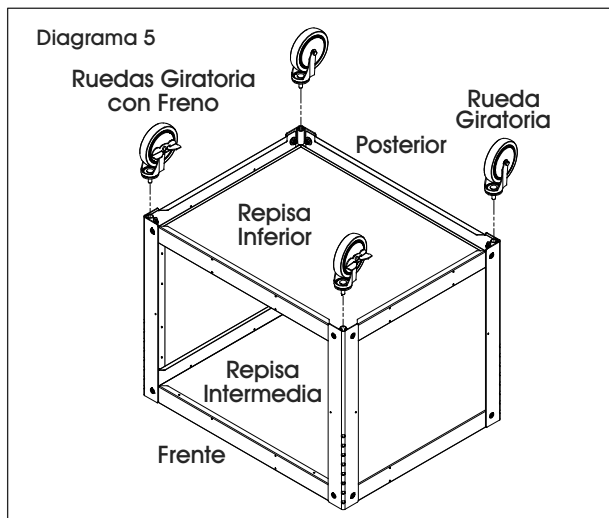


NOTA: Asegúrese de que las ruedas giratorias estén en el mismo lado del carrito y las ruedas giratorias con freno estén en el otro lado.

- Coloque la repisa superior boca abajo sobre una superficie plana. Fije los postes superiores a la repisa intermedia usando pernos hexagonales cortos, tuercas y rondanas. El extremo del poste con la menor cantidad de orificios se debe fijar a la repisa superior. (Vea Diagrama 6)

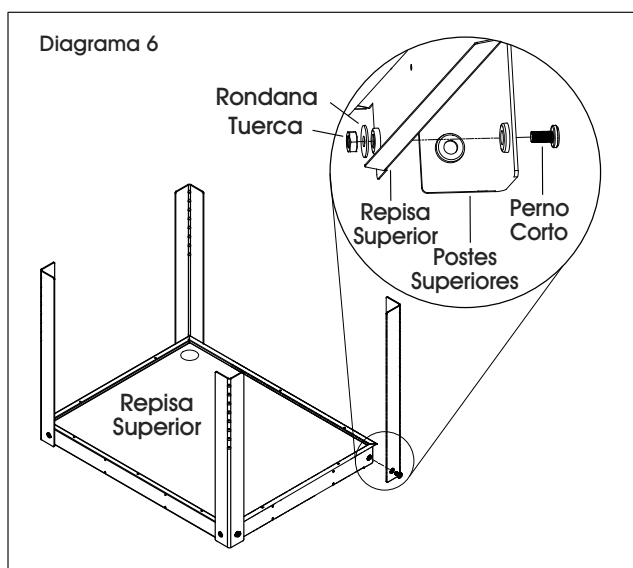


- Fije la repisa superior y los postes superiores a la mitad inferior del carrito usando los pernos hexagonales largo y tuercas. Asegúrese de que el orificio grande en la esquina superior de la repisa quede alineado con el orificio en la repisa intermedia. La altura del carrito se puede ajustar moviendo los pernos hexagonales largos y tuercas a diferentes niveles deseados. (Vea Diagrama 7)

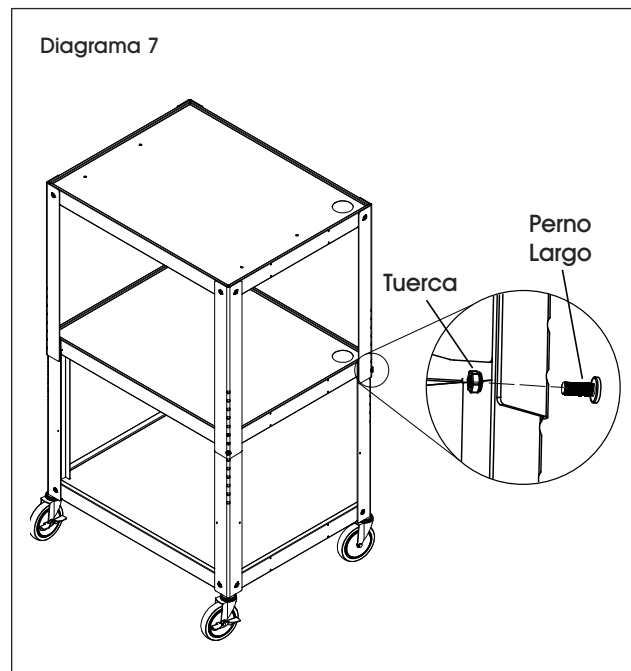


- Fije los soportes para bandeja izquierdo y derecho a la repisa superior utilizando pernos grandes de cruz y tuercas keps pequeñas. (Vea Diagrama 8)

NOTA: Asegúrese de que los soportes para bandeja estén orientados hacia el centro del carro y las correderas para bandeja salgan hacia el frente del carrito.

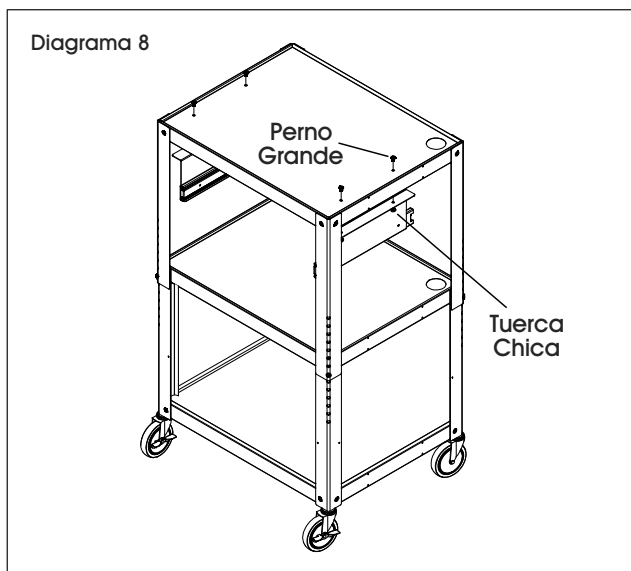


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


9. Alinee los soportes para bandeja para teclado con las correderas para bandeja. Localice las pestañas en los lados de la bandeja para teclado. Al mismo tiempo, tire la pestaña en el lado izquierdo de la bandeja para teclado hacia abajo y empuje la pestaña en el lado derecho de la bandeja para teclado hacia arriba. Al hacer esto, empuje con cuidado la bandeja para teclado en las correderas para bandeja hasta que quede insertada por completo. (Vea Diagrama 9)

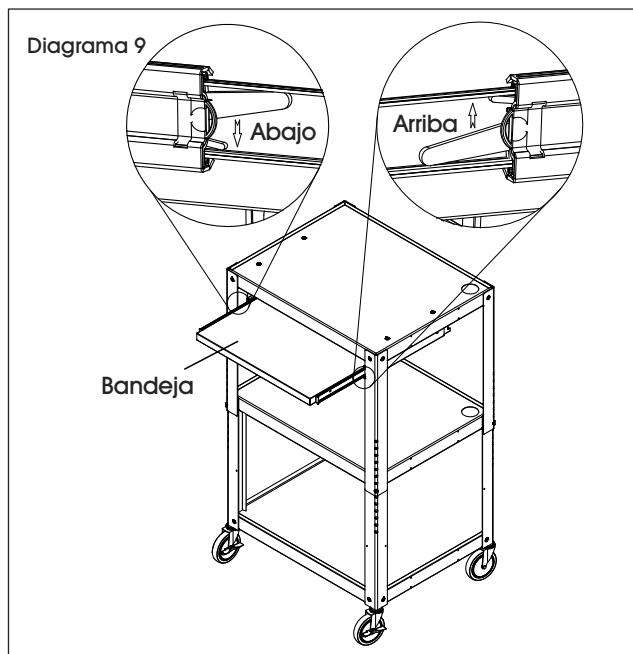

10. Fije la puerta del gabinete al nivel inferior con los pernos chicos de cruz y tuercas pequeñas. La bisagra de la puerta se fijará al poste frontal derecho. (Vea Diagrama 10)

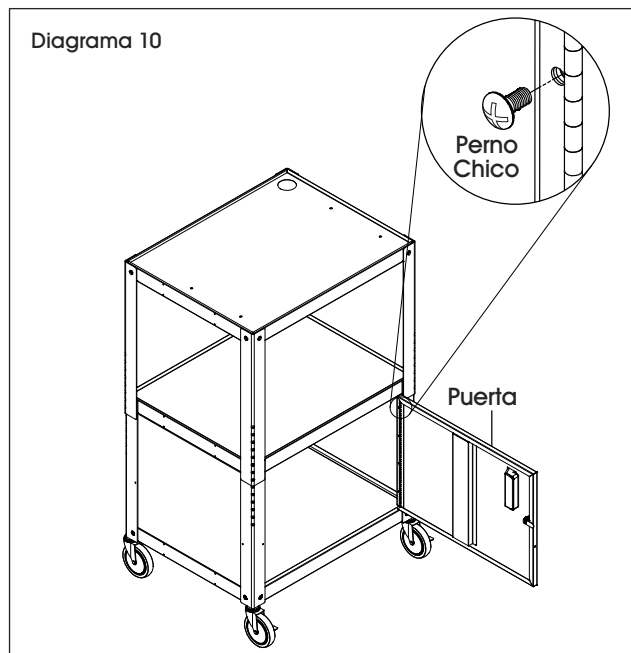

11. Fije el soporte para envoltura de cable y la extensión eléctrica a la repisa superior usando los tornillos autorroscantes. (Vea Diagrama 11)

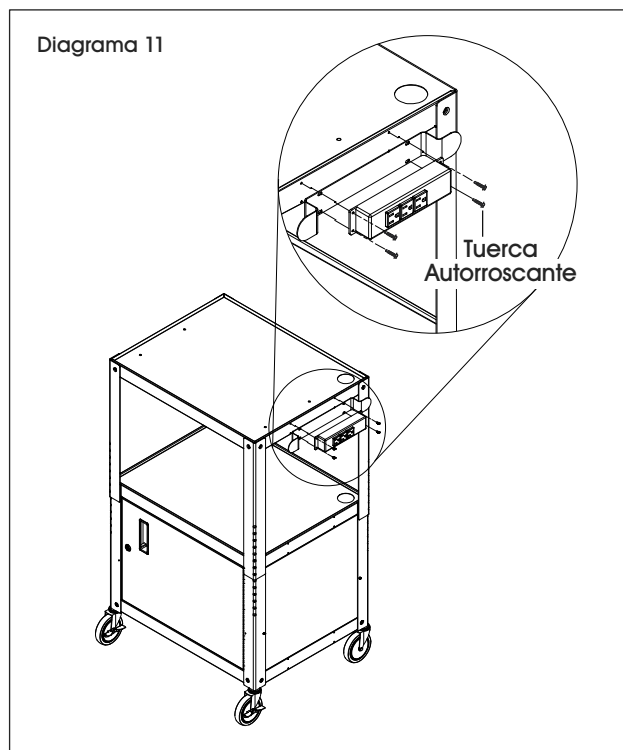

12. Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos estén ajustados por completo.

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-7551

CHARIOT AUDIOVISUEL ÉCONOMIQUE AVEC ARMOIRE ET PLATEAU

1-800-295-5510

uline.ca

OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme




Maillet en
caoutchouc




Clé de 10
mm




Clé Allen de
5/32 po

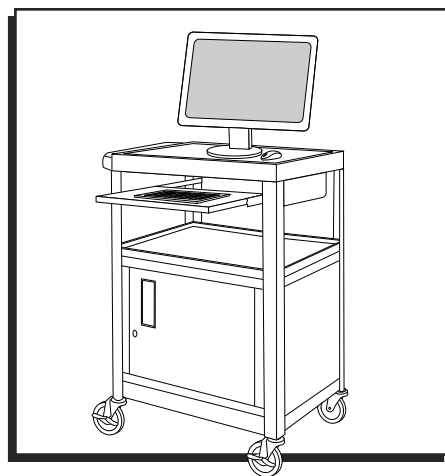


PIÈCES

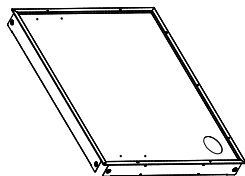


Tablette supérieure x 1

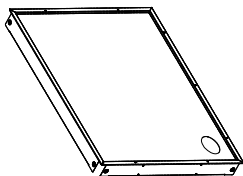


Tablette centrale x 1

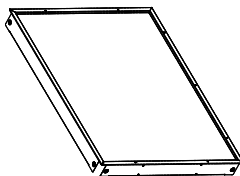


Tablette inférieure x 1

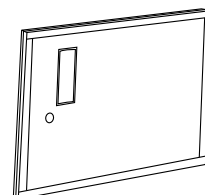


Porte d'armoire x 1

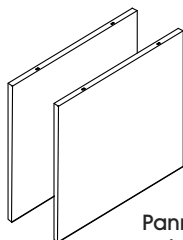


Panneau
latéral x 2

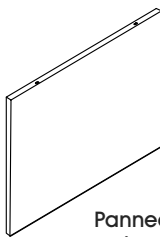


Panneau
arrière x 1

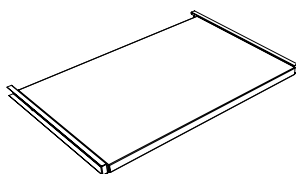


Plateau pour
clavier x 1

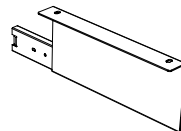


Support de plateau
gauche x 1

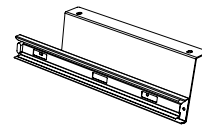


Support de plateau
droit x 1



Roulette
pivotante x 2



Roulette pivotante
avec frein x 2

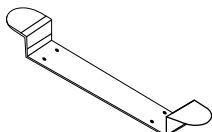

Support pour
enroulement du
cordon x 1



Montant
inférieur
arrière x 2




Montant
inférieur avant
gauche x 1



Montant
inférieur avant
droit x 1



Montant
supérieur x 4



Barre multiprise x 1



Rondelle x 24



Écrou x 28



Petit écrou pour
porte d'armoire x 4




Petit écrou à taquets pour
support de plateau pour
clavier x 4




Petit boulon à tête
cruciforme pour porte
d'armoire x 4



Grand boulon à
tête cruciforme pour
support de plateau
pour clavier x 4



Boulon court
hexagonal x 24




Boulon long
hexagonal x 4



Vis autotaraudeuse
x 22


MONTAGE

1. Placez la tablette centrale à l'envers sur une surface plane. Fixez les montants inférieurs à la tablette centrale à l'aide des boulons courts, des écrous et des rondelles. Fixez le tout avec la clé Allen de 5/32 po et la clé de 10 mm. L'extrémité du montant comprenant plus de trous doit être fixée à la tablette centrale. (Voir Figure 1)

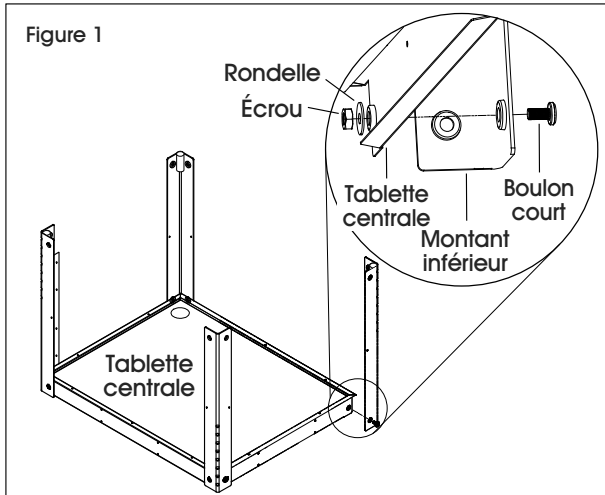


 **REMARQUE :** Le montant inférieur avant gauche doit être diagonalement à l'opposé de l'ouverture circulaire située sur la tablette centrale. Le montant inférieur avant droit doit être sur le même côté de la longueur que le montant inférieur avant gauche.


2. Fixez le panneau arrière à la tablette centrale en insérant les vis autotaraudeuses dans les trous de
3. la tablette centrale et dans ceux situés au milieu des montants. Assurez-vous que le panneau arrière se trouve sur le côté le plus proche du trou situé dans le coin. (Voir Figure 2)

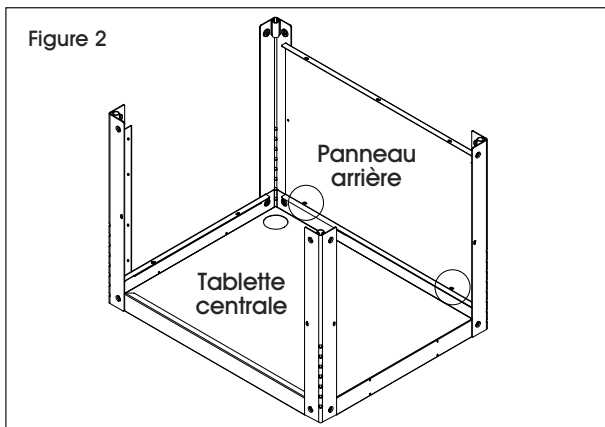

4. Fixez les panneaux latéraux à la tablette centrale en insérant les vis autotaraudeuses dans les trous de la tablette centrale et dans ceux situés au milieu des montants. (Voir Figure 3)

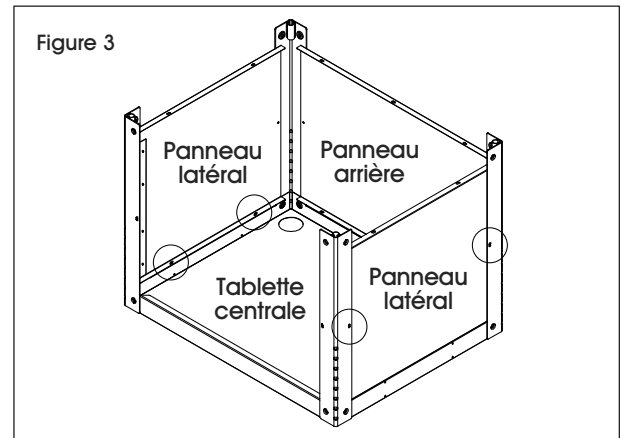


5. Placez la tablette inférieure à l'envers et fixez-la sur les montants inférieurs à l'aide des boulons courts hexagonaux, des écrous et des rondelles. Fixez les panneaux arrière et latéraux à la tablette inférieure avec les vis autotaraudeuses. (Voir Figure 4)

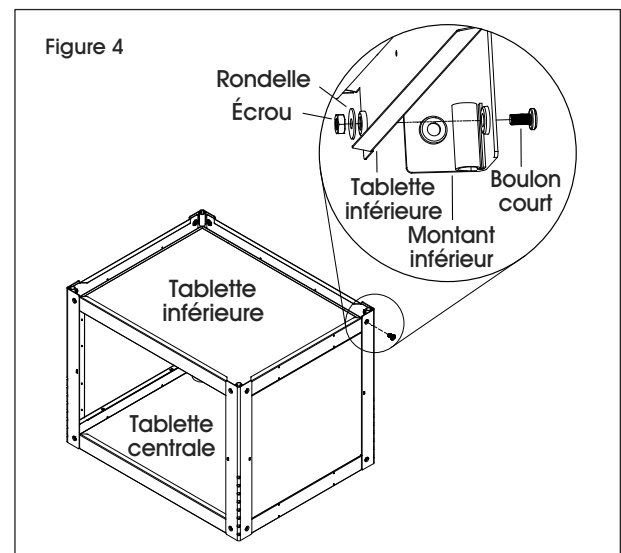


MONTAGE SUITE

6. Insérez les roulettes dans les orifices se trouvant dans les montants inférieurs. Enfoncez-les en vous servant du maillet en caoutchouc. (Voir Figure 5)

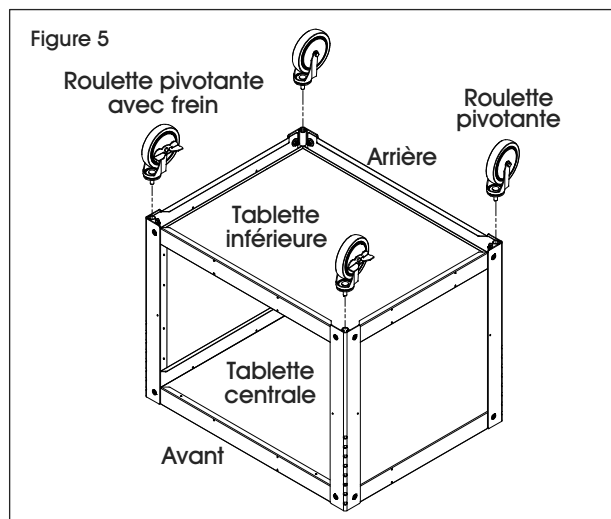


REMARQUE : Assurez-vous que les roulettes pivotantes sont sur le même côté du chariot et que les roulettes avec freins sont à l'opposé.

7. Placez la tablette centrale à l'envers sur une surface plane. Fixez les montants supérieurs à la tablette supérieure à l'aide des boulons courts hexagonaux, des écrous et des rondelles. L'extrémité du montant comprenant moins de trous doit être fixée à la tablette supérieure. (Voir Figure 6)

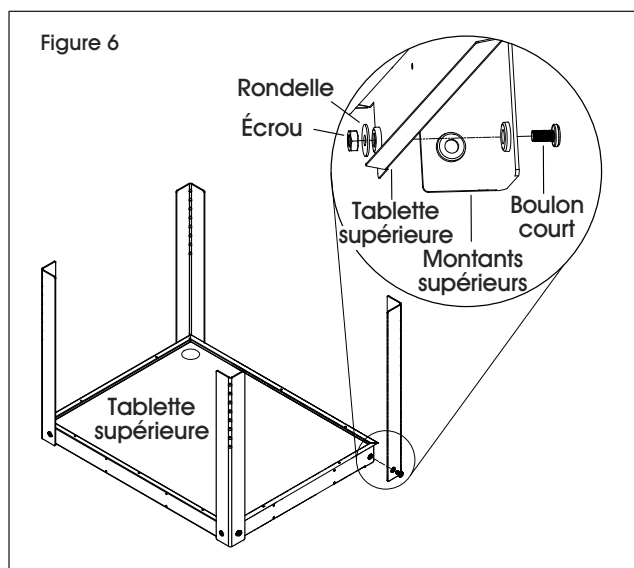


8. Fixez la tablette supérieure et les montants supérieurs à la moitié inférieure du chariot à l'aide des boulons longs hexagonaux et des écrous. Assurez-vous que le large trou dans le coin de la tablette supérieure est aligné sur le trou de la tablette centrale. La hauteur du chariot peut être réglée en déplaçant les boulons longs hexagonaux et les écrous sur des niveaux différents. (Voir Figure 7)

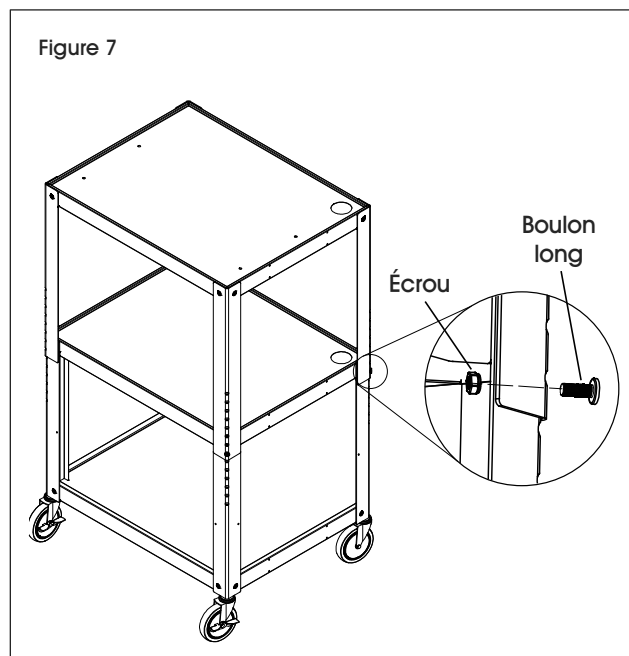


9. Fixez les supports de plateau gauche et droit à la tablette supérieure à l'aide des grands boulons à tête cruciforme et des petits écrous à taquets pour support de plateau. (Voir Figure 8)

REMARQUE : Assurez-vous que les supports de plateau sont orientés vers l'intérieur du chariot et que les coulisses glissent vers l'avant.

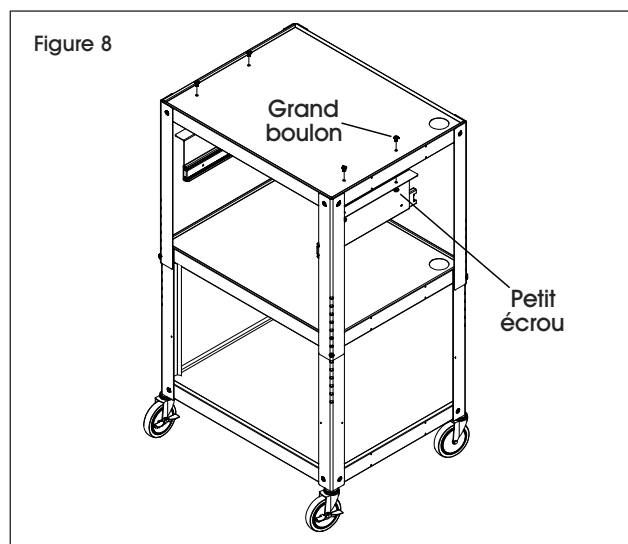


MONTAGE SUITE


10. Alignez les supports de plateau pour clavier sur les coulisses de plateau. Repérez les onglets situés sur les côtés du plateau pour clavier. Poussez simultanément vers le bas l'onglet sur le côté gauche du plateau pour clavier et vers le haut l'onglet sur le côté droit. Au même moment, poussez doucement le plateau pour clavier dans les coulisses jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré. (Voir Figure 9)

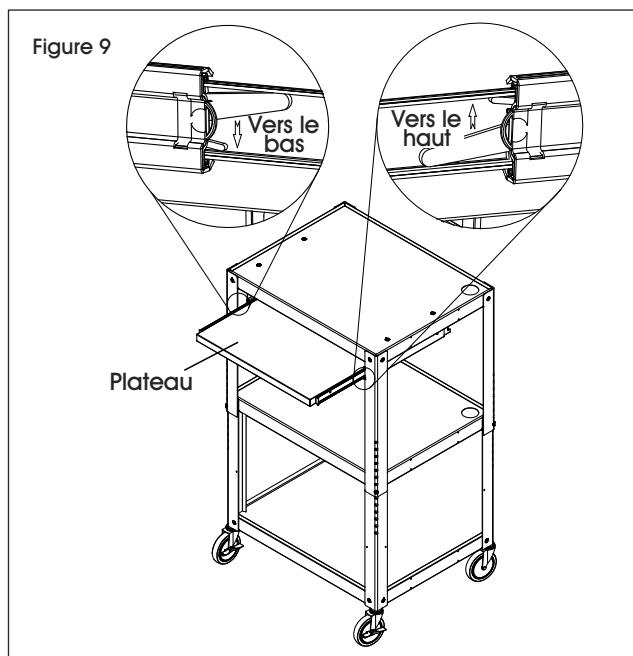

11. Fixez la porte de l'armoire au niveau inférieur en vous servant des petits boulons à tête cruciforme et des petits écrous. La charnière de porte se fixe sur le montant avant droit. (Voir Figure 10)

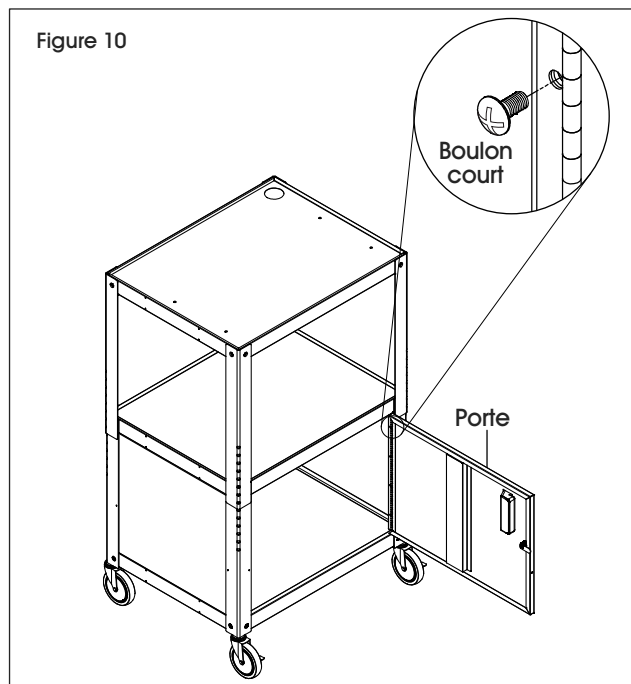

12. Fixez le support pour enroulement du cordon et la barre multiprise à la tablette supérieure à l'aide des vis autotaraudeuses. (Voir Figure 11)

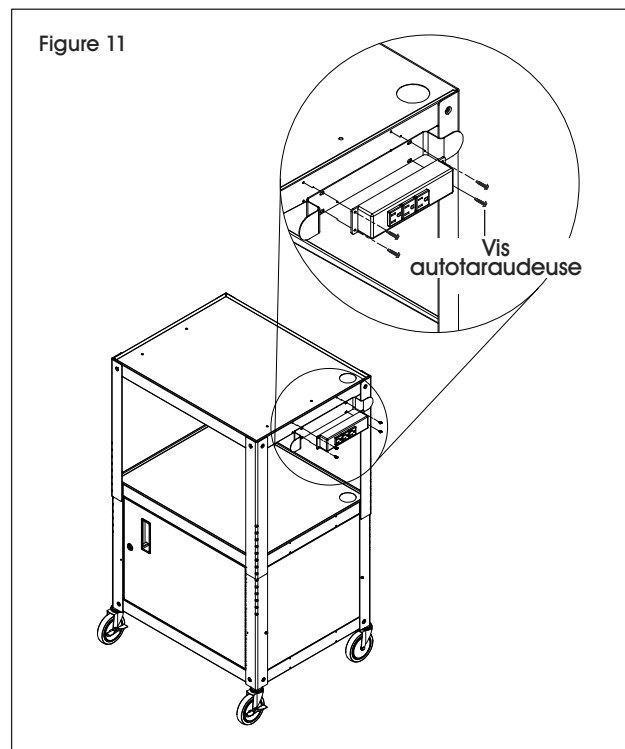

13. Assurez-vous que tous les boulons, écrous et vis sont bien serrés.