



ULINE H-7811A, H-8505A

1-800-295-5510
uline.com

MOBILE STORAGE CABINET – ASSEMBLED

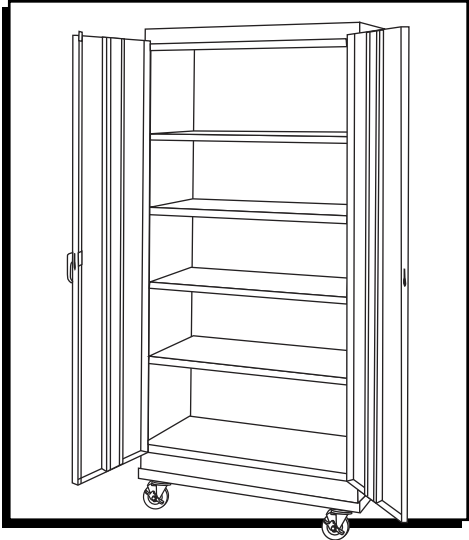

TOOLS NEEDED




11/32" Nut Driver
(included)



14 mm Wrench


MOBILE BASE PARTS LIST

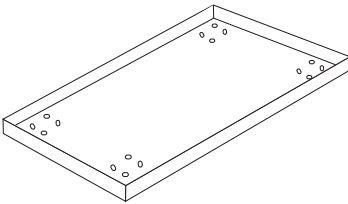

Base x 1



Caster with Brake x 4



Bolt x 16




Lock Washer x 16



Nut x 16

MOBILE BASE ASSEMBLY

1. Align caster plate with bolt holes on base. Insert four bolts through base into caster plate. Attach bolts with lock washers and nuts. (See Figure 1)
2. Tighten nuts with 14 mm wrench.
3. Repeat for remaining casters.

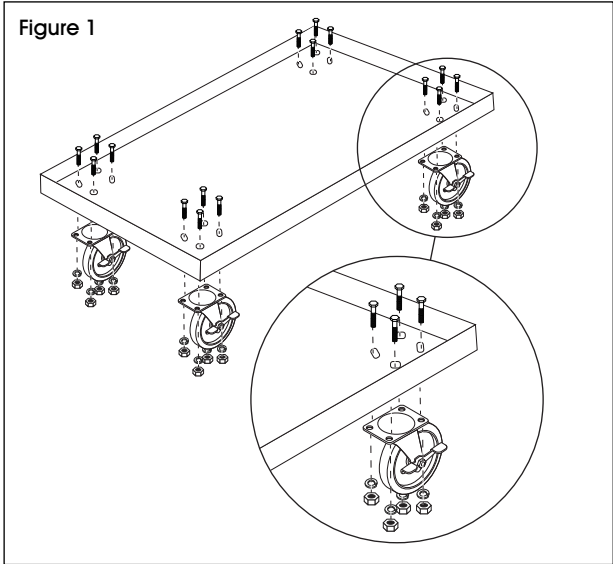


CABINET TO BASE ASSEMBLY



NOTE: Before setting storage cabinet on mobile base, ensure all contents are removed from cabinet.

1. Engage brakes on all four casters of mobile base.
2. Using two people, carefully lift cabinet onto mobile base, making sure cabinet rests within outer lip of base. (See Figure 2)

Figure 2

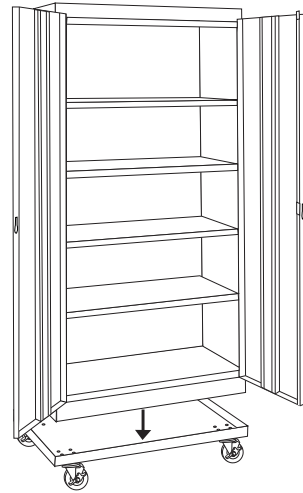

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-7811A, H-8505A


800-295-5510

uline.mx


GABINETE MÓVIL PARA ALMACENAMIENTO – ENSAMBLADO

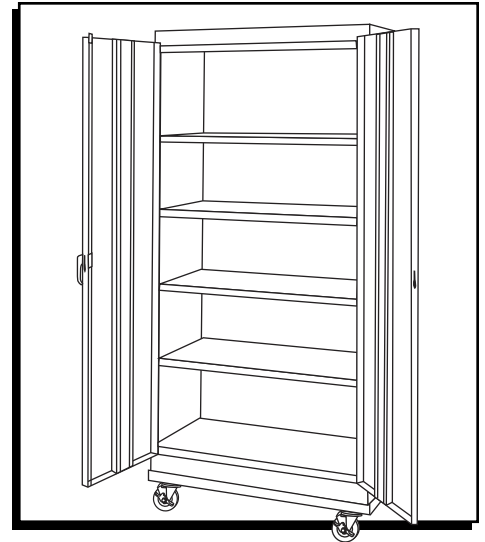

TOOLS NEEDED




Llave de Tuercas de
1 1/32" (incluida)



Llave de 14 mm


LISTA DE PARTES DE LA BASE MÓVIL

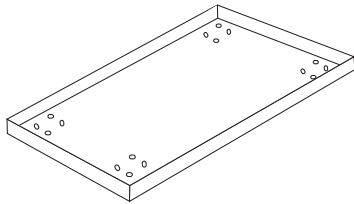

1 Base



4 Ruedas Giratorias
con Freno



16 Pernos




16 Rondanas de
Seguridad



16 Tuercas

ENSAMBLE DE LA BASE MÓVIL

1. Alinee la placa de la rueda con los orificios de la base. Inserte cuatro pernos a través de la base en la placa de la rueda. Fije los pernos con rondanas de seguridad y tuercas. (Vea Diagrama 1)
2. Apriete las tuercas con la llave de 14 mm.
3. Repita el proceso para las ruedas restantes.

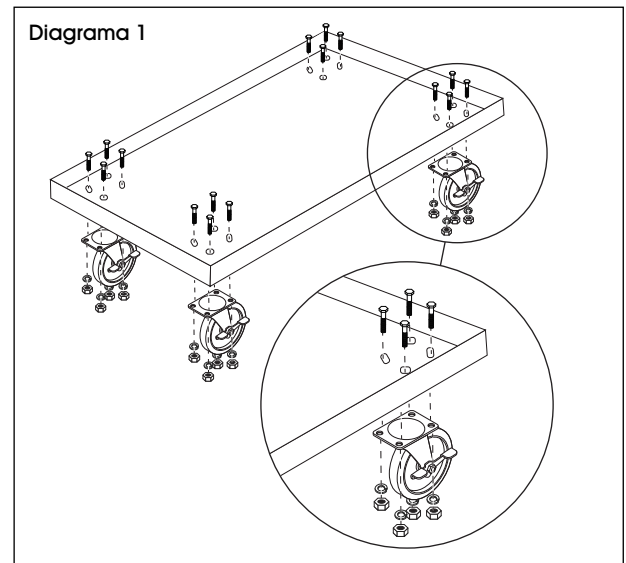

ENSAMBLE DEL GABINETE Y LA BASE



NOTA: Antes de colocar el gabinete de almacenamiento a la base móvil, asegúrese de vaciar el gabinete.

1. Ponga los frenos a las cuatro ruedas de la base móvil.
2. Entre dos personas, levanten el gabinete con cuidado y colóquenlo sobre la base móvil, asegurándose de que descansa dentro del borde exterior de la base. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2



ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-7811A, H-8505A


1 800 295-5510

uline.ca


ARMOIRE DE RANGEMENT MOBILE – ASSEMBLÉ

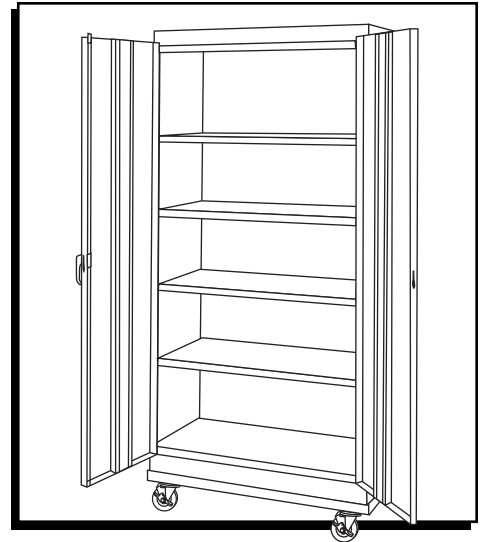

OUTILS REQUIS




Tournevis à douille de
11/32 po (inclus)



Clé de 14 mm


LISTE DES PIÈCES DE LA BASE MOBILE

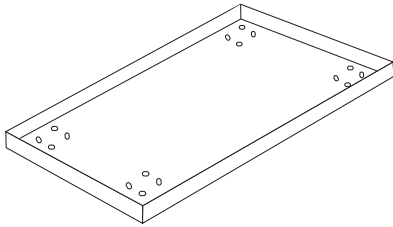

Base x 1



Roulette avec frein x 4



Boulon x 16




Rondelle de blocage x 16



Écrou x 16

MONTAGE DE LA BASE MOBILE

1. Alignez la plaque de roulette avec les trous pour boulon sur la base. Insérez quatre boulons dans la plaque de roulette à travers la base. Fixez les boulons à l'aide des rondelles de blocage et des écrous. (Voir Figure 1)
2. Serrez les écrous à l'aide de la clé de 14 mm.
3. Répétez l'opération pour les roulettes restantes.

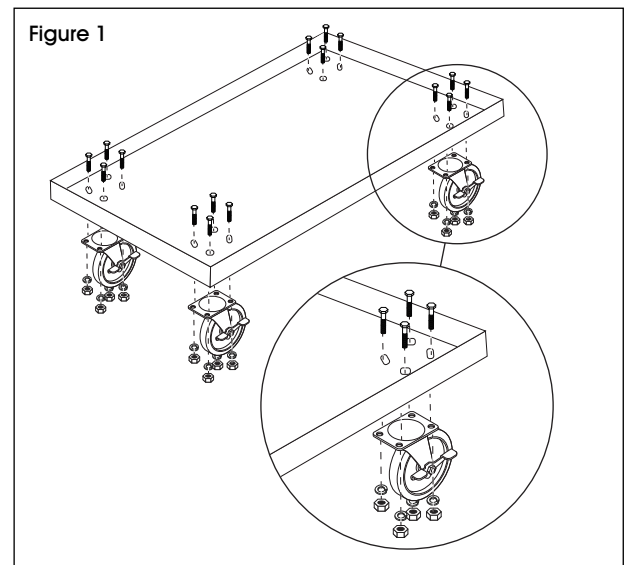


MONTAGE DE L'ARMOIRE SUR LA BASE



REMARQUE : Avant d'installer l'armoire sur la base mobile, vérifiez que l'armoire a été vidée de son contenu.

1. Actionnez les freins sur toutes les quatre roulettes de la base mobile.
2. Avec l'aide d'une autre personne, soulevez et placez l'armoire avec soin tout en vous assurant qu'elle repose bien au-dedans de la base. (Voir Figure 2)

Figure 2

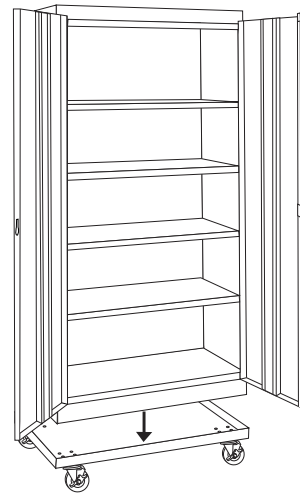

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca