


ULINE H-7883 AUTOMATIC PAPER TOWEL DISPENSER

1-800-295-5510
uline.com

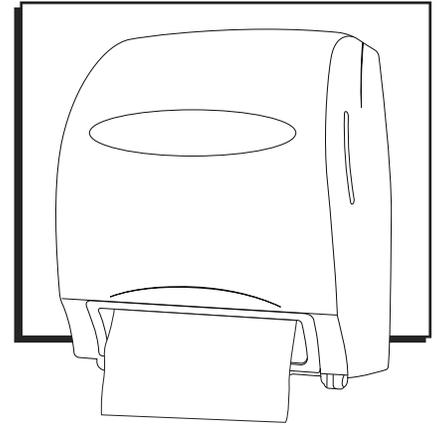


TOOLS NEEDED



Electric Drill




1/4" Drill Bit

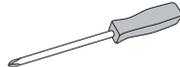

Phillips Screwdriver



Tape Measure

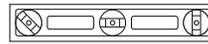


Level

PARTS



Dispenser x 1

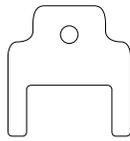


Dispenser Key x 1



Screw x 4



Anchor x 4

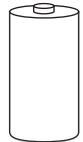

D-Cell Battery x 4

MOUNTING




NOTE: Recommended mounting height is 48" from the floor to bottom of dispenser.



NOTE: Ensure that proper mounting hardware is used for appropriate wall composition as enclosed hardware may not be compatible with your wall surface.


1. Open dispenser cover by inserting the key into the top of the dispenser and holding dispenser to ideal mounting place on wall. (See Figure 1)

Figure 1

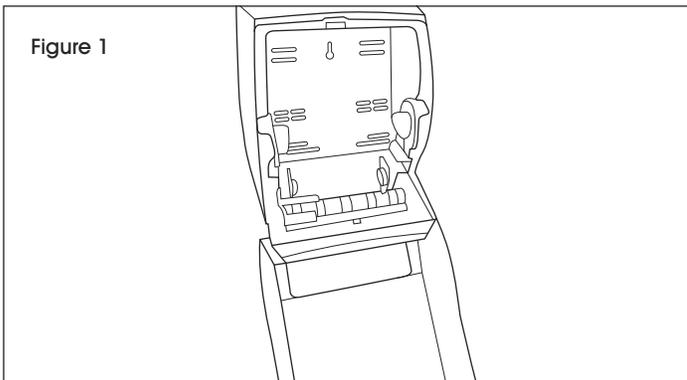

2. Mark the holes on the wall where screws will be inserted. (See Figure 2)


Figure 2

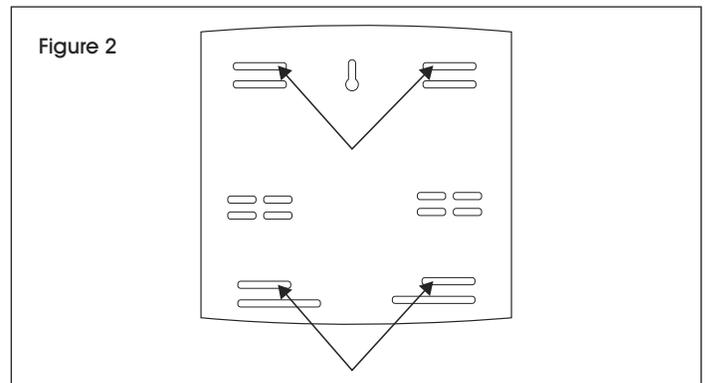

MOUNTING CONTINUED

3. Set dispenser aside and drill into wall at four marked locations with an appropriate drill bit. (See Figure 3) Insert wall anchors if necessary.
4. Hold dispenser to wall so holes in dispenser align with previously drilled holes in wall. Insert four screws.

Figure 3

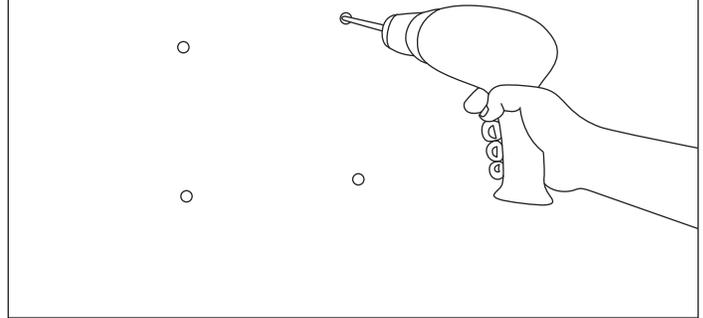


LOADING

LOADING THE DISPENSER WITHOUT A STUB ROLL

1. Open cover and load paper roll with paper "tail" unwinding from back of roll. Place paper "tail" over the back transfer bar arm and under the front transfer bar arm. (See Figure 4)
2. Firmly close dispenser. The unit is ready to dispense at the factory set nominal 11-inch paper length (it takes about three dispenses to self-adjust to the nominal paper length). (See Figure 4)


Figure 4

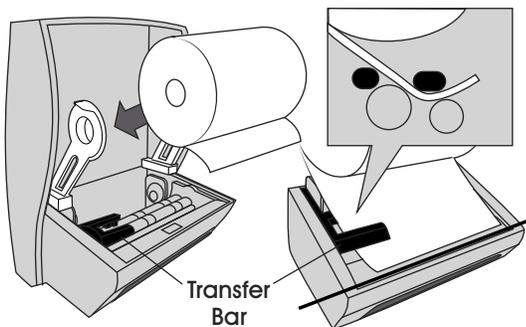

LOADING THE DISPENSER WITH A STUB ROLL


1. When the main roll is approximately 2.6" in diameter (60' remaining), move the stub roll to the lower roll holders. (See Figure 5)

Figure 5

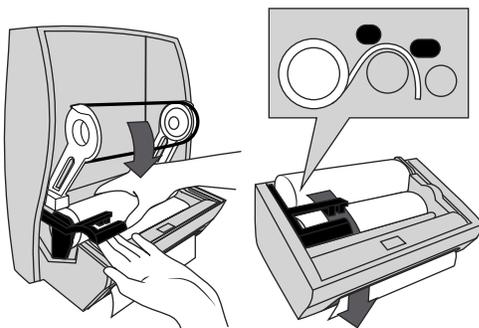


2. Lift the transfer bar and place the paper under both the front and back arms. The paper should dispense between the two white rollers.
3. Load the new towel roll into the upper roll holders so that the paper feeds down from the back. (See Figure 6)

Figure 6

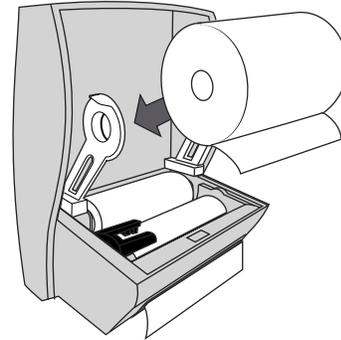

4. Lift the transfer bar and place the leading edge of the new paper roll under the front transfer bar arm and on top of the existing paper sheet. Release the transfer bar. (See Figure 7)


Figure 7

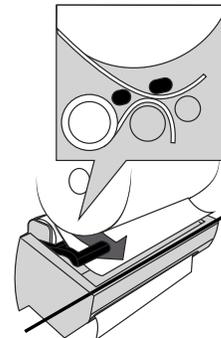

5. Leave some slack in the main roll to ensure proper transfer.

LOADING CONTINUED

Figure 8

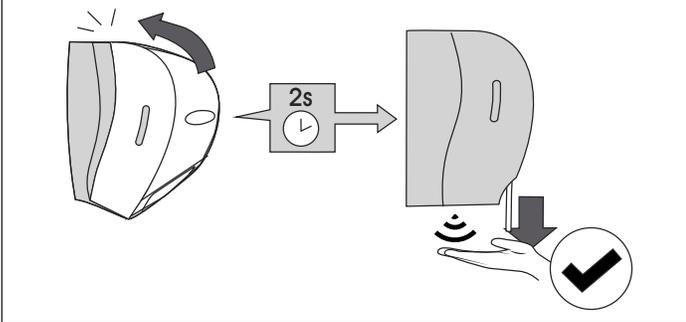

6. Firmly close dispenser and wait two seconds. (See Figure 8)
7. The stub roll will continue to dispense paper until the last 15 feet, at which time the main roll will begin to feed. During this transition both rolls will feed paper until the stub roll is empty.

OPERATION

OPENING THE COVER

Key is taped to back of dispenser.

1. Insert forked end of key into two slots at top of cover.
2. Push down on key and pull forward on cover.

 **NOTE:** Opening the cover removes battery power from control circuit.

INSTALLING BATTERIES

1. Open cover. The battery compartment is located at the front lip of the dispenser. The cover to the battery compartment is removed by pushing the left hand tab inward and lifting up. (See Figure 9)
2. Insert four "D"-size alkaline batteries with "LR20" designation. (Battery orientation is embossed on compartment.)

 **NOTE:** We do not recommend using rechargeable "D"-size batteries.

Figure 9



3. Red LED will flash one time after the batteries are installed and the cover is closed to indicate that the unit is powered on and initialized.
4. When battery power is low, the LED will flash once every 1.5 seconds continuously when the batteries need replacement.

PAPER SAVER TECHNOLOGY FEATURE

This dispenser is equipped with patented Paper Saver technology.

The Paper Saver technology decreases the second sheet of paper by 10% when the dispenser is activated within three seconds of a previous dispense.

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS
Unit will not dispense.	<p>Ensure cover is closed and securely latched.</p> <p>Replace batteries if LED indicator light is flashing.</p> <p>Make sure batteries are installed and oriented properly.</p> <p>Remove and re-install batteries.</p>


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-7883

DESPACHADOR AUTOMÁTICO DE TOALLAS DE PAPEL

800-295-5510
uline.mx

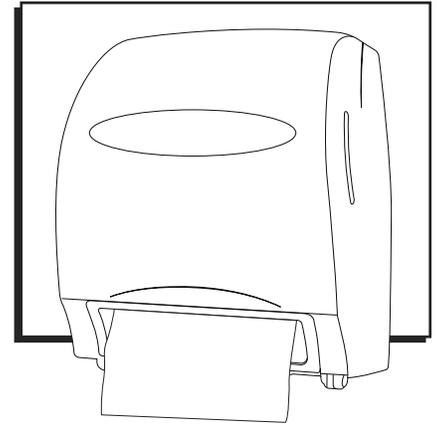


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro




Broca

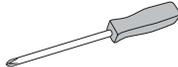

Desarmador de Cruz




Cinta de Medir

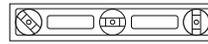


Nivel

PARTES

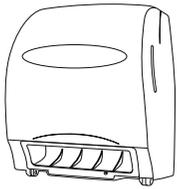

1 Despachador

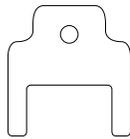


1 Llave de Despachador



4 Tornillos



4 Anclajes

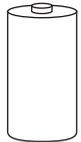

4 Baterías D-Cell

INSTALACIÓN



NOTA: La altura de instalación recomendada es de 1.22 m (48") del piso a la parte inferior del despachador.



NOTA: Asegúrese de usar la tornillería de instalación adecuada para el tipo de composición de la pared ya que la tornillería incluida podría no ser compatible con la superficie de su pared.

1. Abra la cubierta del despachador insertando la llave en la parte superior del despachador y sujetándolo en la posición ideal para su instalación en la pared. (Vea Diagrama 1)

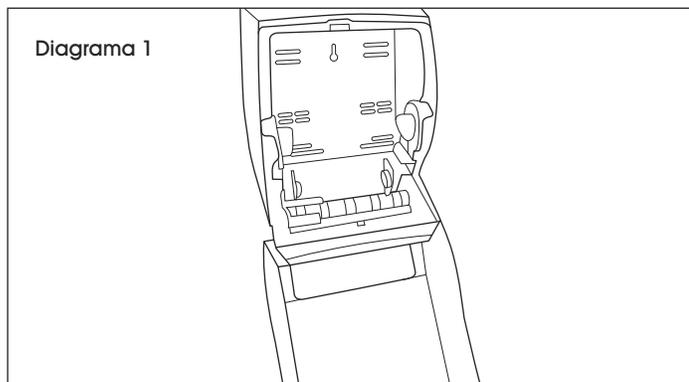


Diagrama 1

2. Marque en la pared los orificios en los que se insertarán los tornillos. (Vea Diagrama 2)


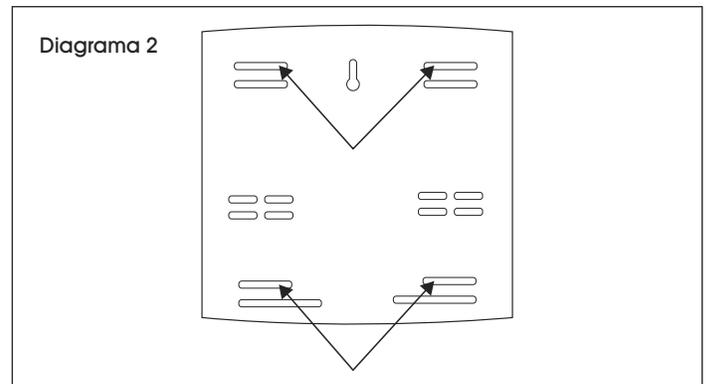


Diagrama 2

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

3. Deje a un lado el despachador y taladre la pared en los cuatro lugares marcados con la broca apropiada. (Vea Diagrama 3) Inserte los anclajes para pared de ser necesario.
4. Sostenga el despachador contra la pared de forma que los orificios previamente taladrados en la pared coincidan con los del despachador. Inserte cuatro tornillos.

Diagrama 3

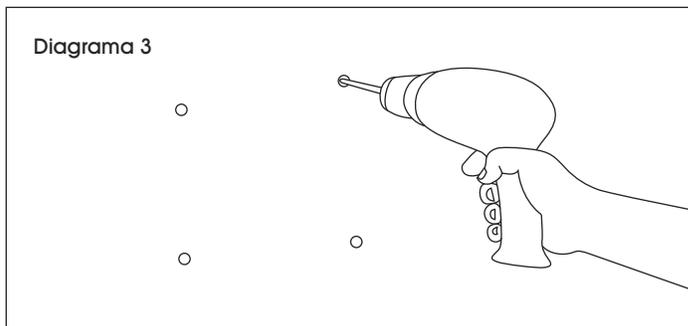


CARGA

CARGA DEL DESPACHADOR SIN UN ROLLO AUXILIAR


1. Abra la cubierta y cargue el rollo de papel con una "colita" saliendo de la parte posterior del rollo. Coloque la "colita" del papel sobre el brazo de transferencia posterior y por debajo del brazo de transferencia frontal. (Vea Diagrama 4)
2. Cierre el despachador con firmeza. La unidad está lista para despachar en la configuración nominal de fábrica de 11 pulgadas de largo de papel (requiere cerca de tres despachos para autoajustarse a la configuración nominal de largo del papel). (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

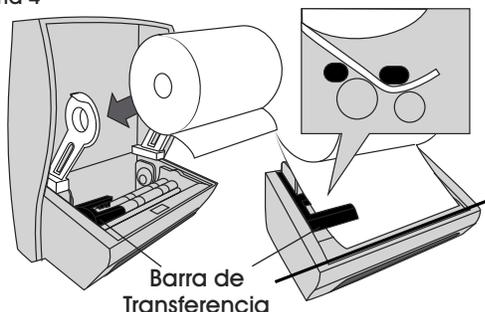

2. Levante la barra de transferencia y coloque el papel por debajo de ambos brazos frontal y posterior. El papel debe despachar entre los dos rodillos blancos.
3. Cargue el nuevo rollo de toallas en los soportes del rollo superior para que el papel se alimente desde la parte posterior. (Vea Diagrama 6)


Diagrama 6

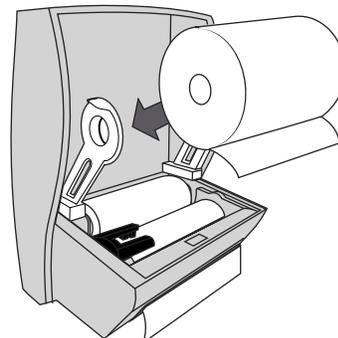

CARGA DEL DESPACHADOR CON UN ROLLO AUXILIAR


1. Cuando el rollo principal tiene aproximadamente 6.6 cm (2.6") de diámetro (18.2 m [60'] restantes), mueva el rollo hacia los soportes inferiores del rollo. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

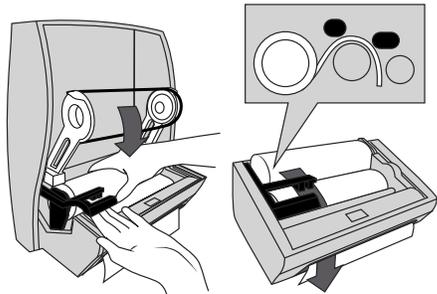


4. Levante la barra de transferencia y coloque el borde delantero del nuevo rollo de papel debajo del brazo de la barra de transferencia frontal y en la parte superior de la hoja de papel existente. Suelte la barra de transferencia. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

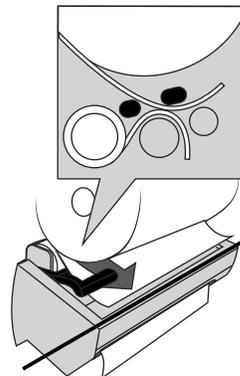

5. Deje un poco de holgura en el rollo principal para garantizar una transferencia adecuada.

CONTINUACIÓN DE CARGA

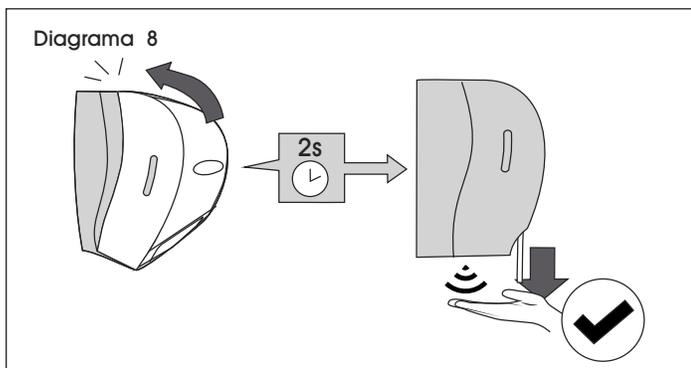

6. Cierre con firmeza el despachador y espere dos segundos. (Vea Diagrama 8)
7. El rollo auxiliar continuará distribuyendo papel hasta los últimos 4.5 m (15 pies), momento en el cual el rollo principal comenzará a alimentar. Durante esta transición, ambos rollos alimentarán el papel hasta que el rollo auxiliar esté vacío.

FUNCIONAMIENTO

ABRIR LA CUBIERTA


La llave está pegada con cinta adhesiva en la parte posterior del despachador.

1. Inserte el extremo en forma de horquilla de la llave en las dos ranuras ubicadas en la parte superior de la cubierta.
2. Empuje la llave hacia abajo y jale la cubierta hacia adelante.

 **NOTA:** Al abrir la cubierta se corta la potencia de la batería del circuito de control.

CARGAR LAS BATERÍAS

1. Abra la cubierta. El compartimento para baterías está localizado en el reborde frontal del despachador. La cubierta del compartimento para baterías se quita presionando la pestaña de mano derecha hacia adent. (Vea Diagrama 9)

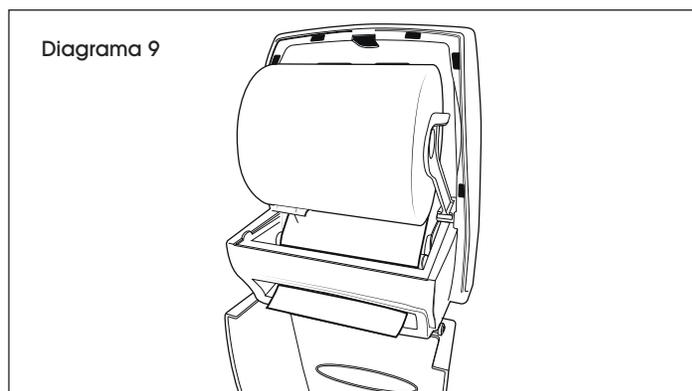

2. Inserte cuatro baterías alcalinas "D" con la designación "LR20". (La orientación de las baterías está grabada en el propio compartimento.)

 **NOTA:** No recomendamos usar baterías "D" recargables.

3. La luz LED de color roja parpadeará una vez después de instalarse las baterías y de que la cubierta esté cerrada para indicar que la unidad está encendida e inicializada.
4. Cuando la batería esté baja, la luz LED parpadeará continuamente una vez cada 1.5 segundos cuando las baterías necesiten reemplazarse.

FUNCIÓN DE LA TECNOLOGÍA PAPER SAVER

Este despachador está equipado con la tecnología patentada Paper Saver.

La tecnología Paper Saver reduce la segunda hoja de papel en un 10% cuando el despachador se activa dentro de tres segundos de un despacho anterior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
La unidad no despacha.	Asegúrese de que la cubierta esté cerrada y bien asegurada. Reemplace las baterías. Asegúrese de que las baterías estén instaladas y orientadas correctamente. Quite y vuelva a colocar las baterías.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-7883

Distributeur De Serviettes En Papier Automatique

1-800-295-5510
uline.ca

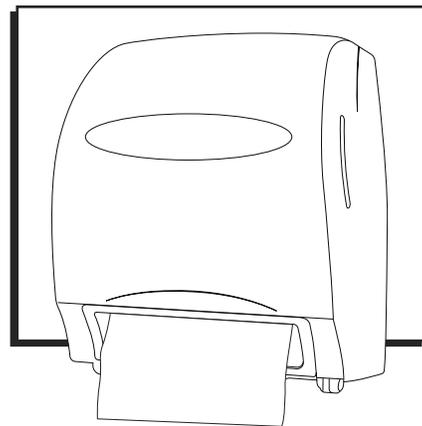


OUTILS REQUIS



Perceuse




Mèche de perceuse de 1/4 po

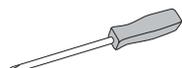

Tournevis cruciforme



Ruban à mesurer

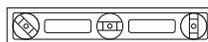


Niveau à bulles

PIÈCES



Distributeur x 1

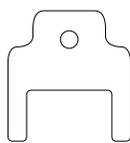

Clé de distributeur x 1



Vis x 4



Dispositif d'ancrage x 4



Pile de type « D » x 4

INSTALLATION



REMARQUE : Il est recommandé de fixer le bas du distributeur à une hauteur de 48 po du sol.



REMARQUE : Assurez-vous que le matériel d'installation utilisé est adapté à la composition du mur, car le matériel inclus pourrait ne pas être compatible avec la surface de votre mur.

1. Ouvrez le couvercle du distributeur en insérant la clé dans la partie supérieure du distributeur et maintenez le distributeur à l'endroit de montage idéal sur le mur. (Voir Figure 1)

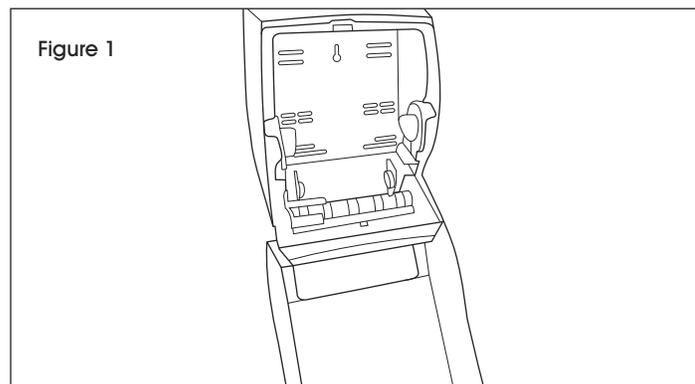


Figure 1

2. Marquez les trous sur le mur où les vis seront insérées. (Voir Figure 2)


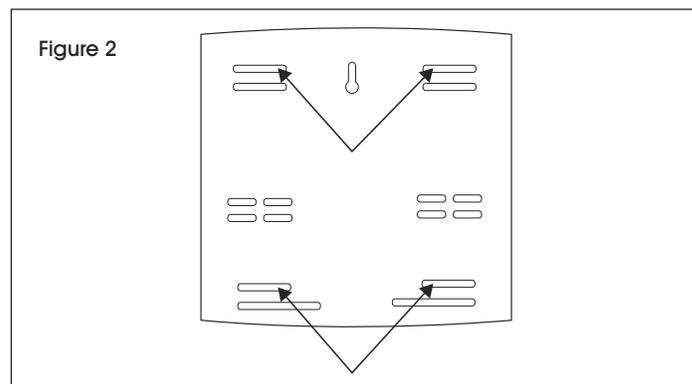


Figure 2

INSTALLATION SUITE

3. Mettez le distributeur de côté et percez le mur aux quatre endroits marqués avec une mèche de perceuse appropriée. (Voir Figure 3) Insérez les dispositifs d'ancrage muraux si nécessaire.
4. Tenez le distributeur contre le mur de façon à ce que les trous du distributeur s'alignent avec les trous percés précédemment dans le mur. Insérez quatre vis.

Figure 3

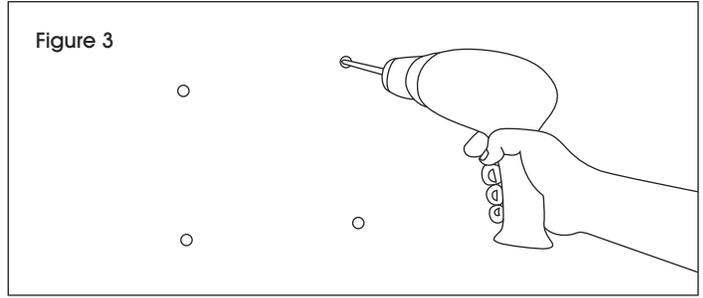


CHARGEMENT

CHARGEMENT DU DISTRIBUTEUR SANS ROULEAU AUXILIAIRE

1. Ouvrez le couvercle et installez le rouleau de serviettes se déroulant de l'arrière du rouleau. Placez l'amorce du rouleau par-dessus le bras arrière de la barre de transfert et sous le bras avant de la barre de transfert. (Voir Figure 4)
2. Fermez le distributeur fermement. L'appareil est prêt à distribuer les serviettes à la longueur nominale de 11 pouces réglée en usine (il faut environ trois distributions avant d'atteindre l'ajustement automatique de la longueur nominale de serviette). (Voir Figure 4)


Figure 4

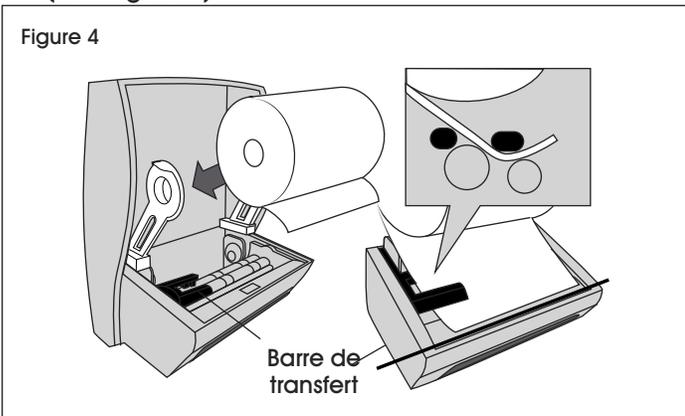

CHARGEMENT DU DISTRIBUTEUR AVEC UN ROULEAU AUXILIAIRE


1. Lorsque le rouleau principal mesure environ 2,6 po de diamètre (60 pi restant), déplacez le rouleau auxiliaire dans les supports de rouleau inférieurs. (Voir Figure 5)

Figure 6

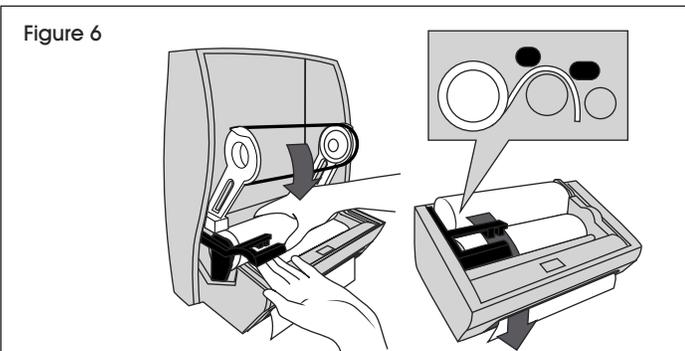


2. Soulevez la barre de transfert et placez les serviettes sous les bras avant et arrière. Les serviettes doivent être distribuées entre les deux cylindres blancs.
3. Installez le nouveau rouleau de serviettes dans les supports de rouleau supérieurs de sorte que les serviettes se déroulent depuis l'arrière. (Voir Figure 6)

Figure 6

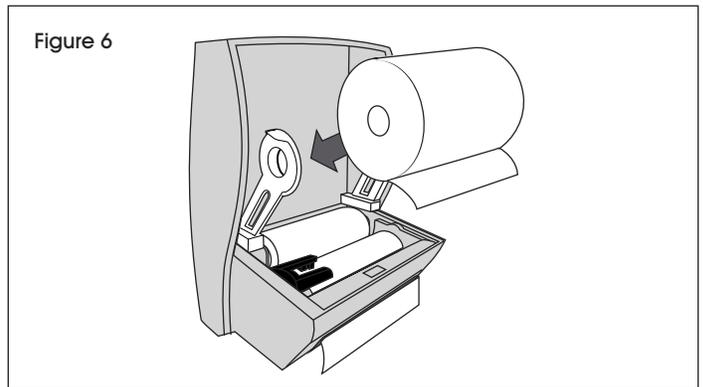

4. Soulevez la barre de transfert et placez l'amorce du nouveau rouleau de serviettes sous le bras avant de la barre de transfert et sur la serviette existante. Relâchez la barre de transfert. (Voir Figure 7)


Figure 7

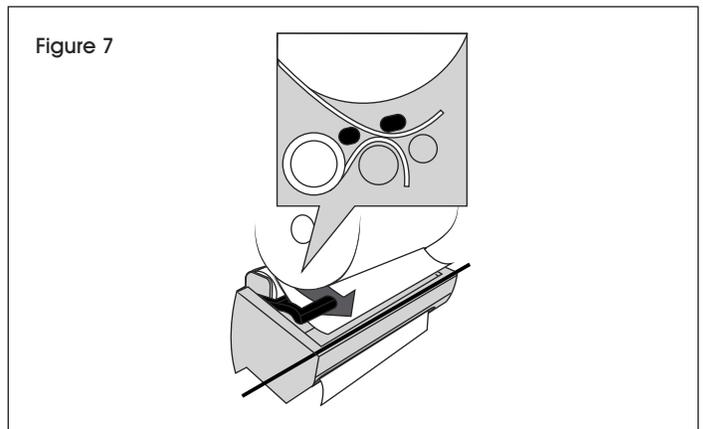

5. Gardez le rouleau principal un peu lâche pour assurer une bonne transition.

CHARGEMENT SUITE

Figure 8

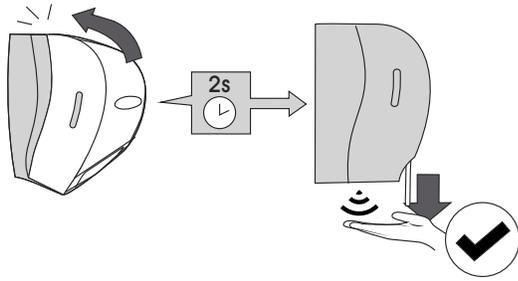

6. Fermez le distributeur fermement et attendez deux secondes. (Voir Figure 8)
7. Le rouleau auxiliaire continue de distribuer les serviettes jusqu'aux derniers 15 pieds, après quoi le rouleau de serviettes principal prend le relais. Durant cette transition, les deux rouleaux distribuent les serviettes jusqu'à ce que le rouleau auxiliaire soit terminé.

FONCTIONNEMENT

OUVERTURE DU COUVERCLE

La clé est collée à l'arrière du distributeur.

1. Insérez l'extrémité fourchue de la clé dans les deux fentes en haut du couvercle.
2. Poussez la clé vers le bas et tirez le couvercle vers l'avant.


 **REMARQUE :** L'ouverture du couvercle coupe l'alimentation des piles du circuit de commande.

CHARGEMENT DES PILES

1. Ouvrez le couvercle. Le compartiment à piles se trouve près du rebord avant du distributeur. Retirez le couvercle du compartiment à piles en poussant la languette gauche vers l'intérieur, puis en soulevant. (Voir Figure 9)
2. Insérez quatre piles de type « D » comportant l'inscription « LR20 ». (L'orientation de la pile est gravée sur le compartiment.)

 **REMARQUE :** L'utilisation de piles rechargeables de type « D » n'est pas recommandée.

Figure 9

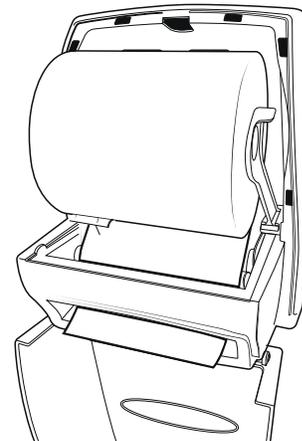

3. Le voyant DEL rouge clignote une fois lorsque les piles sont insérées et le couvercle est fermé indiquant que l'appareil est sous tension et initialisé.
4. Lorsque l'alimentation des piles est faible, le voyant DEL clignote continuellement une fois toutes les 1,5 seconde pour indiquer que les piles doivent être remplacées.

FONCTION TECHNOLOGIE « PAPER SAVER » (ÉCONOMISEUR DE PAPIER)

Ce distributeur est équipé de la technologie brevetée « Paper Saver ».

La technologie « Paper Saver » réduit la seconde serviette de 10 % lorsque le distributeur est activé dans les trois secondes suivant la distribution précédente.

DÉPANNAGE

PROBLÈME DE FONCTIONNEMENT	RECOMMANDATIONS
L'appareil ne distribue pas les serviettes.	Vérifiez que le couvercle est fermé et bien verrouillé. Changez les piles. Vérifiez que les piles sont installées et orientées correctement. Retirez et réinsérez les piles.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca