




ULINE H-9152, H-9153, H-9706
H-11663, H-11664
**RETRACTABLE RATCHET
TIE-DOWNS**

1-800-295-5510
uline.com

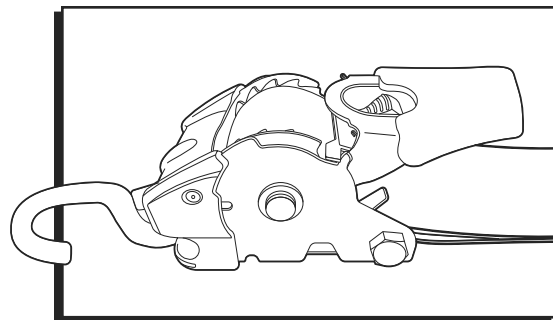


INSTRUCTIONS


1. Press red button and move handle downwards into release position. (See Figures 1a-1b)

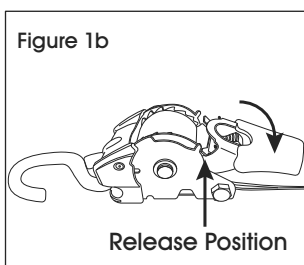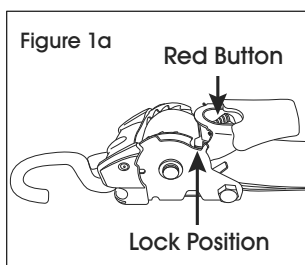



3. Once hooked into place, press red button to tension the strap. (See Figure 4)

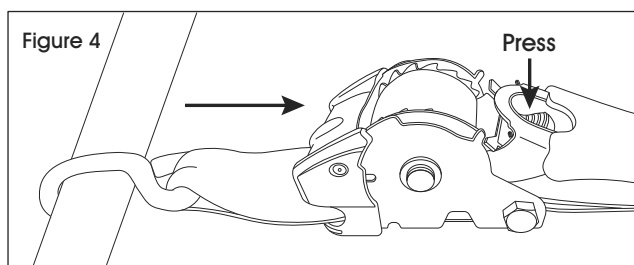


2. Pull strap to desired length and hook to anchor points. (See Figure 2)

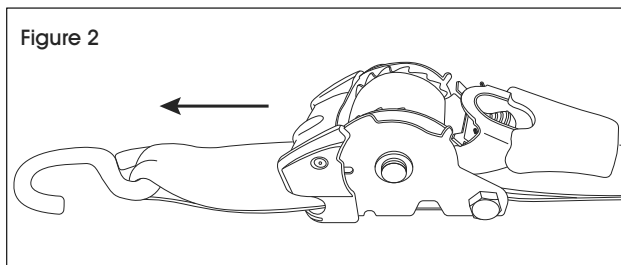




4. Press red button and move handle upward into lock position. (See Figures 5a-5b)

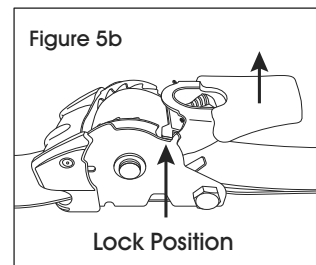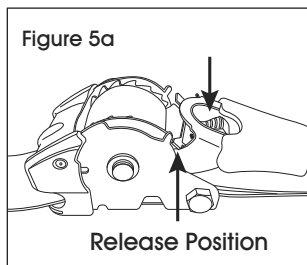

-  **NOTE:** Handle must be in line with direction of pull to achieve working load limit. (See Figure 3)

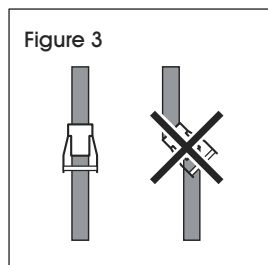


5. Once in lock position, move handle up and down to tighten tie-down. When tight, return to lock position. (See Figures 6a-6c)

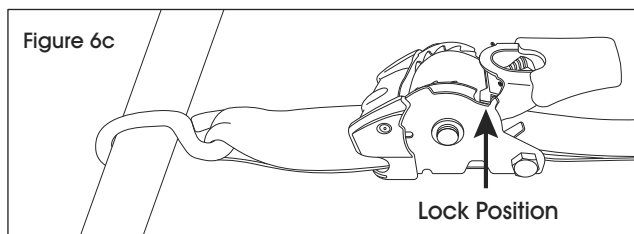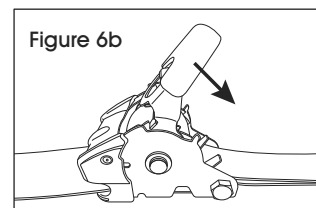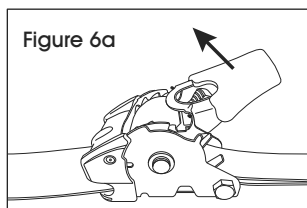


INSTRUCTIONS CONTINUED


6. To release tie-down, press red button and move handle downward into release position. It is recommended to keep tie-down hooked during this step. (See Figures 7a-7b)

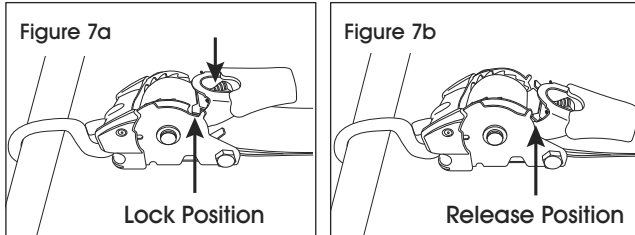

7. When in release position, unhook the tie-down from anchor points and press red button to retract. (See Figure 8)


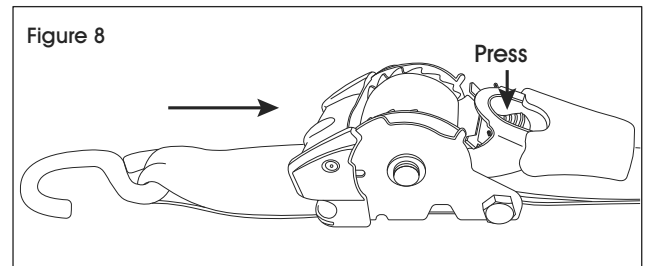


WARNING! Use caution when retracting tie-down. Hold strap to guide the tie-down at a controlled speed.

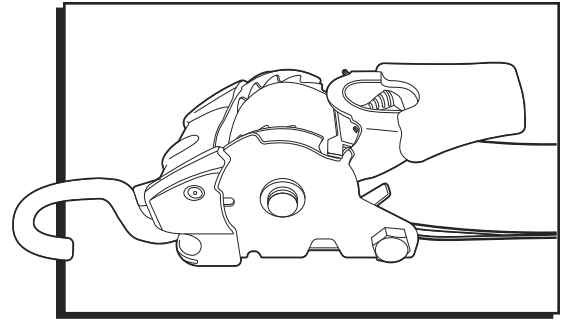


INSTRUCCIONES


1. Presione el botón rojo y mueva el asa hacia abajo en posición de liberación. (Vea Diagramas 1a-1b)

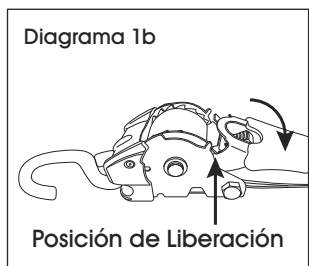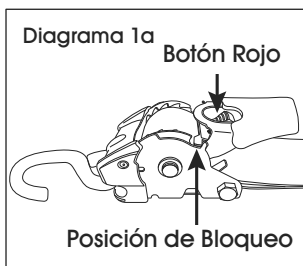


2. Jale la correa al largo deseado y enganche a los puntos de anclaje. (Vea Diagrama 2)

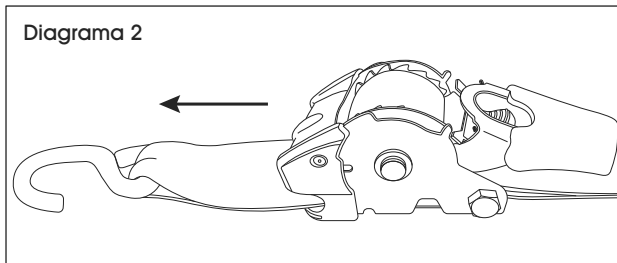



-  **NOTA:** El asa se debe jalar con la correa alineada para lograr el límite de carga de trabajo. (Vea Diagrama 3)

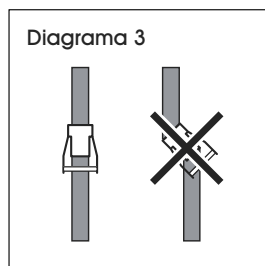




3. Una vez que se enganche en su lugar, presione el botón rojo para tensar la correa. (Vea Diagrama 4)

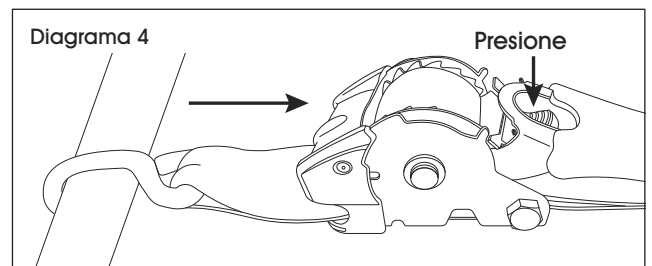

4. Presione el botón rojo y mueva el asa hacia arriba en posición de bloqueo. (Vea Diagramas 5a-5b)

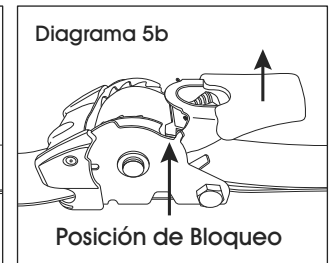
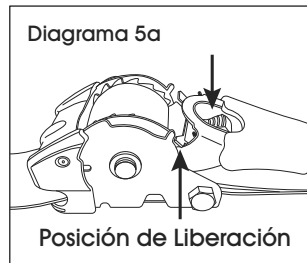


5. Una vez que esté en posición de bloqueo, mueva el asa hacia arriba y hacia abajo para apretar la correa. Cuando esté apretada, vuelva a la posición de bloqueo. (Vea Diagramas 6a-6c)

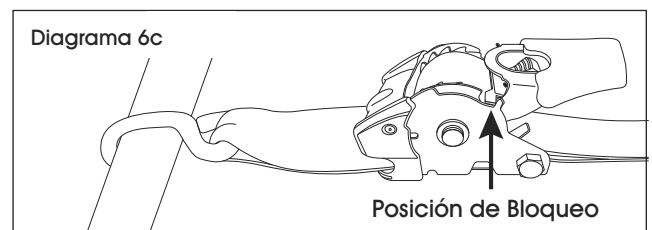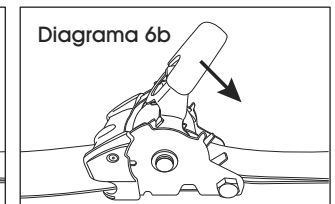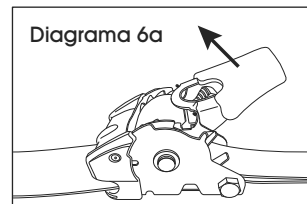


CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES

6. Para liberar la correa, presione el botón rojo y mueva el asa hacia abajo en posición de liberación. Se recomienda mantener la correa enganchada durante este paso. (Vea Diagramas 7a-7b)

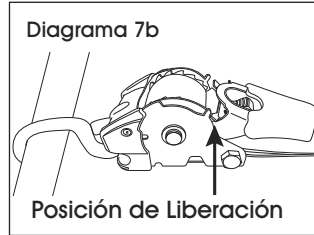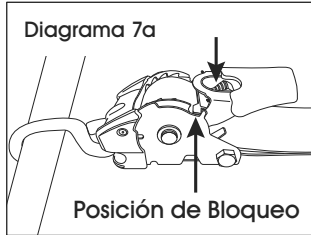


7. Cuando esté en posición de liberación, desenganche la correa de los puntos de anclaje y presione el botón rojo para retraer. (Vea Diagrama 8)

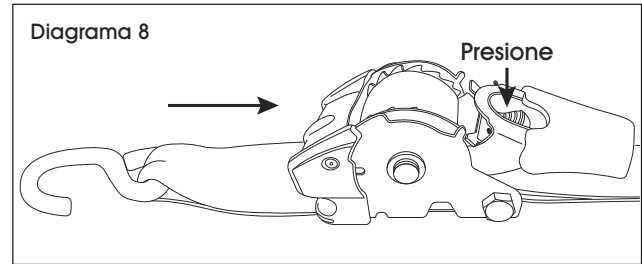

¡ADVERTENCIA! Tenga cuidado al retraer la correa. Sostenga la correa para guiarla a una velocidad controlada.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

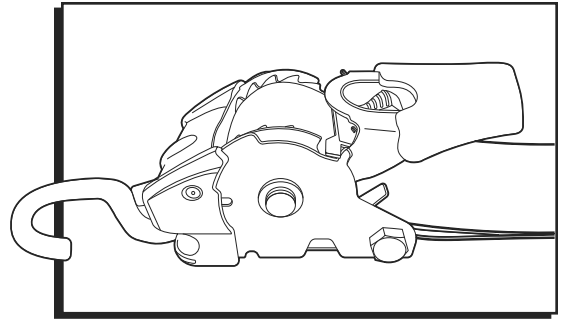


INSTRUCTIONS


1. Appuyez sur le bouton rouge et poussez la poignée vers le bas en position de desserrage. (Voir Figures 1a - 1b)

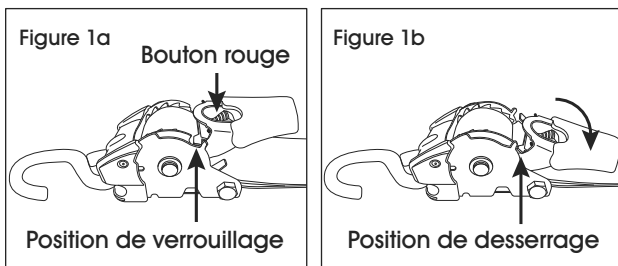


2. Tirez la sangle à la longueur voulue et accrochez-la aux points d'ancrage. (Voir Figure 2)

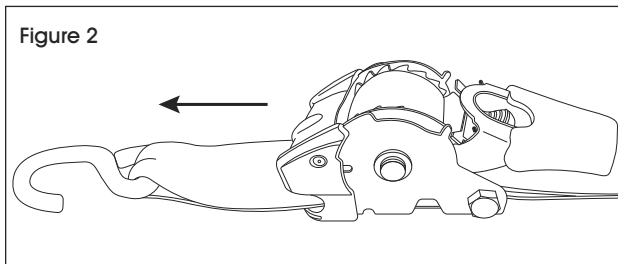


-  **REMARQUE :** La poignée doit être alignée dans la même direction que la traction afin d'atteindre la charge d'utilisation maximale. (Voir Figure 3)

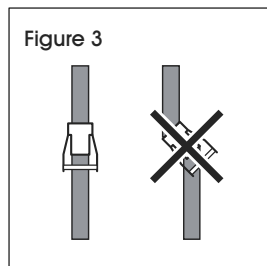



3. Appuyez sur le bouton rouge pour tensionner la sangle une fois accrochée en place. (Voir Figure 4)

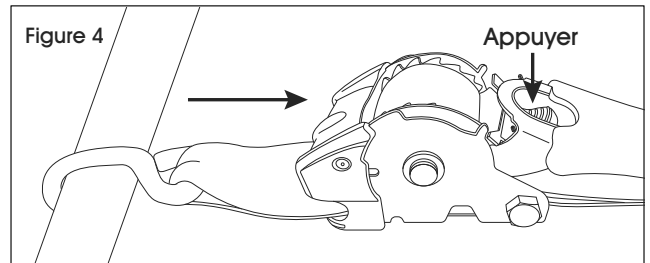

4. Appuyez sur le bouton rouge et poussez la poignée vers le haut en position de verrouillage. (Voir Figures 5a - 5b)

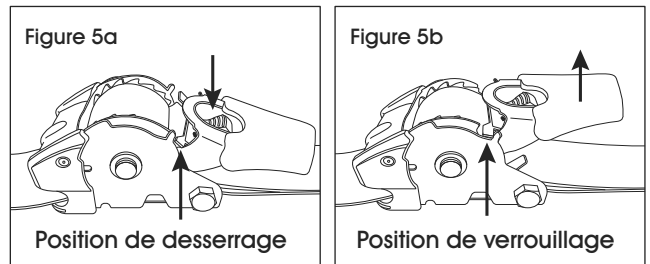


5. Une fois en position de verrouillage, déplacez la poignée de haut en bas pour serrer la sangle. Remettez la poignée en position de verrouillage lorsque suffisamment serrée. (Voir Figures 6a - 6c)

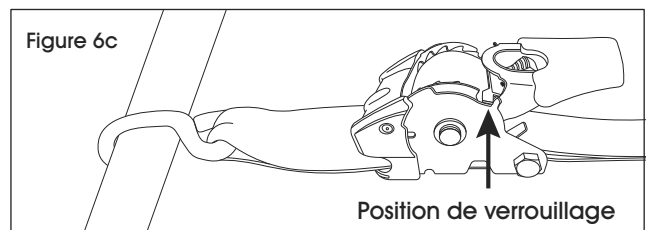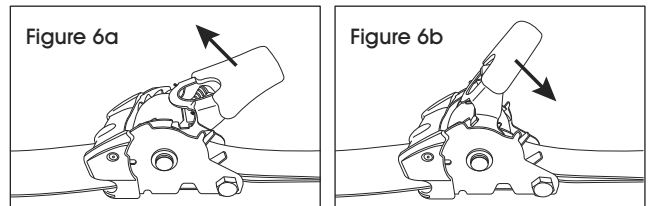


INSTRUCTIONS SUITE

6. Pour desserrer, appuyez sur le bouton rouge et poussez la poignée vers le bas en position de desserrage. Il est recommandé de garder la sangle à cliquet accrochée durant cette étape. (Voir Figures 7a - 7b)

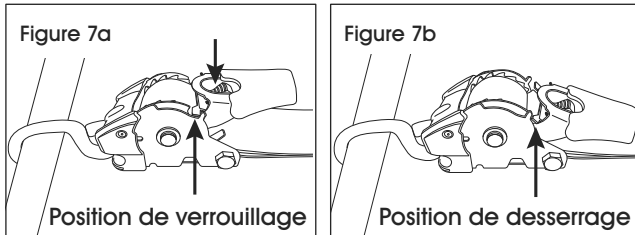

7. En position de desserrage, décrochez la sangle à cliquet des points d'ancrage et appuyez sur le bouton rouge pour rétracter. (Voir Figure 8)

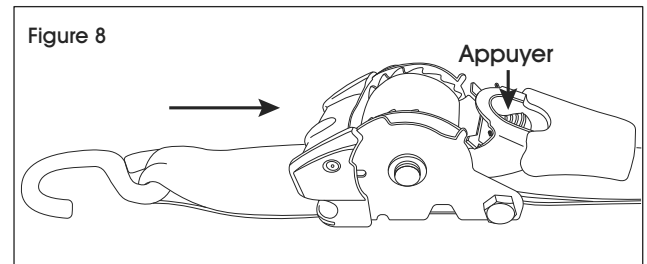

AVERTISSEMENT! Faites preuve de prudence lors de la rétraction de la sangle à cliquet. Tenez la sangle pour guider l'arrimage à une vitesse contrôlée.