


ULINE H-9282


EDGE-LIT ACRYLIC RUNNING MAN SIGN

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED



Phillips Screwdriver



Flathead Screwdriver

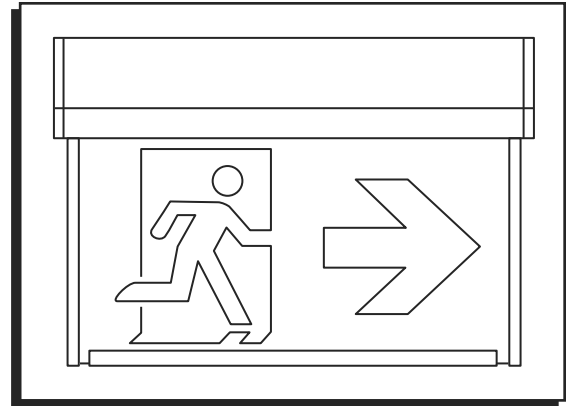


SAFETY




CAUTION! When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including:

- Use caution when servicing batteries. Avoid possible shorting.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
- The use of accessories not recommended by manufacturer may cause unsafe conditions.
- Do not use this equipment for anything other than intended use.
- Before wiring to AC service, turn off AC power at fuse or circuit breaker.
- Disconnect AC power and unplug battery before servicing.
- Only use specified lamps in the fixture.
- Battery in this unit may not be fully charged. After AC service is supplied to unit, let battery charge for at least 24 hours before performing any tests.
- Do not use outdoors.
- Do not mount near gas or electric heaters.
- Do not let power cords touch hot surfaces.


PARTS

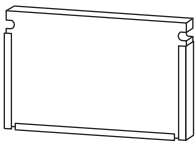


Clear Exit Panel x 1

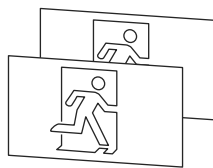


Panel Sign x 2

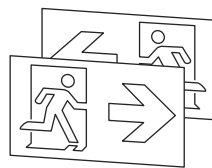

Panel Sign
with Arrow x 2

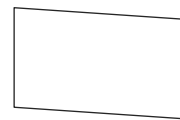


White Panel Sign x 1

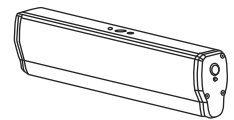


Rotation Housing x 1

Hardware Kit

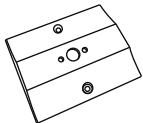


Canopy x 1



Crossbar x 1



Wire Nut x 3



Long Phillips Screw x 2



Short Phillips Screw x 2




Medium Slotted
Screw x 2


INSTALLATION

ELECTRICAL CONNECTIONS


1. Using Phillips screwdriver, remove three end cap screws. Remove end cap from rotation housing. (See Figure 1)

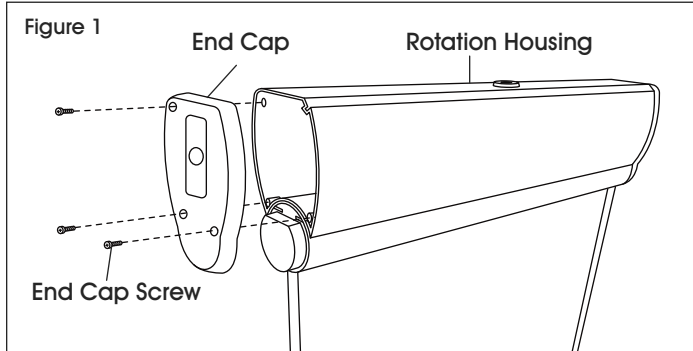

2. Slide front cover off of rotation housing. (See Figure 2)

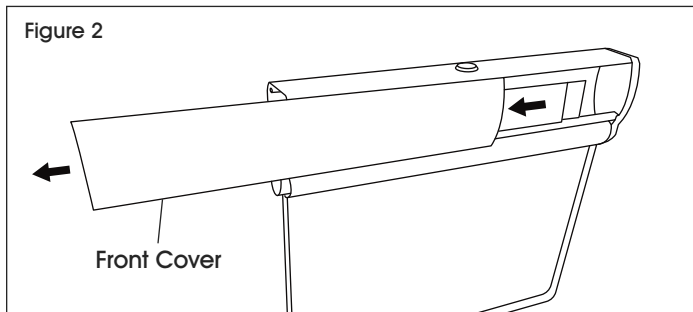

3. Connect battery wires in rotation housing. (See Figure 3)

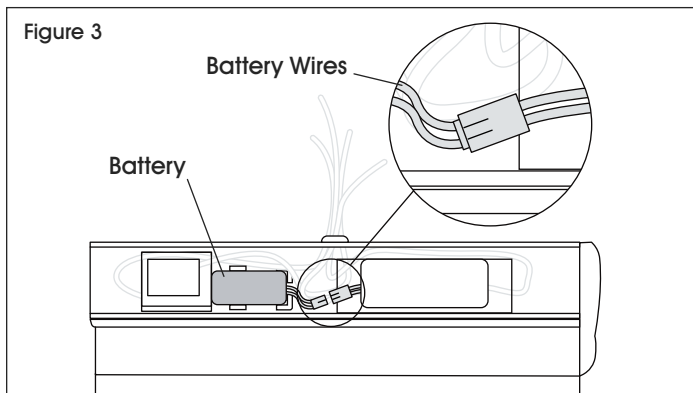

WIRING

120VAC: Connect black, green (ground) and white leads to building utility. (See Figure 4)

277VAC: Connect orange, green (ground) and white leads to building utility. (See Figure 5)



IMPORTANT! Cap off unused wire with provided wire nuts.

120VAC

Connect black and white leads to building utility.

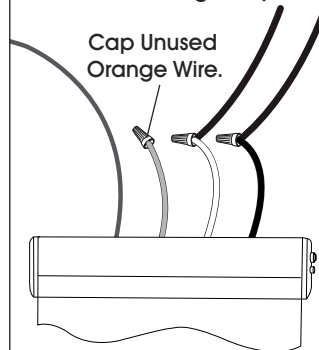


Figure 4

277VAC

Connect orange and white leads to building utility.


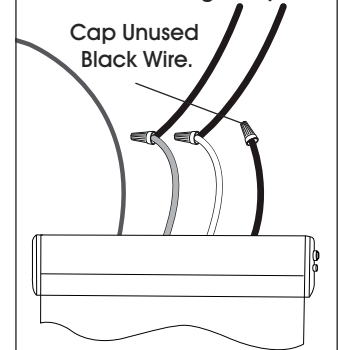


Figure 5


CEILING/TOP MOUNTING SETUP

Route black, green, orange and white wiring through top hole in rotation housing. (See Figure 6)

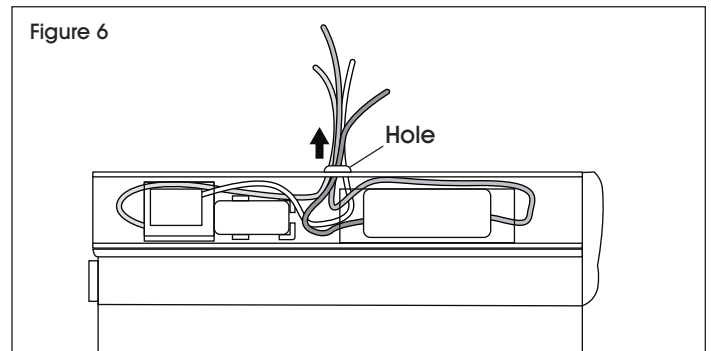

WALL/SIDE MOUNTING SETUP

Route black, green, orange and white wiring through open side of rotation housing. (See Figure 7)

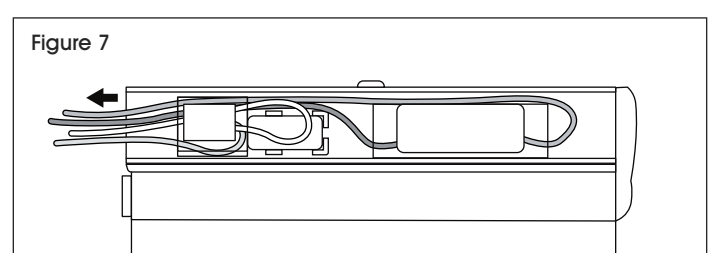

INSTALLATION CONTINUED


4. Reattach end cap. (See Figure 8)



IMPORTANT! Do not force screws into housing as it may cause damage.




If side-mounting rotation housing, do not reinstall end cap.

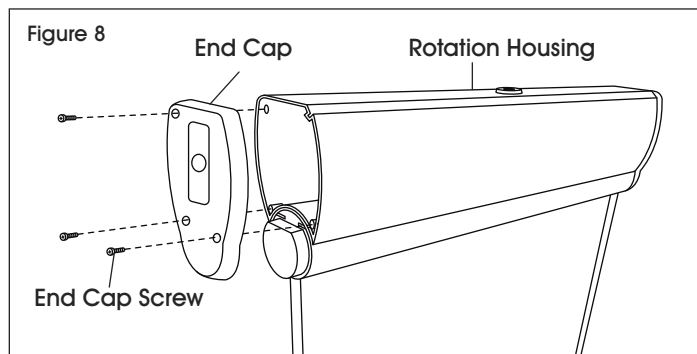


2. Remove protective film from signs. (See Figure 10)

Figure 10

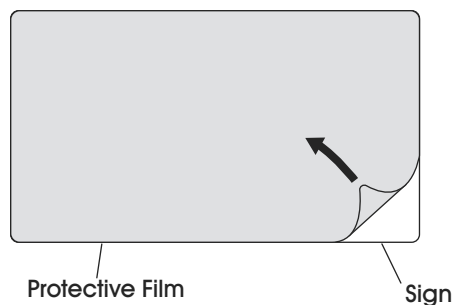

3. Place signage onto panel and under remaining retainer. Repeat for opposite side. Reinstall retainers to secure. (See Figure 11)

Figure 11

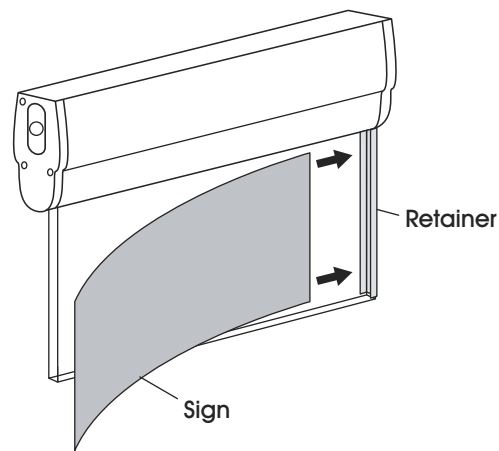

EXIT PANEL

One panel is included and comes pre-installed in rotation housing. Choose proper panel sign as needed based on exit/sign location.




NOTE: If sign is only needed on one side, install white sign on opposite side of panel.



NOTE: Rotation housing comes with exit panel pre-installed.


1. Remove one side and bottom retainer from panel. (See Figure 9)

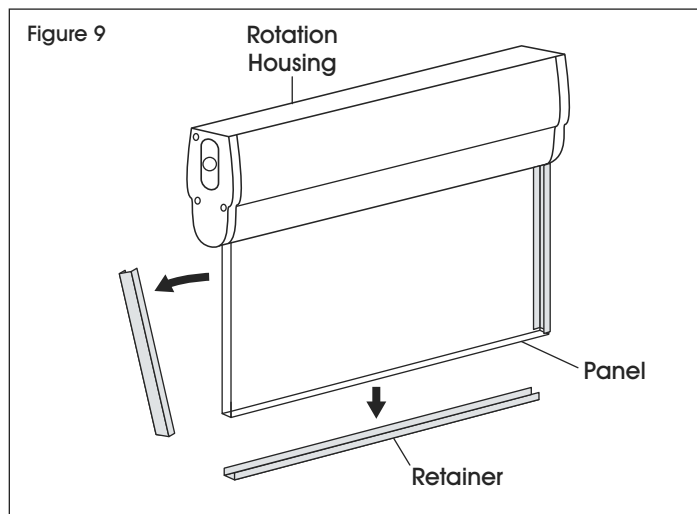

CHANGING ARROW DIRECTION.

Remove sign panel, reverse side and insert panel into main body again. (See Figure 12)

Figure 12

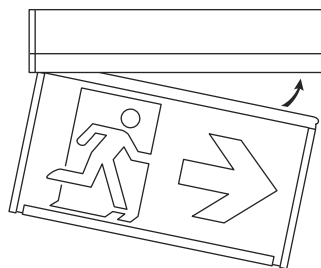


MOUNTING

MOUNTING




IMPORTANT! Turn off electricity before mounting.

CEILING/TOP MOUNTING

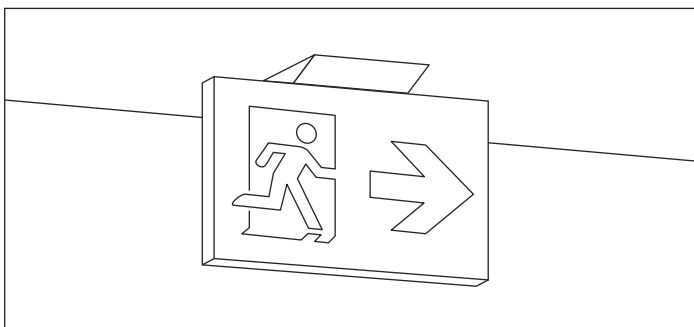


1. Attach crossbar to junction box using provided screws. (See Figure 13)
2. Push excess wire into junction box. Use two provided screws to tighten canopy to crossbar so that canopy is securely fastened and tight against the ceiling. (See Figure 13)

Figure 13

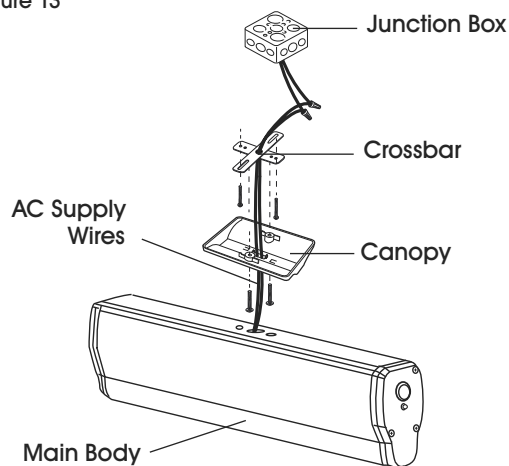


3. Route the proper wires through canopy and crossbar. (See Wiring on page 2)
4. Rotate sign panel at any angle from 0° to 180°.

WALL/SIDE MOUNTING

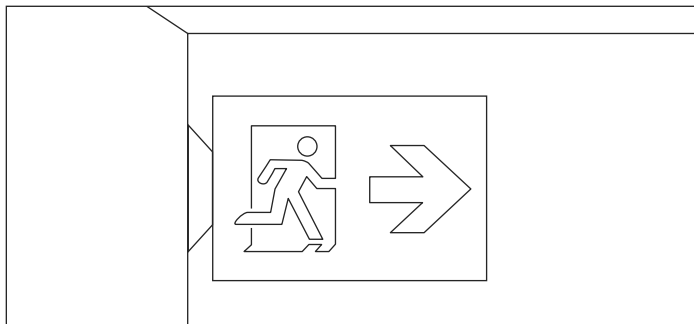


1. Remove hole plug in end cap by pushing it out from inside. (See Figure 14)

Figure 14

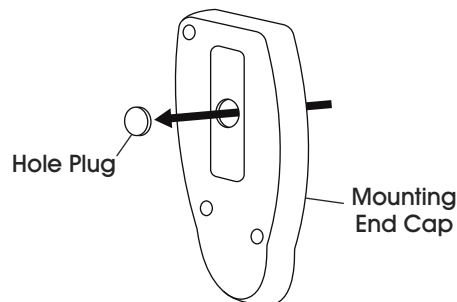

2. Route wires through hole in mounting end cap. Reattach end cap onto rotation housing. (See Figure 15)


Figure 15

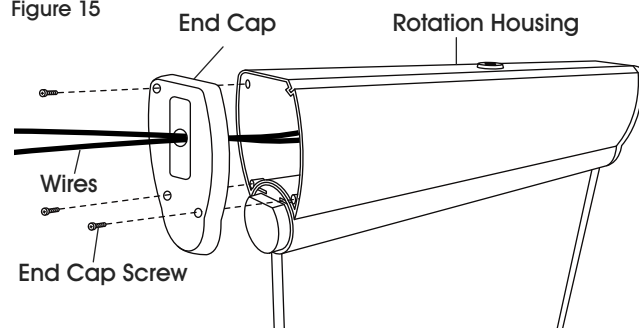

MOUNTING CONTINUED

3. Attach crossbar to junction box using provided screws. (See Figure 16)
4. Route the proper wires through canopy and crossbar. (See Figure 16)
5. Make electrical connections inside the junction box. (See Wiring on page 2)
6. Push excess wire into junction box. Secure canopy to crossbar with provided screws. Ensure canopy is tight against the wall. (See Figure 16)

Figure 16

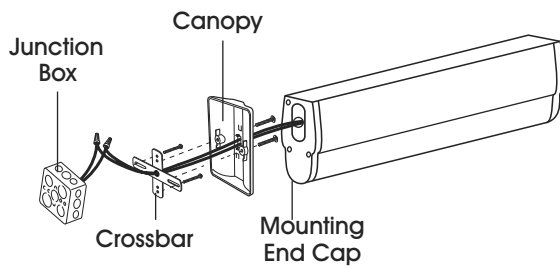

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-9282


800-295-5510
uline.mx

SEÑALAMIENTO DE ACRÍICO CON BORDE LUMINOSO – HOMBRE CORRIENDO


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Desarmador Plano

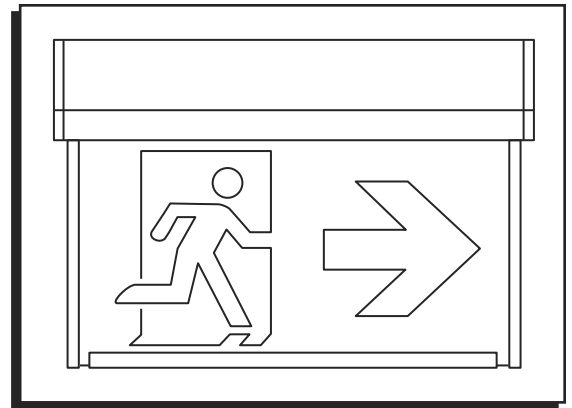


SEGURIDAD




¡PRECAUCIÓN! Al usar equipo eléctrico, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

- Tenga cuidado al dar mantenimiento a las baterías. Evite posibles cortocircuitos.
- Instale el equipo de manera segura en lugares y alturas donde esté a salvo de alteraciones por personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría causar condiciones inseguras.
- No use este equipo para otra cosa que no sea su uso previsto.
- Antes de conectar el cableado a la electricidad, corte la corriente en el fusible o el interruptor de circuitos.
- Desconecte de la corriente eléctrica y desenchufe la batería antes de realizar un mantenimiento.
- Solo utilice los focos especificados en la base.
- La batería en esta unidad puede no estar cargada por completo. Después de efectuar el mantenimiento eléctrico a la unidad, permita que la batería se cargue al menos 24 horas antes de realizar alguna prueba.
- No lo use en exteriores.
- No lo instale cerca de calentadores de gas o eléctricos.
- No permita que el cable eléctrico toque superficies calientes.


PARTES

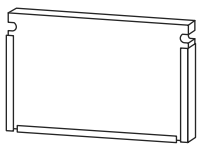


1 Panel Transparente de Salida

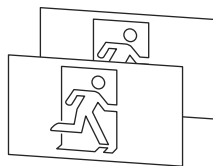


2 Señalamientos para el Panel

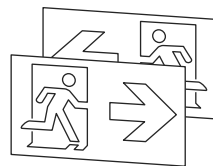

2 Señalamientos con Flecha para el Panel




1 Señalamiento de Panel Blanco




1 Cubierta Giratoria


Kit de Tornillería

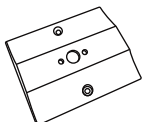


1 Base



1 Barra Transversal



3 Tuercas para Cables



2 Tornillos de Cruz Largos




2 Tornillos de Cruz Cortos




2 Tornillos Ranurados Medianos

CONEXIONES ELÉCTRICAS


1. Con el desarmador de cruz, retire los tres tornillos de las tapas para extremos. Retire la tapa para extremos de la cubierta giratoria. (Vea Diagrama 1)

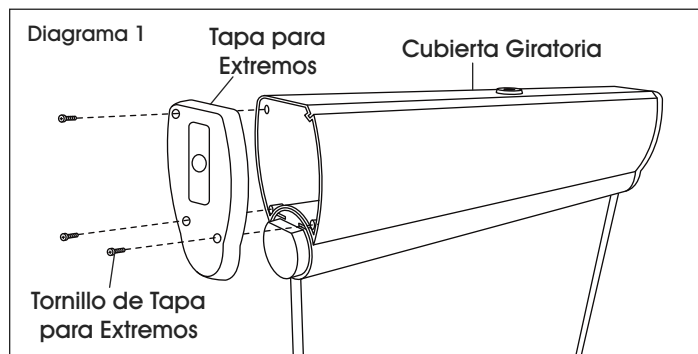

2. Deslice la cubierta frontal de la cubierta giratoria. (Vea Diagrama 2)

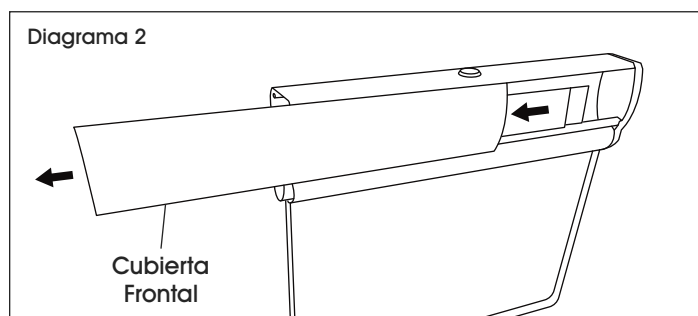

3. Conecte los cables para batería de la cubierta giratoria. (Vea Diagrama 3)

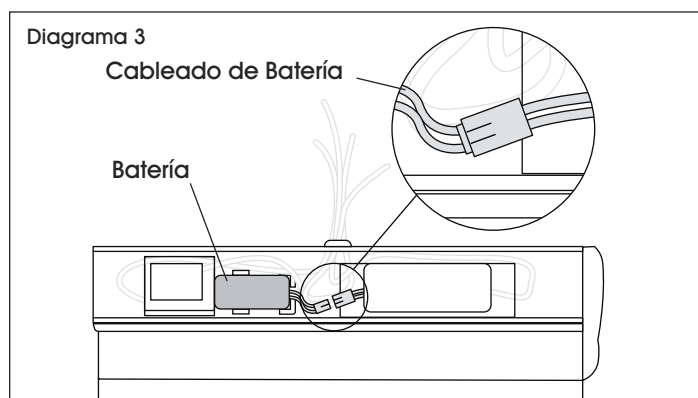

CABLEADO

120VAC: Conecte las puntas negras, verdes (tierra) y blancas a la corriente del edificio. (Vea Diagrama 4)

277VAC: Conecte las puntas naranjas, verdes (tierra) y las blancas a la corriente del edificio. (Vea Diagrama 5)



¡IMPORTANTE! Tape los cables que no se usen con las tuercas para cables incluidas.

120VAC

Conecte las puntas negras y blancas a la corriente del edificio.

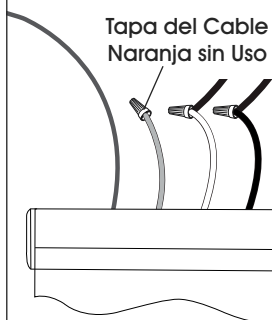


Diagrama 4

277VAC

Conecte las puntas naranjas y blancas a la instalación del edificio.


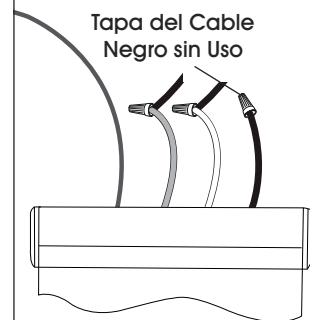


Diagrama 5


CONFIGURACIÓN PARA INSTALACIÓN EN TECHO/PARTE SUPERIOR

Pase los cables negros, verdes, naranjas y blancos a través del orificio superior de la cubierta giratoria. (Vea Diagrama 6)

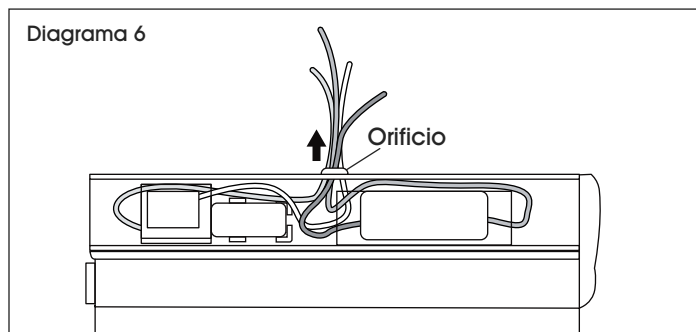

CONFIGURACIÓN PARA INSTALACIÓN EN PARED/LATERAL

Pase los cables negros, verdes, naranjas y blancos a través del lado abierto de la cubierta giratoria. (Vea Diagrama 7)

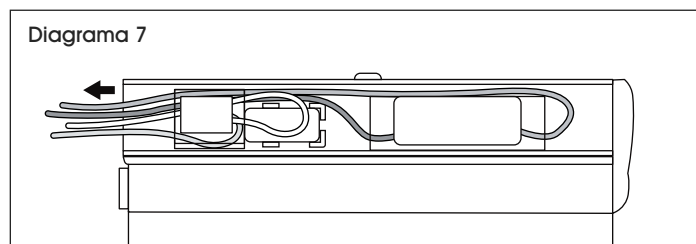

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


4. Vuelva a fijar la tapa para extremos. (Vea Diagrama 8)



¡IMPORTANTE! No fuerce los tornillos dentro de la cubierta ya que puede dañarlos.



Si instala la cubierta giratoria por un lado, no vuelva a colocar la tapa.

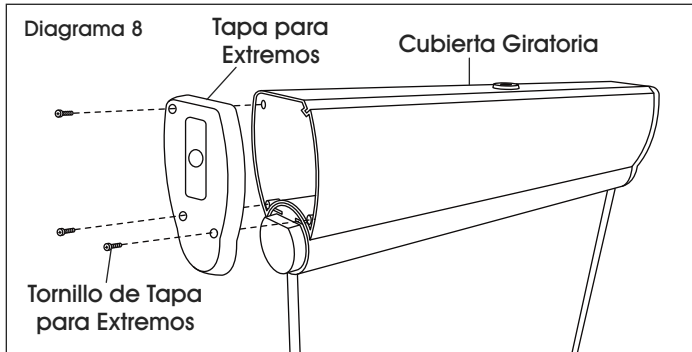

PANEL DE SALIDA

Se incluye un panel que y viene preinstalado en la cubierta giratoria. Elija el señalamiento de panel adecuado según sea necesario basado en la ubicación de la salida/señalamiento.




NOTA: Si el señalamiento se necesita solo en un lado, instale el señalamiento blanco en el lado opuesto del panel.




NOTA: La cubierta giratoria viene con un panel de salida preinstalado.

1. Retire un lado y el retenedor inferior del panel. (Vea Diagrama 9)

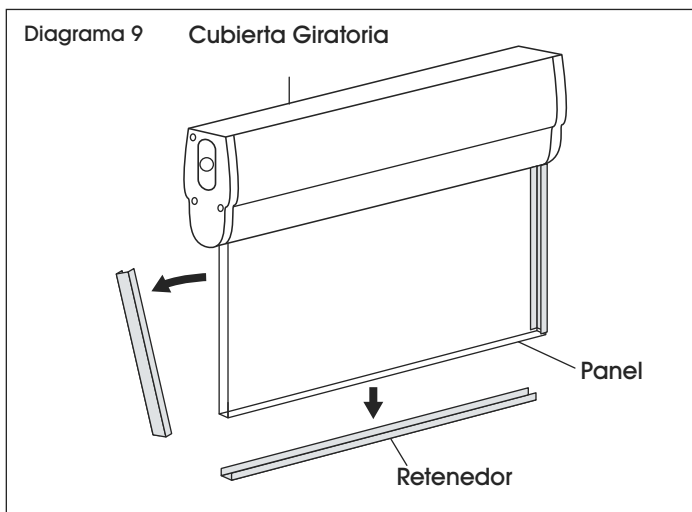


2. Retire la película protectora de los señalamientos. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 10

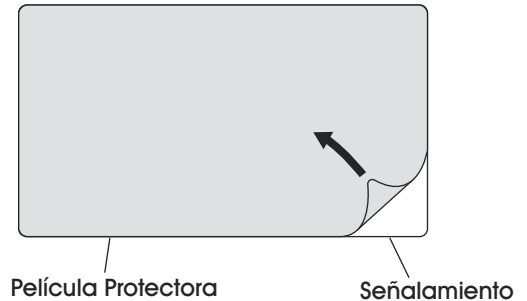

3. Coloque el señalamiento en el panel y debajo el retenedor restante. Repita la operación en el lado opuesto. Reinstale los retenedores para fijarlo. (Vea Diagrama 11)


Diagrama 11

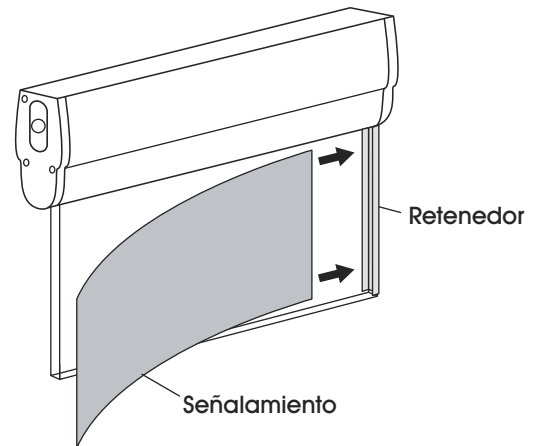

CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA

Retire el panel del señalamiento, voltee o inserte en el cuerpo principal otra vez. (Vea Diagrama 12)

Diagrama 12

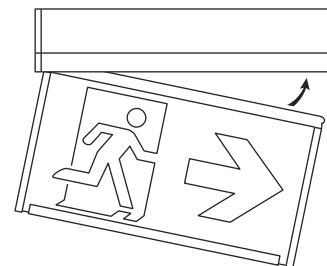


INSTALACIÓN

INSTALACIÓN




¡IMPORTANTE! Desconecte la electricidad antes de instalar.

INSTALACIÓN EN TECHO/PARTE SUPERIOR

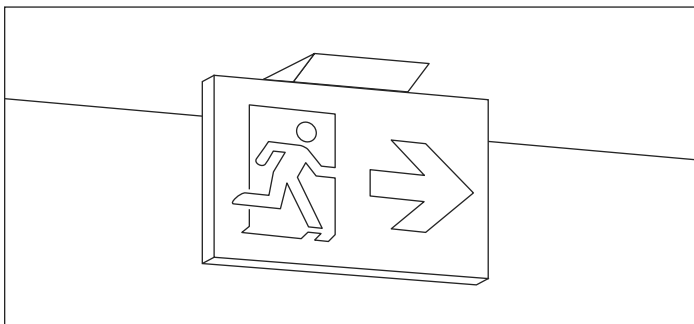


1. Fije la barra transversal a la caja de conexiones usando los tornillos suministrados. (Vea Diagrama 13)
2. Inserte el excedente de alambre en la caja de conexiones. Use los dos tornillos suministrados para fijar la base a la barra transversal de modo que la base quede fija en el techo. (Vea Diagrama 13)

Diagrama 13

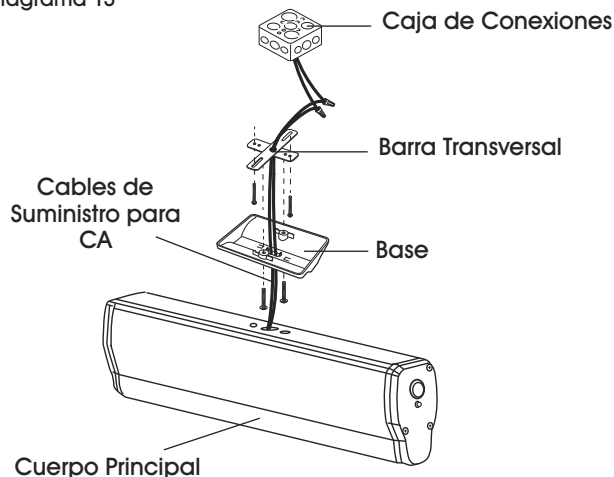


3. Pase los cables correctos a través de la base y la barra transversal. (Vea Cableado en la página 9)
4. Gire el panel del señalamiento a cualquier ángulo desde 0° a 180°.

INSTALACIÓN EN PARED/LATERAL

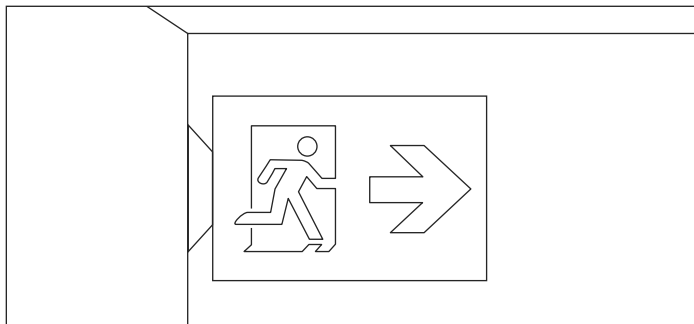


1. Retire la tapa del orificio de la tapa para extremos empujándolo desde adentro. (Vea Diagrama 14)

Diagrama 14

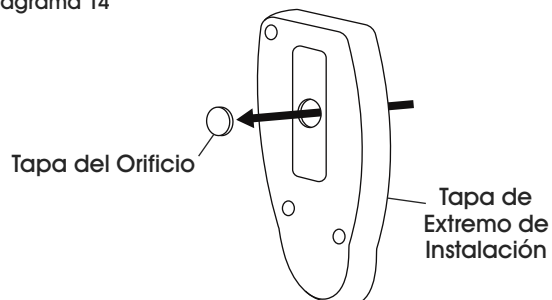


2. Pase los cables por el orificio de la tapa de extremo de instalación. Vuelva a fijar la tapa para extremos en la cubierta giratoria. (Vea Diagrama 15)

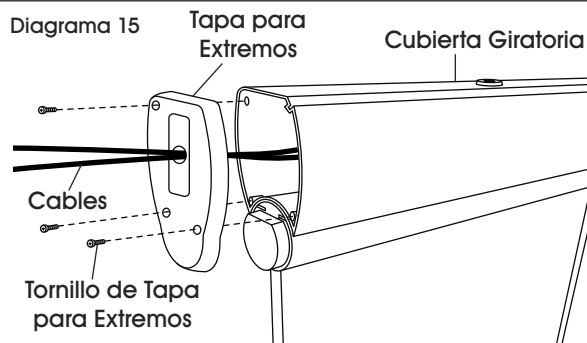

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

3. Fije la barra transversal a la caja de conexiones usando los tornillos suministrados. (Vea Diagrama 16)
4. Pase los cables correctos a través de la base y la barra transversal. (Vea Diagrama 16)
5. Realice las conexiones eléctricas dentro de la caja de conexiones. (Vea Cableado en la página 7)
6. Inserte el excedente de cables en la caja de conexiones. Asegure la base a la barra transversal con los tornillos suministrados. Asegúrese de que la base quede fija en la pared. (Vea Diagrama 16)

Diagrama 16

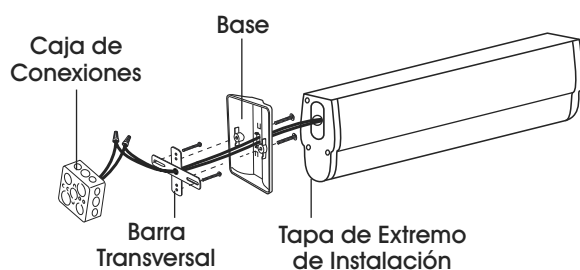


ULINE

800-295-5510


uline.mx

ENSEIGNE EN ACRYLIQUE – HOMME QUI COURT, ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE


OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme



Tournevis à tête plate

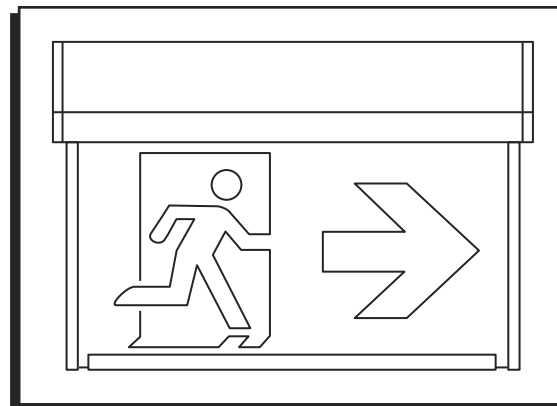





SÉCURITÉ



MISE EN GARDE! Lors de l'utilisation d'appareils électriques, vous devez toujours respecter les règles de sécurité de base, notamment :



- Faites preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. Évitez les courts-circuits éventuels.
- Installez l'équipement à un endroit et à une hauteur où il ne peut pas être manipulé ou altéré par des personnes non autorisées.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des situations dangereuses.
- N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles prévues.
- Avant de brancher l'équipement sur un consommateur de courant alternatif, coupez l'alimentation c.a. au fusible ou au disjoncteur.
- Déconnectez l'alimentation c.a. et débranchez la batterie avant de procéder à l'entretien.
- Utilisez uniquement des lampes prévues pour le luminaire.
- Il est possible que la batterie de cet article ne soit pas pleinement chargée. Une fois le dispositif alimenté en courant alternatif, laissez charger la batterie pendant au moins 24 heures avant de procéder à des tests.
- N'utilisez pas le dispositif à l'extérieur.
- N'installez pas le dispositif à proximité d'appareils de chauffage électriques ou à gaz.
- Ne laissez pas les cordons d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.

PIÈCES

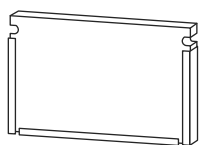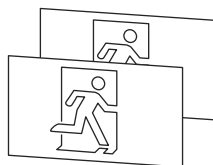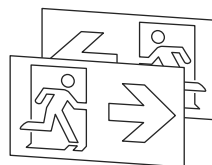Plaque de sortie
transparente x 1Enseigne de plaque
x 2Enseigne de plaque
avec flèche x 2Enseigne de plaque
blanche x 1

Boîtier de rotation x 1

Matériel de fixation

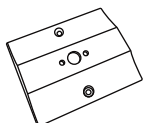
Pavillon de
recouvrement x 1

Barre croisée x 1


Capuchon de
connexion x 3Vis cruciforme longue
x 2Vis cruciforme
courte x 2Vis fendue
moyenne x 2

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES


1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de l'embout. Retirez l'embout du boîtier de rotation. (Voir Figure 1)

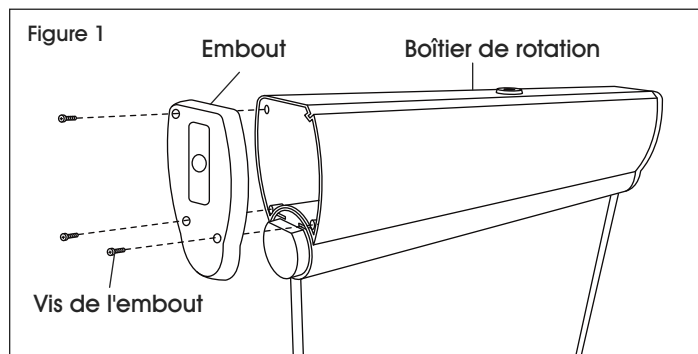

2. Faites glisser le couvercle avant hors du boîtier de rotation. (Voir Figure 2)

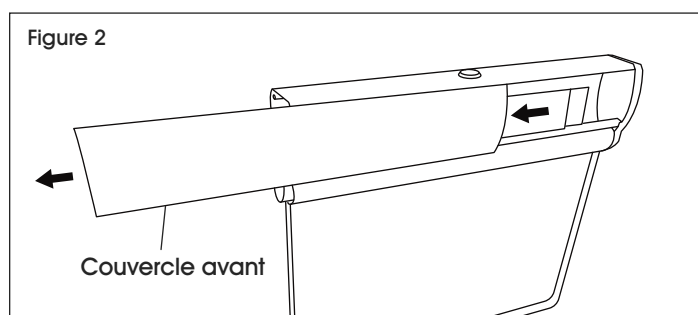

3. Connectez les fils de la batterie dans le boîtier de rotation. (Voir Figure 3)

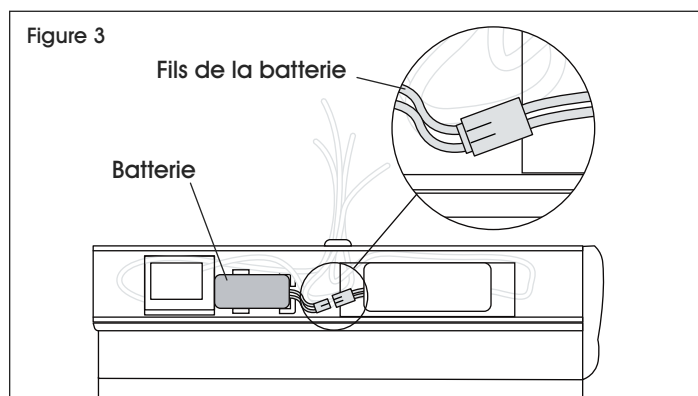

CÂBLAGE

120 VCA : Connectez les fils conducteurs noir, vert (mise à la terre) et blanc au réseau électrique du bâtiment. (Voir Figure 4)

277 VCA : Connectez les fils conducteurs orange, vert (mise à la terre) et blanc au réseau électrique du bâtiment. (Voir Figure 5)



IMPORTANT! Recouvrez les fils inutilisés avec les capuchons de connexion fournis.

120 VCA

Branchez les fils conducteurs noir et blanc au réseau électrique du bâtiment.

Recouvrez le fil orange inutilisé d'un capuchon.

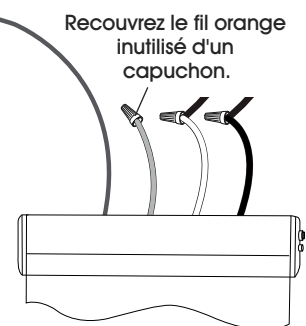


Figure 4

277 VCA

Branchez les fils conducteurs orange et blanc au réseau électrique du bâtiment.

Recouvrez le fil noir inutilisé d'un capuchon.


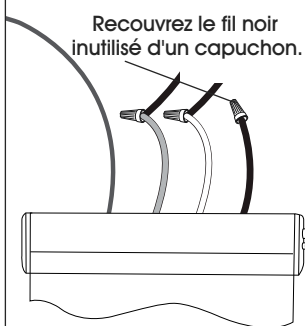


Figure 5


DISPOSITION POUR FIXATION AU PLAFOND/PAR LE HAUT

Faites passer les fils noir, vert, orange et blanc à travers le trou supérieur du boîtier de rotation. (Voir Figure 6)

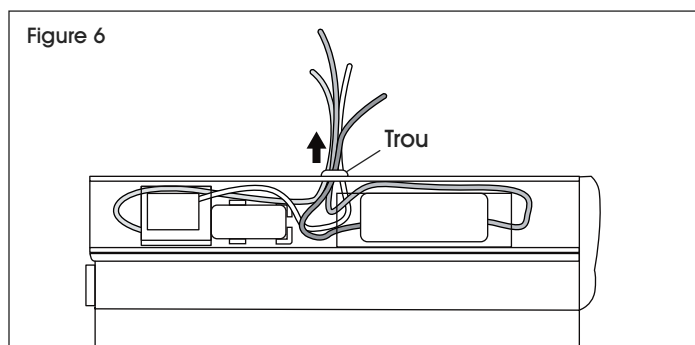

DISPOSITION POUR FIXATION MURALE/PAR LE CÔTÉ

Faites passer les fils noir, vert, orange et blanc à travers l'ouverture latérale du boîtier de rotation. (Voir Figure 7)

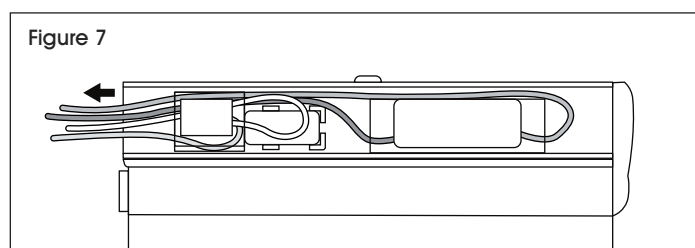


4. Réinstallez l'embout du boîtier. (Voir Figure 8)



IMPORTANT! N'enfoncez pas de force les vis dans le boîtier, cela peut causer des dommages.



Si vous optez pour une fixation par le côté du boîtier de rotation, ne réinstallez pas l'embout du boîtier.

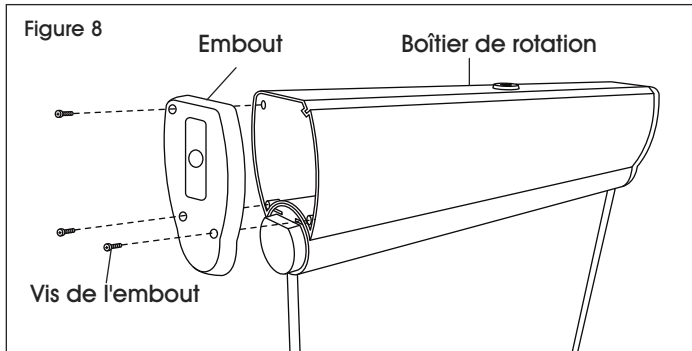

PLAQUE DE SORTIE

Une plaque est fournie et préinstallée dans le boîtier de rotation. Choisissez la plaque appropriée selon vos besoins, en fonction de l'emplacement de l'enseigne et de la sortie.




REMARQUE : Si un seul côté a besoin d'une enseigne, installez une enseigne blanche sur l'autre côté de la plaque.




REMARQUE : La plaque de sortie est préinstallée dans le boîtier de rotation.

1. Retirez la barre de retenue inférieure et une barre de retenue latérale de la plaque. (Voir Figure 9)

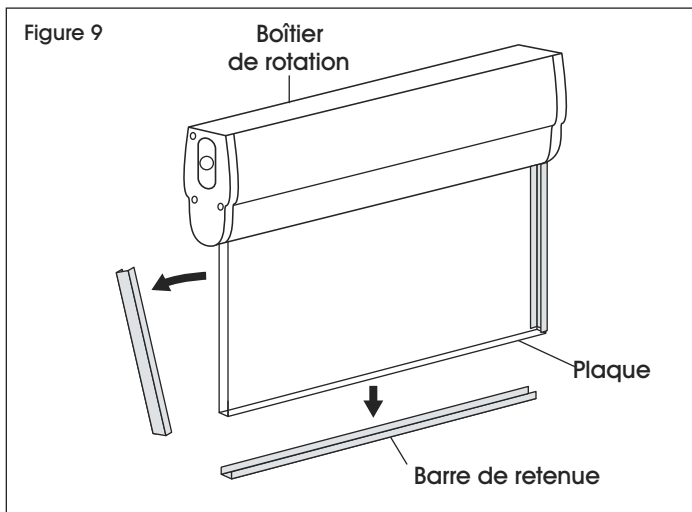


2. Retirez le film protecteur des enseignes. (Voir Figure 10)

Figure 10

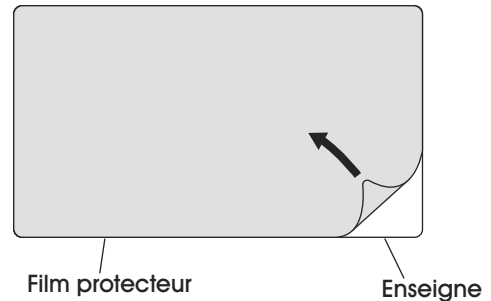

3. Placez l'enseigne sur la plaque et logez-la sous la barre de retenue restante. Répétez la procédure pour le côté opposé. Réinstallez les barres de retenue pour fixer l'enseigne. (Voir Figure 11)


Figure 11

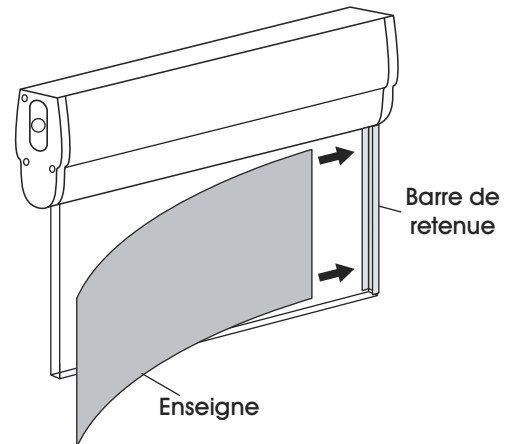

CHANGEMENT DE L'ORIENTATION DE LA FLÈCHE.

Retirez la plaque d'enseigne, tournez-la du côté inverse, puis réinsérez la plaque dans le boîtier principal. (Voir Figure 12)

Figure 12

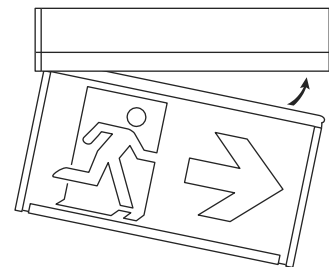


FIXATION




IMPORTANT! Coupez l'électricité avant de fixer le dispositif.

FIXATION AU PLAFOND/PAR LE HAUT

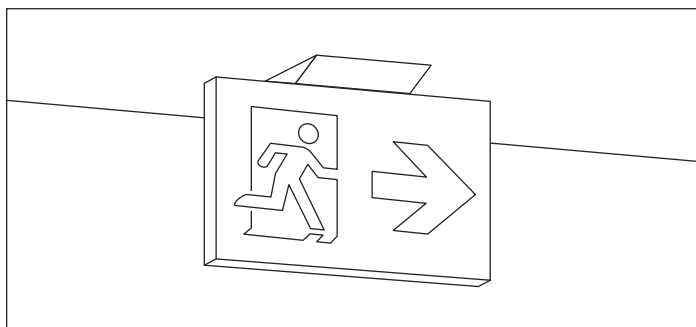


1. Fixez la barre croisée à la boîte de jonction à l'aide des vis fournies. (Voir Figure 13)
2. Poussez l'excédent de fils dans la boîte de jonction. Utilisez deux vis fournies pour serrer le pavillon de recouvrement sur la barre croisée de sorte que le pavillon soit fermement maintenu contre le plafond. (Voir Figure 13)

Figure 13

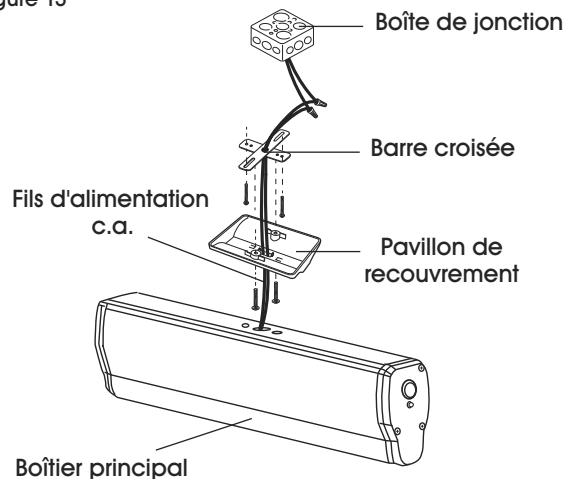


3. Faites passer les fils appropriés à travers le pavillon de recouvrement et la barre croisée. (Voir la section Câblage à la page 12)
4. Faites pivoter la plaque d'enseigne à tout angle entre 0° et 180°.

FIXATION MURALE/PAR LE CÔTÉ

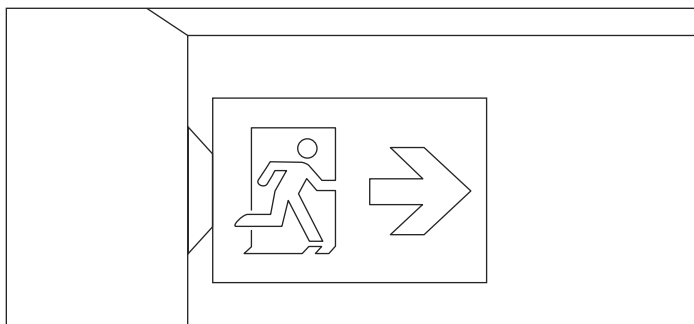


1. Faites sortir le bouchon de trou en le poussant depuis l'intérieur. (Voir Figure 14)

Figure 14

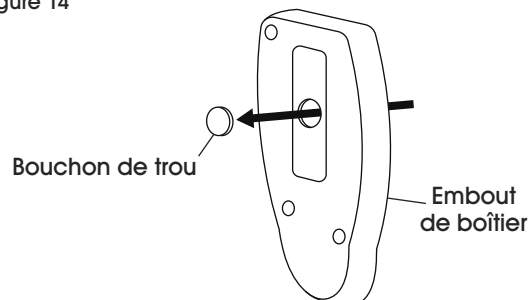

2. Faites passer les fils à travers le trou de l'embout de boîtier. Réinstallez l'embout sur le boîtier de rotation. (Voir Figure 15)

Figure 15

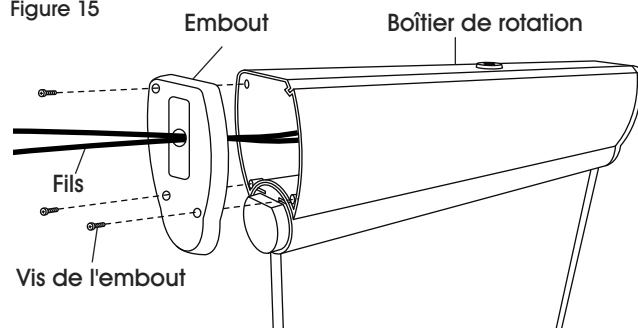

3. Fixez la barre croisée à la boîte de jonction à l'aide des vis fournies. (Voir Figure 16)
4. Faites passer les fils appropriés à travers le pavillon de recouvrement et la barre croisée. (Voir Figure 16)
5. Établissez les connexions électriques à l'intérieur de la boîte de jonction. (Voir la section Câblage à la page 12)
6. Poussez l'excédent de fils dans la boîte de jonction. Fixez le pavillon de recouvrement à la barre croisée en utilisant les vis fournies. Assurez-vous que le pavillon de recouvrement est bien fixé contre le mur. (Voir Figure 16)

Figure 16

