



INSTRUCTIONS

NOTE: These instructions show the metal buckle. If using model numbers S-257, S-3823 or S-3824, fold plastic buckle before proceeding. (See Figure 1)

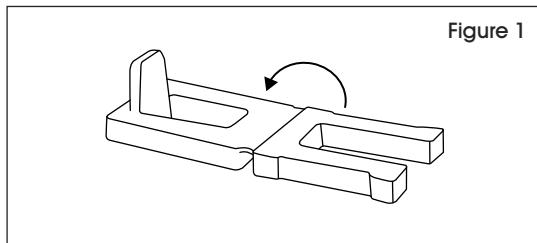


THREADING BUCKLES


1. Insert end of strapping up through center of buckle and around open leg to form a loop. Pull top tight around leg. (See Figure 2)

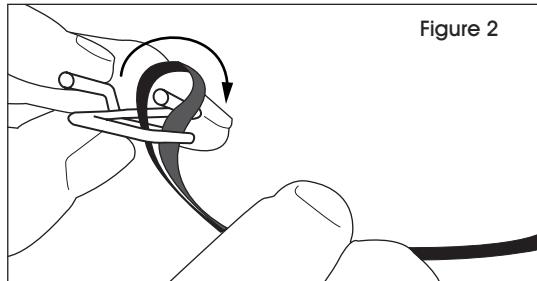

2. Wrap strapping around package. Loop strapping around remaining open leg of buckle. Pull loop tight around leg. (See Figure 3)

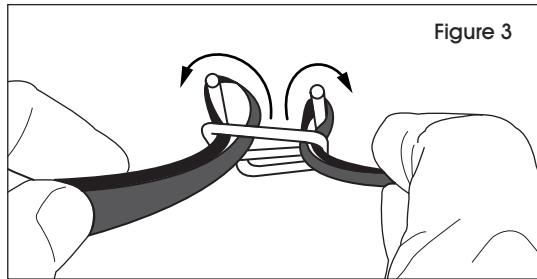


3. Pull both top ends of strapping in opposite directions to manually tighten. (See Figure 4)

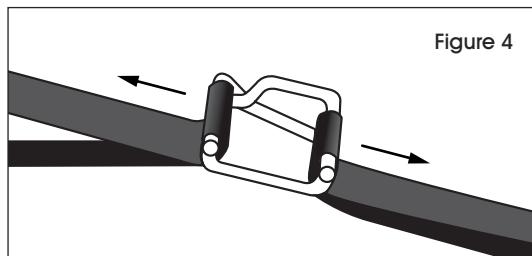


USING TENSIONER AND CUTTER

1. Place strapping between tensioner rods. Raising the handle, flip tool 360 degrees. (See Figure 5)

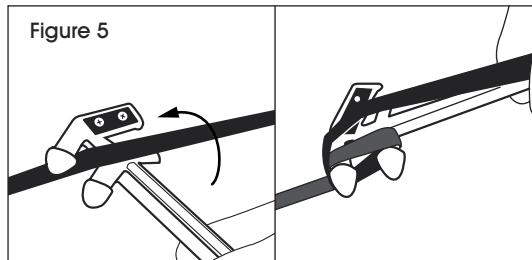


2. Pull tool to desired level of tension. (See Figure 6)

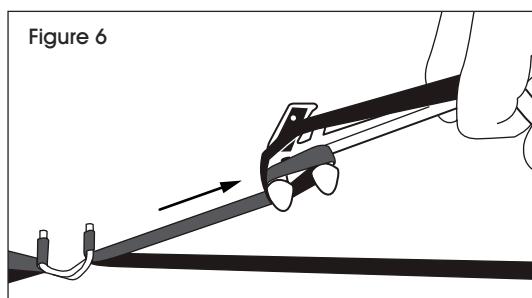

INSTRUCTIONS CONTINUED

3. Use blade on side of tool to cut away excess strapping. (See Figure 7)

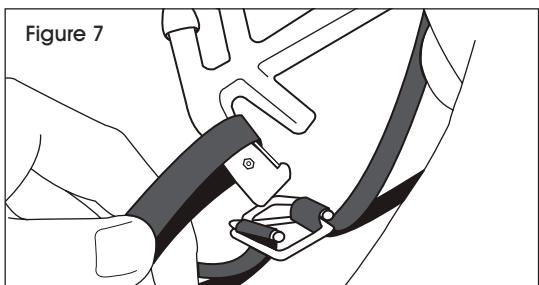


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE S-107, S-257, S-1717
S-3823, S-3824

KIT DE FLEJE DE POLIPROPILENO

800-295-5510
uline.mx

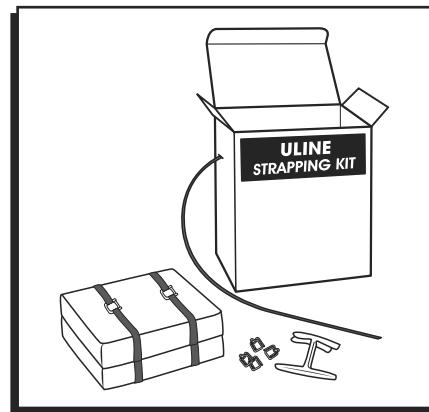


INSTRUCCIONES



NOTA: Estas instrucciones muestran la hebilla de metal. Si utiliza los modelos S-257, S-3823 o S-3824, doble la hebilla de plástico antes de continuar. (Vea Diagrama 1)


Diagrama 1

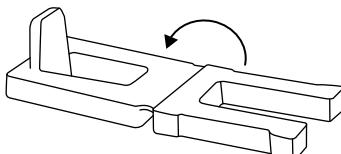

HILAR LAS HEBILLAS


1. Inserte el extremo del fleje hacia arriba a través del centro de la hebilla y alrededor de la pata abierta para formar un bucle. Estire bien de la parte superior alrededor de la pata. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

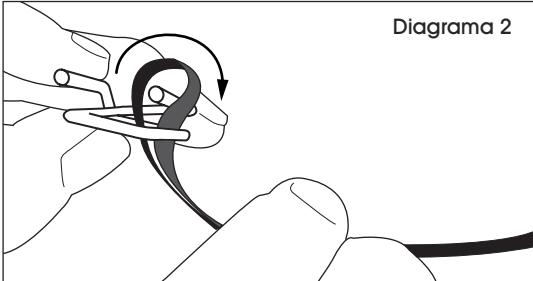


2. Envuelva el fleje alrededor del paquete. Haga un bucle con el fleje alrededor del extremo abierto restante de la hebilla. Estire bien del bucle alrededor de la pata. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

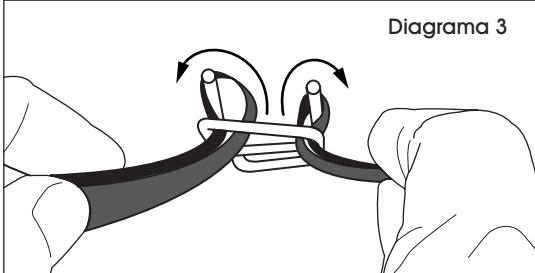

3. Jale ambos extremos superiores del fleje en la dirección opuesta para apretarlos manualmente. (Vea Diagrama 4)


Diagrama 4

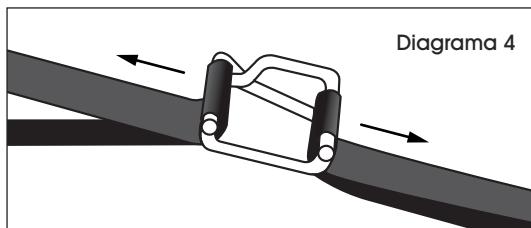

USAR LA TENSIONADORA Y CORTADORA


1. Coloque el fleje entre las varillas de la tensionadora. Levantando el mango, gire la herramienta 360 grados. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

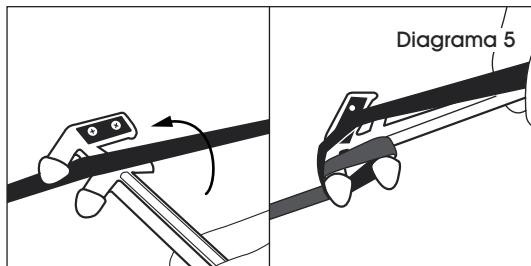


2. Jale de la herramienta hasta el nivel de tensión deseado. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

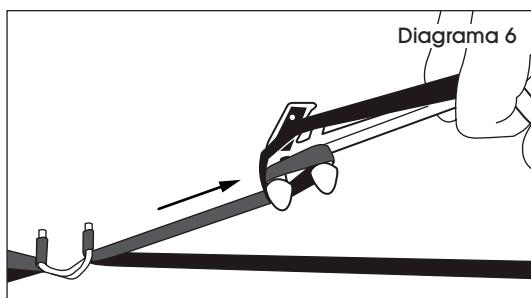


CONTINUACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES

3. Use el lado de la navaja de la herramienta para cortar el exceso de fleje. (Vea Diagrama 7)

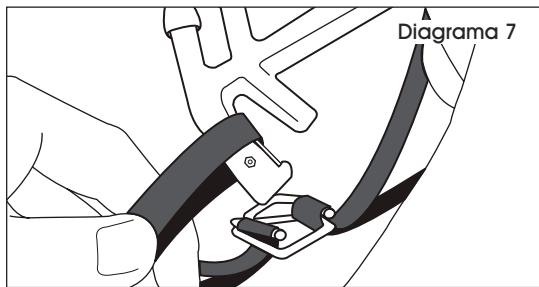


ULINE
800-295-5510
uline.mx

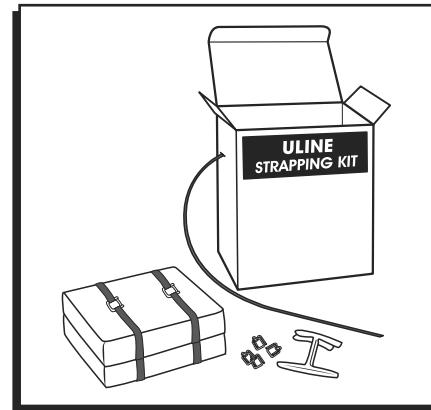


INSTRUCTIONS

 **REMARQUE :** Dans ces instructions, la boucle illustrée est en métal. Si vous utilisez les modèles S-257, S-3823 ou S-3824, pliez la boucle en plastique avant de poursuivre. (Voir Figure 1)

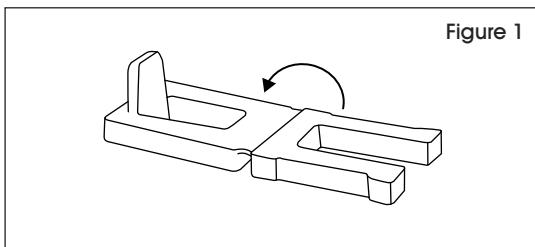


ENFILAGE DES BOUCLES


1. Insérez l'extrémité du feuillard de cerclage en le dirigeant vers le haut à travers le centre de la boucle et autour de la patte ouverte pour former une boucle. Tirez la partie supérieure fermement autour de la patte. (Voir Figure 2)

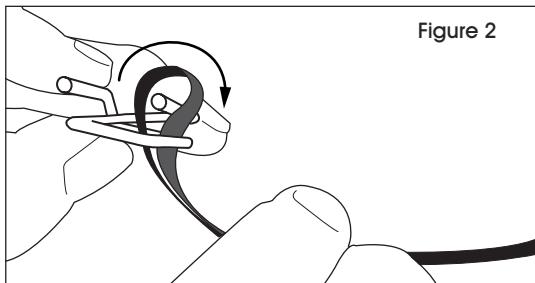

2. Enveloppez le feuillard autour du paquet. Enfilez le feuillard autour de l'autre patte ouverte de la boucle. Tirez le feuillard fermement autour de la patte. (Voir Figure 3)

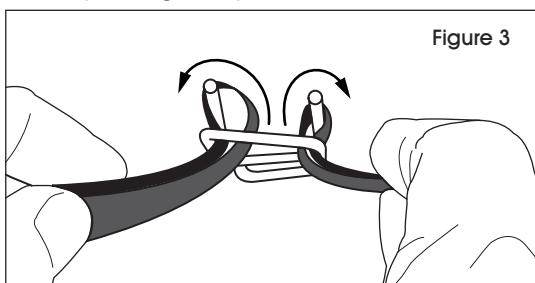


3. Tirez les deux extrémités supérieures du feuillard dans la direction opposée pour le serrer manuellement. (Voir Figure 4)

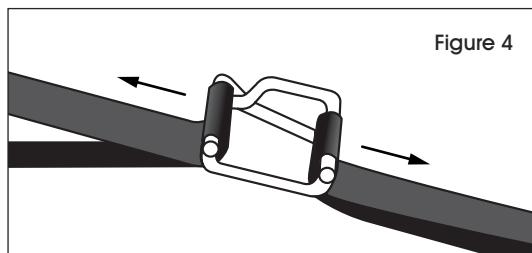


UTILISATION DU TENDEUR/OUTIL DE COUPE

1. Placez le feuillard entre les tiges du tendeur. En soulevant la poignée, faites pivoter l'outil à 360 degrés. (Voir Figure 5)

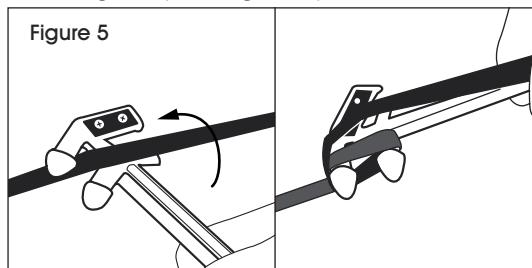

2. Tirez l'outil jusqu'à obtenir la tension souhaitée. (Voir Figure 6)

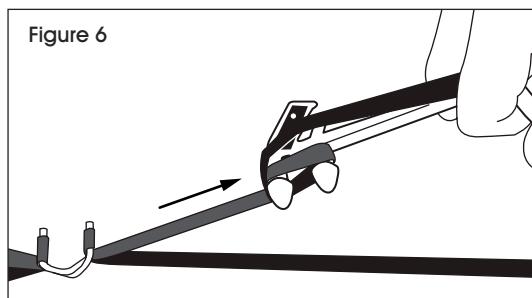

INSTRUCTIONS SUITE

3. Utilisez la lame située sur le côté de l'outil pour couper le feuillard excédentaire. (Voir Figure 7)

