


PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO
1	Air Tip Nozzle	1	H-3518-TIP	AIR TIP NOZZLE
2	Teflon Belt	2	H-3518BELT	BELT
3	Slitter Blade	1	H-3518BLADE	BLADE
4	Blower	1	H-3518BLOWER	BLOWER
5	Motor/Gearbox	1	H-3518MOTOR	MOTOR
6	PTFE Heater Block Assembly	2	H-3518PTFE	PTFE HEATER
7	Drive Wheel	1	H-3518WHEEL	WHEEL
8	Display Board	1	H-3518-BOARD	DISPLAY BOARD
9	Extension Bar	1	H-3518-EB	XT40000BLY003
10	Thumb Screw	4	H-3518-TSCRW	THUMBSCREW
11	Emergency Stop	1	H-3518-ESTOP	EMERGENCY/STOP
12	Teflon Tape	2	H-3518TAPE	TEFLON TAPE
13	Eprom Reset Key	1	H-4655	EPROMKEY
14	Bracket for Deadstop	1	H-3518-BRCKT	DEAD/STOP/BRAC
15	Compression Spring	1	H-3518-CSPNG	COMPRESSION/SP
16	Upper Gear Housing	1	H-3518-UGH	UPPR GR HOUSNG
17	PCB	1	H-3518PCB	BOARD
18	Power Supply	1	H-3518POWER	POWER
19	PTFE Heater Block Spring	1	H-3518-SPRNG	HEATER BLOCK SPRING
20	Extension Spring	1	H-3518-ES	EXTENSION SPRING
21	Power Switch Assembly	1	H-3518-PSA	PSA
	Heating Element (Not Shown)	2	H-3518HEAT	HEAT ELEMENT
	Inline Filter (Not Shown)	1	H-4649	INLINE FILTER


ULINE H-3518
MÁQUINA DE
ALMOHADILLAS

800-295-5510
uline.mx

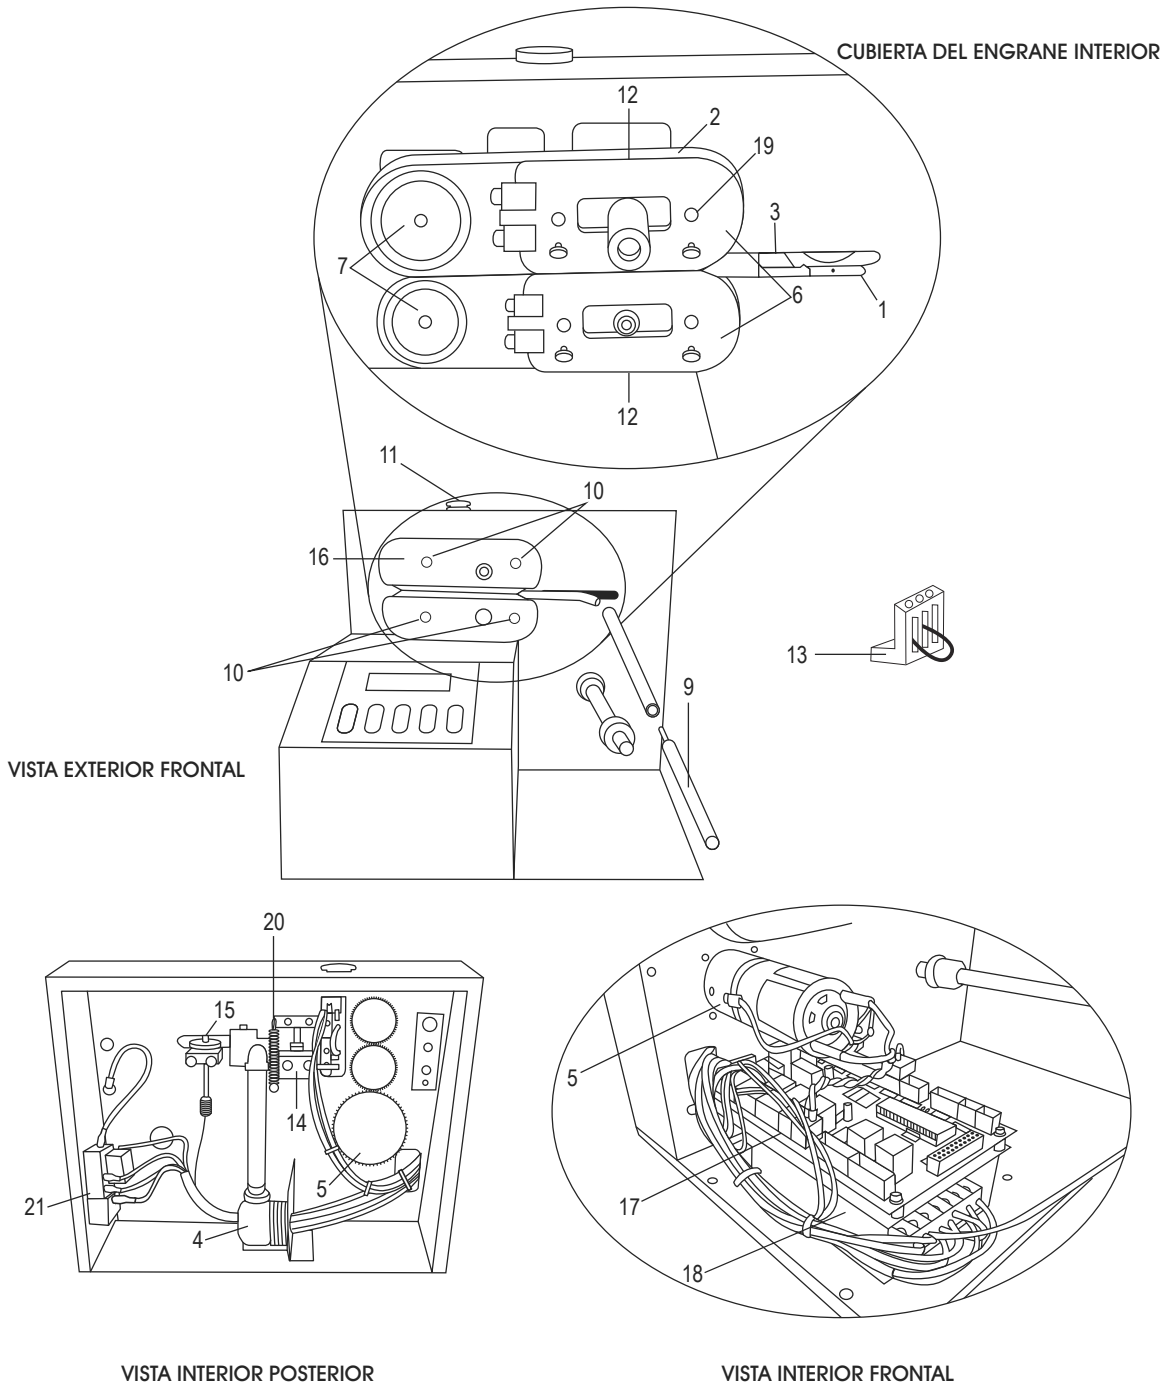

LISTA DE PARTES

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Punta de la Boquilla de Aire	1	H-3518-TIP	AIR TIP NOZZLE
2	Banda de Teflón	2	H-3518BELT	BELT
3	Hoja Cortadora	1	H-3518BLADE	BLADE
4	Sopladora	1	H-3518BLOWER	BLOWER
5	Motor/Caja de Engranajes	1	H-3518MOTOR	MOTOR
6	Ensamble del Bloque Calefactor de PTFE	2	H-3518PTFE	PTFE HEATER
7	Llanta de Tracción	1	H-3518WHEEL	WHEEL
8	Panel de Control	1	H-3518-BOARD	DISPLAY BOARD
9	Barra de Extensión	1	H-3518-EB	XT40000BLY003
10	Tornillo Mariposa	4	H-3518-TSCRW	THUMBSCREW
11	Interruptor de Emergencia	1	H-3518-ESTOP	EMERGENCY/STOP
12	Cinta de Teflón	2	H-3518TAPE	TEFLON TAPE
13	Llave de Reinicio de Eprom	1	H-4655	EPROMKEY
14	Soporte para Freno Total	1	H-3518-BRCKT	DEAD/STOP/BRAC
15	Resorte de Compresión	1	H-3518-CSPNG	COMPRESSION/SP
16	Cubierta del Engrane Superior	1	H-3518-UGH	UPPR GR HOUSNG
17	Tarjeta de Circuito Impreso	1	H-3518PCB	BOARD
18	Fuente de Alimentación	1	H-3518POWER	POWER
19	Resorte del Bloque Calefactor de PTFE	1	H-3518-SPRNG	HEATER BLOCK SPRING
20	Resorte de Extensión	1	H-3518-ES	EXTENSION SPRING
21	Ensamble del Interruptor de Corriente	1	H-3518-PSA	PSA
	Resistencia (No Se Muestra)	2	H-3518HEAT	HEAT ELEMENT
	Filtro en Línea (No Se Muestra)	1	H-4649	INLINE FILTER

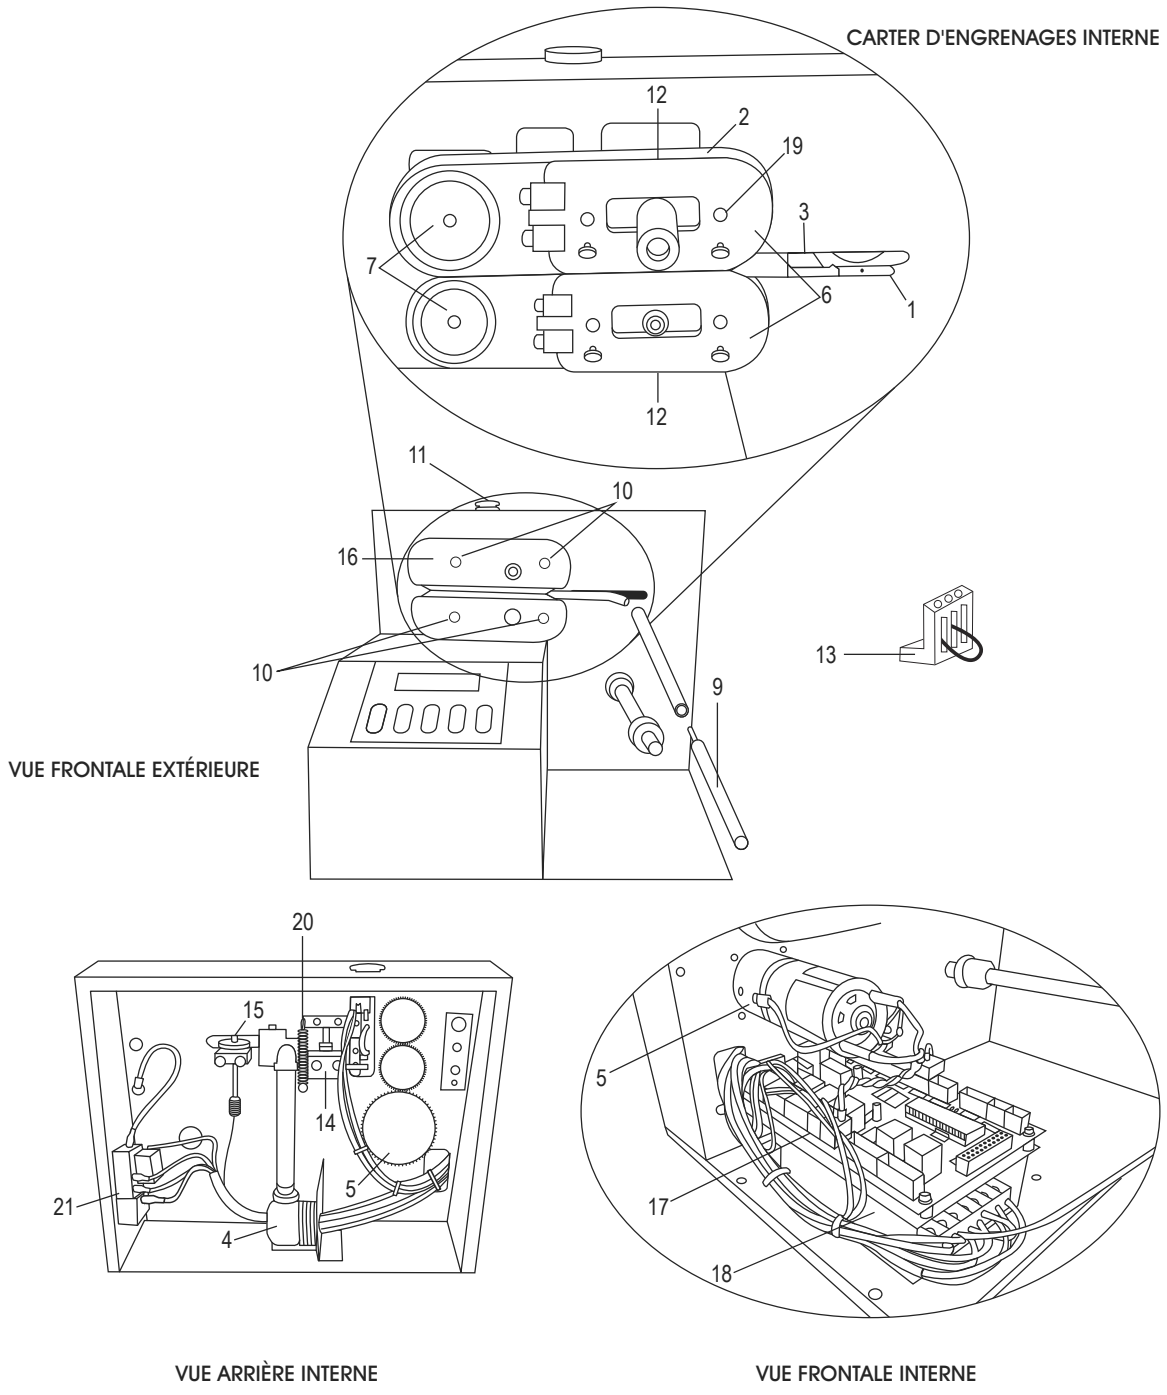

LISTE DES PIÈCES

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Buse d'air	1	H-3518-TIP	AIR TIP NOZZLE
2	Courroie en Téflon	2	H-3518BELT	BELT
3	Lame de coupe	1	H-3518BLADE	BLADE
4	Souffleur	1	H-3518BLOWER	BLOWER
5	Moteur/boîte à engrenages	1	H-3518MOTOR	MOTOR
6	Bloc chauffant en PTFE	2	H-3518PTFE	PTFE HEATER
7	Roue d'entraînement	1	H-3518WHEEL	WHEEL
8	Tableau d'affichage	1	H-3518-BOARD	DISPLAY BOARD
9	Barre de rallonge	1	H-3518-EB	XT40000BLY003
10	Vis de serrage	4	H-3518-TSCRW	THUMBSCREW
11	Arrêt d'urgence	1	H-3518-ESTOP	EMERGENCY/STOP
12	Ruban adhésif en Téflon	2	H-3518TAPE	TEFLON TAPE
13	Touche de réinitialisation Eprom	1	H-4655	EPROMKEY
14	Support de butée fixe	1	H-3518-BRCKT	DEAD/STOP/BRAC
15	Ressort de compression	1	H-3518-CSPNG	COMPRESSION/SP
16	Carter d'engrenages supérieur	1	H-3518-UGH	UPPR GR HOUSNG
17	Carte de circuit imprimé	1	H-3518PCB	BOARD
18	Bloc d'alimentation	1	H-3518POWER	POWER
19	Ressort du bloc chauffant en PTFE	1	H-3518-SPRNG	HEATER BLOCK SPRING
20	Ressort d'extension	1	H-3518-ES	EXTENSION SPRING
21	Interrupteur d'alimentation	1	H-3518-PSA	PSA
	Élément chauffant (non illustré)	2	H-3518HEAT	HEAT ELEMENT
	Filtre Inline (non illustré)	1	H-4649	INLINE FILTER