



# ULINE H-4121 PALLET TRUCK WITH HAND BRAKE

1-800-295-5510  
uline.com

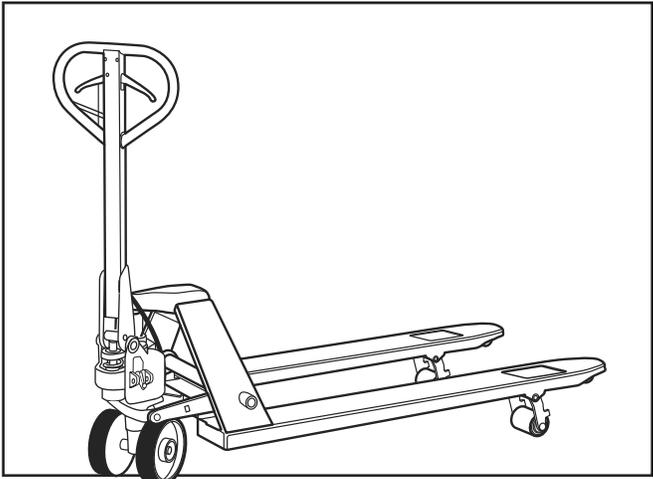

## FRAME DIAGRAM

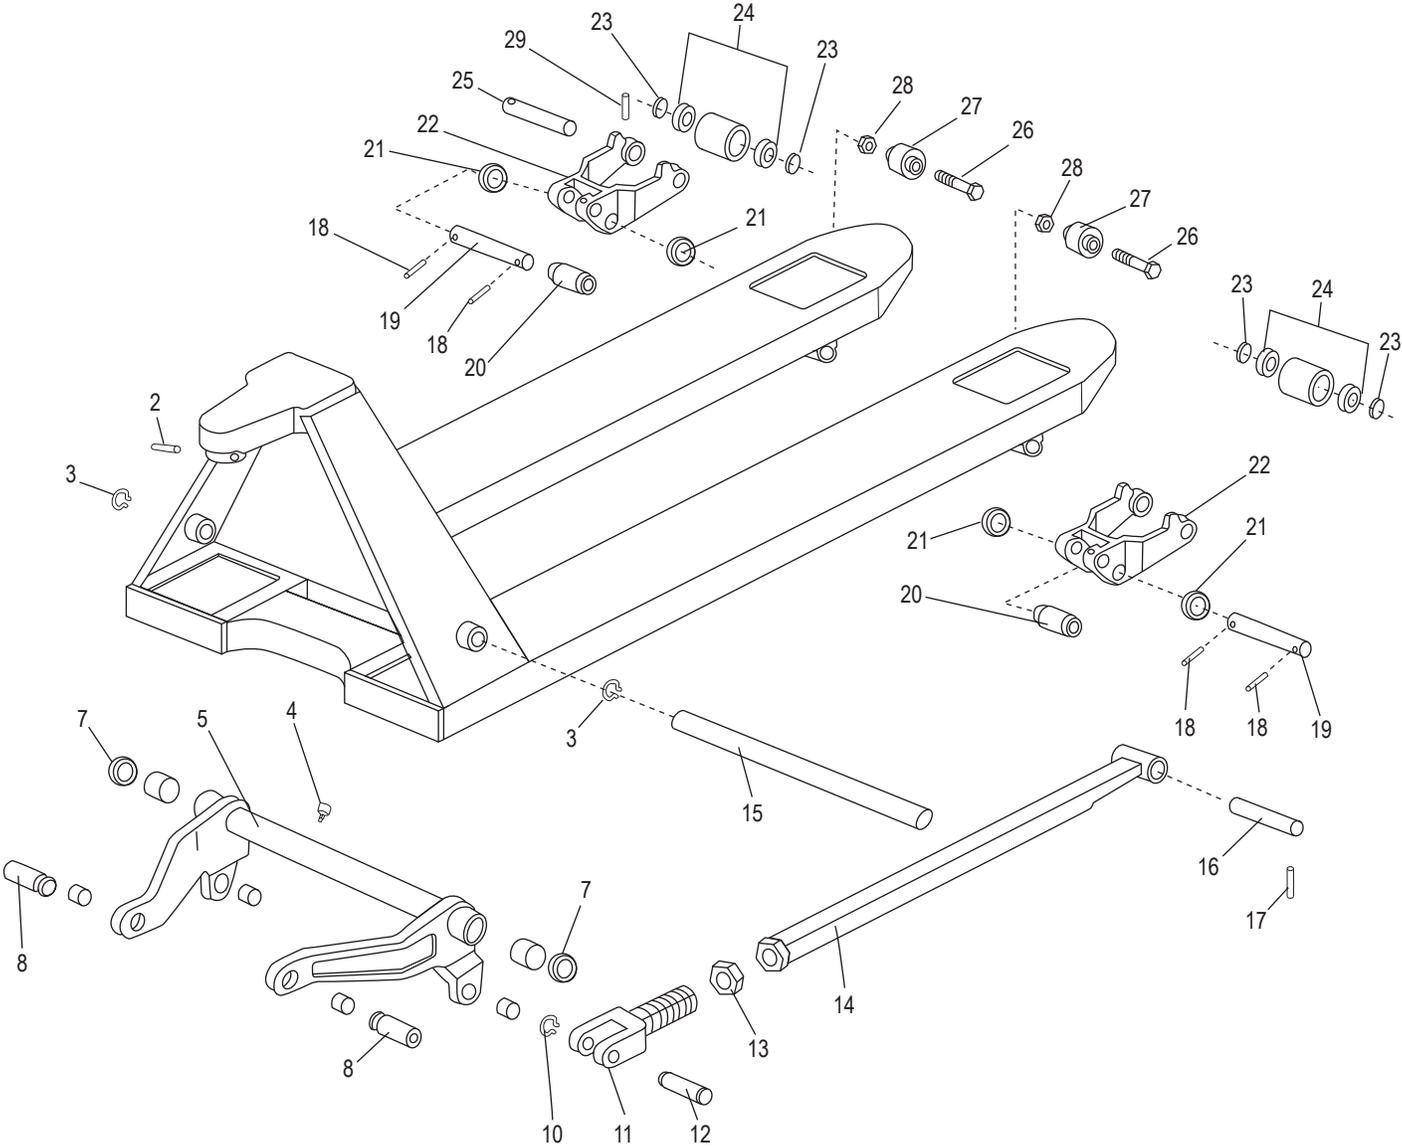

**ULINE** H-4121  
**PALLET TRUCK WITH  
 HAND BRAKE**

1-800-295-5510  
 uline.com

FRAME DIAGRAM PARTS LIST CONTINUED

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
2	Bolt	1	<a href="#">H-3045-202G</a>	202G
3	Retaining Ring	2	<a href="#">H-2186-213</a>	213
4	Grease Cup	1	<a href="#">H-2186-237</a>	237
5	Rock-Arm	1	<a href="#">H-4121-RKARM</a>	203
7	Washer	2	<a href="#">H-2185-236S</a>	236S
8	Shaft	2	<a href="#">H-2708-205</a>	205
10	Retaining Ring	2	<a href="#">H-2708-AC208</a>	B208
11	Joint	2	<a href="#">H-2708-AC209</a>	B209
12	Pin	2	<a href="#">H-2708-PIN</a>	210
13	Nut	2	<a href="#">H-2708-AC211</a>	B211
14	Pushing Rod	2	<a href="#">H-2708-21248</a>	B212
15	Shaft	1	<a href="#">H-2708-214</a>	214
16	Shaft	2	<a href="#">H-2900-216</a>	216
17	Elastic Pin	2	<a href="#">H-2900-219</a>	219
18	Elastic Pin	4	<a href="#">H-2186-220ZS</a>	220
19	Shaft	2	<a href="#">H-2900-19</a>	221
20	Extending Roller	2	<a href="#">H-2186-218</a>	218
21	Intermediate Roller	4	<a href="#">H-2186-217ZS</a>	217
22	Frame of Roller	2	<a href="#">H-2900-222</a>	222
23	Washer	4	<a href="#">H-2708-AC225</a>	225
24	<b>Fork (Load) Wheel Kit</b> Includes: • Fork (Load) Wheel (1) • Bearing (2)	2	<a href="#">H-5599</a>	AC226 AC234#POLY
25	Shaft for Roller	2	<a href="#">H-2708-AC235</a>	235
26	Bolt	2	<a href="#">H-2708-AC231</a>	231
27	Enter Roller	2	<a href="#">H-2708-AC232</a>	232
28	Locking Nut	2	<a href="#">H-2708-AC233</a>	233
29	Spring Pin	2	<a href="#">H-2708-AC230</a>	230
	Cap. Label – 5,500 lb. (Not Shown)	1	<a href="#">H-5390</a>	5500LB CAP



**ULINE** H-4121  
**PALLET TRUCK WITH  
 HAND BRAKE**

1-800-295-5510  
 uline.com


HANDLE DIAGRAM PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
A	Handle Assembly	1	<a href="#">H-4121HANDLE</a>	413-421
1	Handle For Brake	1	<a href="#">H-4121-421Q</a>	421
2	Elastic Pin	1	<a href="#">H-4121-420Q</a>	420
3	Knighthead	1	<a href="#">H-4121-419Q</a>	419
4	Elastic Pin	2	<a href="#">H-4121-418Q</a>	418
5	Nut	2	<a href="#">H-4121-417Q</a>	417
6	Handle	1	-----	415
7	Protective Sleeve	2	<a href="#">H-4121-416PS</a>	414
8	Brake Cable	1	<a href="#">H-4121-BKCBL</a>	AC25 #413
9	Bushing	2	<a href="#">H-2708-AC107</a>	107
10	Bushing	1	<a href="#">H-2708-109A</a>	109A
11	Pressure Roller	1	<a href="#">H-2708-AC109</a>	109
12	Roller Pin	1	<a href="#">H-2708-AC108</a>	108
13	Elastic Pin	2	<a href="#">H-2708-AC106</a>	106
14	Axle with Hole	1	<a href="#">H-2708-AC105</a>	105
15	Adjusting Nut	1	<a href="#">H-2708-104</a>	104
16	Chain	1	<a href="#">H-2708-AC102</a>	102
17	Release Rod	1	<a href="#">H-2708-AC101</a>	101
18	Pin	1	<a href="#">H-2708-AC122</a>	122
19	Pull Board	1	<a href="#">H-2708-AC121</a>	121
20	Elastic Pin	1	<a href="#">H-2708-AC116</a>	116
21	Elastic Pin	1	<a href="#">H-2708-AC119</a>	119
22	Roller	1	<a href="#">H-2708-AC118</a>	118
23	Control Handle	1	<a href="#">H-2708-AC117</a>	117

**ULINE H-4121**  
**PALLET TRUCK WITH**  
**HAND BRAKE**

1-800-295-5510  
uline.com

PUMP DIAGRAM

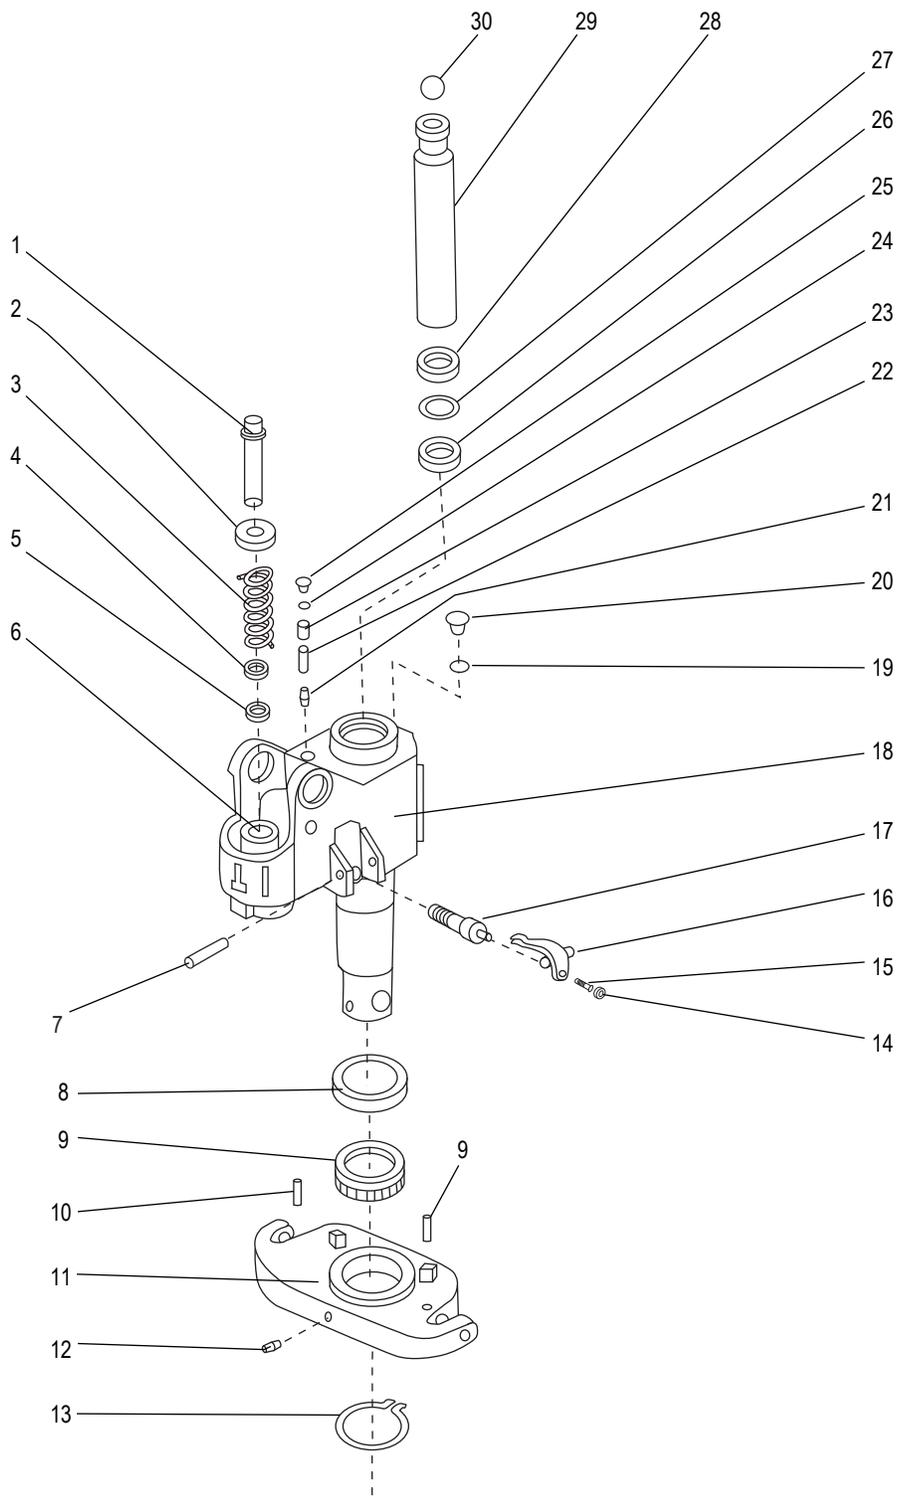

**ULINE** H-4121  
**PALLET TRUCK WITH  
 HAND BRAKE**

1-800-295-5510  
 uline.com


**PUMP DIAGRAM PARTS LIST**

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Pump Piston	1	<a href="#">H-2185-PP</a>	303
2	Spring Cap	1	<a href="#">H-2900-301</a>	301
3	Spring	1	<a href="#">H-2900-302</a>	302
4	Dust Ring	1	<a href="#">H-2900-304</a>	304
5	Seal	1	<a href="#">H-2900-305</a>	305
6	Cylinder	1	<a href="#">H-2900-336</a>	336
7	Elastic Pin	1	<a href="#">H-2900-320</a>	320
8	Cover of Bearing	1	<a href="#">H-2186-337</a>	337
9	Bearing	1	<a href="#">H-2186-315</a>	315
10	Elastic Pin	2	<a href="#">H-2900-312</a>	312
11	Thrust Plate	1	<a href="#">H-2186-313</a>	313
12	Grease Cup	1	<a href="#">H-2900-335</a>	335
13	Retaining Ring	1	<a href="#">H-2186-314</a>	314
14	Nut	1	<a href="#">H-2708-317</a>	317
15	Screw	1	<a href="#">H-2708-318</a>	318
16	Lever Plate	1	<a href="#">H-2900-LEVER</a>	319
17	Valve Cartridge	1	<a href="#">H-2708-AC321</a>	321
18	Pump Body	1	<a href="#">H-2186-322</a>	322
19	Seal Washer	1	<a href="#">H-2900-323</a>	323
20	Screw Plug	1	<a href="#">H-2900-324</a>	324
21	Spindle of Safety Valve	1	<a href="#">H-2900-334</a>	334
22	Spring	1	<a href="#">H-2900-333</a>	333
23	Bolt	1	<a href="#">H-2900-332</a>	332
24	O-Ring	1	<a href="#">H-2900-331</a>	331
25	Screw Plug	1	<a href="#">H-2900-330</a>	330
26	Seal	1	<a href="#">H-2900-325</a>	325
27	O-Ring	1	<a href="#">H-2900-326</a>	326
28	Dust Ring	1	<a href="#">H-2900-327</a>	327
29	Piston Rod	1	<a href="#">H-2900-328</a>	328
30	Steel Ball	1	<a href="#">H-2900-329</a>	329
	Pump Assembly (Not Shown)	1	<a href="#">H-2708-AC322</a>	AC25 PMP ASSY
	Seal Kit (Not Shown)	1	<a href="#">H-4197</a>	AC28 Seal KIT

**ULINE H-4121**  
**PALLET TRUCK WITH**  
**HAND BRAKE**

1-800-295-5510  
uline.com

PARKING BRAKE DIAGRAM

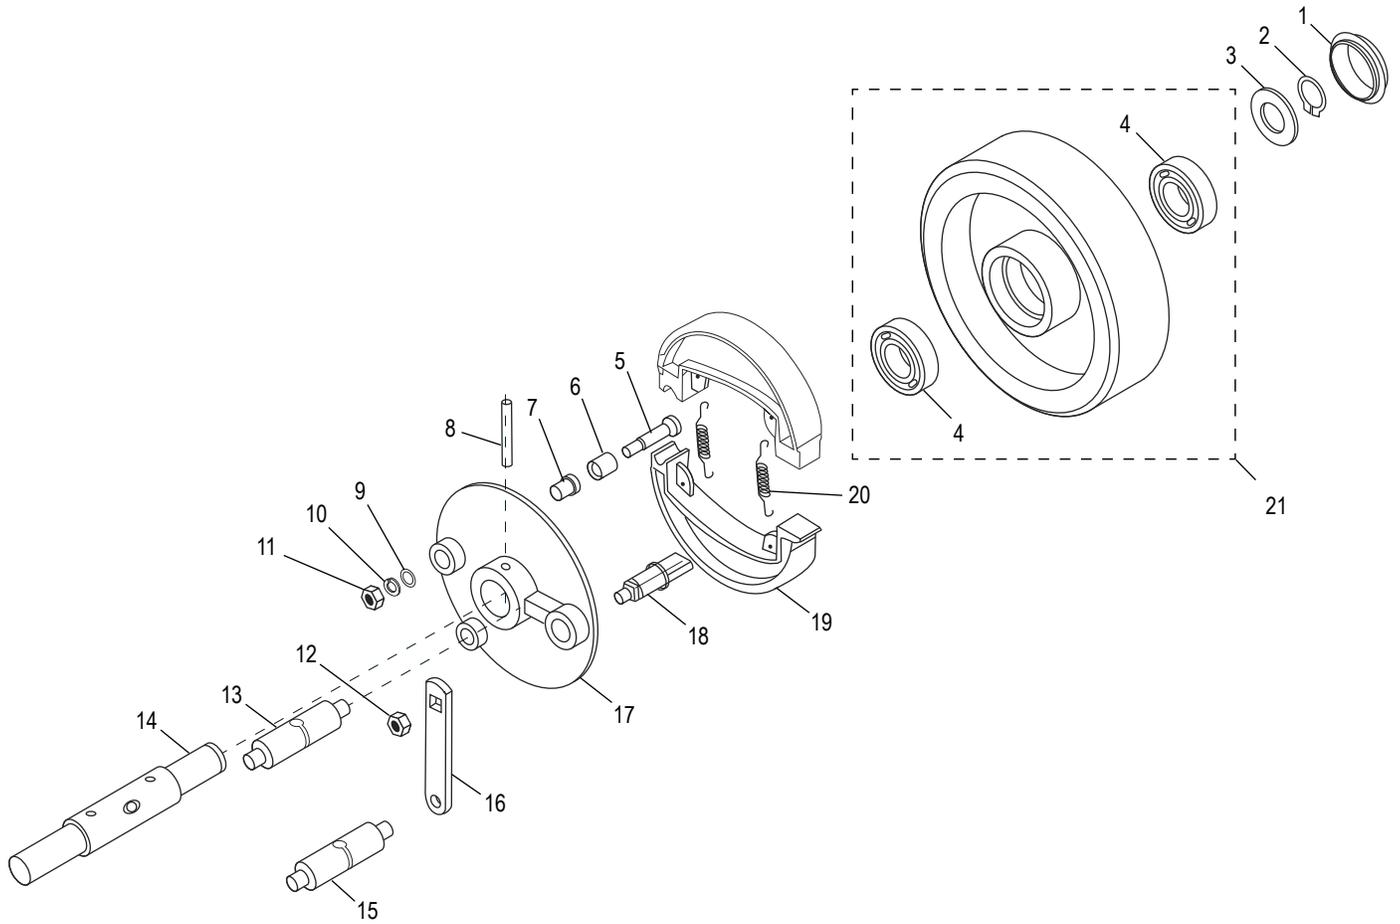

**ULINE** H-4121  
**PALLET TRUCK WITH  
 HAND BRAKE**

1-800-295-5510  
 uline.com

PARKING BRAKE DIAGRAM PARTS LIST

#	DESCRIPTION	QTY.	ULINE PART NO.	MFG. PART NO.
1	Dust Cover	2	<a href="#">H-2708-AC306</a>	306
2	Locking Ring	2	<a href="#">H-2708-AC307</a>	307
3	Washer	2	<a href="#">H-2708-AC308</a>	308
4	Bearing	4	<a href="#">H-2708-AC226</a>	AC226
5	Bolt For Brake	2	-----	409
6	Swelling Sleeve	1	-----	440
7	Axle	1	-----	439
8	Elastic Pin	2	<a href="#">H-4121-407Q</a>	407
9	Washer	1	-----	438
10	Elastic Washer	1	-----	437
11	Nut	1	-----	436
12	Locking Nut	2	<a href="#">H-4121-405LN</a>	405
13	Holding Pin	1	<a href="#">H-4121-403</a>	403
14	Shaft of Loading Wheel	1	<a href="#">H-4121-SHAFT</a>	401
15	Hinge Pin	1	<a href="#">H-4121-402</a>	402
16	Linking Piece	2	<a href="#">H-4121-404</a>	404
17A	Left Holding Plate	1	-----	406L
17B	Right Holding Plate	1	-----	406R
18	Turning Pin	2	<a href="#">H-4121-408</a>	408
19	Brake Pad	2	<a href="#">H-4121-BKPAD</a>	AC25 #410
20	Spring	4	-----	412
21	Big (Steering) Wheel with Bearings	2	<a href="#">H-4121-STEER</a>	411 + (2) 309

**ULINE H-4121**  
**PATÍN HIDRÁULICO**  
**CON FRENO**  
**DE MANO**

800-295-5510  
uline.mx


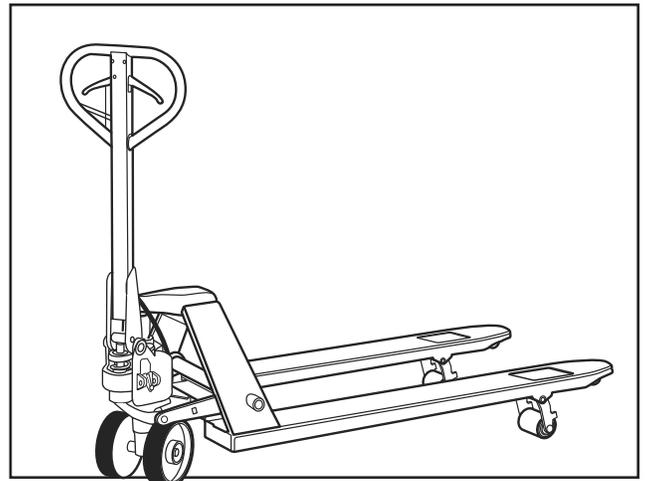


DIAGRAMA DEL ARMAZÓN

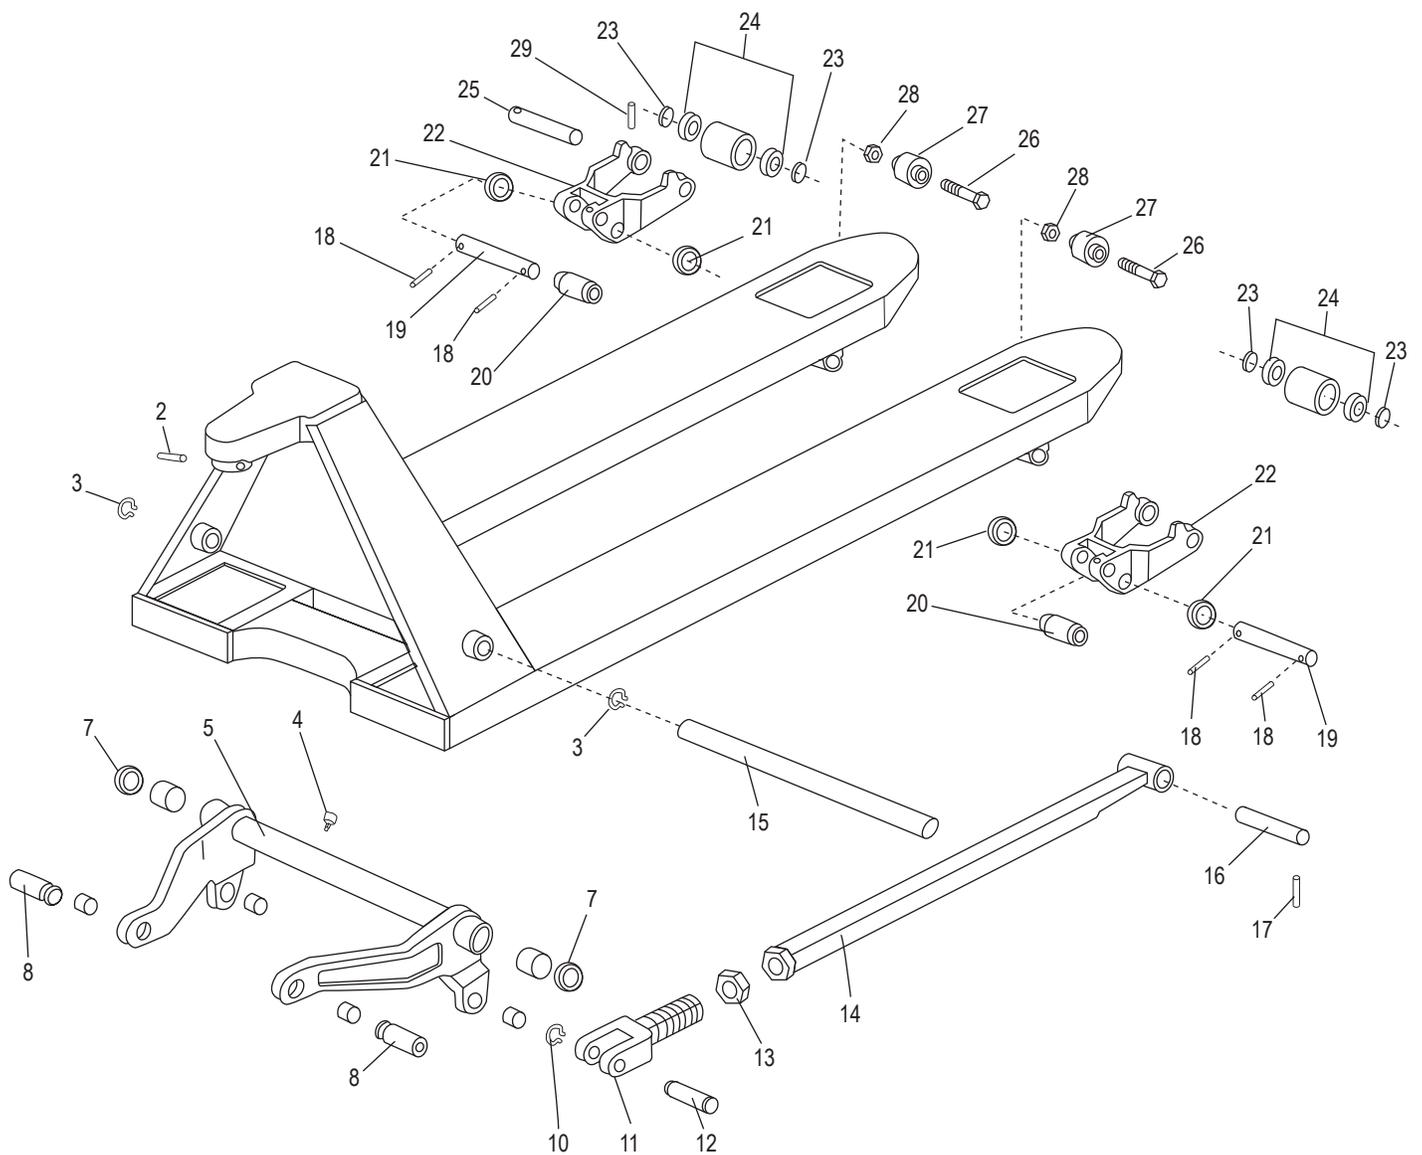

**ULINE** H-4121  
**PATÍN HIDRÁULICO  
 CON FRENO  
 DE MANO**

800-295-5510  
 uline.mx


LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DEL ARMAZÓN

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
2	Perno	1	<a href="#">H-3045-202G</a>	202G
3	Aro de Retención	2	<a href="#">H-2186-213</a>	213
4	Recipiente para Grasa	1	<a href="#">H-2186-237</a>	237
5	Balancín - Brazo	1	<a href="#">H-4121-RKARM</a>	203
7	Rondana	2	<a href="#">H-2185-236S</a>	236S
8	Eje	2	<a href="#">H-2708-205</a>	205
10	Aro de Retención	2	<a href="#">H-2708-AC208</a>	B208
11	Junta	2	<a href="#">H-2708-AC209</a>	B209
12	Pasador	2	<a href="#">H-2708-PIN</a>	210
13	Tuerca	2	<a href="#">H-2708-AC211</a>	B211
14	Varilla de Empuje	2	<a href="#">H-2708-21248</a>	B212
15	Eje	1	<a href="#">H-2708-214</a>	214
16	Eje	2	<a href="#">H-2900-216</a>	216
17	Pasador Elástico	2	<a href="#">H-2900-219</a>	219
18	Pasador Elástico	4	<a href="#">H-2186-220ZS</a>	220
19	Eje	2	<a href="#">H-2900-19</a>	221
20	Rodillo Extensor	2	<a href="#">H-2186-218</a>	218
21	Rodillo Intermedio	4	<a href="#">H-2186-217ZS</a>	217
22	Armazón del Rodillo	2	<a href="#">H-2900-222</a>	222
23	Rondana	4	<a href="#">H-2708-AC225</a>	225
24	Kit de la Llanta de Horquilla (Carga) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Llanta de Horquilla (Carga)</li> <li>• 2 Baleros</li> </ul>	2	<a href="#">H-5599</a>	AC226 AC234#POLY
25	Eje para Rodillo	2	<a href="#">H-2708-AC235</a>	235
26	Perno	2	<a href="#">H-2708-AC231</a>	231
27	Rodillo de Entrada	2	<a href="#">H-2708-AC232</a>	232
28	Contratuerca	2	<a href="#">H-2708-AC233</a>	233
29	Pasador con Resorte	2	<a href="#">H-2708-AC230</a>	230
	Etiqueta de 5,500 lbs. para Tapa (No Se Muestra)	1	<a href="#">H-5390</a>	5500LB CAP

**ULINE H-4121**  
**PATÍN HIDRÁULICO**  
**CON FRENO**  
**DE MANO**

800-295-5510  
uline.mx

DIAGRAMA DEL ASA

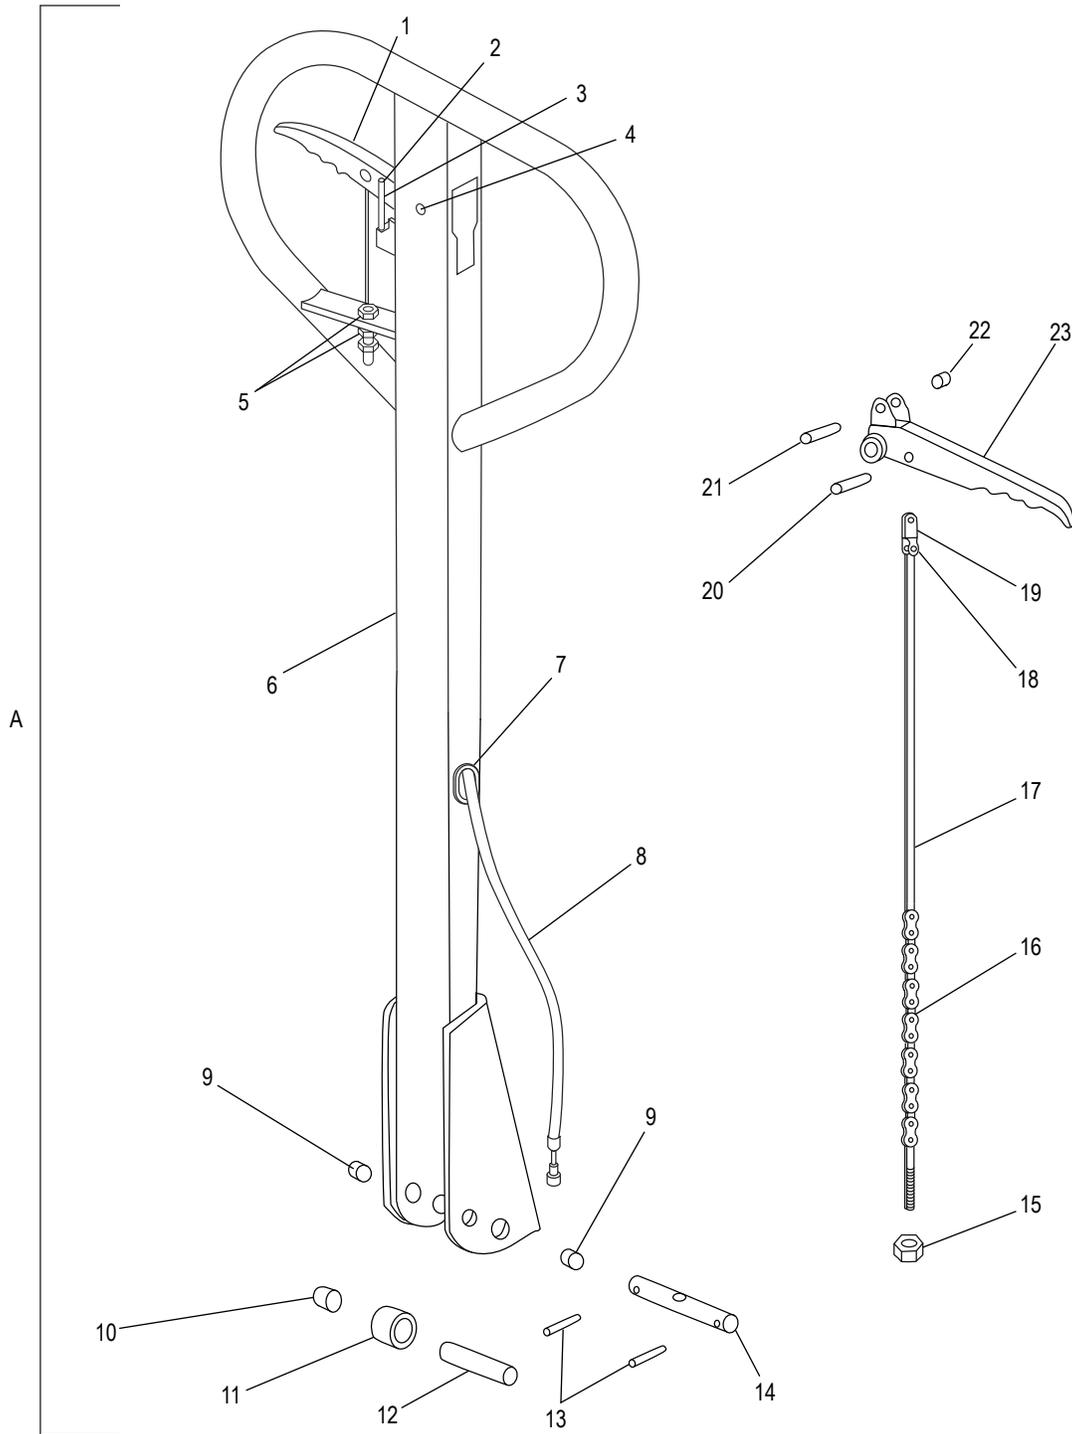

**ULINE H-4121**  
**PATÍN HIDRÁULICO**  
**CON FRENO**  
**DE MANO**

800-295-5510  
 uline.mx


LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DEL ASA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
A	Ensamble del Asa	1	<a href="#">H-4121HANDLE</a>	413-421
1	Asa para Freno	1	<a href="#">H-4121-421Q</a>	421
2	Pasador Elástico	1	<a href="#">H-4121-420Q</a>	420
3	Cabezal	1	<a href="#">H-4121-419Q</a>	419
4	Pasador Elástico	2	<a href="#">H-4121-418Q</a>	418
5	Tuerca	2	<a href="#">H-4121-417Q</a>	417
6	Asa	1	-----	415
7	Funda Protectora	2	<a href="#">H-4121-416PS</a>	414
8	Cable del Freno	1	<a href="#">H-4121-BKCBL</a>	AC25 #413
9	Casquillo	2	<a href="#">H-2708-AC107</a>	107
10	Casquillo	1	<a href="#">H-2708-109A</a>	109A
11	Rodillo de Presión	1	<a href="#">H-2708-AC109</a>	109
12	Pasador del Rodillo	1	<a href="#">H-2708-AC108</a>	108
13	Pasador Elástico	2	<a href="#">H-2708-AC106</a>	106
14	Eje con Orificio	1	<a href="#">H-2708-AC105</a>	105
15	Tuerca de Ajuste	1	<a href="#">H-2708-104</a>	104
16	Cadena	1	<a href="#">H-2708-AC102</a>	102
17	Varilla de Liberación	1	<a href="#">H-2708-AC101</a>	101
18	Pasador	1	<a href="#">H-2708-AC122</a>	122
19	Tablero de Empuje	1	<a href="#">H-2708-AC121</a>	121
20	Pasador Elástico	1	<a href="#">H-2708-AC116</a>	116
21	Pasador Elástico	1	<a href="#">H-2708-AC119</a>	119
22	Rodillo	1	<a href="#">H-2708-AC118</a>	118
23	Asa de Control	1	<a href="#">H-2708-AC117</a>	117

**ULINE H-4121**  
**PATÍN HIDRÁULICO**  
**CON FRENO**  
**DE MANO**

800-295-5510  
uline.mx

DIAGRAMA DE LA BOMBA

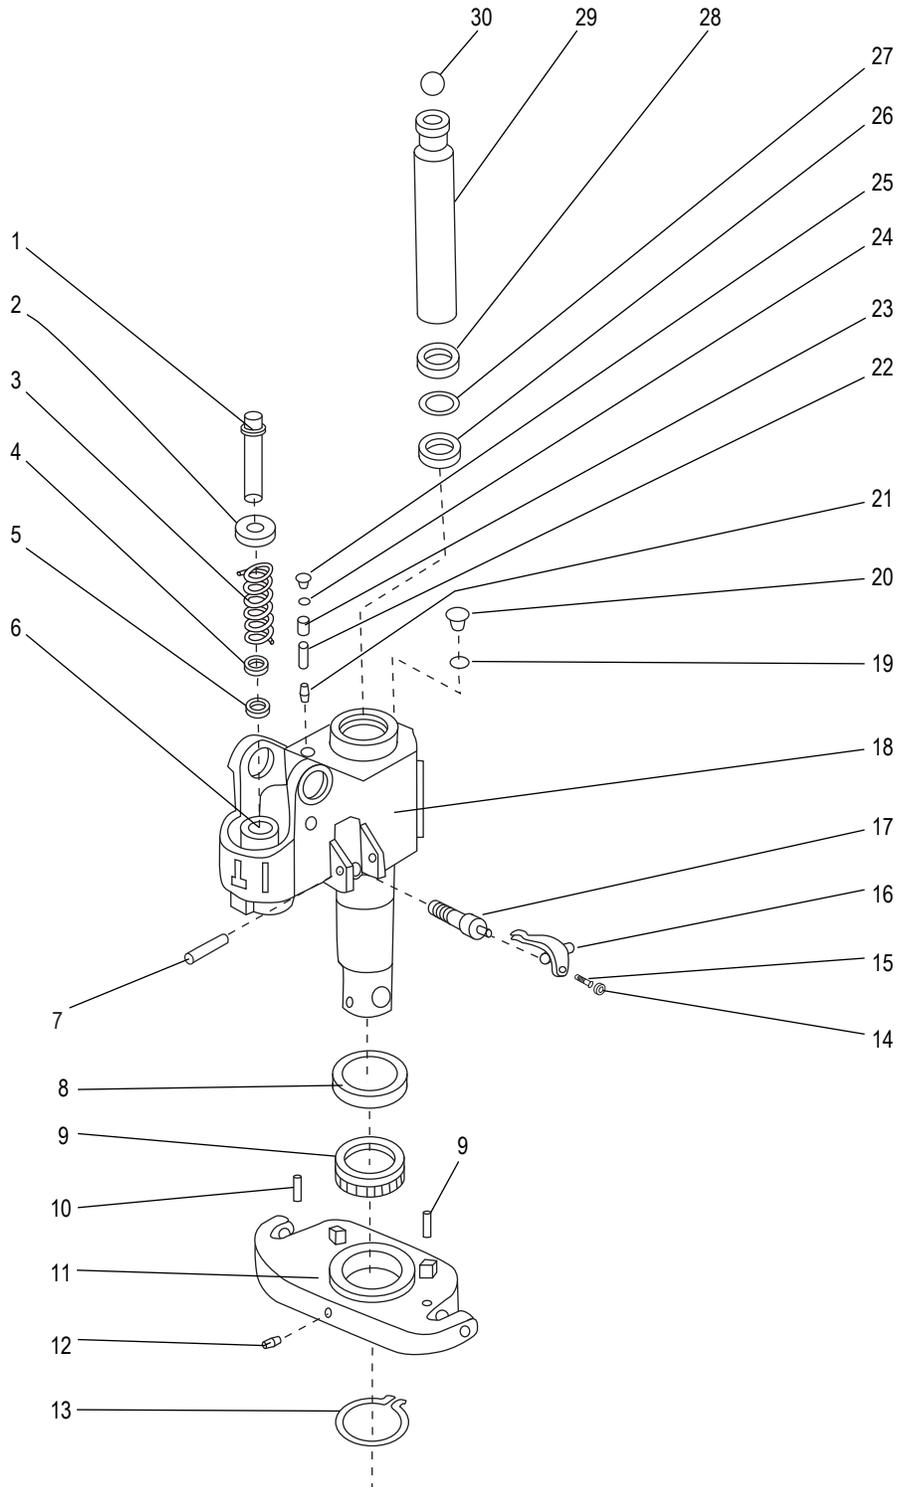

**ULINE H-4121**  
**PATÍN HIDRÁULICO**  
**CON FRENO**  
**DE MANO**

800-295-5510  
 uline.mx


LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DE LA BOMBA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Pistón de la Bomba	1	<a href="#">H-2185-PP</a>	303
2	Tapa del Resorte	1	<a href="#">H-2900-301</a>	301
3	Resorte	1	<a href="#">H-2900-302</a>	302
4	Anillo a Prueba de Polvo	1	<a href="#">H-2900-304</a>	304
5	Sello	1	<a href="#">H-2900-305</a>	305
6	Cilindro	1	<a href="#">H-2900-336</a>	336
7	Pasador Elástico	1	<a href="#">H-2900-320</a>	320
8	Cubierta del Balero	1	<a href="#">H-2186-337</a>	337
9	Balero	1	<a href="#">H-2186-315</a>	315
10	Pasador Elástico	2	<a href="#">H-2900-312</a>	312
11	Placa de Empuje	1	<a href="#">H-2186-313</a>	313
12	Recipiente para Grasa	1	<a href="#">H-2900-335</a>	335
13	Aro de Retención	1	<a href="#">H-2186-314</a>	314
14	Tuerca	1	<a href="#">H-2708-317</a>	317
15	Tornillo	1	<a href="#">H-2708-318</a>	318
16	Placa de la Palanca	1	<a href="#">H-2900-LEVER</a>	319
17	Cartucho de la Válvula	1	<a href="#">H-2708-AC321</a>	321
18	Cuerpo de la Bomba	1	<a href="#">H-2186-322</a>	322
19	Rondana de Sellado	1	<a href="#">H-2900-323</a>	323
20	Conector del Tornillo	1	<a href="#">H-2900-324</a>	324
21	Eje de la Válvula de Seguridad	1	<a href="#">H-2900-334</a>	334
22	Resorte	1	<a href="#">H-2900-333</a>	333
23	Perno	1	<a href="#">H-2900-332</a>	332
24	Anillo Tórico	1	<a href="#">H-2900-331</a>	331
25	Conector del Tornillo	1	<a href="#">H-2900-330</a>	330
26	Sello	1	<a href="#">H-2900-325</a>	325
27	Anillo Tórico	1	<a href="#">H-2900-326</a>	326
28	Anillo a Prueba de Polvo	1	<a href="#">H-2900-327</a>	327
29	Varilla de Pistón	1	<a href="#">H-2900-328</a>	328
30	Balín	1	<a href="#">H-2900-329</a>	329
	Ensamble de Bomba (No Se Muestra)	1	<a href="#">H-2708-AC322</a>	AC25 PUMP ASSY
	Kit de Sellos (No Se Muestra)	1	<a href="#">H-4197</a>	AC25 SEAL KIT

**ULINE H-4121**  
**PATÍN HIDRÁULICO**  
**CON FRENO**  
**DE MANO**

800-295-5510  
uline.mx

DIAGRAMA DEL FRENO DE MANO

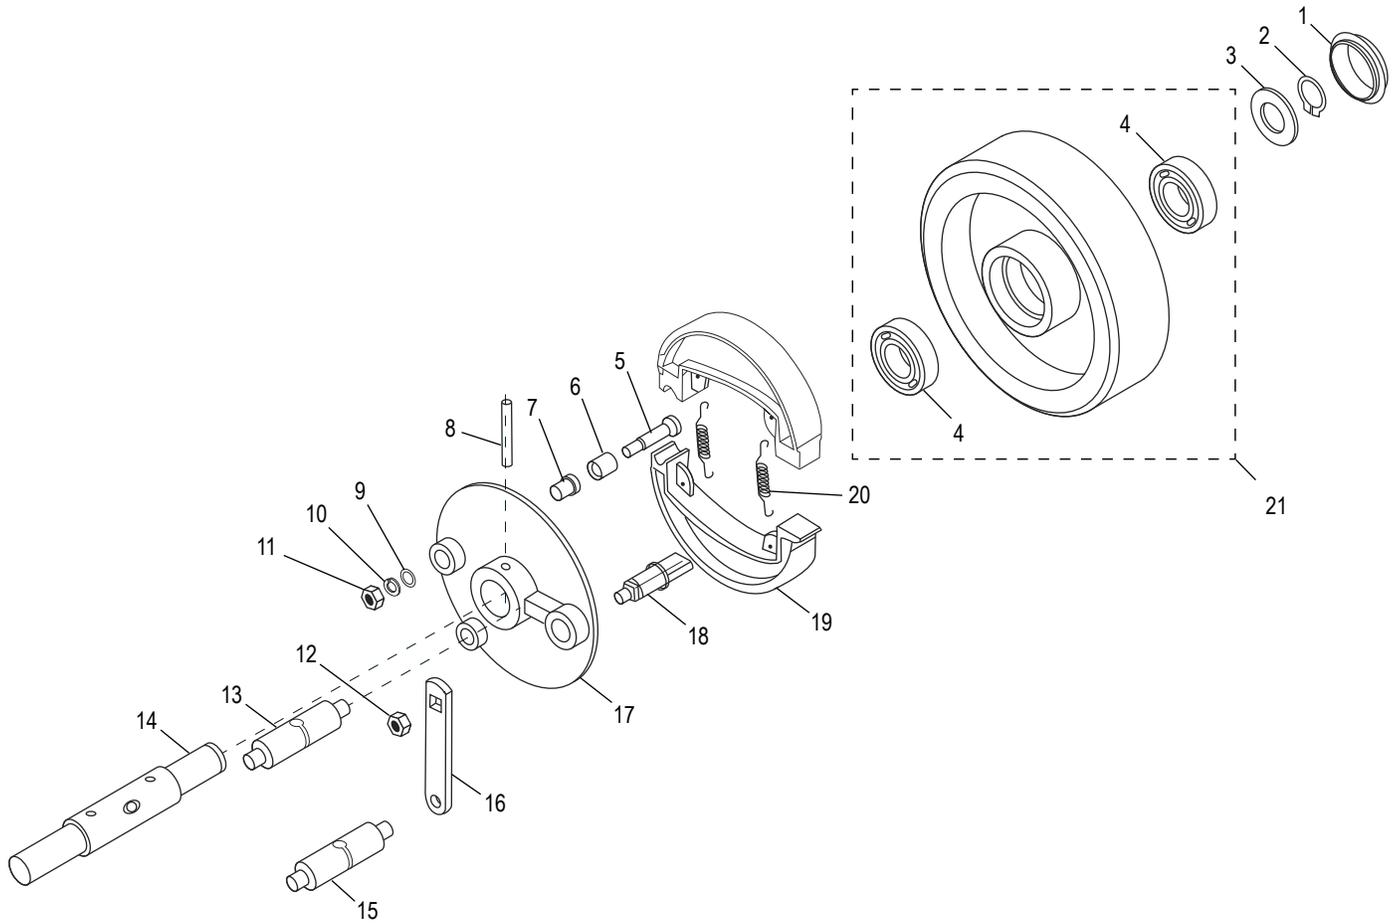

**ULINE H-4121**  
**PATÍN HIDRÁULICO**  
**CON FRENO**  
**DE MANO**

800-295-5510  
 uline.mx

LISTA DE PARTES DEL DIAGRAMA DEL FRENO DE MANO

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	NO. DE PARTE DE ULINE	NO. DE PARTE DEL FABRICANTE
1	Cubierta para Polvo	2	<a href="#">H-2708-AC306</a>	306
2	Anillo de Cierre	2	<a href="#">H-2708-AC307</a>	307
3	Rondana	2	<a href="#">H-2708-AC308</a>	308
4	Balero	4	<a href="#">H-2708-AC226</a>	AC226
5	Perno para Freno	2	-----	409
6	Funda de Expansión	1	-----	440
7	Eje	1	-----	439
8	Pasador Elástico	2	<a href="#">H-4121-407Q</a>	407
9	Rondana	1	-----	438
10	Rondana Elástica	1	-----	437
11	Tuerca	1	-----	436
12	Contratuerca	2	<a href="#">H-4121-405LN</a>	405
13	Pasador de Retención	1	<a href="#">H-4121-403</a>	403
14	Eje de la Llantá de Carga	1	<a href="#">H-4121-SHAFT</a>	401
15	Pasador de la Bisagra	1	<a href="#">H-4121-402</a>	402
16	Pieza de Enlace	2	<a href="#">H-4121-404</a>	404
17A	Placa de Soporte Izquierda	1	-----	406L
17B	Placa de Soporte Derecha	1	-----	406R
18	Pasador Giratorio	2	<a href="#">H-4121-408</a>	408
19	Almohadilla de Freno	2	<a href="#">H-4121-BKPAD</a>	AC25 #410
20	Resorte	4	-----	412
21	Llantá Grande (de Direcci3n) con Baleros	2	<a href="#">H-4121-STEER</a>	411 + (2) 309

**ULINE H-4121**  
**TRANSPALETTE AVEC**  
**FREIN MANUEL**

1 800 295-5510  
uline.ca


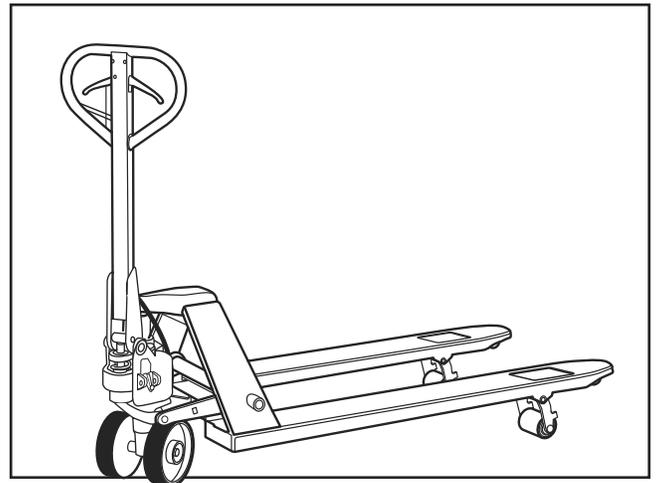


SCHÉMA DE LA STRUCTURE

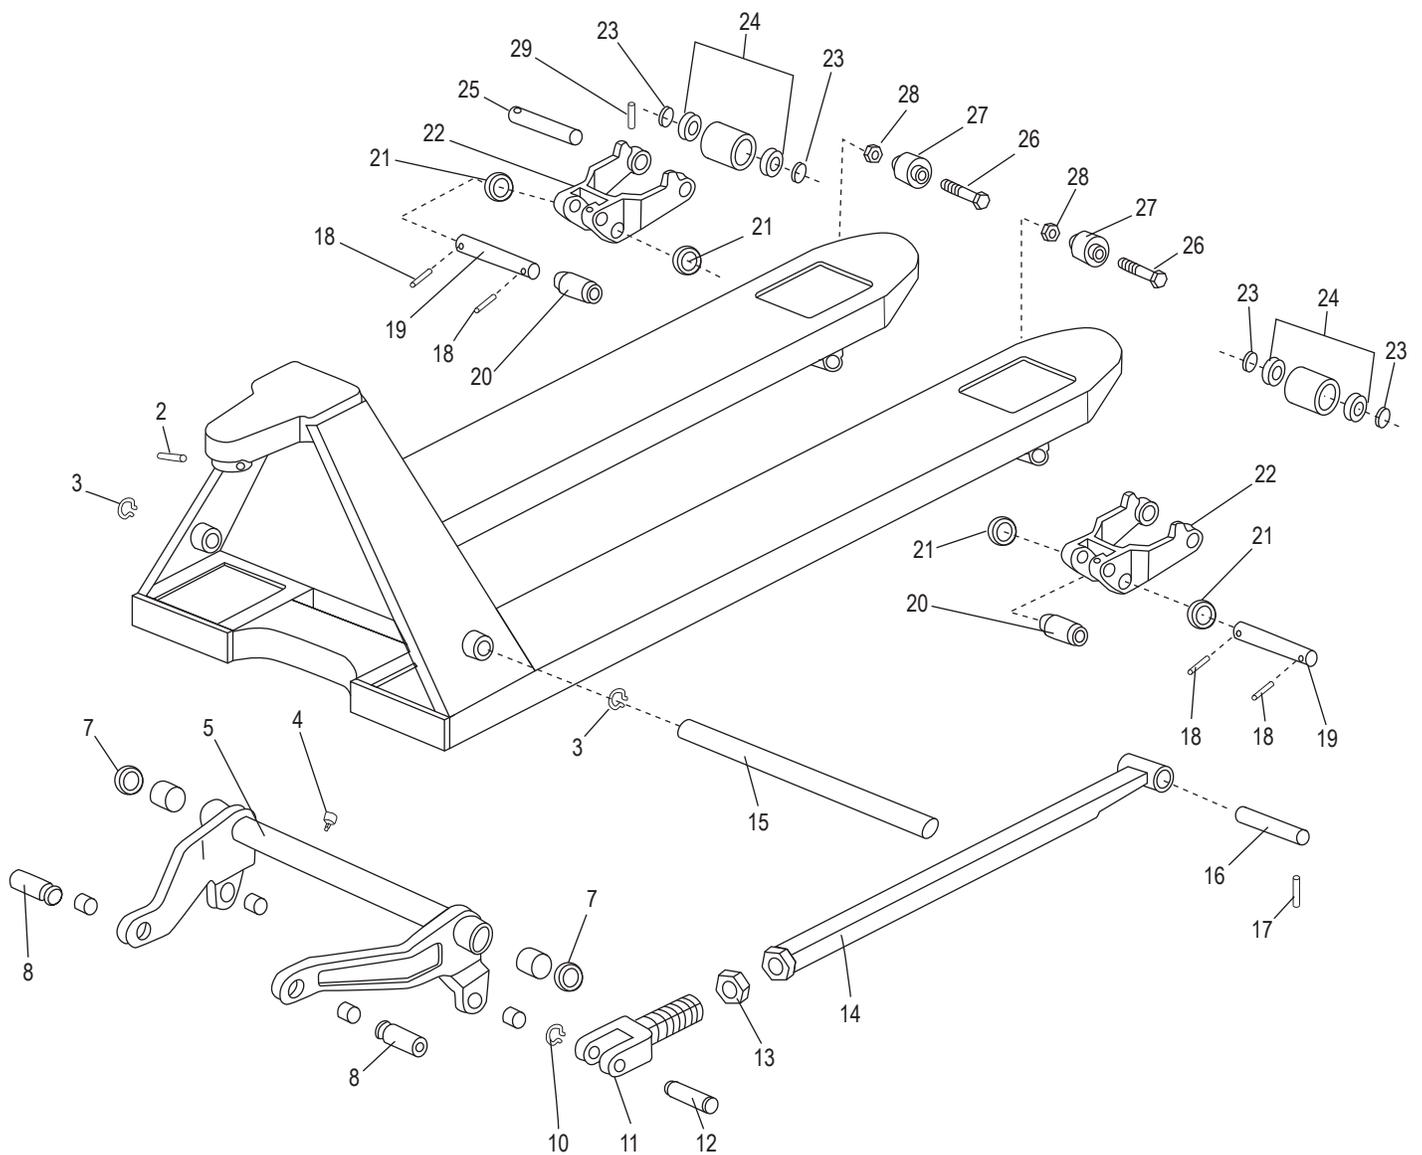

**ULINE H-4121**  
**TRANSPALETTE AVEC**  
**FREIN MANUEL**

1 800 295-5510  
 uline.ca


LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA STRUCTURE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
2	Boulon	1	<a href="#">H-3045-202G</a>	202G
3	Bague de retenue	2	<a href="#">H-2186-213</a>	213
4	Godet graisseur	1	<a href="#">H-2186-237</a>	237
5	Bras de bascule	1	<a href="#">H-4121-RKARM</a>	203
7	Rondelle	2	<a href="#">H-2185-236S</a>	236S
8	Tige	2	<a href="#">H-2708-205</a>	205
10	Bague de retenue	2	<a href="#">H-2708-AC208</a>	B208
11	Joint	2	<a href="#">H-2708-AC209</a>	B209
12	Goupille	2	<a href="#">H-2708-PIN</a>	210
13	Écrou	2	<a href="#">H-2708-AC211</a>	B211
14	Tige de poussée	2	<a href="#">H-2708-21248</a>	B212
15	Tige	1	<a href="#">H-2708-214</a>	214
16	Tige	2	<a href="#">H-2900-216</a>	216
17	Goupille élastique	2	<a href="#">H-2900-219</a>	219
18	Goupille élastique	4	<a href="#">H-2186-220ZS</a>	220
19	Tige	2	<a href="#">H-2900-19</a>	221
20	Rouleau d'allongement	2	<a href="#">H-2186-218</a>	218
21	Rouleau intermédiaire	4	<a href="#">H-2186-217ZS</a>	217
22	Armature de rouleau	2	<a href="#">H-2900-222</a>	222
23	Rondelle	4	<a href="#">H-2708-AC225</a>	225
24	Ensemble de roue (porteuse) de fourche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Roue (porteuse) de fourche (1)</li> <li>• Roulement (2)</li> </ul>	2	<a href="#">H-5599</a>	AC226 AC234#POLY
25	Tige pour rouleau	2	<a href="#">H-2708-AC235</a>	235
26	Boulon	2	<a href="#">H-2708-AC231</a>	231
27	Rouleau d'entrée	2	<a href="#">H-2708-AC232</a>	232
28	Écrou de blocage	2	<a href="#">H-2708-AC233</a>	233
29	Cheville ressort	2	<a href="#">H-2708-AC230</a>	230
	Étiquette adhésive pour capacité de 5 500 lb (non illustré)	1	<a href="#">H-5390</a>	5500LB CAP

**ULINE H-4121**  
**TRANSPALETTE AVEC**  
**FREIN MANUEL**

1 800 295-5510  
uline.ca

SCHÉMA DE LA POIGNÉE

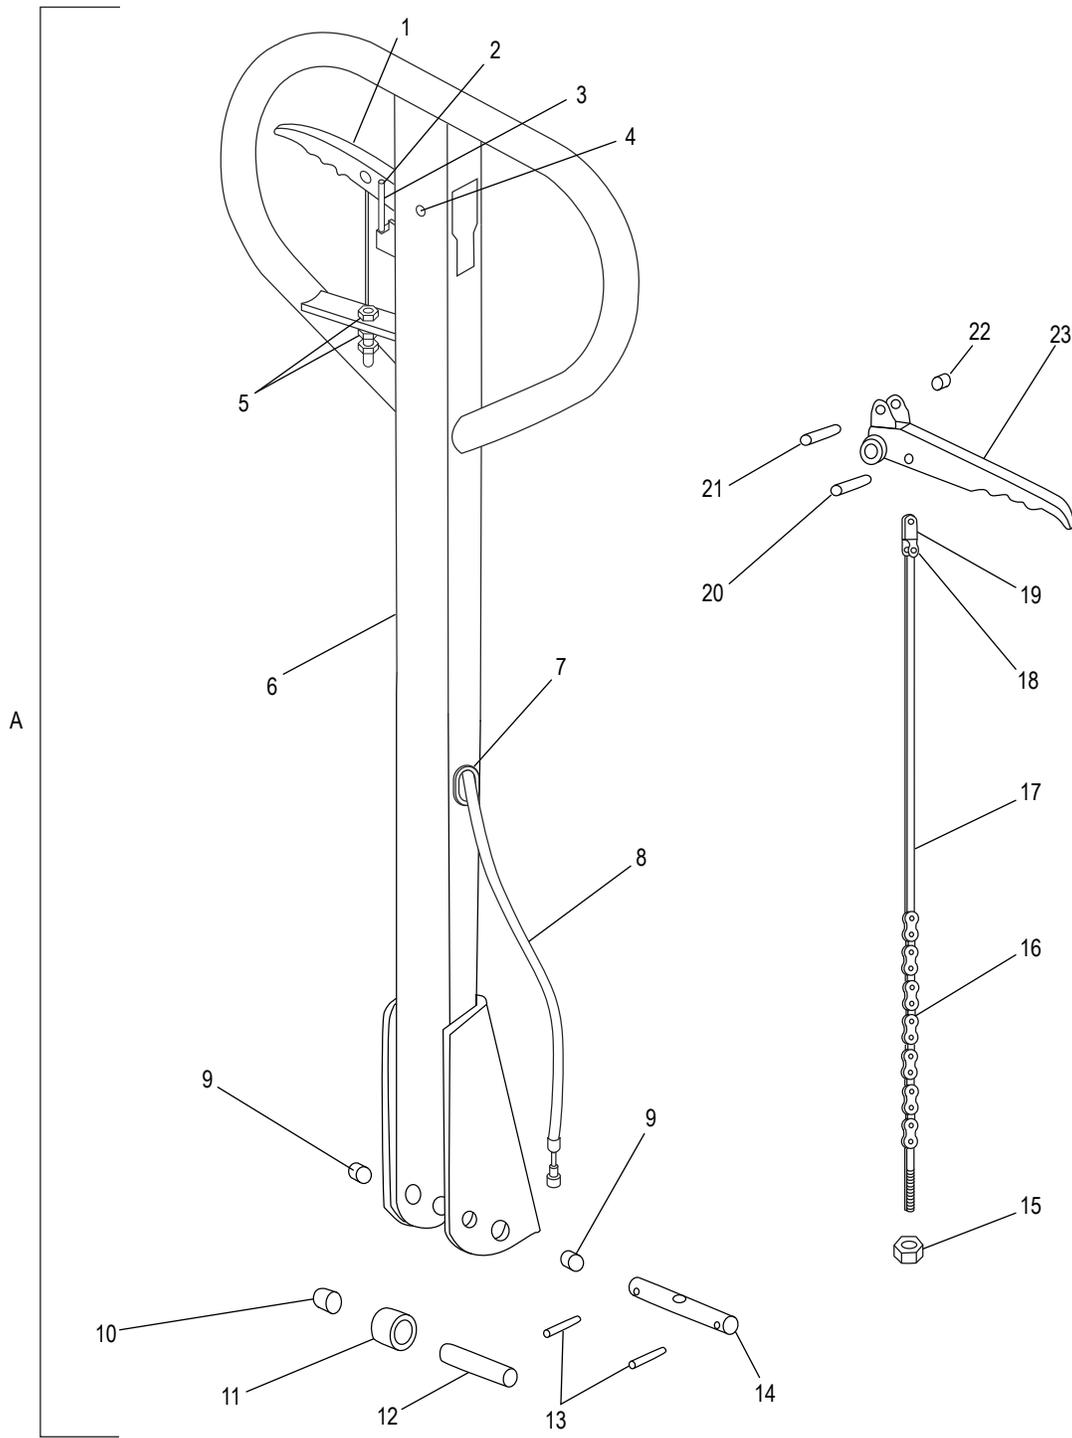

**ULINE** H-4121  
**TRANSPALETTE AVEC  
 FREIN MANUEL**

1 800 295-5510  
 uline.ca


LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POIGNÉE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
A	Ensemble de la poignée	1	<a href="#">H-4121HANDLE</a>	413-421
1	Poignée du frein	1	<a href="#">H-4121-421Q</a>	421
2	Goupille élastique	1	<a href="#">H-4121-420Q</a>	420
3	Levier de verrouillage	1	<a href="#">H-4121-419Q</a>	419
4	Goupille élastique	2	<a href="#">H-4121-418Q</a>	418
5	Écrou	2	<a href="#">H-4121-417Q</a>	417
6	Poignée	1	-----	415
7	Gaine protectrice	2	<a href="#">H-4121-416PS</a>	414
8	Câble de frein	1	<a href="#">H-4121-BKCBL</a>	AC25 #413
9	Bague	2	<a href="#">H-2708-AC107</a>	107
10	Bague	1	<a href="#">H-2708-109A</a>	109A
11	Rouleau de pression	1	<a href="#">H-2708-AC109</a>	109
12	Goupille de rouleau	1	<a href="#">H-2708-AC108</a>	108
13	Goupille élastique	2	<a href="#">H-2708-AC106</a>	106
14	Essieu avec trou	1	<a href="#">H-2708-AC105</a>	105
15	Écrou de réglage	1	<a href="#">H-2708-104</a>	104
16	Chaîne	1	<a href="#">H-2708-AC102</a>	102
17	Tringle de déclenchement	1	<a href="#">H-2708-AC101</a>	101
18	Goupille	1	<a href="#">H-2708-AC122</a>	122
19	Barre de traction	1	<a href="#">H-2708-AC121</a>	121
20	Goupille élastique	1	<a href="#">H-2708-AC116</a>	116
21	Goupille élastique	1	<a href="#">H-2708-AC119</a>	119
22	Rouleau	1	<a href="#">H-2708-AC118</a>	118
23	Poignée de commande	1	<a href="#">H-2708-AC117</a>	117

**ULINE H-4121**  
**TRANSPALETTE AVEC**  
**FREIN MANUEL**

1 800 295-5510  
uline.ca

SCHÉMA DE LA POMPE

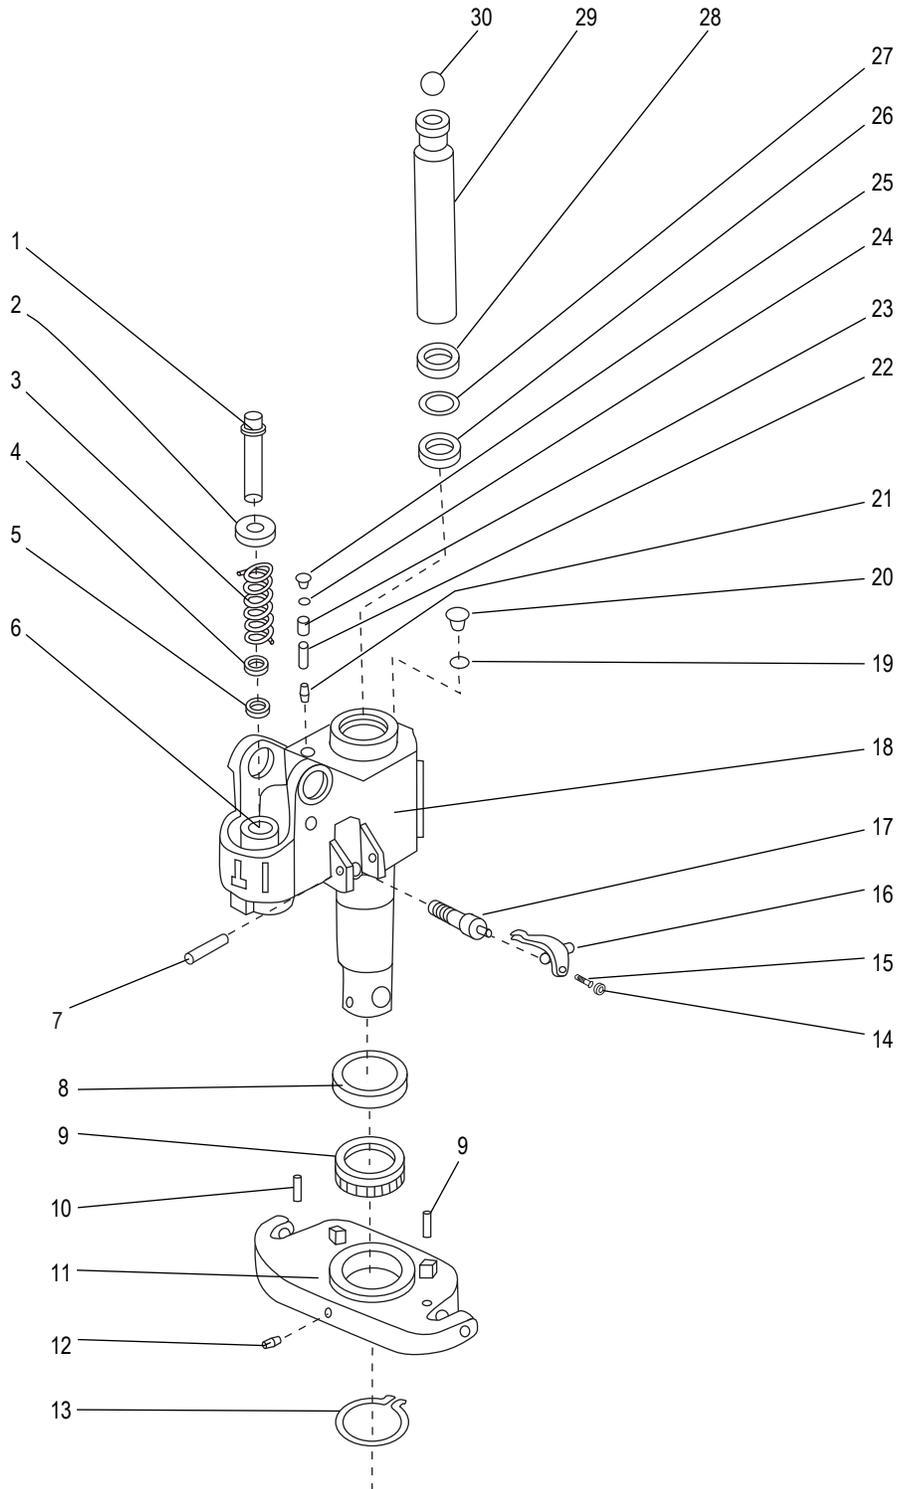

**ULINE H-4121**  
**TRANSPALETTE AVEC**  
**FREIN MANUEL**

1 800 295-5510  
 uline.ca


LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DE LA POMPE

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Piston de pompe	1	<a href="#">H-2185-PP</a>	303
2	Bouchon de ressort	1	<a href="#">H-2900-301</a>	301
3	Ressort	1	<a href="#">H-2900-302</a>	302
4	Anneau de glissement	1	<a href="#">H-2900-304</a>	304
5	Bague d'étanchéité	1	<a href="#">H-2900-305</a>	305
6	Cylindre	1	<a href="#">H-2900-336</a>	336
7	Goupille élastique	1	<a href="#">H-2900-320</a>	320
8	Couvercle de palier	1	<a href="#">H-2186-337</a>	337
9	Palier	1	<a href="#">H-2186-315</a>	315
10	Goupille élastique	2	<a href="#">H-2900-312</a>	312
11	Plaque de poussée	1	<a href="#">H-2186-313</a>	313
12	Godet graisseur	1	<a href="#">H-2900-335</a>	335
13	Bague de retenue	1	<a href="#">H-2186-314</a>	314
14	Écrou	1	<a href="#">H-2708-317</a>	317
15	Vis	1	<a href="#">H-2708-318</a>	318
16	Plaque de levier	1	<a href="#">H-2900-LEVER</a>	319
17	Cartouche de soupape	1	<a href="#">H-2708-AC321</a>	321
18	Corps de pompe	1	<a href="#">H-2186-322</a>	322
19	Rondelle d'étanchéité	1	<a href="#">H-2900-323</a>	323
20	Vis d'obturation	1	<a href="#">H-2900-324</a>	324
21	Arbre de soupape de sécurité	1	<a href="#">H-2900-334</a>	334
22	Ressort	1	<a href="#">H-2900-333</a>	333
23	Boulon	1	<a href="#">H-2900-332</a>	332
24	Joint torique	1	<a href="#">H-2900-331</a>	331
25	Vis d'obturation	1	<a href="#">H-2900-330</a>	330
26	Bague d'étanchéité	1	<a href="#">H-2900-325</a>	325
27	Joint torique	1	<a href="#">H-2900-326</a>	326
28	Anneau de glissement	1	<a href="#">H-2900-327</a>	327
29	Tige de piston	1	<a href="#">H-2900-328</a>	328
30	Bille d'acier	1	<a href="#">H-2900-329</a>	329
	Ensemble de la pompe (non illustré)	1	<a href="#">H-2708-AC322</a>	AC25 PUMP ASSY
	Ensemble d'étanchéité (non illustré)	1	<a href="#">H-4197</a>	ACZ5 SEAL KIT

**ULINE H-4121**  
**TRANSPALETTE AVEC**  
**FREIN MANUEL**

1 800 295-5510  
uline.ca

SCHÉMA DU FREIN DE STATIONNEMENT

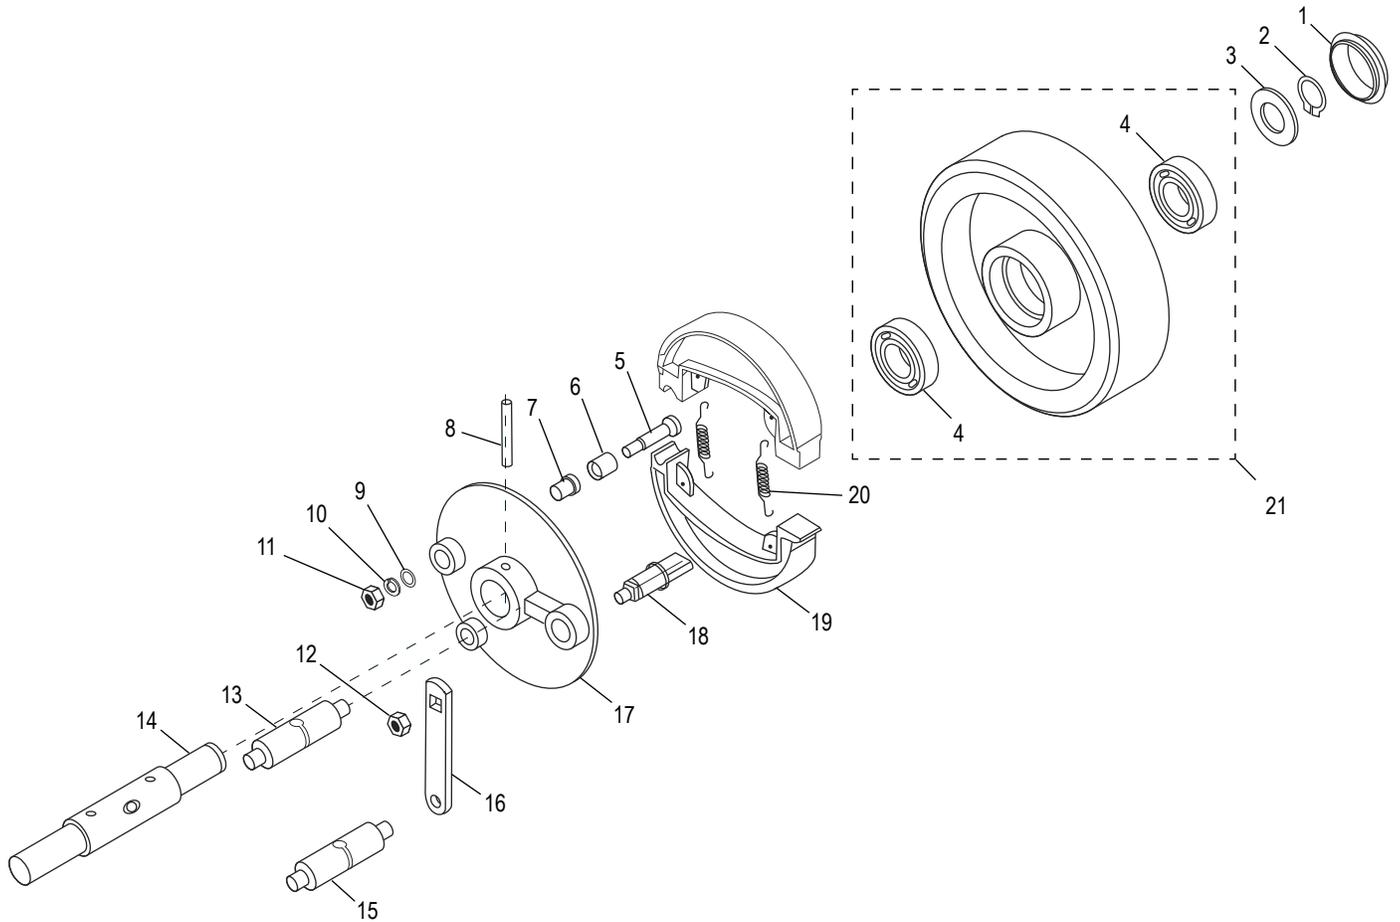

**ULINE H-4121**  
**TRANSPALETTE AVEC**  
**FREIN MANUEL**

1 800 295-5510  
 uline.ca

LISTE DES PIÈCES DU SCHÉMA DU FREIN DE STATIONNEMENT

#	DESCRIPTION	QTÉ	RÉF. ULINE	RÉF. DU FABRICANT
1	Couvercle antipoussière	2	<a href="#">H-2708-AC306</a>	306
2	Bague de verrouillage	2	<a href="#">H-2708-AC307</a>	307
3	Rondelle	2	<a href="#">H-2708-AC308</a>	308
4	Palier	4	<a href="#">H-2708-AC226</a>	AC226
5	Boulon pour frein	2	-----	409
6	Manchon bombé	1	-----	440
7	Essieu	1	-----	439
8	Goupille élastique	2	<a href="#">H-4121-407Q</a>	407
9	Rondelle	1	-----	438
10	Rondelle élastique	1	-----	437
11	Écrou	1	-----	436
12	Écrou de blocage	2	<a href="#">H-4121-405LN</a>	405
13	Goupille de retenue	1	<a href="#">H-4121-403</a>	403
14	Tige de roue de chargement	1	<a href="#">H-4121-SHAFT</a>	401
15	Axe de charnière	1	<a href="#">H-4121-402</a>	402
16	Pièce de liaison	2	<a href="#">H-4121-404</a>	404
17A	Plaque de retenue gauche	1	-----	406L
17B	Plaque de retenue droite	1	-----	406R
18	Goupille rotative	2	<a href="#">H-4121-408</a>	408
19	Plaquette de frein	2	<a href="#">H-4121-BKPAD</a>	AC25 #410
20	Ressort	4	-----	412
21	Grande roue (directrice) avec paliers	2	<a href="#">H-4121-STEER</a>	411 + (2) 309