


# ULINE H-12198, H-12199 FULLY POWERED STACKER

1-800-295-5510  
uline.com

## TOOLS NEEDED

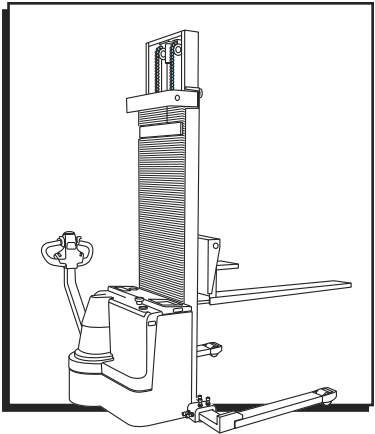

## SPECIFICATIONS

| MODEL # | LIFT HEIGHT | OVERALL SHIPPING<br>DIMENSIONS (H x W) |
|---------|-------------|----------------------------------------|
| H-12198 | 101"        | 90 x 48"                               |
| H-12199 | 125"        | 90 x 48"                               |

## REMOVAL INSTRUCTIONS


 **NOTE:** The stacker ships to customer on a pallet protected by cardboard and stretch wrap.

1. Cut steel straps holding stacker to pallet.
2. Inspect slings prior to use to ensure they are in good condition.


 **NOTE:** Slings must be rated to hold at least 2,000 lbs.

 **NOTE:** Slings are sold separately (Uline model #s S-17882, S-17883, S-17884 and S-17885).


3. Loop slings through holes in lifting bar on top of stacker using a step ladder or rolling ladder. (See Figure 1)

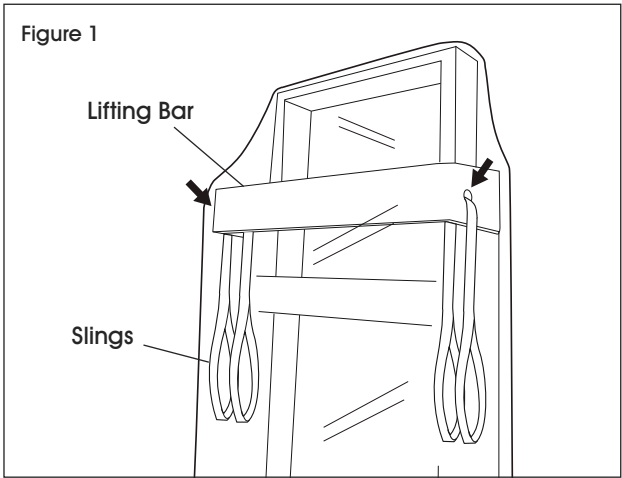

4. Raise forks above height of lifting bar. (See Figure 2)

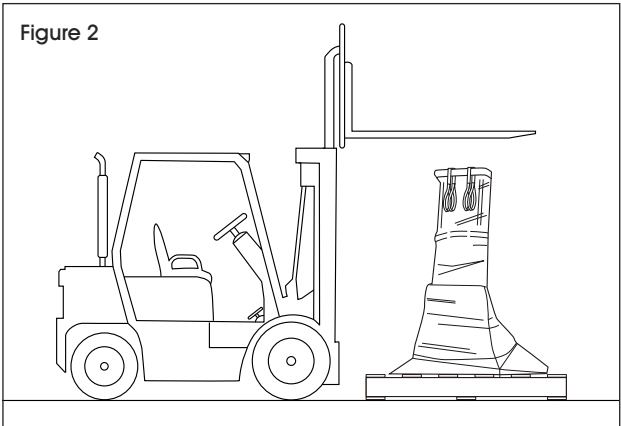


5. Slide ends of slings around each fork. (See Figure 3)

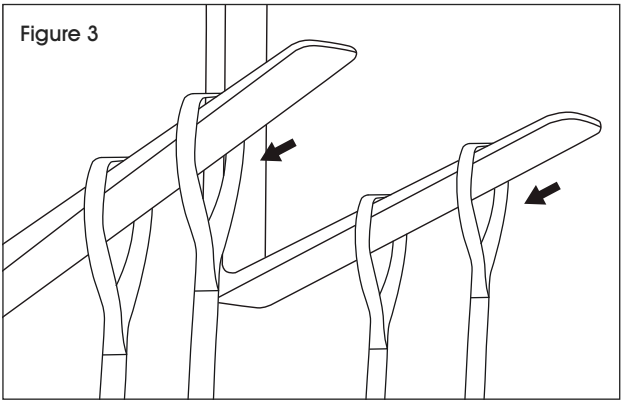

## REMOVAL INSTRUCTIONS CONTINUED

6. Move forklift forward so slings are at least 1/3 onto forks. (See Figure 4)

Figure 4

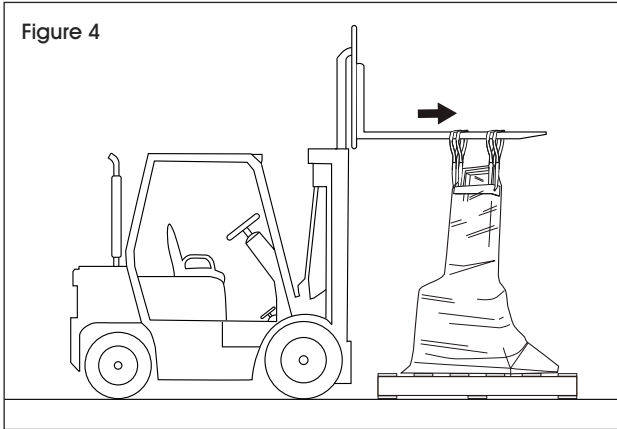


7. Tilt forks back and raise forks until all slack is removed from slings. Lift stacker 6" off pallet. (See Figure 5)



**NOTE:** Ensure wheel brake is set and all helpers and objects are out of the forklift's way.

Figure 5

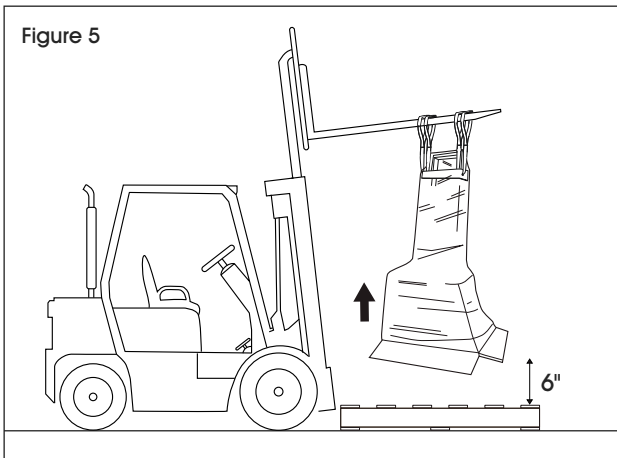


8. Move forklift backward away from pallet to an open area.



**CAUTION!** Do not stand next to forklift outriggers.

9. Lower forks and set stacker carefully on level ground. (See Figure 6)

Figure 6

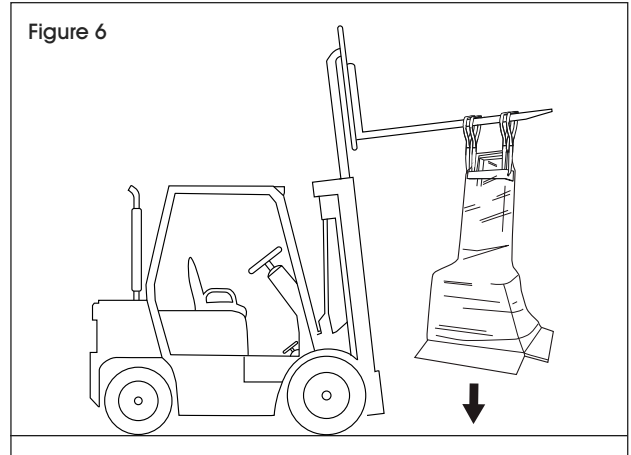

10. Carefully remove slings from top of stacker and remove packing materials before using.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

# ULINE H-12198, H-12199


## ESTIBADOR COMPLETAMENTE ELÉCTRICO

800-295-5510  
uline.mx

### HERRAMIENTAS NECESARIAS



Se Requiere  
Montacargas

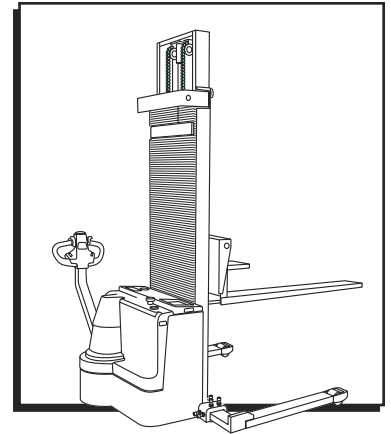

### ESPECIFICACIONES

| MODELO NO. | ALTO DE ELEVACIÓN | DIMENSIÓN TOTAL DE ENVÍO (ALTO x ANCHO) |
|------------|-------------------|-----------------------------------------|
| H-12198    | 257 cm (101")     | 229 x 122 cm (90 x 48")                 |
| H-12199    | 318 cm (125")     | 229 x 122 cm (90 x 48")                 |

### INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR



**NOTA:** El estibador se envía al cliente sobre una tarima, protegido por cartón y película elástica.

1. Corte el fleje de acero que sujeta el estibador a la tarima.
2. Inspeccione las eslingas antes del uso para asegurarse de que estén en buen estado.




**NOTA:** Las eslingas deben estar clasificadas para soportar por lo menos 907 kg (2,000 lbs.).




**NOTA:** Las eslingas se venden por separado. (Modelos Uline S-17882, S-17883, S-17884 y S-17885).

3. Pase las eslingas por los orificios en la parte superior del estibador usando una escalera con o sin ruedas. (Vea Diagrama 1)

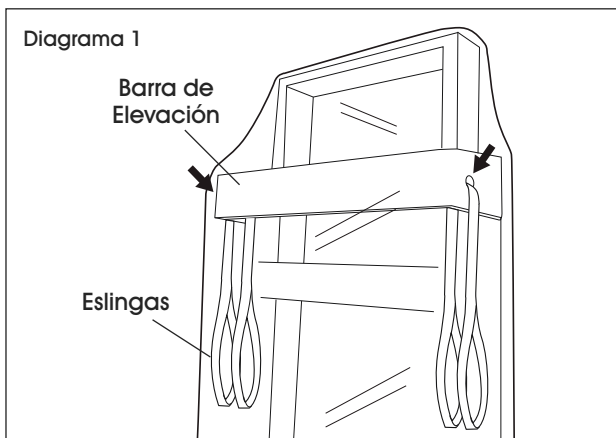


4. Levante las horquillas por encima de la altura de la barra de elevación. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

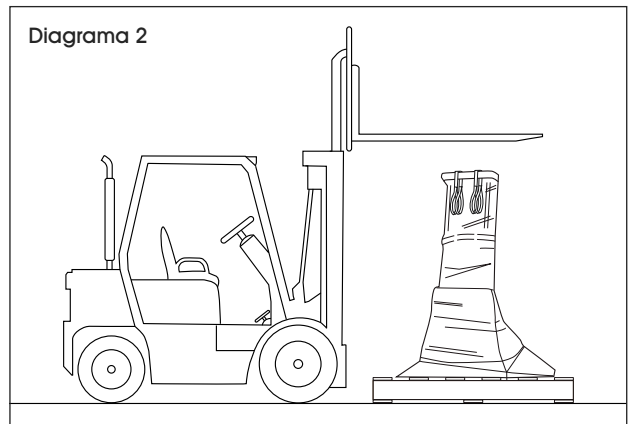

5. Deslice los extremos de las eslingas alrededor de cada horquilla. (Vea Diagrama 3)


Diagrama 3

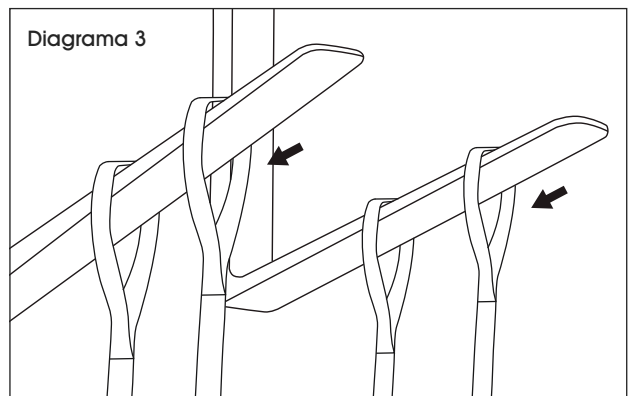

## CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR

6. Mueva el montacargas hacia adelante de modo que las eslingas estén por lo menos 1/3 dentro de las horquillas. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

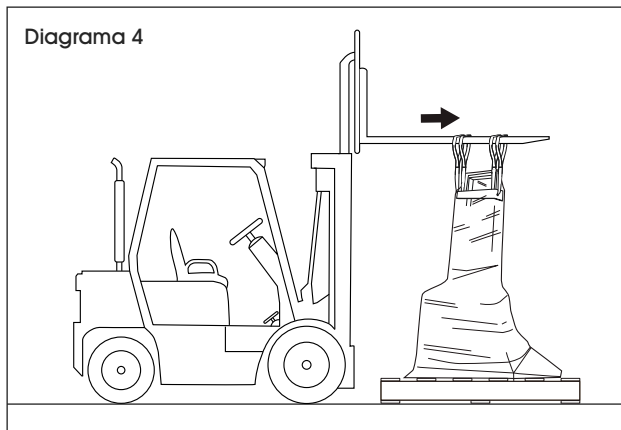


7. Incline las horquillas hacia atrás y levántelas hasta que las eslingas queden tensas. Levante el estibador a 15 cm (6") de la tarima. (Vea Diagrama 5)



**NOTA:** Asegúrese de que el freno de la rueda esté puesto y no haya personal u objetos que obstruyan el montacargas.

Diagrama 5

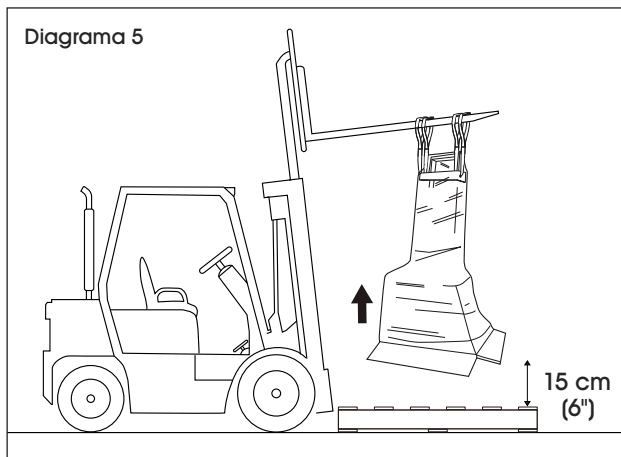


8. Mueva el montacargas lejos de la tarima hacia atrás y a un área abierta.



**¡PRECAUCIÓN!** No se pare al lado de las horquillas de soporte.

9. Baje las horquillas y coloque el estibador al nivel del piso. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

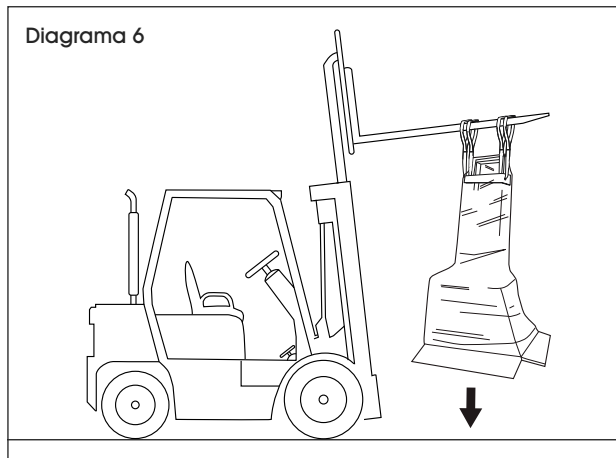

10. Retire con cuidado las eslingas de la parte superior y retire el material de empaque antes de usar el estibador.

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-12198, H-12199

## GERBEUR ENTièrement MOTORISÉ

1 800 295-5510

uline.ca


### OUTILS REQUIS



Escabeau  
(pour H-12198)




Échelle roulante  
(pour H-12199)



Élingues



Chariot élévateur  
requis

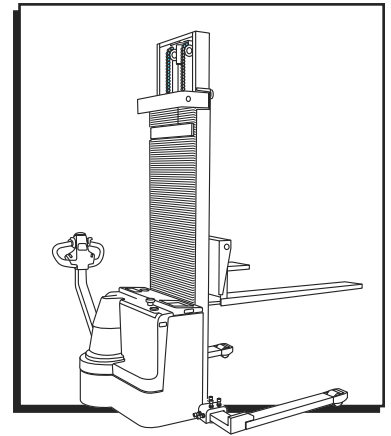

## SPÉCIFICATIONS

| N° DE MODÈLE | HAUTEUR DE LEVÉE | DIMENSIONS HORS TOUT<br>D'EXPÉDITION (HAUT. x LARG.) |
|--------------|------------------|------------------------------------------------------|
| H-12198      | 257 cm (101 po)  | 229 x 122 cm (90 x 48 po)                            |
| H-12199      | 318 cm (125 po)  | 229 x 122 cm (90 x 48 po)                            |

## INSTRUCTIONS DE RETRAIT



**REMARQUE :** Le gerbeur est expédié au client sur une palette et protégé par du carton et du film étirable.

1. Coupez les sangles en acier qui maintiennent le gerbeur sur la palette.
2. Inspectez les élingues avant de les utiliser pour vous assurer qu'elles sont en bon état.




**REMARQUE :** Les élingues doivent être approuvées pour supporter un poids minimum de 907 kg (2 000 lb.).



**REMARQUE :** Les élingues sont vendues séparément (numéros de modèle Uline S-17882, S-17883, S-17884 et S-17885).


3. Enfilez les élingues à travers les trous de la barre de levée située en haut du gerbeur avec un escabeau ou une échelle roulante. (Voir Figure 1)

Figure 1

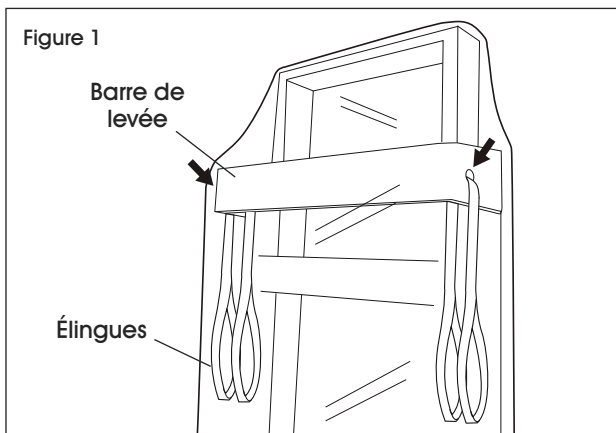


4. Levez les fourches au-dessus de la hauteur de la barre de levée. (Voir Figure 2)

Figure 2

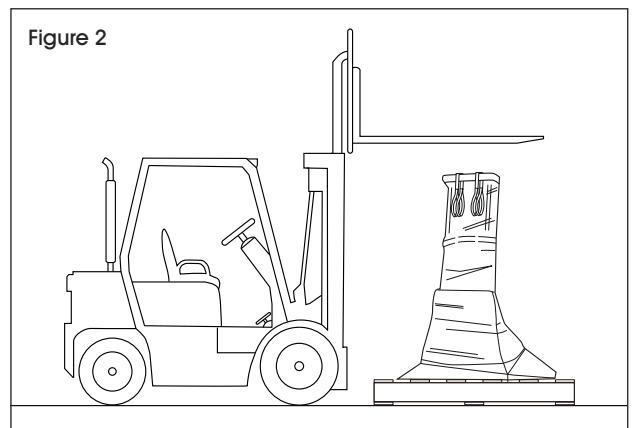

5. Faites glisser les extrémités des élingues autour de chaque fourche. (Voir Figure 3)


Figure 3

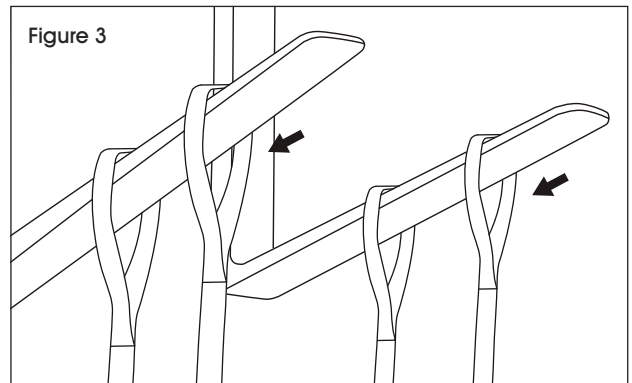

## INSTRUCTIONS DE RETRAIT SUITE

6. Avancez le chariot élévateur de manière à ce que les élingues soient au moins au tiers sur les fourches. (Voir Figure 4)

Figure 4

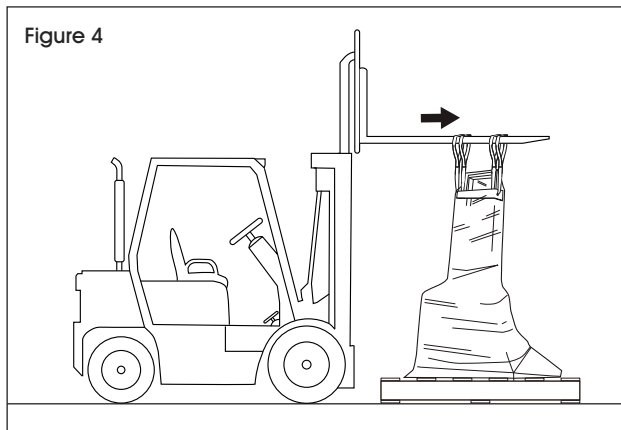


7. Inclinez les fourches vers l'arrière et relevez-les jusqu'à ce que tout le mou des élingues soit supprimé. Soulevez le gerbeur à 15 cm (6 po) de la palette. (Voir Figure 5)



**REMARQUE :** Assurez-vous que le frein de roue est serré et que tous les employés et tous les objets sont hors de portée du chariot élévateur.

Figure 5

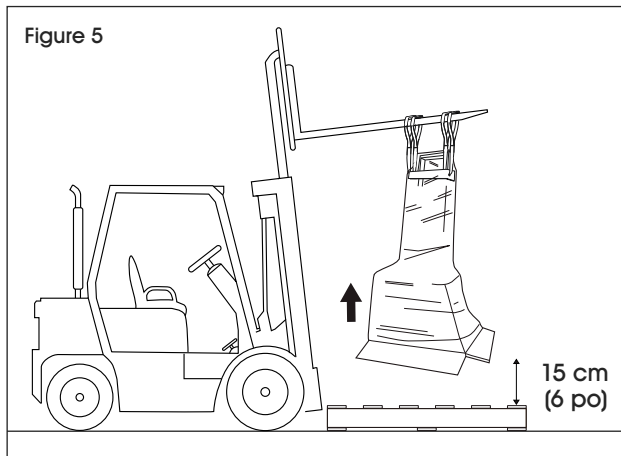


8. Déplacez le chariot élévateur vers l'arrière, en l'éloignant de la palette et en l'amenant dans une zone dégagée.



**MISE EN GARDE!** Ne vous tenez pas à côté des stabilisateurs du chariot élévateur.

9. Abaissez les fourches et posez le gerbeur avec précaution sur un sol plat. (Voir Figure 6)

Figure 6

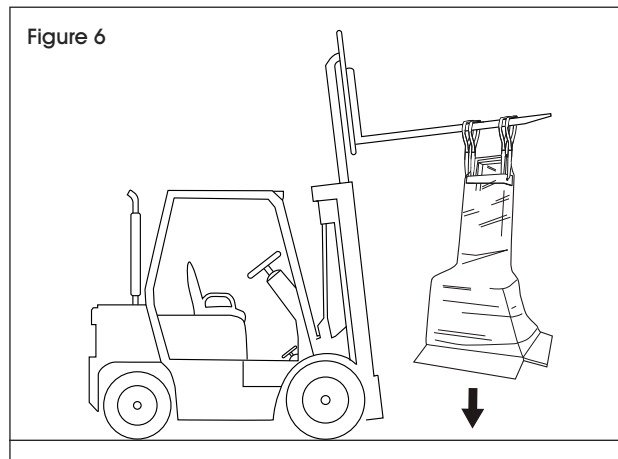

10. Retirez avec précaution les élingues du haut du gerbeur et retirez le matériel d'emballage avant d'utiliser l'appareil.

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca