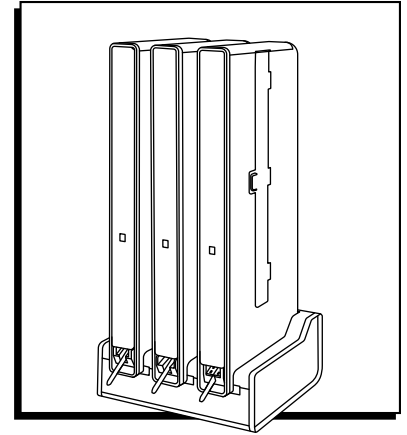


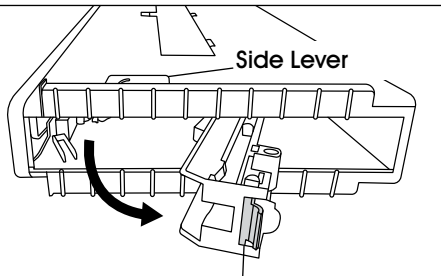
ULINE H-10878

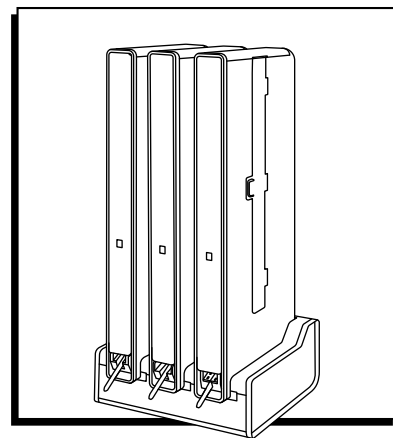
CUTLEREASE UTENSIL DISPENSER

1-800-295-5510
uline.ca

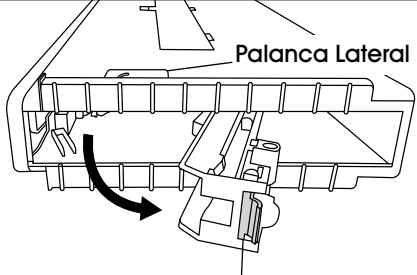


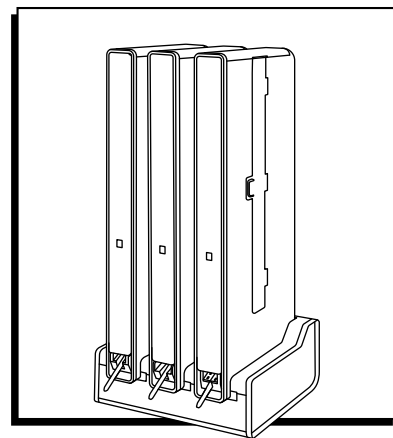
TROUBLESHOOTING

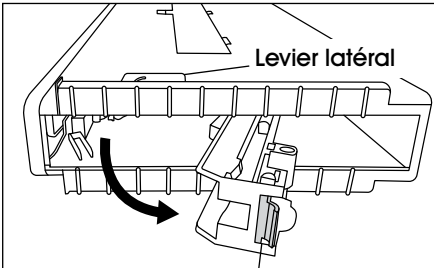
OPERATING ISSUE	CAUSES	RECOMMENDATIONS
The unit is jammed and won't dispense utensils. The primer lever is stuck or appears to be missing.	The unit was loaded incorrectly. The dispenser was primed more than once. The dispenser or tower was turned horizontally. The slide track is not snapped into position. Primer lever was moved forward out of position during shipping.	- Slide tower fully out of base.  NOTE: DO NOT place tower on its side or tip upside down. - Push release lever to open cutlery slide track on underside of tower. (See Figure 1)  Figure 1 - Clear any cutlery inside. - Snap slide track back into position until an audible click is heard.  NOTE: Dispenser will not work if not clicked into position. - Prime the dispenser by pulling the side lever forward only once. - Load tower back onto its base.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	CAUSAS	RECOMENDACIONES
La unidad se atascó y no despacha cubiertos.	La unidad se cargó de forma incorrecta. El despachador se cargó más de una vez. El despachador o torre se colocó horizontalmente. El riel deslizante no se encajó en su lugar.	1. Saque completamente la torre de la base.  NOTA: NO coloque la torre de costado o al revés. 2. Empuje la palanca de liberación para abrir el riel deslizante para cubiertos en la parte inferior de la torre. (Vea Diagrama 1)  Diagrama 1 Palanca de Liberación 3. Retire cualquier cubierto que quede adentro. 4. Encaje el riel deslizante en su lugar, deberá escucharse un clic.  NOTA: El despachador no funcionará si no hace clic en su lugar. 5. Prepare el despachador jalando la palanca lateral hacia adelante una vez. 6. Coloque la torre de nuevo en su base.
La palanca principal se atoró o parece que falta.	La palanca principal se movió de lugar durante el envío.	

**DÉPANNAGE**

PROBLÈME	CAUSES	RECOMMANDATIONS
Le distributeur est obstrué et ne distribue pas les ustensiles.	Le distributeur a été mal chargé. Le distributeur a été amorcé plus d'une fois. Le distributeur ou la tour a été placé(e) à l'horizontale. Le rail de coulissement n'est pas enclenché.	1. Faites glisser la tour complètement hors de la base.  REMARQUE : NE placez PAS la tour sur le côté et NE la renversez PAS. 2. Poussez le levier de déverrouillage pour ouvrir le rail de coulissement des ustensiles sur la face inférieure de la tour. (Voir Figure 1)
Le levier d'amorçage est bloqué ou semble absent.	Le levier d'amorçage a été déplacé vers l'avant pendant l'expédition.	 Figure 1 Levier de déverrouillage 3. Dégagez les ustensiles qui se trouvent à l'intérieur. 4. Remettez le rail de coulissement en place jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.  REMARQUE : Le distributeur ne fonctionnera pas s'il n'est pas enclenché. 5. Amorcez le distributeur en tirant le levier latéral vers l'avant une seule fois. 6. Replacez la tour sur sa base.