
Para Español, vea páginas 9-17.
Pour le français, consulter les pages 18-26.

ULINE H-9179, H-9180
H-11106

DOWNTOWN COLLECTION

ADJUSTABLE HEIGHT DESK

1-800-295-5510
uline.com

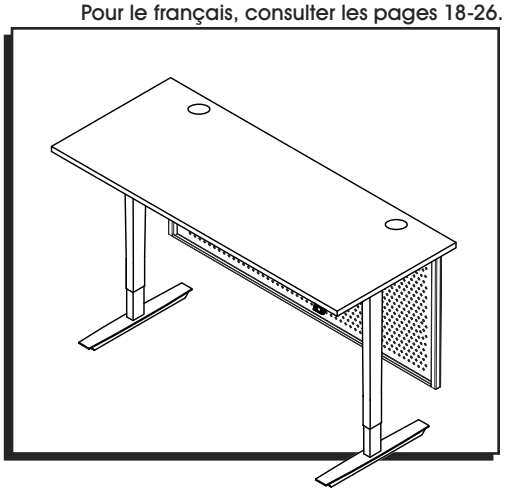

TOOLS NEEDED



Drill



4 mm Hex Wrench (Included)




5 mm Hex Wrench (Included)




Two Person Assembly Recommended


PARTS

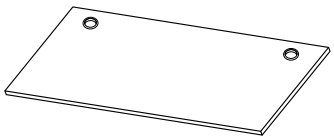


Desktop x 1

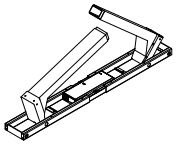


Adjustable Frame with Lifting Columns x 1



Foot with Leveling Glides x 2




Top Support Bracket x 2



Control Box x 1



Programmable Handset x 1



Cable Management Tray x 2



Power Cord x 1



M6 x 33 mm Machine Screw x 4



M6 x 15 mm Machine Screw with Lock Washer and Flat Washer x 16




M5 x 20 mm Wood Screw x 10

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Desktop	1
2	Adjustable Frame with Lifting Columns	1
3	Foot with Leveling Glides	2
4	Top Support Bracket	2
5	Control Box	1
6	Programmable Handset	1
7	Cable Management Tray	2
8	Power Cord	1
9	M6 x 33 mm Machine Screw	4
10	M6 x 15 mm Machine Screw with Lock Washer and Flat Washer	16
11	M5 x 20 mm Wood Screw	14
12	M6 x 12 mm Machine Screw	4
13	Metal Modesty Panel	1
14	Modesty Panel Bracket	2
15	M5 x 45 mm Wood Screw	2




M5 x 45 mm Wood Screw x 2

MODESTY PANEL HARDWARE

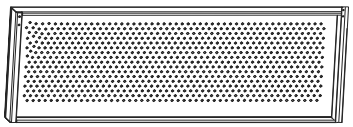

Metal Modesty Panel x 1



Modesty Panel Bracket x 2



M6 x 12 mm Machine Screw x 4



M5 x 20 mm Wood Screw x 4

SAFETY

Save these instructions.

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before using this furnishing.
- Suitable for use in damp locations.
- For household use only.



DANGER! To reduce the risk of electric shock, always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.



WARNING! Risk of electric shock, fire and injury. Review the assembly instructions to confirm that the appropriate critical components and accessories are being used with the furnishing.



WARNING! Risk of tip over: Max. 275 lbs. load.



WARNING! To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
- Be cautious if using near children, invalids or disabled persons.
- Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol products are being used or where oxygen is being administered.
- Turn all controls to the off position before disconnecting the plug from the outlet.
- To reduce the risk of electric shock, this furnishing has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

ASSEMBLY

NOTE: Count and inspect all pieces before disposing of any carton or packing materials.


CAUTION! Adjustable frame is heavy and care should be used when moving it during assembly.

1. Place adjustable frame with lifting columns on a smooth, non-marring surface to prevent scratching.

NOTE: Lifting columns are pre-installed to adjustable frame and are folded down toward center of adjustable frame for shipping.

2. Unfold the lifting columns to an upright position. (See Figure 1)


Figure 1

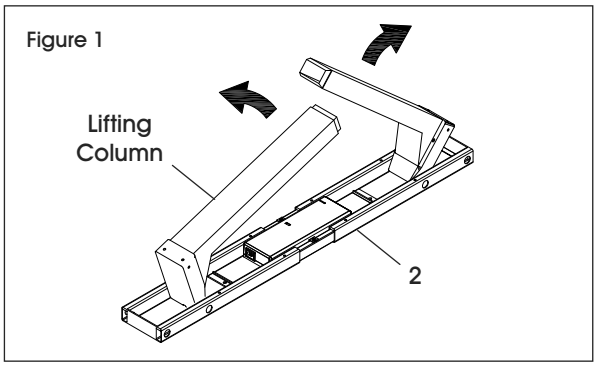

3. Insert top support bracket (4) into outside of adjustable frame (2). Repeat this step on the opposite side. (See Figure 2)

NOTE: Steel lip with three holes on top support bracket should be facing down.


Figure 2

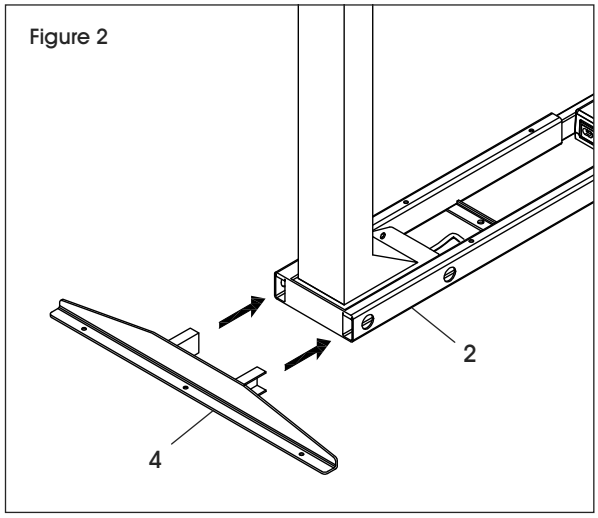

4. Insert two M6 x 33 mm machine screws (9) into holes on end of adjustable frame to connect adjustable frame with lifting columns and top support bracket. Lightly tighten using 5 mm hex wrench. Then lightly tighten two pre-installed M6 x 33 mm machine screws (9) to secure lifting column. Repeat this step on the opposite side. (See Figure 3)


NOTE: To prevent alignment issues during this step, do not tighten completely until all four machine screws are inserted.

Figure 3

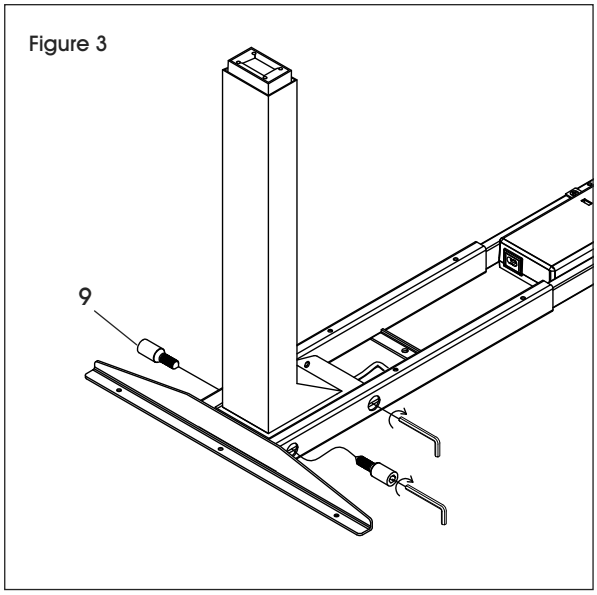

5. Attach foot (3) to lifting column using four M6 x 15 mm machine screws (10). Tighten using 4 mm hex wrench. (See Figure 4)

Figure 4

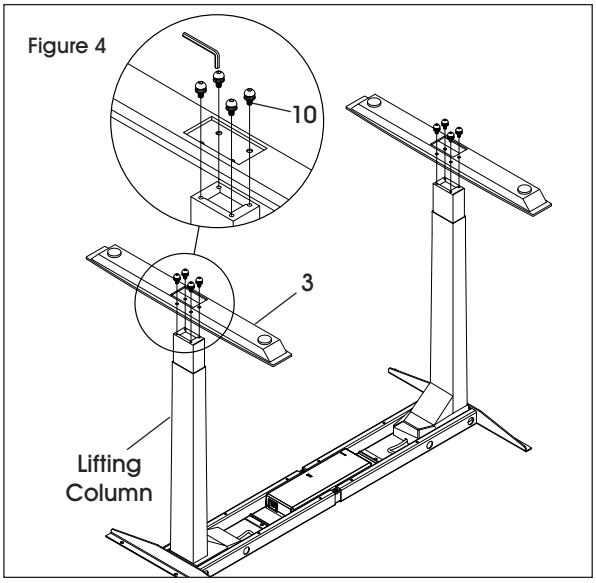

ASSEMBLY CONTINUED


6. Place desktop (1) upside down on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Grommets should be facing down.

7. Place adjustable frame on top of desktop (1). Adjust position of adjustable frame so that it is centered on the desktop. (See Figure 5)

NOTE: Adjustable frame is designed to fit desktops that are 48-72" long and 24-30" wide. Extend adjustable frame as needed to position desktop. See approximate distances below.

Desktop Dimensions	Distance from side edges of desktop	Distance from front/back edges of desktop
48 x 24"	1.5"	2.5"
60 x 30"	1.5"	5.5"
72 x 30"	6"	5.5"


Figure 5

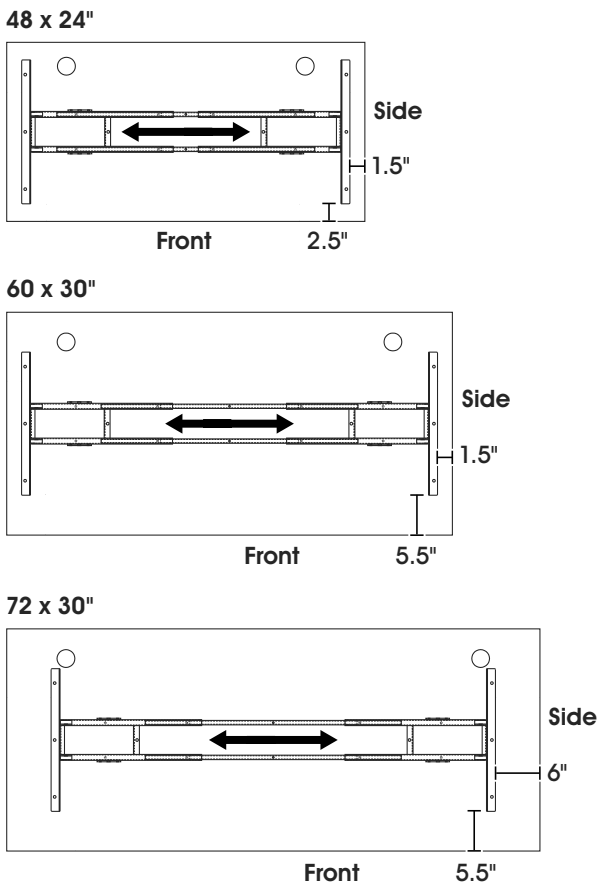

8. Attach top support brackets and adjustable frame to desktop using drill, eight M5 x 20 mm wood screws (11) and two M5 x 45 mm wood screws (15). (See Figure 6)

NOTE: Desktop does not include pre-drilled holes. Drill wood screws directly into desktop to attach base.


Figure 6

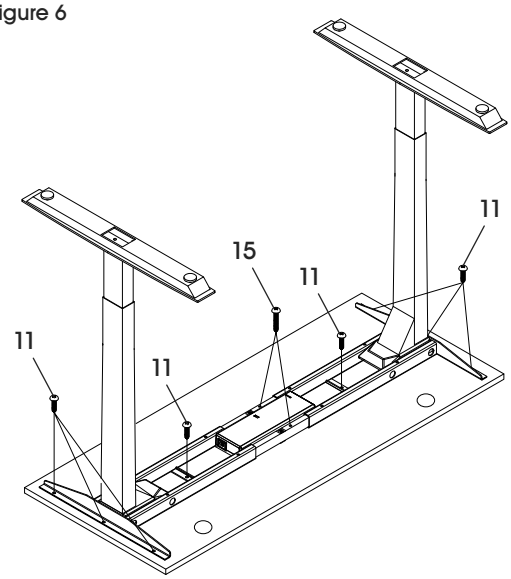

9. Place programmable handset (6) in desired location on front edge of desktop. Attach using a drill and two M5 x 20 mm wood screws (11). (See Figure 7)

NOTE: Back of desktop has two grommet holes. Front of desktop is the opposite side.

Figure 7

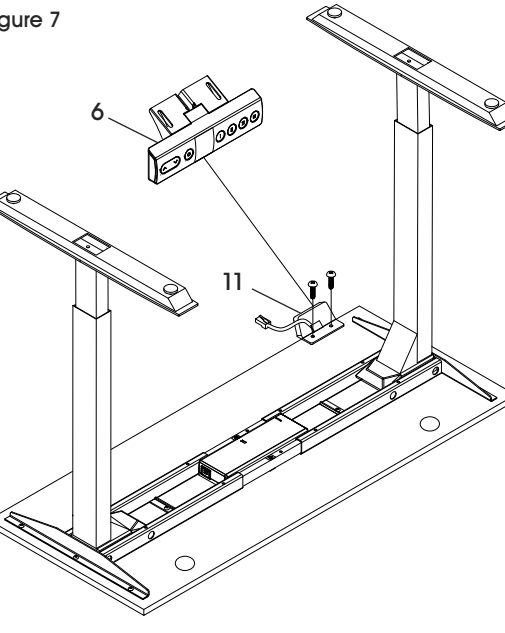

10. Connect the power for the control box (5) using the power cord (8). Connect the programmable handset (6) and lifting column cables into the control box. (See Figure 8)

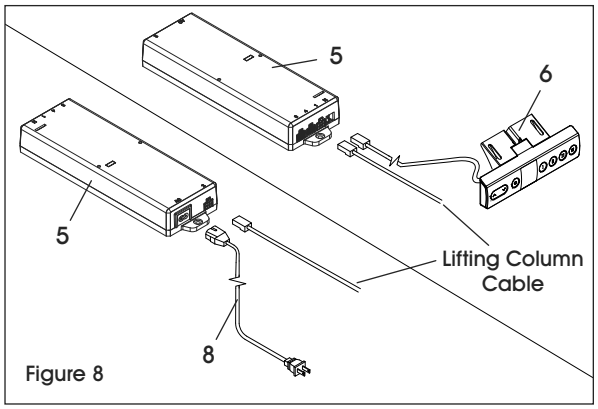


Figure 8

11. Position loose cords underneath the cable management trays (7). Attach the cable management trays to the adjustable frame using eight M6 x 15 mm machine screws (10). Tighten using 4 mm hex wrench. (See Figure 9)

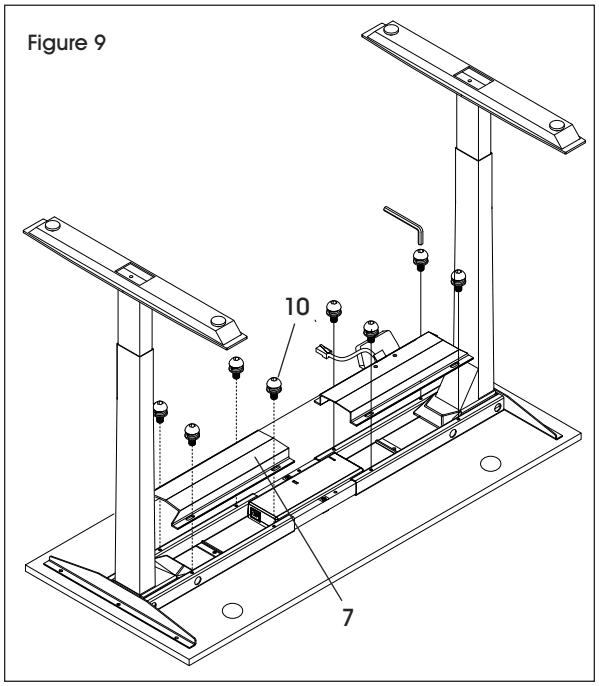


Figure 9

12. Align holes on modesty panel brackets (14) with holes on outer edge of metal modesty panel (13). Attach using two M6 x 12 mm machine screws (12) per bracket. Tighten using 4 mm hex wrench. (See Figure 10)

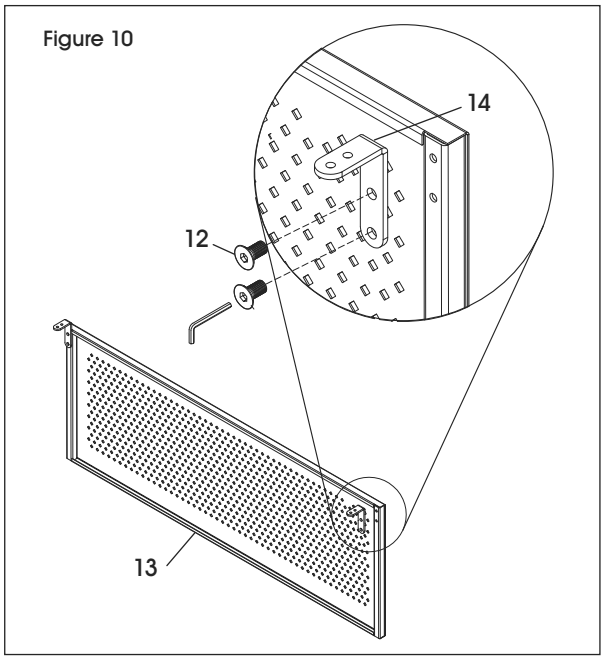


Figure 10

13. Position metal modesty panel (13) centered between frame on back of desktop. Attach modesty panel brackets (14) using two M5 x 20 mm wood screws (11) per bracket. (See Figure 11)

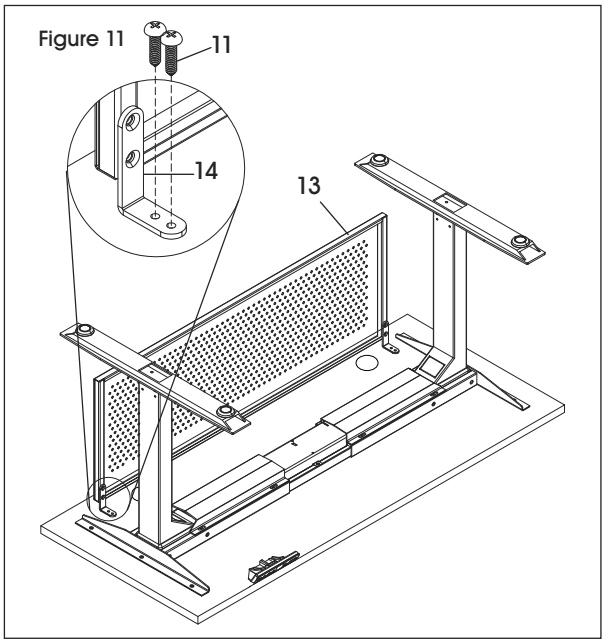



Figure 11

14. Desk is now fully assembled. Using two people, carefully flip the desk onto the feet.

15. Plug power cord into outlet. Follow operation instructions to initialize the desk prior to first use.

OPERATION

CONTROLS

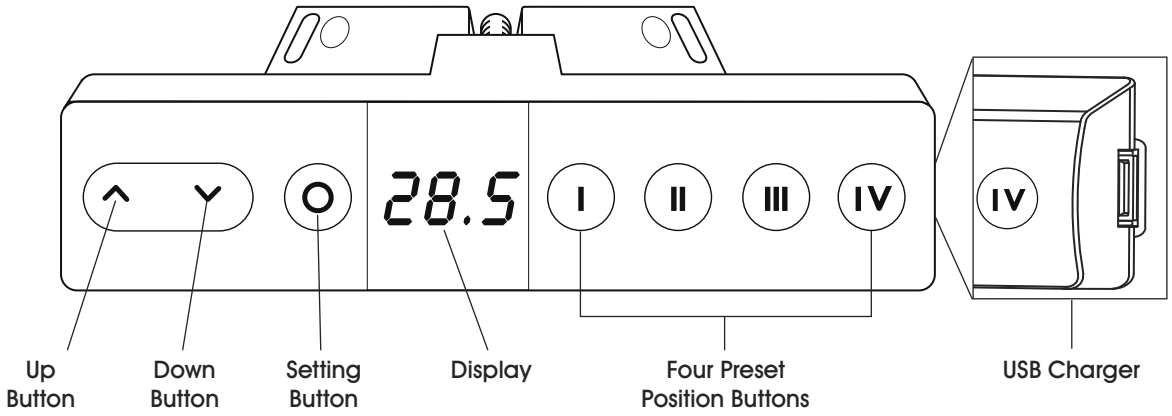

NOTE: The desk must be initialized prior to first use.

- To initialize, press and hold the down button on the handset until the desk reaches its lowest height, slightly raises and stops.
- Release the down button. The desk is now ready to use.

NOTE: The desk may need to be reset from time to time to work properly. Unplug the power cord for 20 seconds, plug back in and follow the initialization process to reset desk.

CAUTION! Make sure there are no obstacles in the desk's height adjustment path, and make sure the desk is not touching any walls.

CAUTION! Make sure all cords are at the appropriate length to accommodate changes in height.

HEIGHT ADJUSTMENT

- Press the up button to raise the desktop.
- Press the down button to lower the desktop.
- Release button to stop movement.

CAUTION! To avoid overheating, do not move the desk up and down continuously for over two minutes within any 20 minute period. If the heater overheats, OH will be displayed on the handset. Stop using the desk for 20 minutes and let it cool down.

PROGRAMMING PRESET HEIGHT

- Use up and down buttons to move desk to the desired position.
- Press and hold the setting button and one of the four preset position buttons simultaneously.
- The handset will display 1CF, 2CF, 3CF and 4CF for each preset when complete.
- Up to four presets can be programmed.

PROGRAMMING HEIGHT LIMITS

NOTE: Desk is equipped with a height limit function. This function allows upper and lower height limits to be programmed. This can be used to prevent collisions with objects above and below the desk, such as file pedestals and overhead cabinets.

- Use up and down buttons to move desk to the desired upper height limit. Press and hold the setting button and up button simultaneously. The upper limit is set when HI is displayed. To cancel, press the same buttons again. The upper limit is cancelled when HCL is displayed.
- Repeat the process to set the lower limit. The lower limit is set when LO is displayed. The lower limit is cancelled when LCL is displayed.
- Always program height limits before programming preset heights.

SWITCHING BETWEEN INCHES AND CENTIMETERS

- Press the setting button for seven seconds until SET is displayed, and then press the first preset position button. The default unit of measurement will be displayed. Press the up and down button to change between inches and centimeters.

PROGRAMMING ANTI-COLLISION SENSITIVITY

NOTE: Desk is equipped with a gyroscope with an anti-collision feature. This feature allows for various levels of sensitivity to prevent collisions with objects above or below the desk.

- Press and hold the setting button for seven seconds until SET is displayed, and then press the third preset position button to enter the sensitivity setting mode.

- Press the up or down buttons to switch sensitivity levels. Levels range from 1 to 8 where the higher levels result in higher sensitivity. The default level is 5.
- Press the setting button to confirm the selection.

LOCKING OPERATION OF DESK

NOTE: Desk is equipped with a locking feature to prevent operation.

- Press and hold the first and second preset position buttons simultaneously for up to 10 seconds until LoC is displayed. The desk is now locked.
- Repeat the process to unlock.

TROUBLESHOOTING

OPERATING ISSUE	RECOMMENDATIONS

Desk does not go up or down.
 	
Columns do not go up evenly.
 	
Desk does not reset, or rSt, EA1, EA2 or EA3 displayed on handset.
	Check all connections:
	• For L-Desks, ensure all three motor cables are plugged into control box.
	• Ensure power cord is plugged into the control box and a power outlet.
	• Unplug the power cord for one minute, plug back in and follow the initialization process to reset desk.
	Reset the desk:
	• Press and hold the down button on the handset until the desk reaches its lowest height, slightly rises and stops.
	• Release the down button. Desk is now ready to use.
	If reset does not work:
	• Press and hold the setting button until SET is displayed on handset. While still pressing setting button, press the fourth preset position button ***IV*** until rSt is displayed on handset.
	• Press and hold the down button until the desk reaches its lowest height.
	If problem persists:
	• Switch motor cables at control box and attempt another reset.
	• Ensure desk is unlocked.
	  • Press and hold the first and second preset position buttons simultaneously for up to 10 seconds until LoC is displayed. The desk is now locked. Repeat the process to unlock.
	• Cancel any height limits
	  • Press and hold the setting button and up button simultaneously. The upper limit is set when HI is displayed. The lower height limit is set when LO is displayed.
	  • To cancel, press the same buttons again. The limit is cancelled when HCL or LCL is displayed.
	If problem persists after all recommendations above have been attempted, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510 to send a replacement control box at no charge.
	NOTE: Desk must be within 60 day warranty.

Desk is unusually noisy.	The desk has two-stage legs that produce noise when one leg extends into the other. To reduce noise, apply silicon lubricant to legs.
OH displayed on handset.	Desk is overheated. Stop adjusting desk height for 20 minutes to let desk cool down.
LoC displayed on handset.	Press and hold the first and second preset position buttons simultaneously for up to 10 seconds to unlock desk.


If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact Uline Customer Service at 1-800-295-5510.

ULINE **H-9179, H-9180**
H-11106

COLECCIÓN URBANA

ESCRITORIO DE ALTURA AJUSTABLE

800-295-5510
uline.mx

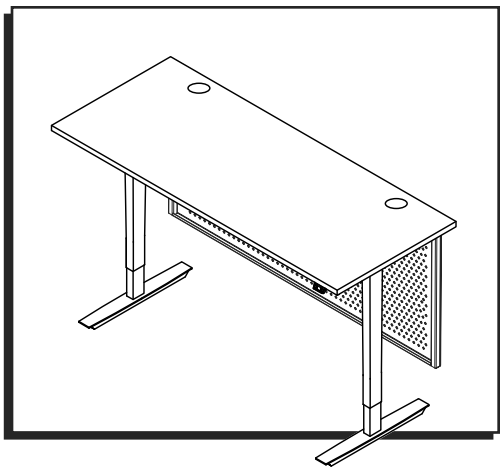

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro



1 Llave Hexagonal de 4 mm (Incluida)




1 Llave Hexagonal de 5 mm (Incluida)




Armar Entre Dos Personas (Recomendado)


PARTES

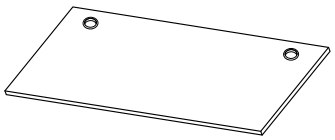


1 Cubierta de Escritorio

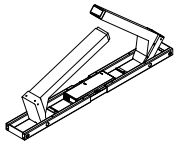


1 Armazón Ajustable y Columnas de Elevación



2 Patas con Tapas Niveladoras




2 Brazos de Soporte Superior



1 Caja de Control



1 Control Programable



2 Bandejas para Organizar Cables



1 Cable Eléctrico



4 Tornillos para Máquina M6 x 33 mm



16 Tornillos para Máquina M6 x 15 mm con Rondana de Bloqueo y Rondana Plana




10 Tornillos para Madera de M5 x 20 mm

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Cubierta de Escritorio	1
2	Armazón Ajustable con Columnas de Elevación	1
3	Pata con Tapas Niveladoras	2
4	Brazo de Soporte Superior	2
5	Caja de Control	1
6	Control Programable	1
7	Bandeja para Organizar Cables	2
8	Cable Eléctrico	1
9	Tornillo para Máquina M6 x 33 mm	4
10	Tornillo para Máquina M6 x 15 mm con Rondana de Bloqueo y Rondana Plana	16
11	Tornillo para Madera de M5 x 20 mm	14
12	Tornillo para Máquina M6 x 12 mm	4
13	Panel de Metal para Privacidad	1
14	Soporte para Panel de Privacidad	2
15	Tornillo para Madera de M5 x 45 mm	2




2 Tornillos para Madera de M5 x 45 mm

HARDWARE DEL PANEL DE MODESTIA

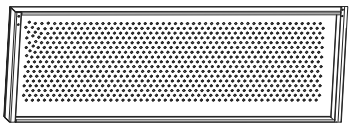

1 Panel de Metal para Privacidad



2 Soportes para Panel de Privacidad



4 Tornillos para Máquina M6 x 12 mm



4 Tornillos para Madera de 5 mm x 20 mm

SEGURIDAD

Guarde estas instrucciones.

Cuando use un equipo eléctrico, debe seguir las precauciones básicas, incluyendo:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este equipo.
- Apto para uso en ambientes húmedos.
- Solo para uso doméstico.



¡PELIGRO! Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, siempre desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiar o dar servicio.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones. Verifique las instrucciones de ensamble para confirmar que los componentes y accesorios adecuados sean los que se usen con el producto.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de volcaduras: Carga máxima de 124 kg (275 lbs.).



¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descarga eléctrica o lesiones:

- Desconéctelo del tomacorriente antes de poner o quitar partes.
- Tenga cuidado si lo utiliza cerca de niños o personas con discapacidad.
- Use este mueble solo para el uso previsto y como lo describen estas instrucciones. No emplee accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este equipo si tiene un cable o enchufe dañados, si no funciona adecuadamente, o si se cayó o dañó, o mojó. Regrese el producto al centro de servicio para revisión y reparación.
- Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- Nunca inserte ni deje caer objetos dentro de las aberturas.
- No lo use en exteriores.
- No lo opere en lugares donde se utilicen aerosoles o se administre oxígeno.
- Ponga todos los controles en la posición de apagado antes de desconectar el enchufe del tomacorriente.
- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este producto cuenta con una clavija polarizada (una punta más ancha que la otra). La clavija entra al enchufe polarizado de una sola manera. Voltee la clavija si no entra por completo en el enchufe. Si aun así no entra, llame a un electricista calificado para instalar el enchufe adecuado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

ENSAMBLE

NOTA: Cuente e inspeccione todas las piezas antes de desechar cualquier caja o material de empaque.


¡PRECAUCIÓN! El armazón ajustable es pesado y se debe manejar con cuidado durante el ensamble.

1. Coloque el armazón ajustable y las columnas de elevación sobre una superficie lisa que no deje marcas, para evitar rayones.

NOTA: Las columnas de elevación están preinstaladas al armazón ajustable y dobladas hacia el centro del armazón para su envío.

2. Desdoble las columnas de elevación a una posición vertical. (Vea Diagrama 1)


Diagrama 1

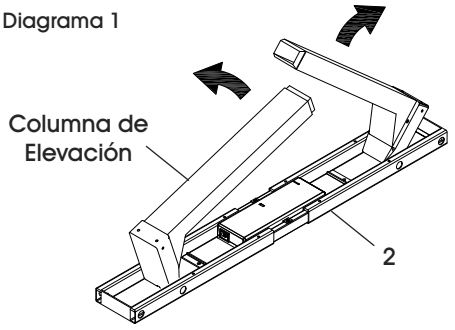

3. Inserte el brazo de soporte superior (4) en la parte exterior del armazón ajustable (2). Repita este paso en el lado opuesto. (Vea Diagrama 2)

NOTA: El reborde de acero con tres orificios en el brazo de soporte superior debe estar hacia abajo.


Diagrama 2

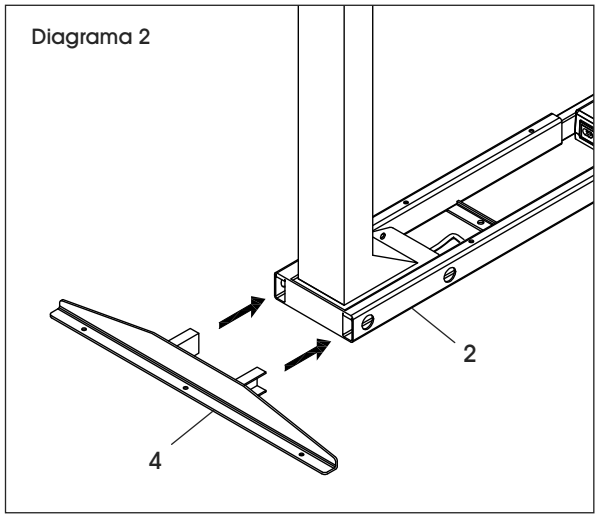

4. Inserte dos tornillos para máquina M6 x 33 mm (9) en los orificios del extremo del armazón para conectar el armazón ajustable con las columnas de elevación y el brazo de soporte superior. Apriete ligeramente con la llave hexagonal de 5 mm (17). Luego apriete ligeramente dos tornillos para máquina M6 x 33 mm preinstalados (9) para asegurar la columna de elevación. Repita este paso en el lado opuesto. (Vea Diagrama 3)


NOTA: Para evitar problemas de alineación durante este paso, no apriete por completo hasta que inserte los cuatro tornillos para máquina.

Diagrama 3

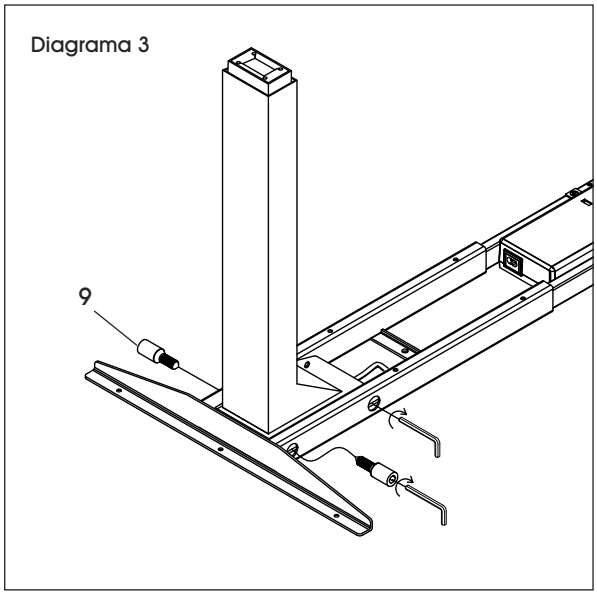

5. Coloque la pata (3) a la columna de elevación con cuatro tornillos para máquina M6 x 15 mm (10). Apriete con la llave hexagonal de 4 mm. Repita este paso en el lado opuesto. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

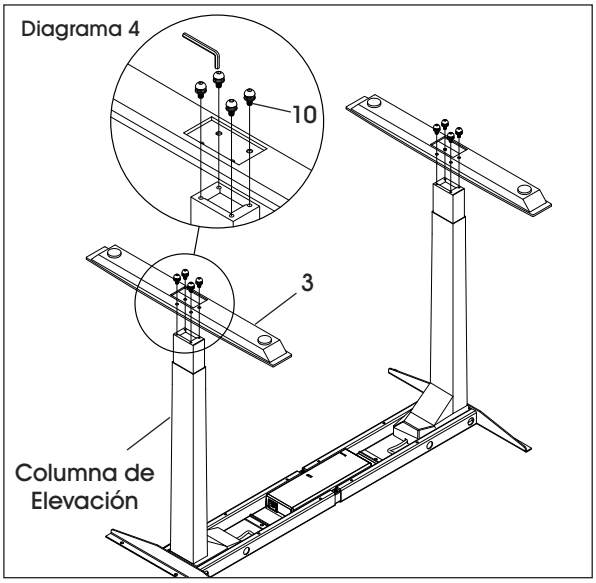

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


6. Coloque la cubierta (1) boca abajo sobre una superficie lisa, que no deje marcas, para evitar rayones. Los ojales deben estar hacia abajo.

7. Coloque el armazón ajustable sobre la cubierta (1). Ajuste la posición del armazón para que quede en el centro de la cubierta. (Vea el Diagrama 5)

NOTA: El armazón ajustable está diseñado para adaptarse a cubiertas de 48-72" de largo y 24-30" de ancho. Extienda el armazón según sea necesario para posicionar la cubierta. Consulte las distancias aproximadas a continuación.

Dimensiones del Escritorio	Distancia desde los bordes laterales del escritorio	Distancia desde los bordes frontal y posterior del escritorio
48 x 24"	3.81 cm (1.5")	6.35 cm (2.5")
60 x 30"	3.81 cm (1.5")	13.97 cm (5.5")
72 x 30"	15.24 cm (6")	13.97 cm (5.5")


Diagrama 5

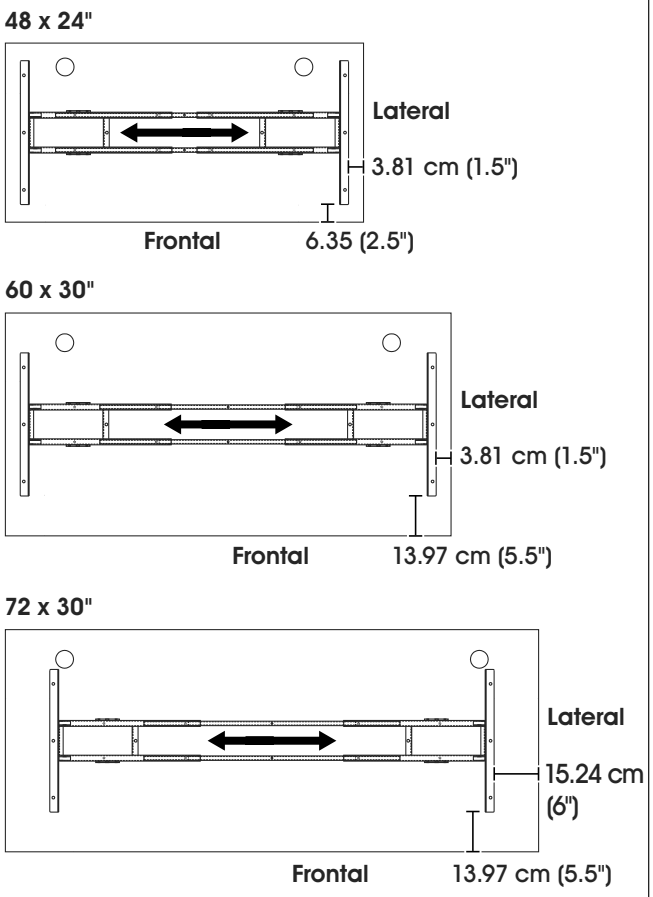

8. Una los dos brazos de soporte superior y el armazón ajustable a la cubierta usando el taladro y ocho tornillos para madera de M5 x 20 mm (11) y dos tornillos para madera de M5 x 45 mm (15). (Vea Diagrama 6)

NOTA: La cubierta no incluye orificios preperforados. Taladre los tornillos para madera directamente en la cubierta para fijar la base.


Diagrama 6

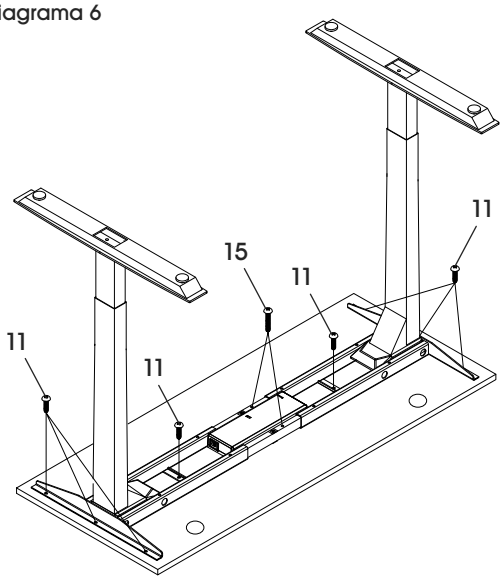

9. Coloque el control programable (6) en la posición deseada en la parte delantera del escritorio. Fije con el taladro y dos tornillos para madera de M5 x 20 mm (11). (Vea Diagrama 7)

NOTA: La parte posterior de la cubierta tiene dos perforaciones. La parte frontal es el lado opuesto.

Diagrama 7

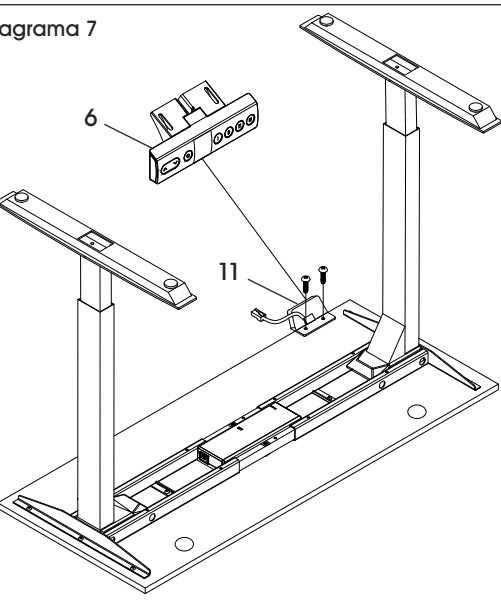

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

10. Conecte la caja de control a la electricidad (5) utilizando el cable eléctrico (8). Conecte el control programable (6) y los cables de las columnas de elevación a la caja de control. (Vea Diagrama 8)



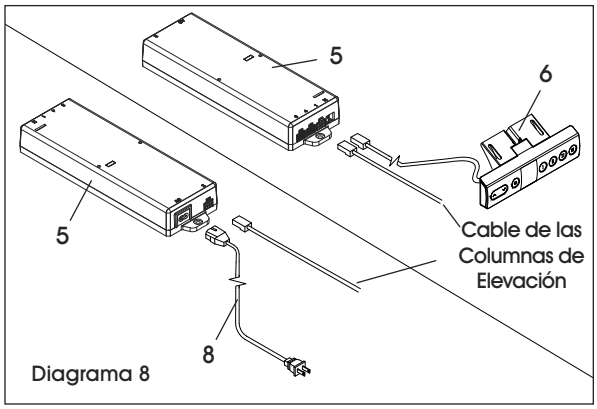


Diagrama 8


11. Coloque los cables sueltos debajo de la charola para manejo de cables (7). Instale las charolas para manejo de cables al armazón ajustable utilizando ocho tornillos para máquina M6 x 15 mm (11) y la llave hexagonal de 4 mm (10). Apriete con la llave hexagonal de 4 mm. (Vea Diagrama 9)

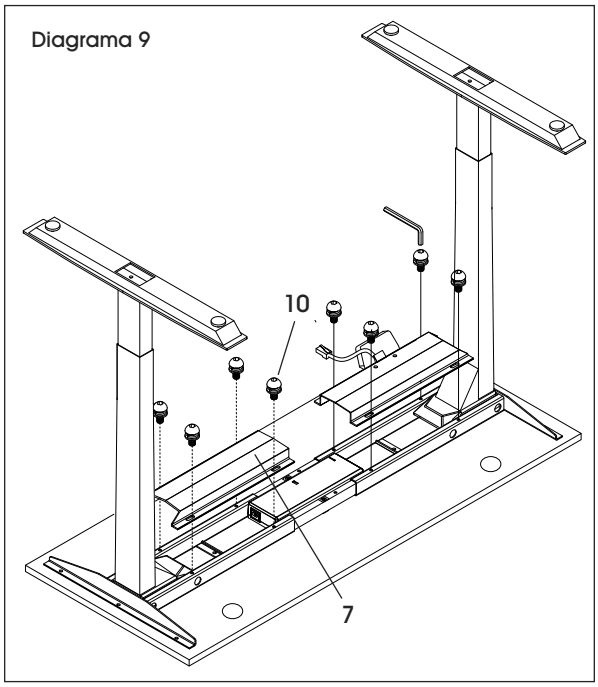

12. Alinee los orificios en los soportes para panel de privacidad (14) con los orificios en el borde exterior del panel de metal para privacidad (13). Fíjelos utilizando dos tornillos para máquina M6 x 12 mm (12) por soporte. Apriete con la llave hexagonal de 4 mm. (Vea Diagrama 10)

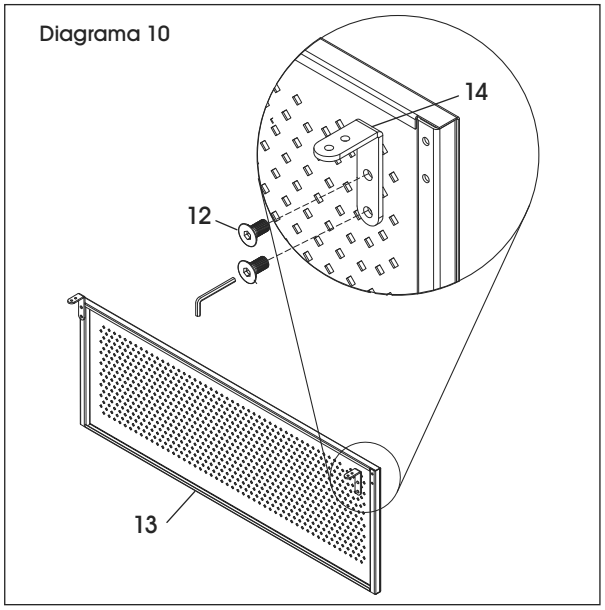

13. Centre el panel de metal para privacidad (13) entre los brazos de soporte en la parte posterior de la cubierta. Fije los soportes del panel de privacidad (14) usando dos tornillos para máquina de M5 x 20 mm (11) por soporte. (Vea Diagrama 11)

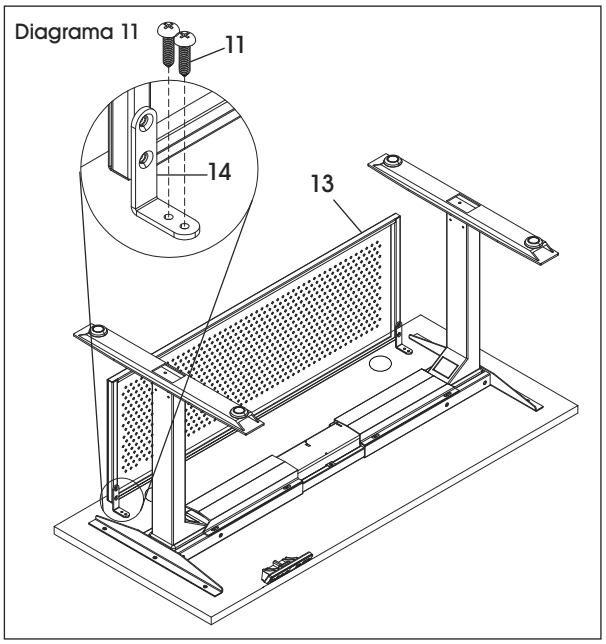


14. El escritorio ahora está completamente ensamblado. Entre dos personas, volteen el escritorio con cuidado sobre las patas.

15. Enchufe el cable eléctrico al tomacorrientes. Siga las instrucciones de operación para ajustar el escritorio antes de su primer uso.

FUNCIONAMIENTO

CONTROLES

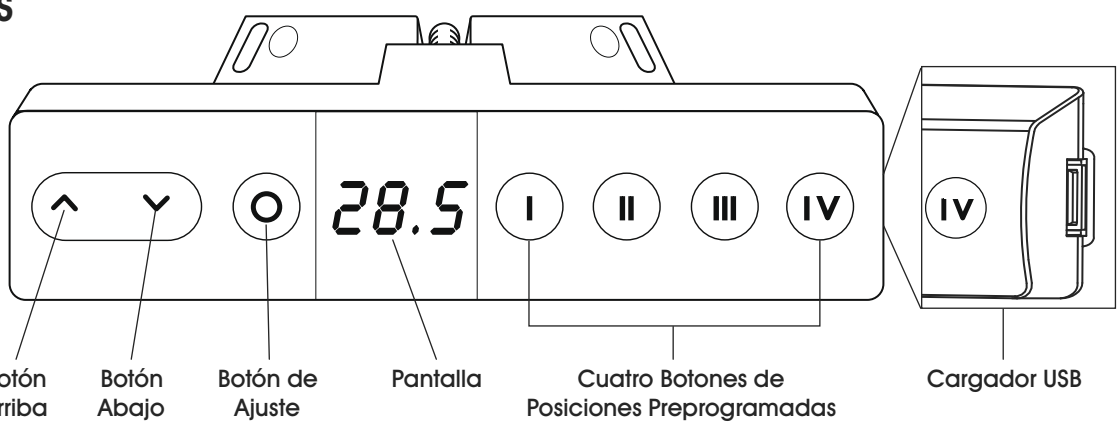

NOTA: El escritorio debe ajustarse antes de su primer uso.

- Para iniciar, mantenga presionado el Botón Abajo en el control hasta que el escritorio llegue a su posición más baja, se eleve levemente y se detenga.
- Suelte el Botón Abajo. El escritorio está listo para usarse.

NOTA: Es posible que se necesite reiniciar el escritorio de vez en cuando para que funcione adecuadamente. Desconecte el cable eléctrico por 20 segundos, conecte de nuevo y siga el proceso de ajuste para reiniciar el escritorio.

¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que no haya obstáculos en la trayecto ajustable de altura del escritorio, y asegúrese de que no esté tocando ninguna pared.

¡PRECAUCIÓN! Asegúrese de que la posición del largo de los cables permita los cambios de altura.

AJUSTE DE ALTURA

- Presione el Botón Arriba para elevar el escritorio.
- Presione el Botón Abajo para bajar el escritorio.
- Suelte el botón para detener el movimiento.

¡PRECAUCIÓN! Para evitar que se sobrecaliente, no mueva el escritorio ni hacia arriba ni hacia abajo de forma continua por más de dos minutos durante un periodo de 20 minutos. Si se sobrecalienta, *OH* aparecerá en el control programable. Deje de usar el escritorio por 20 minutos y déjelo enfriar.

PROGRAMACIÓN DE LA ALTURA PREESTABLECIDA

- Utilice los botones Arriba y Abajo para mover el escritorio a la posición deseada.
- Mantenga presionado el botón de ajuste y uno de los cuatro botones preprogramados simultáneamente.
- El control manual indicará *1CF*, *2CF*, *3CF* and *4CF* cuando se complete cada programación.
- Hasta cuatro preprogramaciones pueden quedar programadas.

PROGRAMACIÓN DE LOS LÍMITES DE ALTURA

NOTA: El escritorio tiene una función para limitar la altura. Esta función permite que se programen límites para elevar y bajar. Esto sirve para evitar que choque con objetos sobre y debajo del escritorio, tales como archiveros o gabinetes superiores.

- Utilice los botones Arriba y Abajo para mover el escritorio al límite superior deseado. Mantenga presionados los botones de ajuste y arriba simultáneamente. El límite superior se establece cuando aparece *HI*. Para cancelar, presione los mismos botones de nuevo. El límite superior se cancela cuando aparece *HCL*.
- Repita el proceso para establecer el límite inferior. El límite inferior se establece cuando aparece *LO*. El límite inferior se cancela cuando aparece *LCL*.
- Siempre programe los límites de altura antes de programar alturas preestablecidas.

CAMBIO DE PULGADAS A CENTÍMETROS

- Presione el botón de ajuste durante siete segundos hasta que aparezca *SET*, y después presione el primer botón de posición preprogramada. La unidad predeterminada aparecerá en la pantalla. Presione los botones Arriba y Abajo para cambiar de pulgadas a centímetros.

PROGRAMACIÓN DE LA SENSIBILIDAD ANTICOLISIÓN

NOTA: El escritorio está equipado con un giroscopio con una medida anticolisión. Esta característica permite varios niveles de sensibilidad para prevenir colisiones con objetos arriba o abajo del escritorio.

- Presione el botón de ajuste durante siete segundos hasta que aparezca *SET*, y después presione el tercer botón de posición preprogramada "III" para ingresar al modo de sensibilidad.

- Presione los botones Arriba o Abajo para cambiar los niveles de sensibilidad. Los niveles varían de 1 a 8, donde los niveles más altos tienen mayor sensibilidad. El nivel predeterminado es 5.
- Presione el botón de ajuste para confirmar la elección.

BLOQUEO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESCRITORIO

NOTA: El escritorio está equipado con una medida de bloqueo para evitar el funcionamiento.

- Presione y sostenga el primer y el segundo botón de posición preprogramada simultáneamente por 10 segundos hasta que aparezca LoC. El escritorio ahora está bloqueado.
- Repita el proceso para desbloquear.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El escritorio no sube ni baja. Las columnas no suben parejas. El escritorio no se reinicia o rSt, EA1, EA2 o EA3 aparecen en el control manual.	**Revise todas las conexiones:** • Para escritorios en L, asegúrese de que los tres cables del motor estén conectados a la caja de control. • Asegúrese de que el cable esté conectado a la caja de control y al enchufe. • Desconecte el cable eléctrico por un minuto, conecte de nuevo y siga el proceso de inicio para reiniciar el escritorio. **Reinicie el escritorio:** • Mantenga presionado el botón Abajo en el control manual hasta que el escritorio llegue a su posición más baja, se eleve un poco y se detenga. • Suelte el botón. El escritorio ya está listo para usarse. **Si reiniciar no funciona:** • Mantenga presionado el botón de Ajuste hasta que aparezca SET en el control. Sin soltar el Botón de Ajuste, presione el cuarto botón de posición preprogramada ***IV*** hasta que aparezca rSt en el control manual. • Presione y sostenga el botón Abajo hasta que el escritorio llegue a su posición más baja. **Si el problema persiste:** • Cambie los cables del motor en la caja de control e intente reiniciar nuevamente. • Asegúrese de que el escritorio esté desbloqueado. • Presione y sostenga los botones primero y segundo de posición preconfigurada simultáneamente por hasta 10 segundos hasta que LoC se despliegue. El escritorio ahora está bloqueado. Repita el proceso para desbloquearlo. • Cancele cualquier límite de altura • Mantenga presionados los botones de Ajuste y Arriba simultáneamente. El límite superior se establece cuando aparece HI. El límite inferior de altura se establece cuando aparece LO. • Para cancelar, presione los mismos botones de nuevo. El límite inferior se cancela cuando aparecen HCL o LCL. Si el problema persiste después de seguir todas las recomendaciones anteriores, comuníquese con Servicio a Clientes de Uline al 800-295-5510 para que le envíen sin cargo una caja de control de repuesto. **NOTA: El escritorio debe estar dentro de los 60 días de garantía.**

CONTINUACIÓN DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA DE FUNCIONAMIENTO	RECOMENDACIONES
El escritorio es inusualmente ruidoso.	El escritorio tiene patas de dos etapas que producen ruido cuando una se extiende sobre la otra. Para reducir el ruido, aplique lubricante de silicón en las patas.
OH aparece en el control manual.	El escritorio se sobrecalienta. Deje de ajustar la altura del escritorio por 20 minutos y déjelo enfriar.
LoC aparece en el control manual.	Presione y sostenga los botones primero y segundo de posición preconfigurada simultáneamente por hasta 10 segundos para desbloquear el escritorio.


Si la sección de solución de problemas no resuelve su duda, póngase en contacto con Servicio a Clientes Uline al 800-295-5510.

ULINE H-9179, H-9180
H-11106

COLLECTION DOWNTOWN

BUREAU À HAUTEUR RÉGLABLE

1 800 295-5510
uline.ca

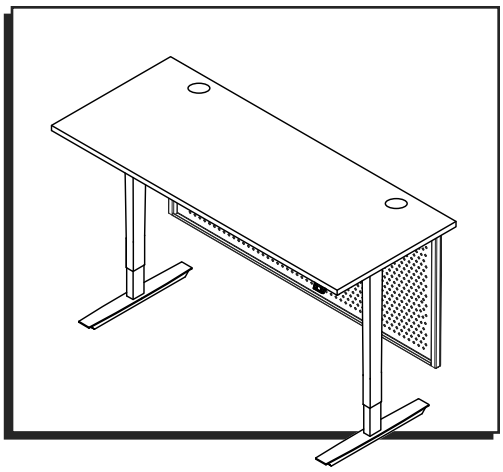

OUTILS REQUIS



Perceuse



Clé hexagonale de 4 mm (inclus)




Clé hexagonale de 5 mm (inclus)




Montage à deux personnes (recommandé)


PIÈCES

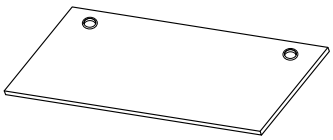


Dessus de bureau x 1

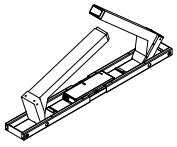


Cadre réglable avec colonnes de levage x 1



Patte avec patins de nivellement x 2




Ferrure de support du dessus x 2



Boîtier de commande x 1



Commande programmable x 1



Plateau de gestion des câbles x 2



Cordon d'alimentation x 1



Vis à métaux M6 x 33 mm x 4



Vis à métaux M6 x 15 mm avec rondelle de blocage et rondelle plate x 16




Vis à bois M5 x 20 mm x 10

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Dessus de bureau	1
2	Cadre réglable avec colonnes de levage	1
3	Patte avec patins de nivellement	2
4	Ferrure de support du dessus	2
5	Boîtier de commande	1
6	Commande programmable	1
7	Plateau de gestion des câbles	2
8	Cordon d'alimentation	1
9	Vis à métaux M6 x 33 mm	4
10	Vis à métaux M6 x 15 mm avec rondelle de blocage et rondelle plate	16
11	Vis à bois M5 x 20 mm	14
12	Vis à métaux M6 x 12 mm	4
13	Panneau cache-jambes en métal	1
14	Support de panneau cache-jambes	2
15	Vis à bois M5 x 45 mm	2




Vis à bois M5 x 45 mm x 2

MATÉRIEL D'INSTALLATION POUR PANNEAU CACHE-JAMBES

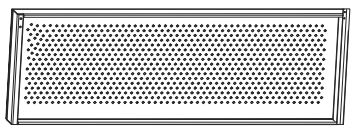

Panneau cache-jambes en métal x 1



Support de panneau cache-jambes x 2



Vis à métaux M6 x 12 mm x 4



Vis à bois M5 x 20 mm x 4

SÉCURITÉ

Conservez ces instructions.

Lorsque vous utilisez un meuble électrique, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce meuble.
- Convient aux lieux humides.
- Pour un usage domestique uniquement.



DANGER! Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez toujours ce meuble de la prise électrique avant le nettoyage ou l'entretien.



AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique, d'incendie et de blessures. Passez en revue les instructions de montage pour confirmer que les composants et accessoires essentiels appropriés sont utilisés avec le meuble.



AVERTISSEMENT! Risque de renversement. Capacité max. de 124 kg (275 lb).



AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes :

- Débranchez le meuble de la prise de courant avant d'y ajouter ou d'en retirer des pièces.
- Usez de prudence lorsque vous utilisez le meuble à proximité des enfants et de personnes invalides ou handicapées.
- Utilisez ce meuble uniquement pour les fins auxquelles il a été conçu, tel que décrit dans ces instructions. N'utilisez pas de pièces supplémentaires non recommandées par le fabricant.
- N'utilisez jamais ce meuble si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé au sol, tombé dans l'eau ou s'il est abîmé. Veuillez amener le meuble dans un centre de service pour inspection et réparation.
- Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Veillez à ne jamais insérer ou faire tomber des objets dans une ouverture du meuble.
- N'utilisez pas le meuble à l'extérieur.
- N'utilisez pas le meuble dans des pièces où des produits en aérosol sont pulvérisés, ni dans des environnements où de l'oxygène est administré.
- Mettez toutes les commandes en position d'arrêt avant de débrancher la fiche de la prise.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ce meuble est doté d'une fiche polarisée (une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans la prise de courant que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez la fiche dans l'autre sens. Si elle ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise de courant appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'aucune façon.

MONTAGE

REMARQUE : Comptez et vérifiez toutes les pièces avant de jeter le matériel d'emballage ou le carton.


MISE EN GARDE! En raison de son poids, manipulez le cadre réglable avec précaution pendant le montage.

1. Placez le cadre réglable avec colonnes de levage sur une surface non marquante et lisse pour éviter les rayures.

REMARQUE : Les colonnes de levage sont déjà installées sur le cadre réglable et sont repliées vers le centre pour l'expédition.

2. Dépliez les colonnes de levage à la verticale. (Voir Figure 1)


Figure 1

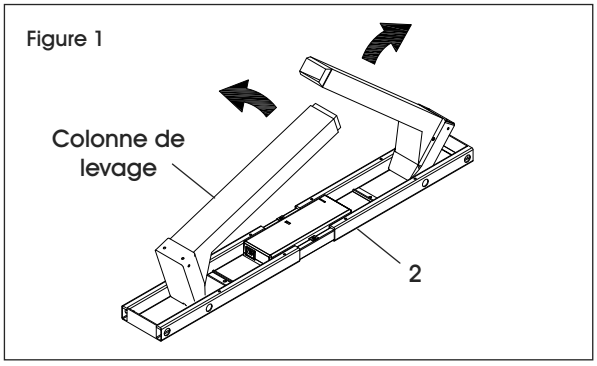

3. Insérez la ferrure de support du dessus (4) dans la partie extérieure du cadre réglable (2). Répétez cette étape sur le côté opposé. (Voir Figure 2)

REMARQUE : Le rebord en acier avec trois trous sur la ferrure de support du dessus doit être orienté vers le bas.


Figure 2

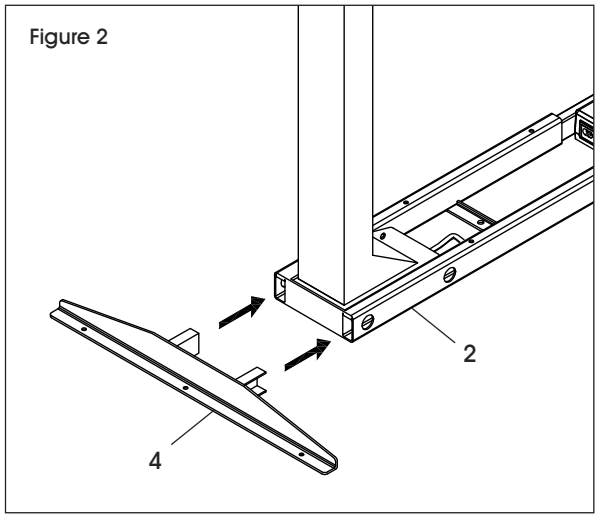

4. Insérez deux vis à métaux M6 x 33 mm (9) dans les trous à l'extrémité du cadre réglable avec colonnes de levage pour y fixer la ferrure de support du dessus. Vissez légèrement avec la clé hexagonale de 5 mm. Serrez ensuite légèrement les deux vis à métaux M6 x 33 mm (9) préinstallées pour sécuriser la colonne de levage. Répétez cette étape sur le côté opposé. (Voir Figure 3)


REMARQUE : Afin de prévenir des écarts dans l'alignement durant cette étape, ne serrez que légèrement jusqu'à ce que les quatre vis à métaux soient insérées.

Figure 3

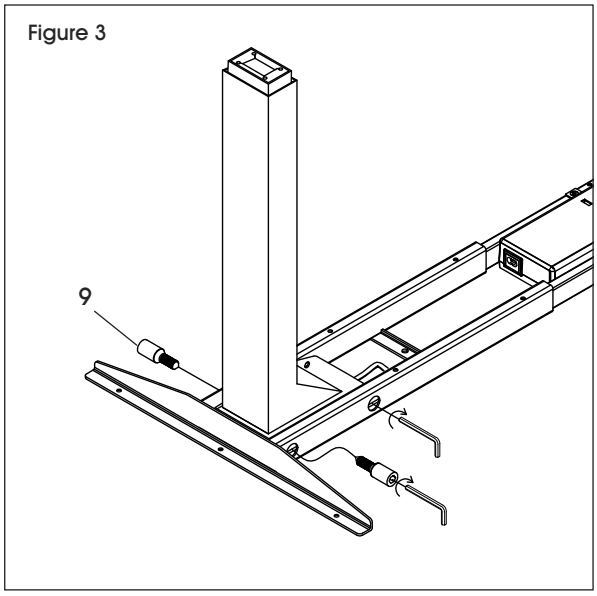

5. Fixez la patte (3) à la colonne de levage en utilisant quatre vis à métaux M6 x 15 mm (10). Vissez avec la clé hexagonale de 4 mm. Répétez cette étape sur le côté opposé. (Voir Figure 4)

Figure 4

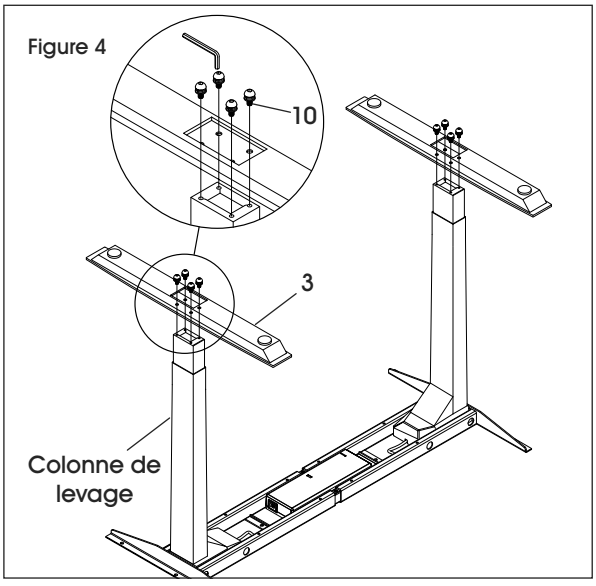


6. Placez le dessus de bureau (1) à l'envers sur une surface lisse non marquante pour éviter les rayures. Les passe-fils doivent être orientés vers le bas.

7. Placez le cadre réglable sur le dessus de bureau (1). Ajustez sa position pour qu'il soit bien centré sur le bureau. (Voir Figure 5)

REMARQUE : Le cadre réglable s'adapte à des dessus de bureau mesurant de 48 à 72 po de longueur et de 24 à 30 po de largeur. Allongez le cadre réglable au besoin pour positionner le dessus de bureau. Consultez le tableau ci-dessous pour les distances approximatives.

Dimensions du dessus de bureau	Distance par rapport aux bords latéraux du dessus	Distance par rapport aux bords avant et arrière du dessus
48 x 24 po	3,81 cm (1,5 po)	6,35 cm (2,5 po)
60 x 30 po	3,81 cm (1,5 po)	13,97 cm (5,5 po)
72 x 30 po	15,24 cm (6 po)	13,97 cm (5,5 po)


Figure 5

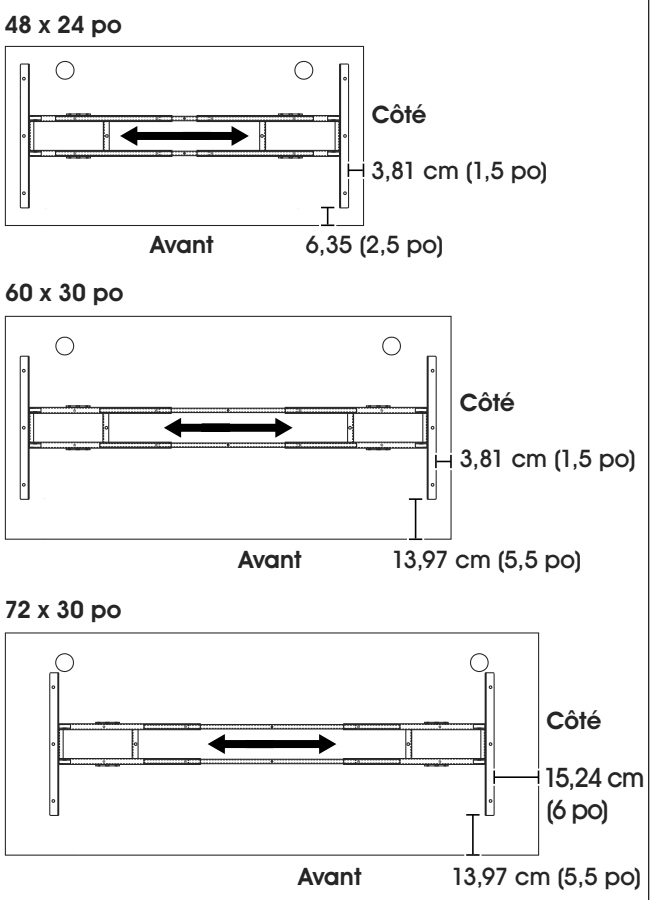

8. Fixez les ferrures de support du dessus et le cadre réglable au dessus de bureau avec la perceuse et huit Vis à bois M5 x 20 mm (11) et deux Vis à bois M5 x 45 mm (15). (Voir Figure 6)

REMARQUE : Le dessus de bureau ne comprend pas de trous prépercés. Percez les vis à bois directement dans le dessus de bureau pour fixer la base.


Figure 6

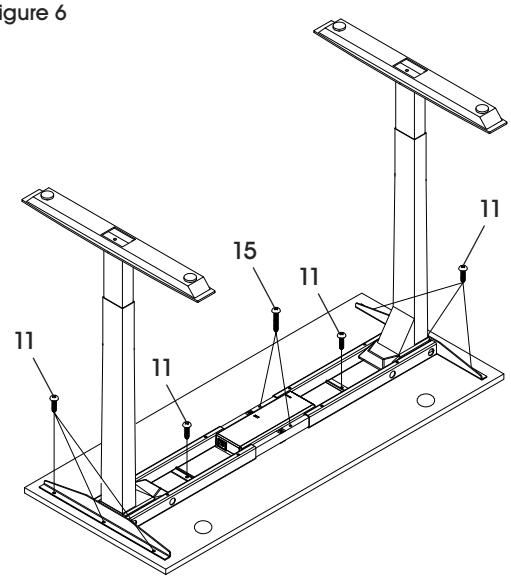

9. Placez la commande programmable (6) à l'endroit désiré sur le rebord avant du dessus de bureau. Fixez le tout avec la perceuse et deux Vis à bois M5 x 20 mm (11). (Voir Figure 7)

REMARQUE : L'arrière du dessus de bureau a deux trous pour les passe-fils. L'avant est du côté opposé.

Figure 7

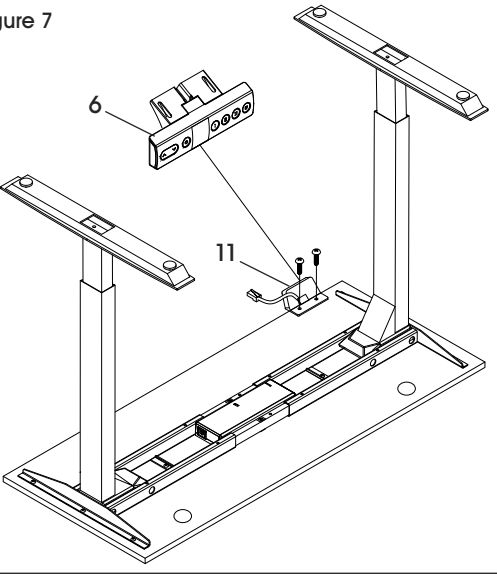

MONTAGE SUITE

10. Branchez le boîtier de commande (5) à l'aide du cordon d'alimentation (8). Branchez la commande programmable (6) et les câbles des colonnes de levage dans le boîtier de commande. (Voir Figure 8)


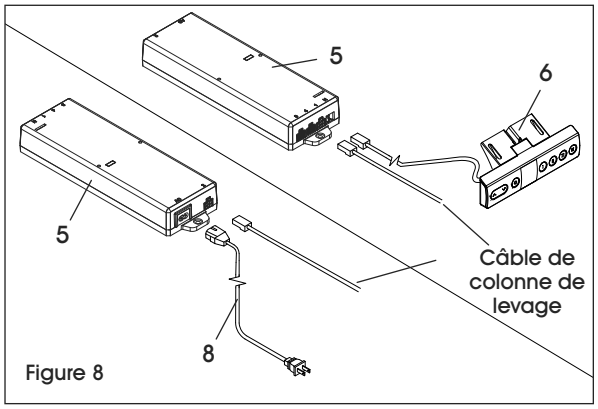


Figure 8


11. Placez le surplus des cordons sous les plateaux de gestion des câbles (7). Fixez les plateaux de gestion des câbles au cadre réglable avec huit vis à métaux M6 x 15 mm (10). Vissez avec la clé hexagonale de 4 mm. (Voir Figure 9)

Figure 9

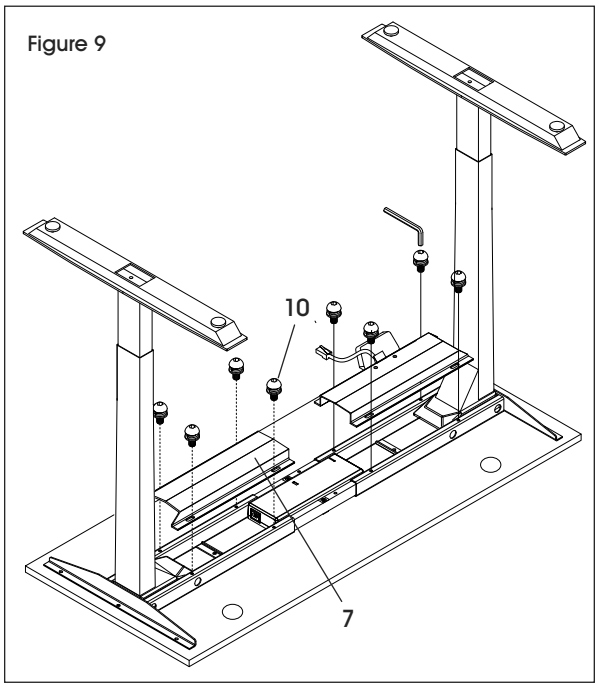


12. Alignez les trous des supports du panneau cache-jambes (14) sur les trous situés sur le bord extérieur du panneau cache-jambes en métal (13). Fixez avec deux vis à métaux M6 x 12 mm (12) par support. Vissez avec la clé hexagonale de 4 mm. (Voir Figure 10)

Figure 10

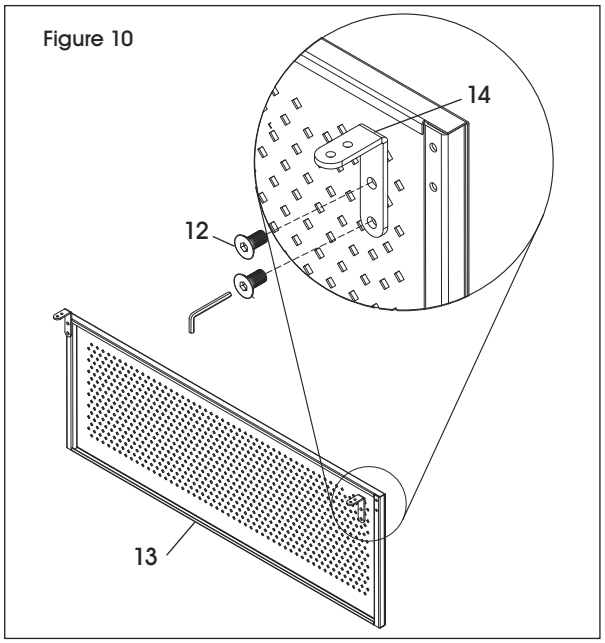

13. Placez le panneau cache-jambes en métal (13) de façon à ce qu'il soit centré avec le cadre à l'arrière du dessus de bureau. Fixez les supports du panneau cache-jambes avec deux Vis à bois M5 x 20 mm (11) par support. (Voir Figure 11)


Figure 11

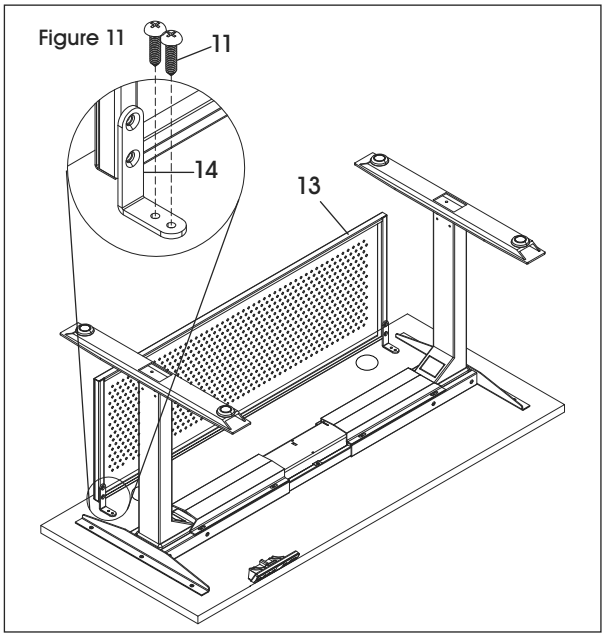

14. Le montage du bureau est maintenant complété. À deux, placez le bureau avec soin à l'endroit.
15. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise. Suivez les consignes de fonctionnement pour initialiser le bureau avant la première utilisation.

FONCTIONNEMENT

COMMANDES

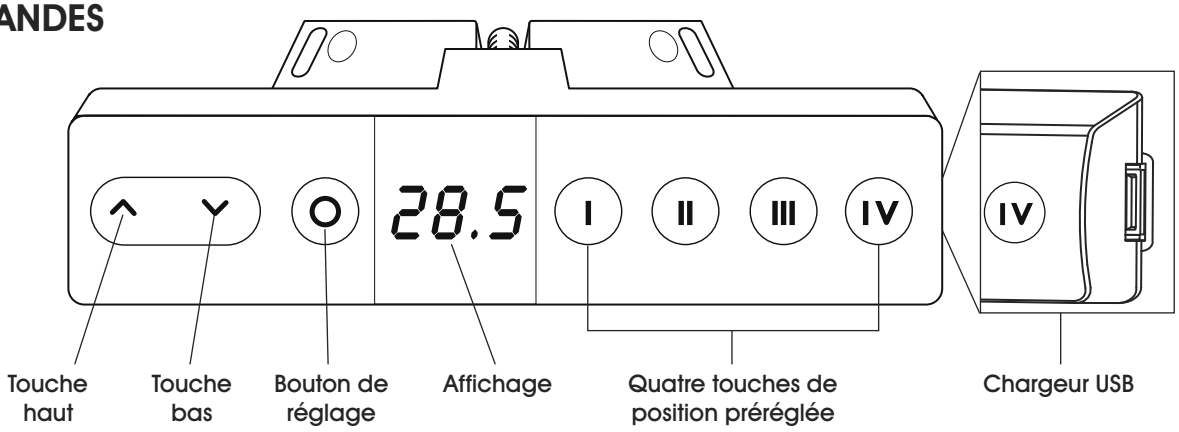

REMARQUE : Le bureau doit être initialisé avant la première utilisation.

- Pour initialiser, appuyez longuement sur la touche bas de la commande jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse, remonte légèrement et s'arrête.
- Relâchez la touche bas. Le bureau est maintenant prêt pour l'utilisation.

REMARQUE : Il peut s'avérer nécessaire de réinitialiser le bureau de temps en temps pour assurer un bon fonctionnement. Débranchez le cordon d'alimentation pendant 20 secondes, rebranchez-le et suivez la procédure d'initialisation pour une réinitialisation du bureau.

MISE EN GARDE! Assurez-vous que le bureau ne touche aucun mur et qu'aucun obstacle n'entrave son mouvement.

MISE EN GARDE! Assurez-vous que tous les cordons ont une longueur appropriée convenant au changement de hauteur.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- Appuyez sur la touche haut pour lever le dessus de bureau.
- Appuyez sur la touche bas pour abaisser le dessus de bureau.
- Relâchez la touche pour arrêter le mouvement.

MISE EN GARDE! Pour éviter une surchauffe, ne faites pas monter et descendre le bureau plus de deux minutes en continu dans une période de 20 minutes. Si l'élément chauffant vient à surchauffer, OH s'affiche sur la commande. Cessez l'utilisation du bureau pendant 20 minutes et laissez refroidir.

PROGRAMMER LA HAUTEUR PRÉRÉGLÉE

- Utilisez les touches haut et bas pour bouger le bureau à la position désirée.
- Appuyez longuement sur le bouton de réglage et l'une des quatre touches de position préréglée.
- La commande affiche 1CF, 2CF, 3CF et 4CF pour chaque préréglage une fois l'opération complétée.
- Il est possible de programmer jusqu'à quatre positions préréglées.

PROGRAMMER LES LIMITES DE LA HAUTEUR

REMARQUE : Le bureau est doté d'une fonction de limites de la hauteur. Cette fonction permet de programmer les limites supérieure et inférieure. Elle sert à éviter les collisions avec des objets se trouvant au-dessus et en dessous du bureau tels que les caissons et les armoires suspendues.

- Utilisez les touches haut et bas pour bouger le bureau à la limite supérieure désirée de la hauteur. Appuyez longuement sur le bouton de réglage et la touche haut en même temps. La limite supérieure est réglée lorsque HI s'affiche. Pour annuler, appuyez à nouveau sur les mêmes boutons. La limite supérieure est annulée lorsque HCL s'affiche.
- Répétez l'opération pour régler la limite inférieure. La limite inférieure est réglée lorsque LO s'affiche. La limite inférieure est annulée lorsque LCL s'affiche.
- Commencez toujours par programmer les limites de hauteur avant les hauteurs préréglées.

ALTERNER ENTRE LES POUCES ET LES CENTIMÈTRES

- Appuyez sur le bouton de réglage pendant sept secondes jusqu'à ce que SET s'affiche et appuyez ensuite sur la première touche de position préréglée. L'unité de mesure par défaut est alors affichée. Appuyez sur les touches haut et bas pour alterner entre les pouces et les centimètres.

PROGRAMMER LA SENSIBILITÉ ANTICOLLISION

REMARQUE : Le bureau est doté d'un gyroscope avec une fonction d'anticollision. Cette fonction permet, à divers niveaux de sensibilité, d'éviter les collisions avec des objets se trouvant au-dessus ou en dessous du bureau.

- Appuyez longuement sur le bouton de réglage enfoncé pendant sept secondes jusqu'à ce que SET s'affiche et appuyez ensuite sur la troisième touche de position préréglée pour accéder au mode de réglage de la sensibilité.

- Appuyez sur les touches haut et bas pour alterner les niveaux de sensibilité. Les niveaux vont de 1 à 8 en prenant en compte que les niveaux plus élevés produisent une sensibilité supérieure. Le niveau par défaut est 5.
- Appuyez sur le bouton de réglage pour confirmer votre sélection.

BLOCAGE DU FONCTIONNEMENT DU BUREAU

REMARQUE : Le bureau est doté d'une fonction de blocage empêchant le fonctionnement.

- Appuyez longuement sur la première et la deuxième touche de position préréglée en même temps pendant 10 secondes au maximum, jusqu'à ce que LoC s'affiche. Le bureau est maintenant bloqué.
- Répétez la procédure pour le débloquer.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le bureau ne bouge ni vers le haut ni vers le bas. Les colonnes ne s'élèvent pas de manière égale. Le bureau n'arrive pas à se réinitialiser, ou rSt, Er1, Er2 ou Er3 s'affiche sur la commande.	**Vérifiez tous les branchements :** • Pour les bureaux en L, assurez-vous que les trois câbles de moteur sont branchés dans le boîtier de commande. • Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans le boîtier de commande et dans une prise d'alimentation. • Débranchez le cordon d'alimentation pendant une minute, rebranchez-le et suivez la procédure d'initialisation pour réinitialiser le bureau. **Réinitialisation du bureau :** • Appuyez longuement sur la touche bas du contrôleur jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse, remonte légèrement et s'arrête. • Relâchez la touche bas. Le bureau est maintenant prêt pour l'utilisation. **Si la réinitialisation du bureau échoue :** • Appuyez longuement sur la touche de réglage jusqu'à ce que SET s'affiche sur le contrôleur. Ensuite, tout en continuant à appuyer sur la touche de réglage, appuyez sur la quatrième touche de position préréglée ***IV*** jusqu'à ce que rSt s'affiche sur le contrôleur. • Appuyez longuement sur la touche bas jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse. **Si le problème persiste :** • Inversez les câbles de moteur dans le boîtier de commande et effectuez une nouvelle réinitialisation. • Assurez-vous que le bureau est déverrouillé. • Appuyez longuement sur la première et la deuxième touche de position préréglée en même temps pendant dix secondes maximum jusqu'à ce que LoC s'affiche. Le bureau est maintenant verrouillé. Répétez la procédure pour le déverrouiller. • Pour annuler les limites de hauteur • Appuyez longuement sur la touche de réglage et la touche haut en même temps. La limite supérieure est réglée lorsque HI s'affiche. La limite inférieure est réglée lorsque LO s'affiche. • Pour annuler, appuyez à nouveau sur les mêmes touches. La limite est annulée lorsque HCL ou LCL s'affiche. Si le problème persiste après avoir suivi toutes les recommandations ci-dessus, veuillez contacter le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510 pour recevoir gratuitement un boîtier de commande de rechange. **REMARQUE : Le bureau doit être sous la garantie de 60 jours.**

DÉPANNAGE SUITE

PROBLÈME	RECOMMANDATIONS
Le bureau est particulièrement bruyant.	Le bureau possède des pieds à deux niveaux qui deviennent bruyants lorsqu'une partie s'engage dans l'autre. Pour réduire le bruit, appliquez un lubrifiant au silicone sur les pieds.
OH s'affiche sur la commande.	Le bureau est en surchauffe. Cessez l'utilisation du réglage de la hauteur pendant 20 minutes et laissez le bureau refroidir.
LoC s'affiche sur le contrôleur.	Appuyez longuement sur la première et la deuxième touche de position préréglée en même temps pendant dix secondes maximum pour déverrouiller le bureau.

Si la section de dépannage ne peut résoudre le problème, contactez le service à la clientèle de Uline au 1 800 295-5510.