Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

ULINE H-9282

EDGE-LIT ACRYLIC RUNNING MAN SIGN

1-800-295-5510
uline.com

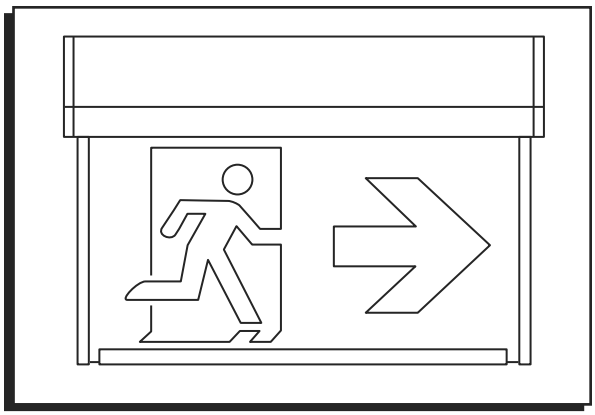

TOOLS NEEDED



Phillips Screwdriver



Flathead Screwdriver

SAFETY

CAUTION! When using electrical equipment, always follow basic safety precautions, including:

- **Do not use outdoors.**
- **Do not mount near gas or electric heaters.**
- **Do not let power cords touch hot surfaces.**
- **Use caution when servicing batteries to avoid possible shorting.**
- **Mount in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.**
- **Use of accessories not recommended by the manufacturer may cause an unsafe condition.**
- **Do not use this equipment for anything other than intended use.**
- **Before wiring to AC service, turn off AC power at fuse or circuit breaker.**
- **Disconnect AC power and unplug battery before servicing.**

NOTE: Battery in unit may not be fully charged. After AC service is supplied to unit, let battery charge for at least 24 hours before performing any tests.

ELECTRICAL CONNECTIONS

Make proper supply wire connections. (See Figures 1-2)

NOTE: If using 120VAC, connect black and white leads to building utility.

NOTE: If using 347VAC, connect red and white leads to building utility.

NOTE: In all cases, not all leads will be used. Cap off unused wire with provided wire nuts.

120VAC

Connect black and white leads to building utility.

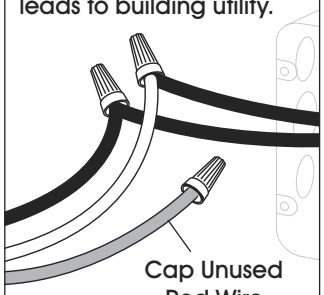

Figure 1

347VAC

Connect red and white leads to building utility.

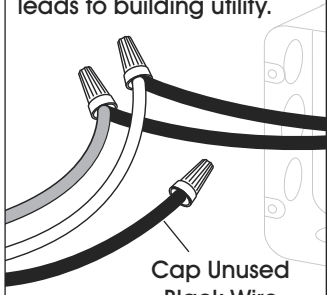

Figure 2

MOUNTING

CEILING AND WALL

1. Unscrew three screws from unit's end. Pry open mounting end cap with flathead screwdriver and connect the battery connector. (See Figure 3)

Figure 3

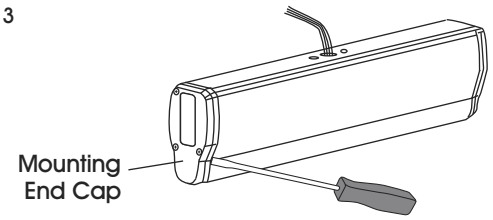

2. Attach crossbar to junction box using provided screws. (See Figure 4)
3. Route the proper wires through canopy and crossbar. (See Figure 4)
4. Make electrical connections inside the junction box. (See Figures 1-2)
5. Push excess wire into junction box, use two provided screws to tighten canopy to crossbar so that canopy is securely fastened and tight against the ceiling. (See Figure 4)

Figure 4

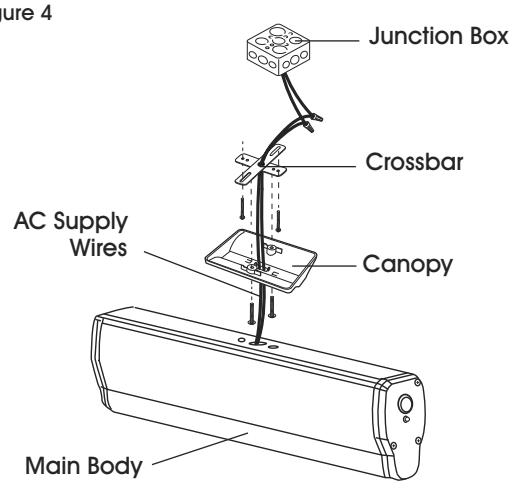

6. Gently insert sign panel into main body assembly. If sign panel is for single face, ensure arrow of sign is correct. (See Figure 5)

NOTE: Unit can be installed on any surface.

Figure 5

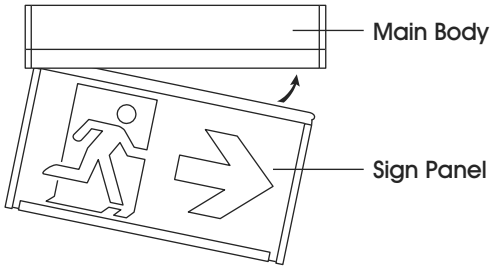

7. Rotate sign panel at any angle from 0° to 180°. (See Figure 6)

Figure 6

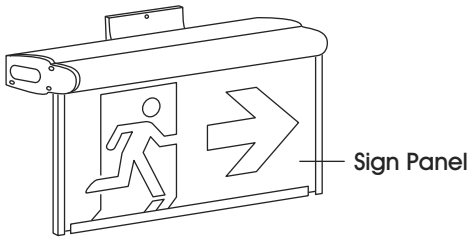

SIDE

1. Unscrew three screws from end. Pry open mounting end cap cover with flathead screwdriver and connect the battery connector. (See Figure 7)
2. Remove hole plug by pushing it out from inside. (See Figure 7)

Figure 7

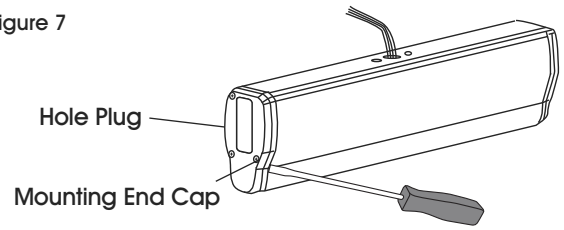

MOUNTING CONTINUED

3. Attach crossbar to junction box using provided screws. (See Figure 8)
4. Route the proper wires through canopy and crossbar. (See Figure 8)
5. Make electrical connections inside the junction box. (See Figures 1-2)
6. Push excess wire into junction box; Use two provided screws to tighten canopy to crossbar so that canopy is securely fastened and tight against the wall. (See Figure 8)

Figure 8

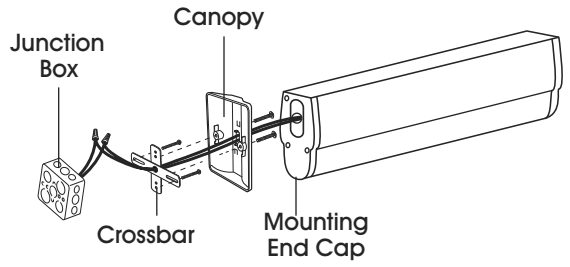

CHANGING SIGN

CHANGE ARROW DIRECTION

1. Remove sign panel, reverse side and insert panel into main body again. (See Figure 9)

Figure 9

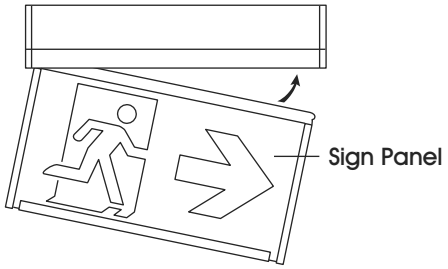

REPLACE PICTOGRAM

1. Remove sign panel, disassemble original pictogram, assemble new pictogram on panel and insert panel on main body again.

ULINE **H-9282**

SEÑALAMIENTO DE ACRÍLICO CON BORDE LUMINOSO - HOMBRE CORRIENDO

800-295-5510
uline.mx

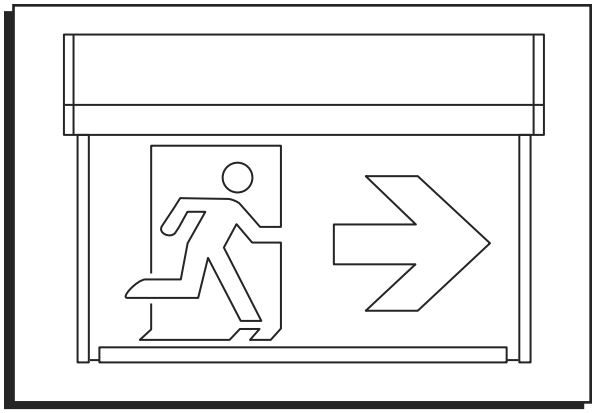

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Desarmador Plano

SEGURIDAD

¡PRECAUCIÓN! Cuando utilice equipos eléctricos, siga siempre las precauciones de seguridad básicas, que incluyen:

- **No lo utilice en exteriores.**
- **No lo instale cerca de calentadores de gas o eléctricos.**
- **No permita que el cable eléctrico toque superficies calientes.**
- **Tome sus precauciones al darle mantenimiento a las baterías para evitar posibles cortocircuitos.**
- **•nstale en lugares y alturas donde no quede al alcance de personal no autorizado para manipularlo.**
- **El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría causar condiciones inseguras.**
- **No utilice este equipo para otra cosa que no sea su uso previsto.**
- **Antes de conectar el cableado a la electricidad, corte la alimentación de la corriente en el fusible o el interruptor de circuitos.**
- **Desconecte de la corriente de electricidad y desenchufe la batería antes de realizar un mantenimiento.**

NOTA: La batería en esta unidad podría no estar cargada por completo. Después de efectuar el mantenimiento eléctrico a la unidad, permita que la batería se cargue al menos 24 horas antes de realizar alguna prueba.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Realice las conexiones adecuadas de los cables de alimentación. (Vea Diagramas 1-2)

NOTA: Si usa 120VAC, conecte las puntas negras y blancas a la corriente del edificio.

NOTA: Si usa 347VAC, conecte las puntas rojas y blancas a la corriente del edificio.

NOTA: Para todos los casos, no se utilizarán todas las puntas. Bloquee los cables que no utilizará.

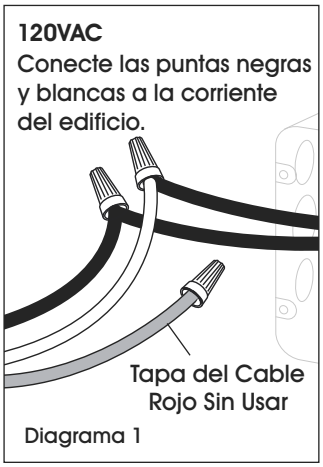

Diagrama 1

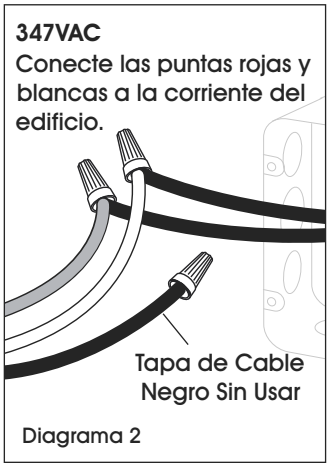

Diagrama 2

TECHO Y PARED

1. Retire los tres tornillos del extremo de la unidad. Abra la tapa del extremo de instalación con un desarmador de cabeza plana y conecte la entrada de la batería. (Vea Diagrama 3)

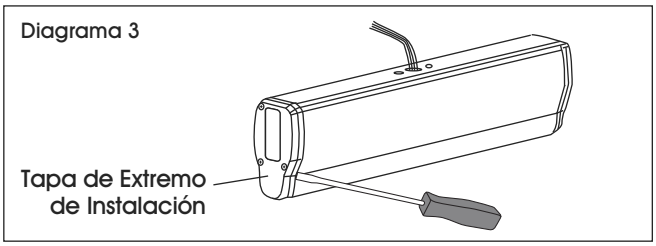

2. Fije la barra transversal a la caja de conexiones usando los tornillos suministrados. (Vea Diagrama 4)
3. Pase los cables adecuados a través de la base y la barra transversal. (Vea Diagrama 4)
4. Realice las conexiones adecuadas dentro de la caja de conexiones. (Vea Diagramas 1-2)
5. Inserte el excedente de cable en la caja de conexiones, use los tornillos suministrados para apretar la base a la barra transversal de modo que la base esté bien puesta en el techo. (Vea Diagrama 4)

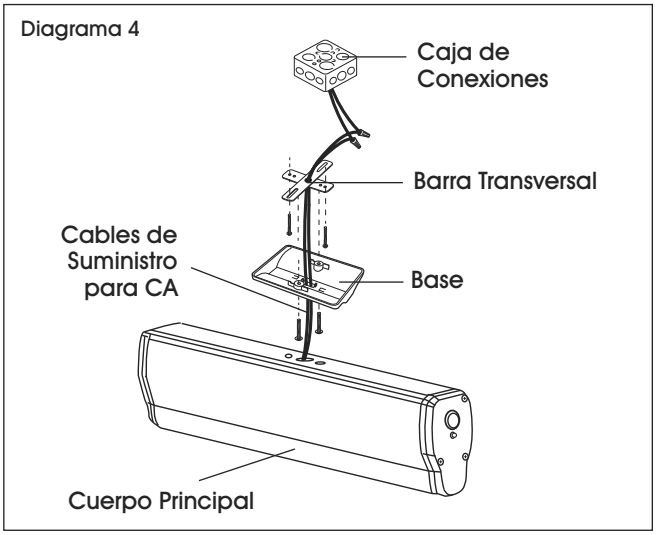

6. Inserte con cuidado el panel del señalamiento en el cuerpo del ensamble principal. Si el panel del señalamiento es por un solo lado, asegúrese de que la flecha sea correcta. (Vea Diagrama 5)

NOTA: La unidad se puede instalar en cualquier superficie.

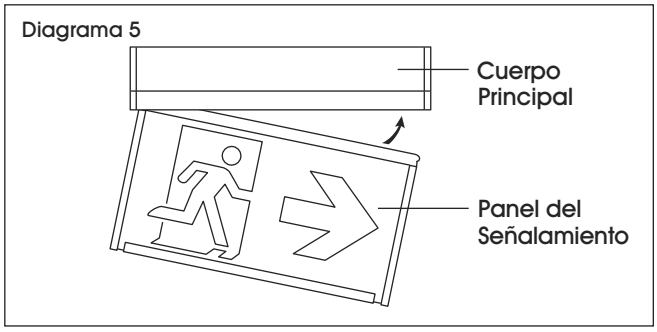

7. Gire el panel del señalamiento a cualquier ángulo desde 0° a 180°. (Vea Diagrama 6)

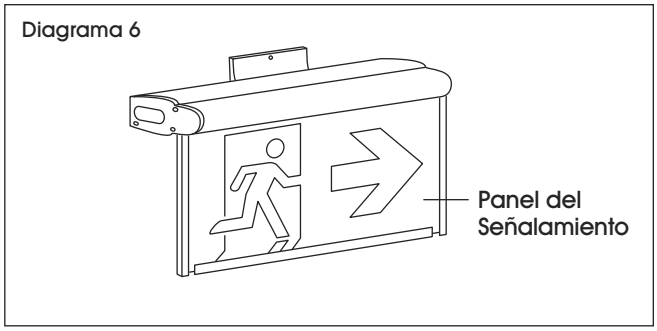

LATERAL

1. Retire los tres tornillos del extremo. Abra la cubierta de la tapa del extremo de instalación con un desarmador de cabeza plana y conecte la entrada de la batería. (Vea Diagrama 7)
2. Retire el tapón empujándolo desde adentro. (Vea Diagrama 7)

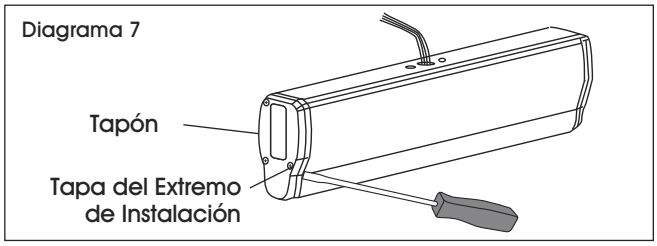

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

3. Fije la barra transversal a la caja de conexiones usando los tornillos suministrados. (Vea Diagrama 8)
4. Pase los cables adecuados a través de la base y la barra transversal. (Vea Diagrama 8)
5. Realice las conexiones adecuadas dentro de la caja de conexiones. (Vea Diagramas 1-2)
6. Inserte el excedente de cable en la caja de conexiones; use dos tornillos suministrados para apretar la base a la barra transversal de modo que la base esté bien fija a la pared. (Vea Diagrama 8)

Diagrama 8

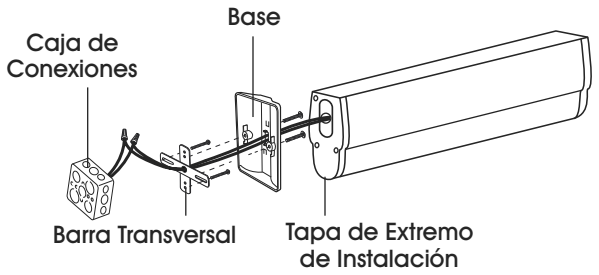

CAMBIO DEL SEÑALAMIENTO

CAMBIO DE LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA

1. Retire el panel del señalamiento, voltéelo e insértelo en el cuerpo principal otra vez. (Vea Diagrama 9)

Diagrama 9

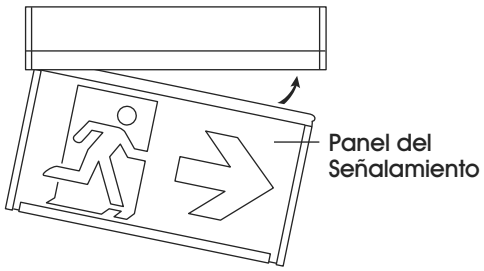

REEMPLAZO DEL PICTOGRAMA

1. Retire el panel, desarme el pictograma original, coloque el nuevo pictograma en el panel e insértelo en el cuerpo principal.

ULINE **H-9282**

ENSEIGNE EN ACRYLIQUE – HOMME QUI COURT, ÉCLAIRAGE PÉRIPHÉRIQUE

1 800 295-5510
uline.ca

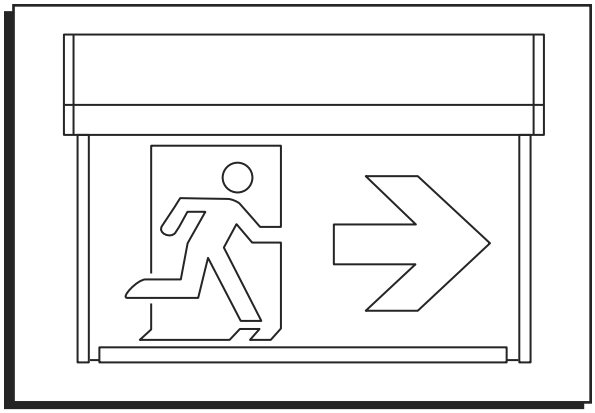

OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme



Tournevis à tête plate

SÉCURITÉ

MISE EN GARDE! Lors de l'utilisation d'appareils électriques, vous devez toujours respecter les règles de sécurité élémentaires, dont les suivantes :

- **N'utilisez pas l'équipement à l'extérieur.**
- **Ne l'installez pas à proximité de radiateurs électriques ou à gaz.**
- **Ne laissez pas les cordons d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes.**
- **Faites preuve de prudence lors de l'entretien des batteries pour éviter un court-circuit.**
- **Installez l'équipement à un endroit et à une hauteur où il ne sera pas facilement accessible par des personnes non autorisées.**
- **L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant pourrait entraîner des situations dangereuses.**
- **N'utilisez pas cet équipement à d'autres fins que celles prévues.**
- **Avant de brancher le câble au réseau électrique, coupez l'alimentation CA au fusible ou au disjoncteur.**
- **Débranchez l'alimentation CA et la batterie avant de procéder à l'entretien.**

REMARQUE : La batterie de l'appareil peut ne pas être pleinement chargée. Une fois que l'appareil est alimenté en CA, laissez la batterie se charger pendant au moins 24 heures avant de procéder à des tests.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Effectuez les raccords électriques appropriés. (Voir Figures 1 et 2)

REMARQUE : Si vous utilisez du courant à 120 VCA, branchez les fils blanc et noir au réseau électrique.

REMARQUE : Si vous utilisez du courant à 347 VCA, branchez les fils rouge et blanc au réseau électrique.

REMARQUE : Dans tous les cas, les fils ne seront pas tous utilisés. Recouvrez les fils restants non utilisés d'un capuchon.

120 VCA

Branchez les fils noir et blanc au réseau électrique.

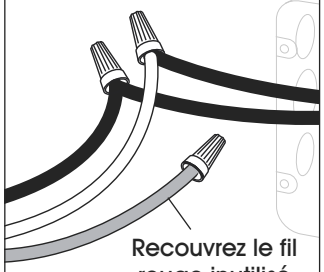

Figure 1

347 VCA

Branchez les fils rouge et blanc au réseau électrique.

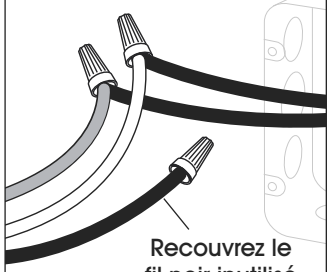

Figure 2

PLAFOND ET MUR

1. Dévissez trois vis sur l'extrémité de l'enseigne. Ouvrez le couvercle d'extrémité de montage à l'aide d'un tournevis à tête plate et branchez le connecteur de batterie. (Voir Figure 3)

Figure 3

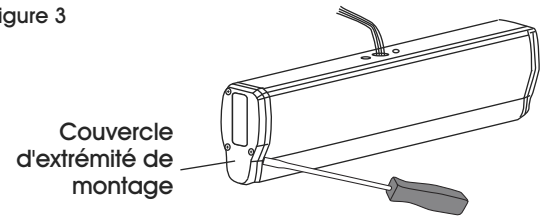

2. Attachez la barre croisée à la boîte de jonction en utilisant les vis fournies. (Voir Figure 4)
3. Faites passer les fils appropriés à travers la plaque de recouvrement et la barre croisée. (Voir Figure 4)
4. Effectuez les raccords électriques à l'intérieur de la boîte de jonction. (Voir Figures 1 à 2)
5. Insérez le surplus de fils dans la boîte de jonction et utilisez les deux vis fournies pour resserrer la plaque de recouvrement sur la barre croisée de façon à ce que la plaque de recouvrement soit fixée et maintenue fermement au plafond. (Voir Figure 4)

Figure 4

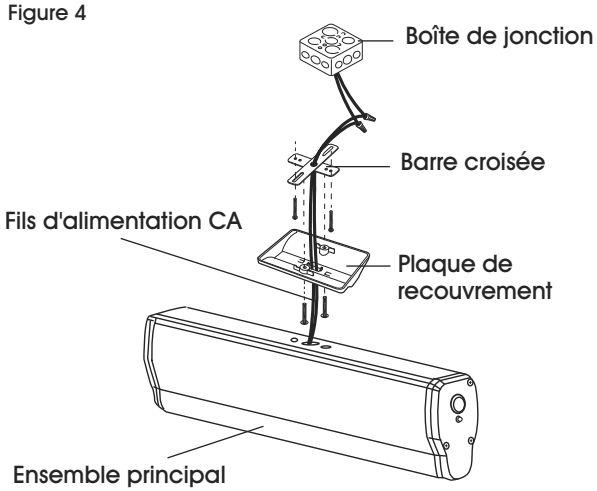

6. Insérez délicatement le panneau d'enseigne dans l'ensemble principal. Si le panneau d'enseigne est à face unique, assurez-vous que la flèche de l'enseigne est correctement orientée. (Voir Figure 5)

☞ **REMARQUE : L'enseigne peut être installée sur n'importe quelle surface.**

Figure 5

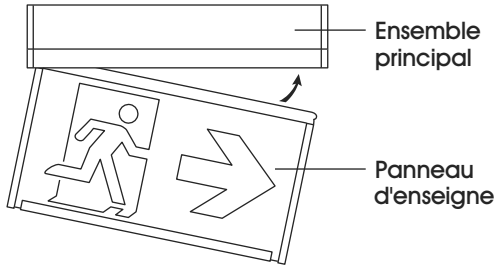

7. Faites pivoter le panneau d'enseigne de 0° à 180°. (Voir Figure 6)

Figure 6

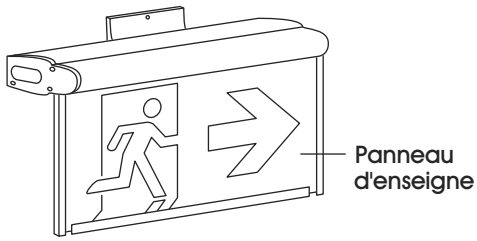

CÔTÉ

1. Dévissez trois vis sur l'extrémité de l'enseigne. Ouvrez le couvercle d'extrémité de montage à l'aide d'un tournevis à tête plate et branchez le connecteur de batterie. (Voir Figure 7)
2. Faites sortir le bouchon en le poussant depuis l'intérieur. (Voir Figure 7)

Figure 7

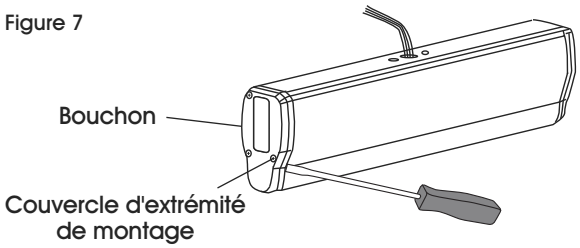

MONTAGE SUITE

3. Attachez la barre croisée à la boîte de jonction en utilisant les vis fournies. (Voir Figure 8)
4. Faites passer les fils appropriés à travers la plaque de recouvrement et la barre croisée. (Voir Figure 8)
5. Effectuez les raccords électriques à l'intérieur de la boîte de jonction. (Voir Figures 1 à 2)
6. Insérez le surplus de fils dans la boîte de jonction; utilisez les deux vis fournies pour resserrer la plaque de recouvrement sur la barre croisée de façon à ce que la plaque de recouvrement soit fixée et maintenue fermement contre le mur. (Voir Figure 8)

Figure 8

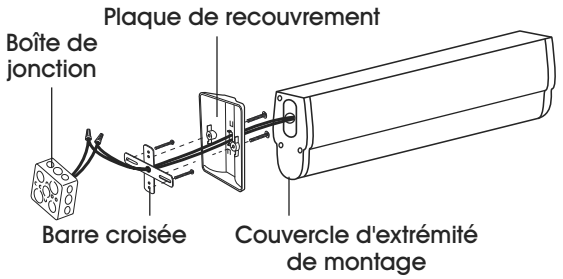

CHANGEMENT DE L'ENSEIGNE

CHANGEMENT DE L'ORIENTATION DE LA FLÈCHE

1. Retirez le panneau d'enseigne, tournez-le du côté inverse et insérez à nouveau le panneau dans l'ensemble principal. (Voir Figure 9)

Figure 9

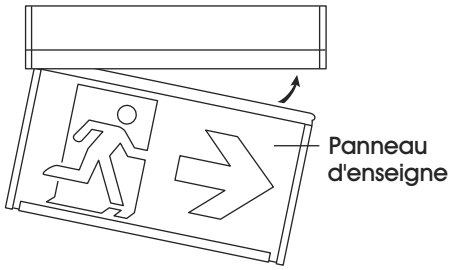

REMPLACEMENT DU PICTOGRAMME

1. Retirez le panneau d'enseigne, désassemblez le pictogramme d'origine, assemblez le nouveau pictogramme sur le panneau, puis insérez à nouveau le panneau dans l'ensemble principal.