Para en Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE S-866
TIP-N-TELL® INDICATORS

1-800-295-5510
uline.com

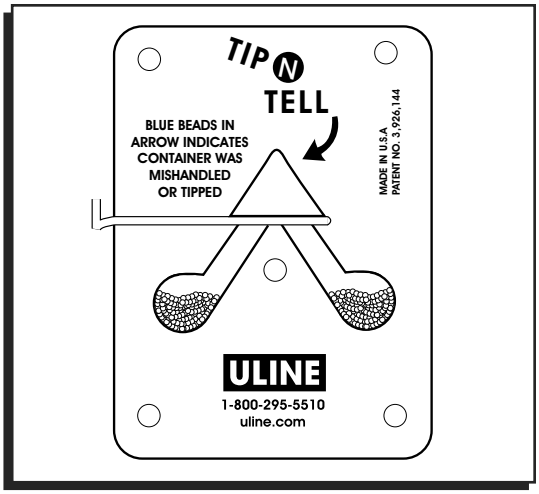

INSTRUCTIONS

Each Tip-N-Tell® comes complete with two warning labels per indicator device.

- Place one warning label on the Bill of Lading to notify the carrier or consignee that the shipment contains a Tip-N-Tell® warning device.
- Place the second warning label visibly on your package or crate to inform handlers that the package contains this device.

TO ACTIVATE AND ATTACH:

1. Hold Tip-N-Tell® firmly with arrow pointing up.

STOP **WARNING! Do not tip during activation and mounting process.**

2. Slowly pull out T-Bar on left side of unit until the slide stops. (See Figure 1)

Figure 1

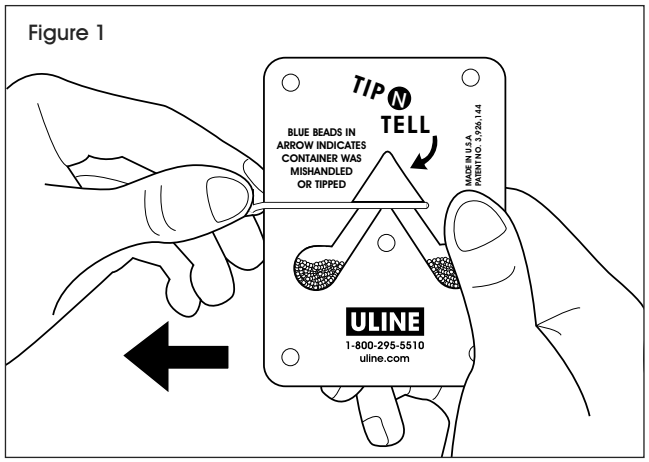

3. Break off the T-Bar by bending the T-pin forward over the face of the indicator.

NOTE: If the T-Bar slide is accidentally pulled all the way out, carefully re-insert and pull only to the stop. This will prevent beads from escaping through the slide track if the indicator is tipped.

4. The Tip-N-Tell® has a pressure sensitive backing to firmly attach the device to your package. Peel off release liner from back of the indicator.
5. Firmly attach Tip-N-Tell® to your package with arrow pointing up.

The Tip-N-Tell® indicator is now activated.

ULINE S-866
INDICADORES TIP-N-TELL®

800-295-5510
uline.mx

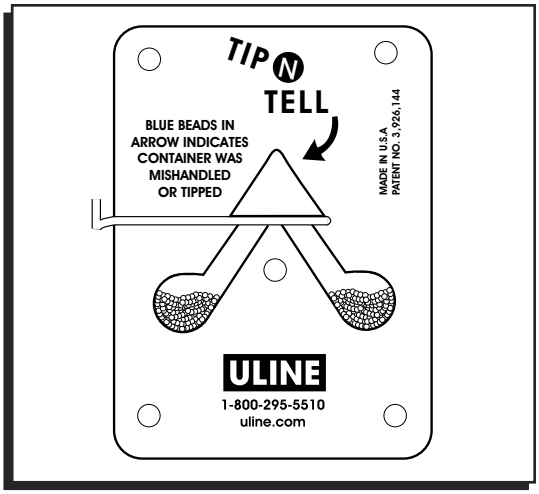

INSTRUCCIONES

Cada Tip-N-Tell® viene completo con dos etiquetas de advertencia por cada dispositivo indicador.

- Coloque una etiqueta de advertencia en el Documento de Embarque para notificar al transportista o consignatario que el embarque contiene un dispositivo de advertencia Tip-N-Tell®.
- Coloque la segunda etiqueta de advertencia visible en su paquete o caja para informar a quienes lo manejan que el paquete contiene este dispositivo.

PARA ACTIVAR Y FIJAR:

1. Sostenga firmemente el Tip-N-Tell® con la flecha apuntando hacia arriba.

ALTO **ADVERTENCIA! No vuelque durante el proceso de activación y colocación.**

2. Extraiga lentamente la Barra T del lado izquierdo de la unidad hasta que se detenga. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

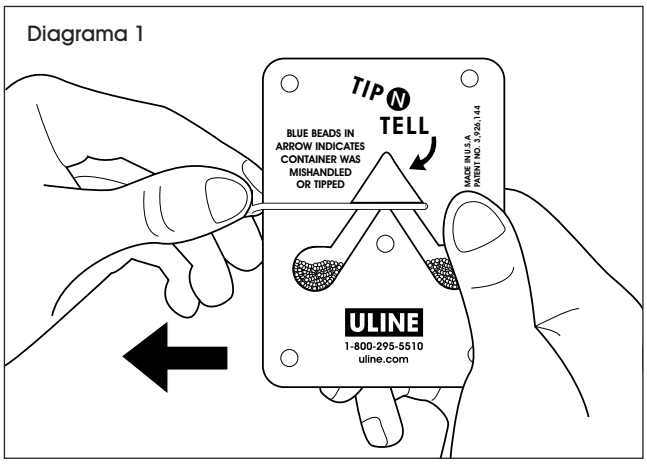

3. Rompa la Barra T doblando el pin T hacia adelante sobre la cara del indicador.

NOTA: Si la Barra T deslizante es accidentalmente totalmente extraída, reinserte cuidadosamente y jale solo hasta el tope. Esto evitará que las cuentas escapen a través de la guía de deslizamiento si el indicador es volcado.

4. El Tip-N-Tell® tiene un respaldo sensible a la presión para fijar el dispositivo a su paquete. Despegue el respaldo desprendible de la parte posterior del indicador.
5. Fije firmemente el Tip-N-Tell® a su paquete con la flecha apuntando hacia arriba.

El indicador Tip-N-Tell® quedó activado.

ULINE S-866
INDICATEURS TIP-N-TELL[MC]

1-800-295-5510
uline.ca

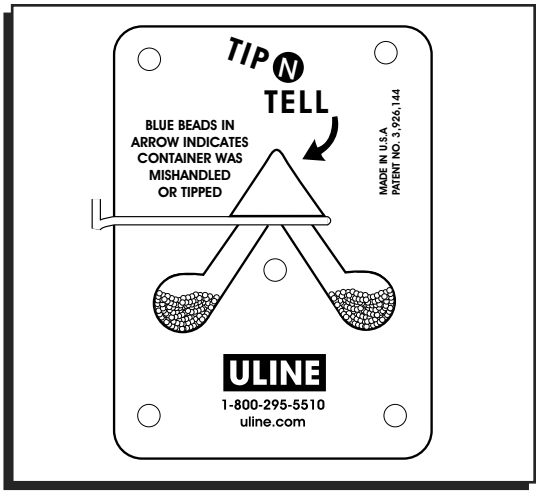

INSTRUCTIONS

Chaque Tip-N-Tell[MC] est muni de deux étiquettes d'avertissement par dispositif indicateur.

- Placez une étiquette d'avertissement sur le connaissement afin d'aviser le transporteur ou le destinataire que l'envoi renferme un avertisseur Tip-N-Tell[MC].
- Placez la seconde étiquette d'avertissement de manière visible sur votre paquet ou caisse, afin d'informer les manutentionnaires que le paquet contient ce dispositif.

POUR ACTIVER ET FIXER :

1. Tenez le Tip-N-Tell[MC] fermement, avec la flèche pointant vers le haut.

ARRÊT **AVERTISSEMENT! Ne le renversez pas pendant le processus d'activation et de montage.**

2. Tirez lentement sur la barre en T sur le côté gauche de l'appareil jusqu'à ce que la lame s'arrête. (Voir Figure 1)

Figure 1

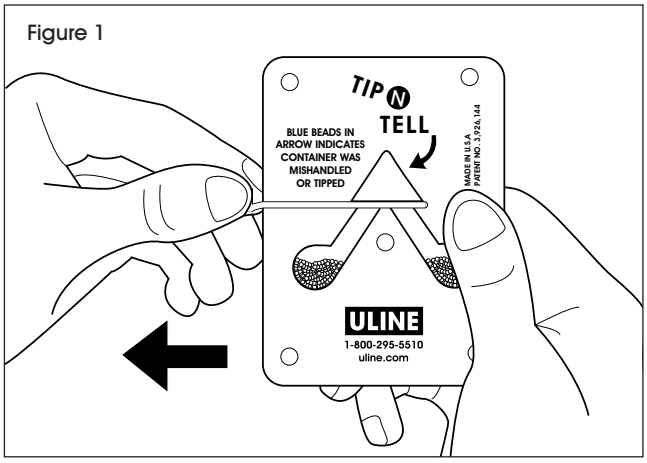

3. Brisez la barre en T en pliant la broche en T vers l'avant, par-dessus le devant de l'indicateur.

REMARQUE : Si la lame en T est accidentellement tirée complètement, réinsérez-la soigneusement et ne la tirez que jusqu'à la butée. Cela empêchera les perles de s'échapper par la voie coulissante si l'indicateur est incliné.

4. Le Tip-N-Tell[MC] a un support sensible à la pression, pour fixer fermement le dispositif à votre paquet. Détachez la doublure de l'arrière de l'indicateur.
5. Fixez fermement le Tip-N-Tell[MC] à votre paquet, avec la flèche pointant vers le haut.

L'indicateur Tip-N-Tell[MC] est maintenant activé.