

ULINE H-10104

FITTING ROOM RACK

1-800-295-5510

uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOLS NEEDED




5/32 Allen Wrench
7/32 Allen Wrench
(Included)




Wrench
(Included)

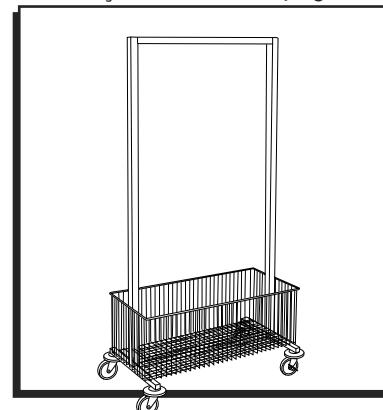


PARTS

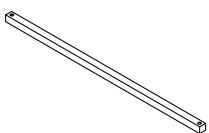

Horizontal Top Bar x 1



Vertical Post with
T-Leg x 2

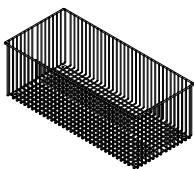

Basket x 1



Swivel Caster x 2



1/4" Allen Head Bolt x 8
3/8" Allen Head Bolt x 2




Lock Washer x 4



Locking Swivel Caster x 2



Hex Nut x 4

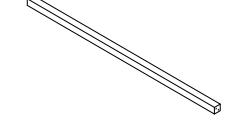

Horizontal Frame Bar x 1




Bumper x 4

ASSEMBLY

1. Assemble horizontal frame bar to T-legs of vertical posts using 1/4" Allen head bolts and 5/32" Allen wrench. (See Figure 1)




NOTE: Bolts come pre-installed in bar/posts.

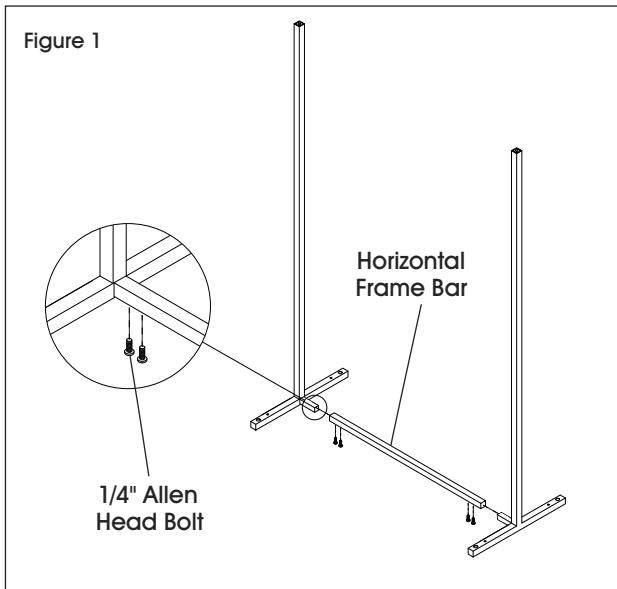


2. Slide basket down vertical posts with T-legs. (See Figure 2)

Figure 2

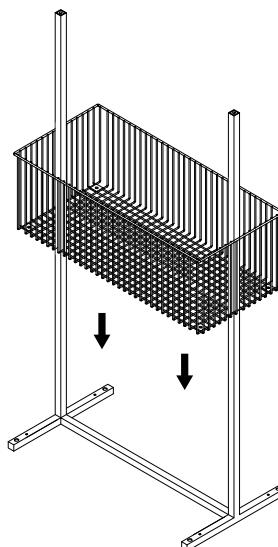


ASSEMBLY CONTINUED



3. Attach basket to the base of the T-legs using 1/4" Allen head bolts and 5/32" Allen wrench. (See Figure 3)

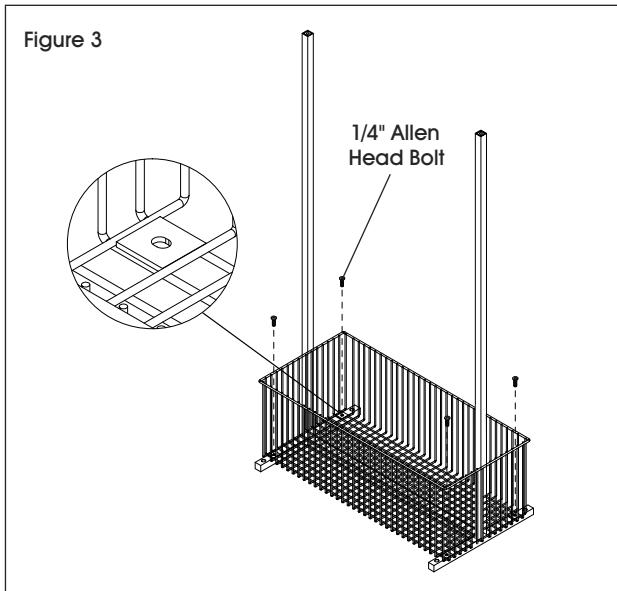

5. Attach casters to vertical T-legs with bumpers, lock washers and hex nuts. Tighten. (See Figure 5)

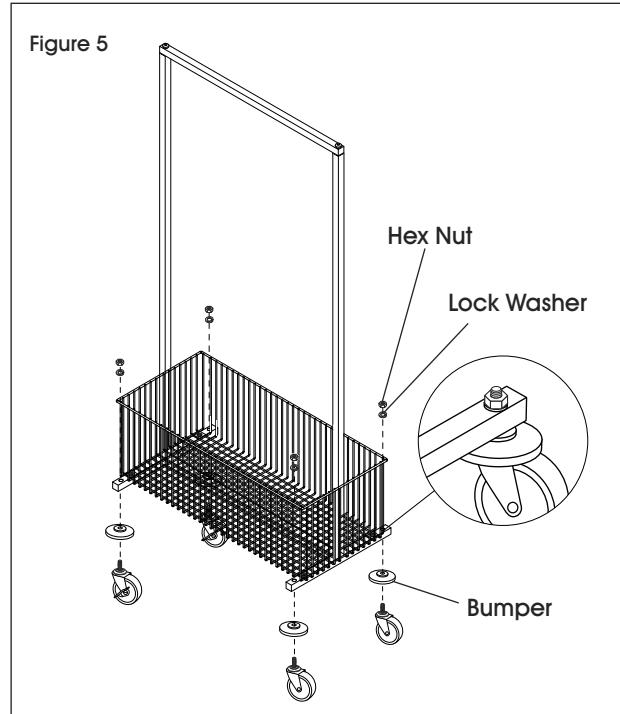

4. Attach horizontal top bar to vertical posts using 3/8" Allen head bolts and 7/32" Allen wrench. (See Figure 4)

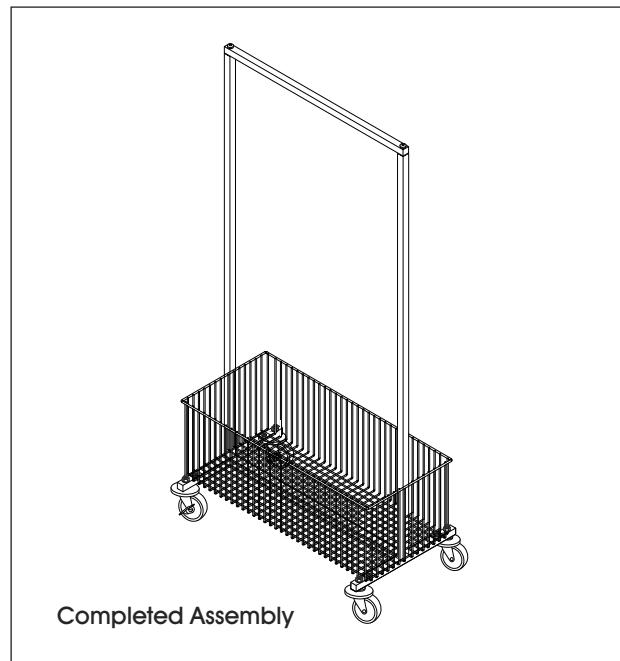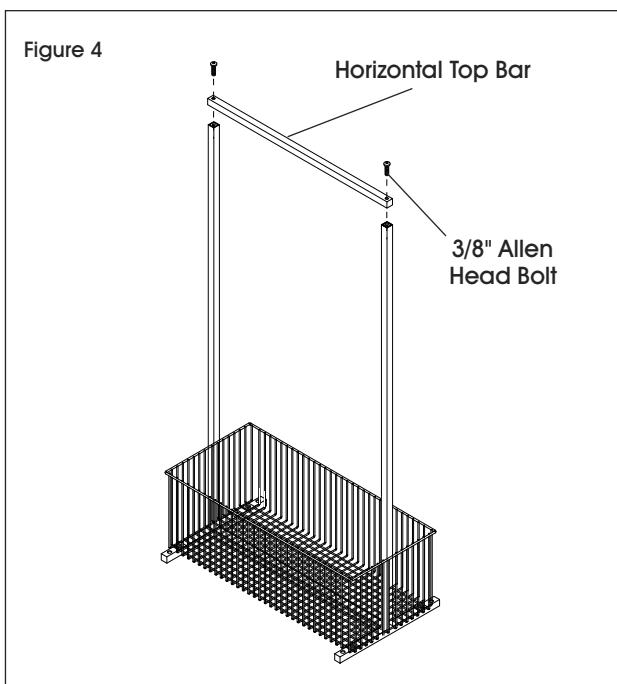

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-10104

RACK PARA VESTIDORES

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave Allen 5/32
Llave Allen 7/32
(Incluidas)




Llave
(Incluida)

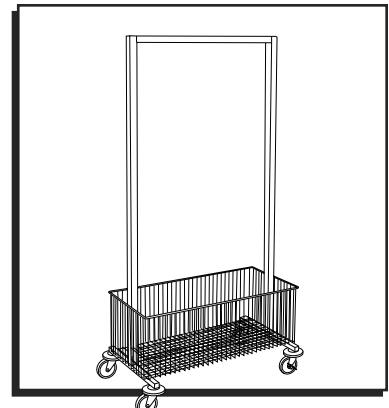


PARTES

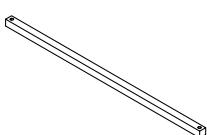

1 Barra Superior Horizontal



2 Postes Verticales
con Patas en T

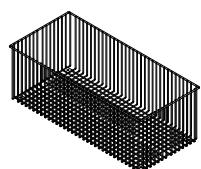

1 Canasta




2 Ruedas Giratorias



8 Pernos de Cabeza Allen de 1/4"
2 Pernos de Cabeza Allen de 3/8"



4 Rondanas de Seguridad

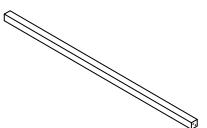

1 Barra Horizontal
del Armazón



4 Parachoques



2 Ruedas Giratorias
con Freno




4 Tuercas
Hexagonales

ENSAMBLE

1. Ensamble la barra horizontal del armazón a las patas en T de los postes verticales utilizando los pernos de cabeza Allen de 1/4" y la llave Allen de 5/32". (Vea Diagrama 1)




NOTA: Los pernos van instalados previamente en la barra o postes.

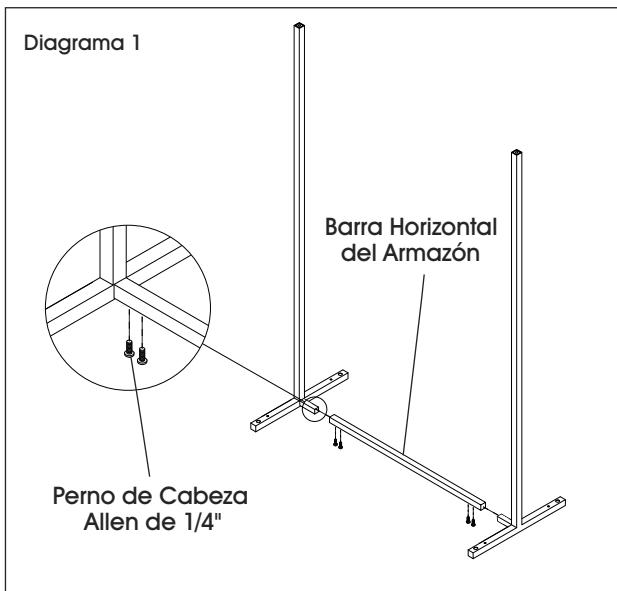


2. Deslice la canasta por los postes verticales con las patas en T. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

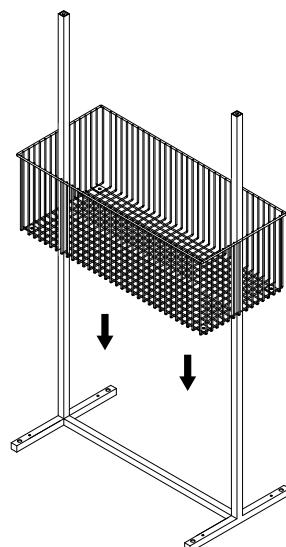


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


3. Fije la canasta a la base de las patas en T usando los pernos de cabeza Allen de 1/4" y la llave Allen de 5/32". (Vea Diagrama 3)

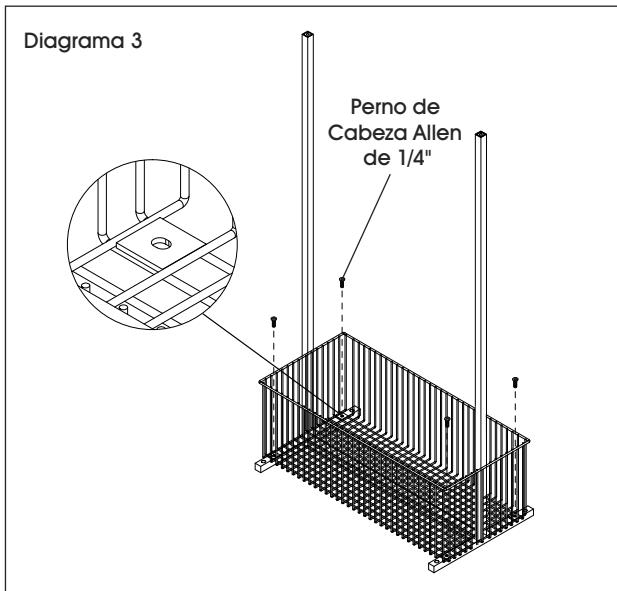

5. Fije las ruedas a las patas en T verticales con los parachoques, rondanas de seguridad y tuercas hexagonales. Apriete. (Vea Diagrama 5)

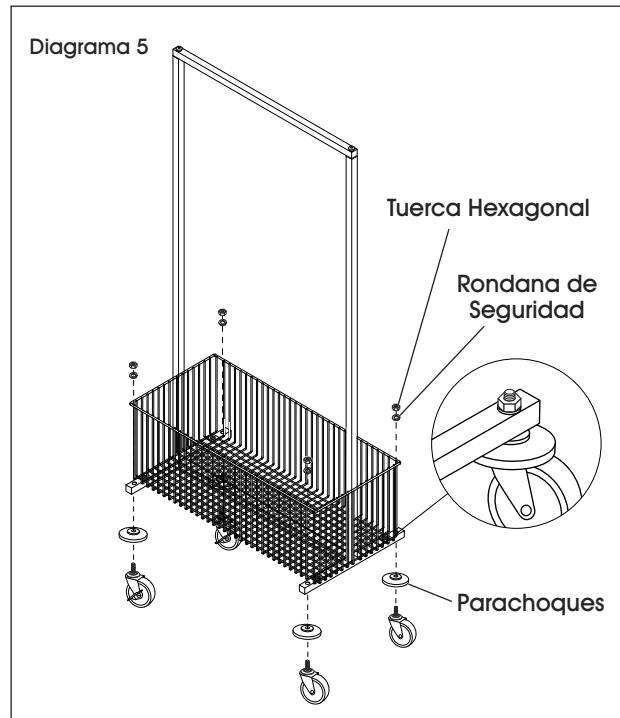

4. Fije la barra superior horizontal a los postes verticales usando los pernos de cabeza Allen de 3/8" y la llave Allen de 7/32". (Vea Diagrama 4)

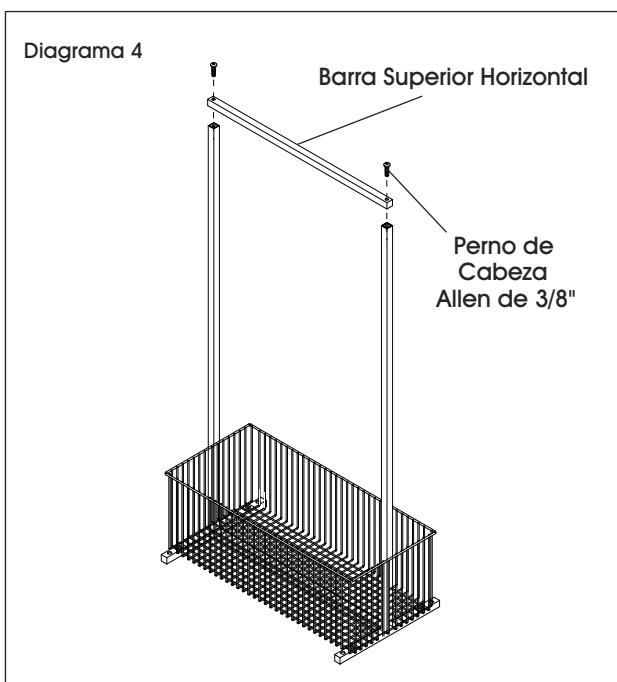



ULINE

800-295-5510
uline.mx



ULINE H-10104**SUPPORT À VÊTEMENTS
POUR SALLE D'ESSAYAGE**

1-800-295-5510

uline.ca

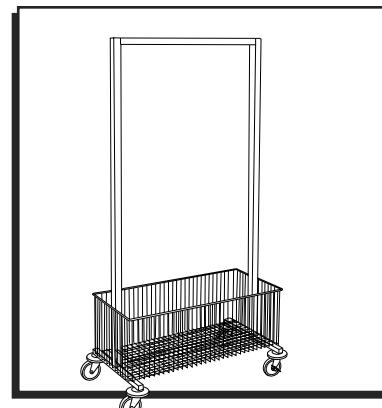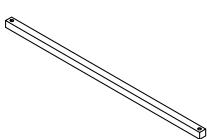OUTILS REQUISClé Allen 5/32
Clé Allen 7/32
(Inclus)Clé
(Inclus)**PIÈCES**


Barre supérieure horizontale x 1

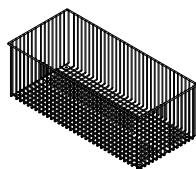Montant vertical
avec pied en T x 2

Panier x 1



Roulette pivotante x 2

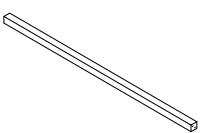Boulon à six pans creux de 1/4 po x 8
Boulon à six pans creux de 3/8 po x 2Rondelle de
blocage x 4

Barre de cadre horizontale x 1




Butoir x 4

Roulette pivotante
blocable x 2

Écrou hexagonal x 4


MONTAGE

1. Assemblez la barre de cadre horizontale aux pieds en T des montants verticaux à l'aide des boulons à six pans creux de 1/4 po et de la clé Allen de 5/32 po. (Voir Figure 1)

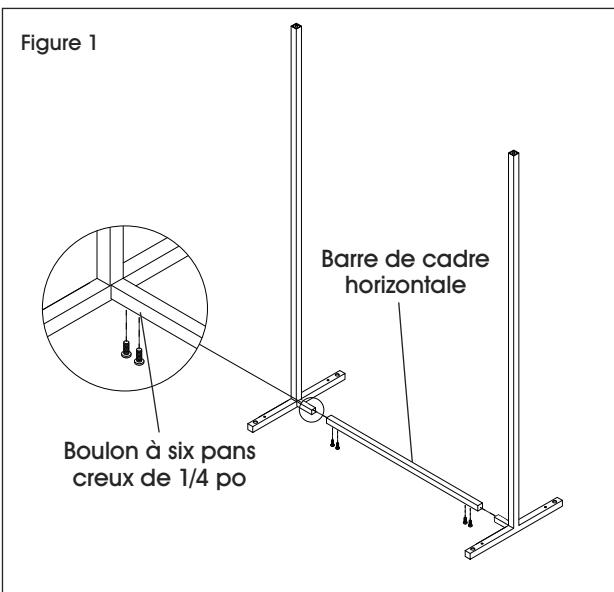**REMARQUE :** Les boulons sont préinstallés sur la barre/sur les montants.


2. Faites glisser le panier vers le bas sur les montants verticaux avec pieds en T. (Voir Figure 2)

Figure 2

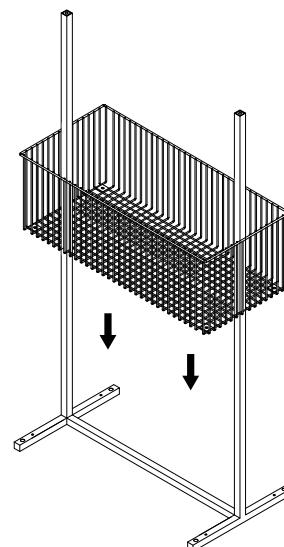


MONTAGE SUITE



3. Fixez le panier à la base des pieds en T à l'aide des boulons à six pans creux de 1/4 po et de la clé Allen de 5/32 po. (Voir Figure 3)

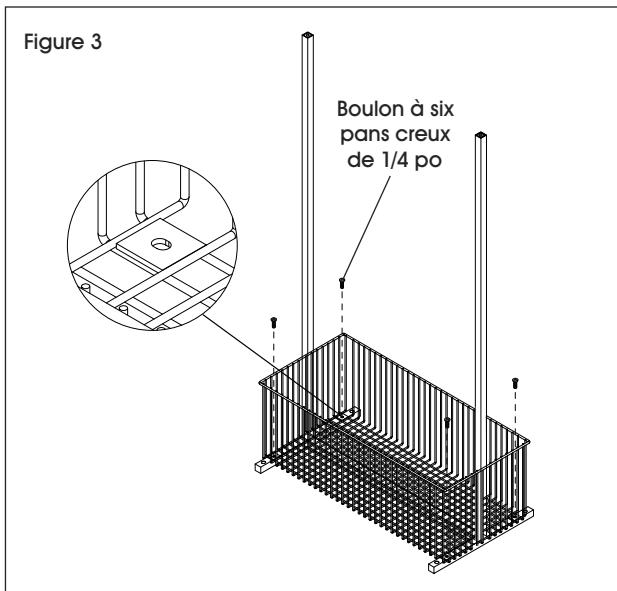

5. Fixez les roulettes aux pieds en T avec les butoirs, les rondelles de blocage et les écrous hexagonaux. Serrez. (Voir Figure 5)

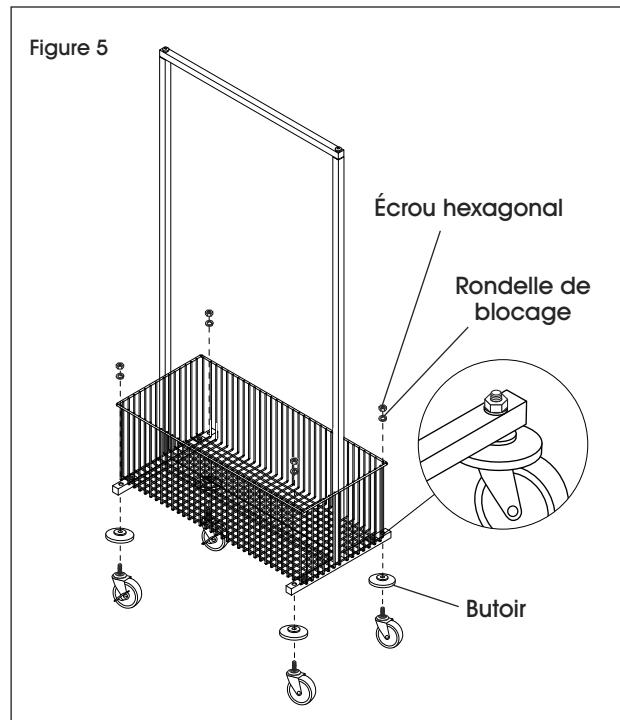

4. Fixez la barre supérieure horizontale aux montants verticaux à l'aide des boulons à six pans creux de 3/8 po et de la clé Allen de 7/32 po. (Voir Figure 4)

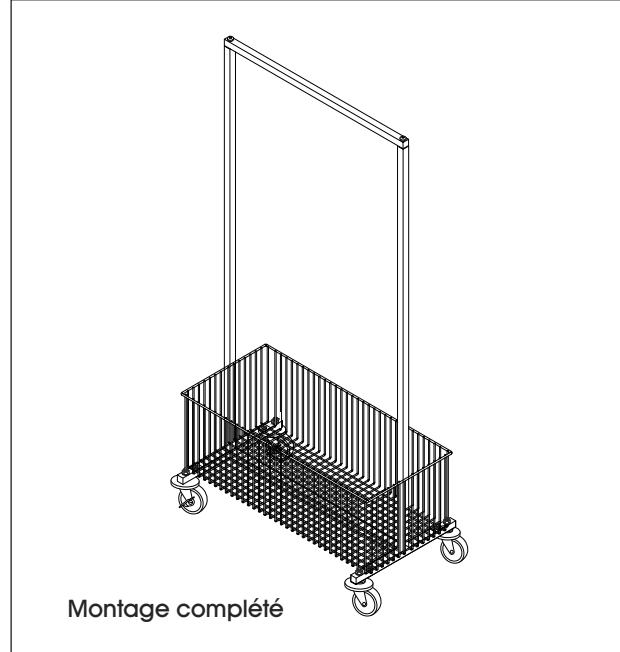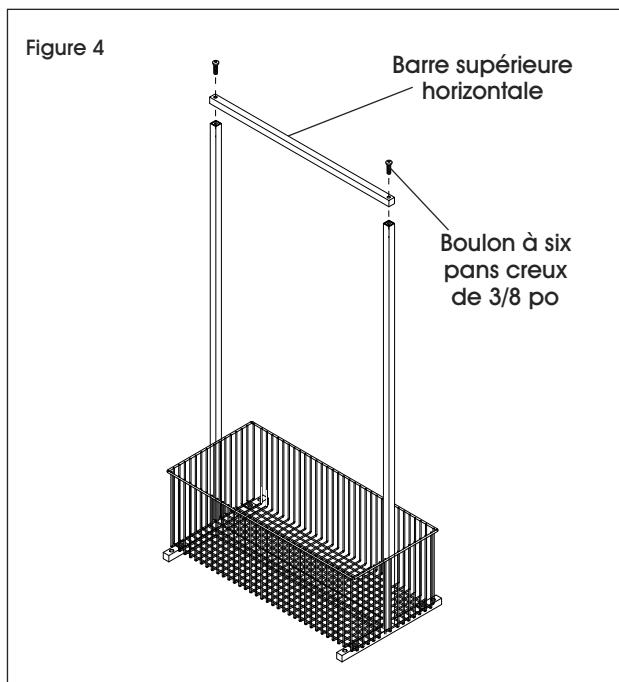

ULINE

1-800-295-5510

uline.ca