

# ULINE H-10104 STOCKING RACK


1-800-295-5510  
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.


## TOOLS NEEDED




5/32 Allen Wrench  
7/32 Allen Wrench  
(Included)

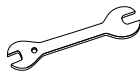


Wrench  
(Included)

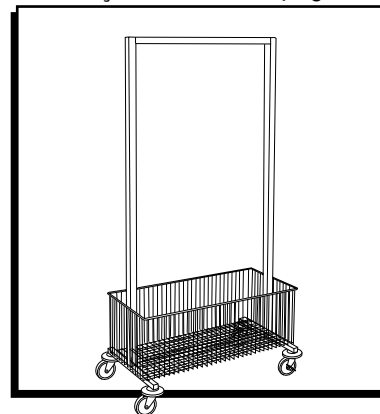


## PARTS

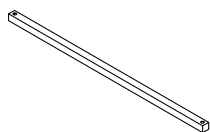


Horizontal Top Bar x 1

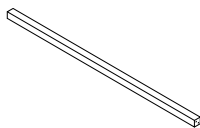

Horizontal Frame Bar x 1

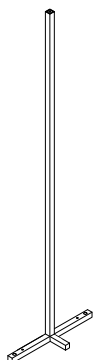

Vertical Post with  
T-Leg x 2

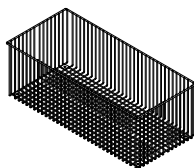

Basket x 1



Bumper x 4



Swivel Caster x 2



Locking Swivel Caster x 2



1/4" Allen Head Bolt x 8  
3/8" Allen Head Bolt x 2



Lock Washer x 4




Hex Nut x 4

## ASSEMBLY


1. Assemble horizontal frame bar to T-legs of vertical posts using 1/4" Allen head bolts and 5/32" Allen wrench. (See Figure 1)



**NOTE: Bolts come pre-installed in bar/posts.**

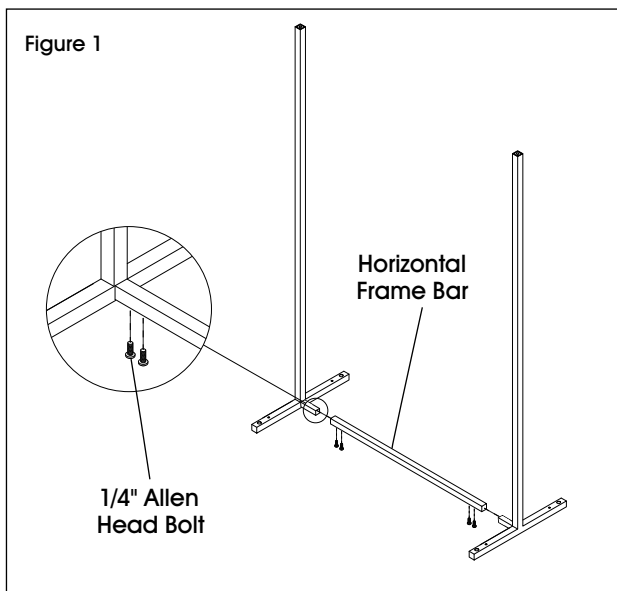


2. Slide basket down vertical posts with T-legs. (See Figure 2)

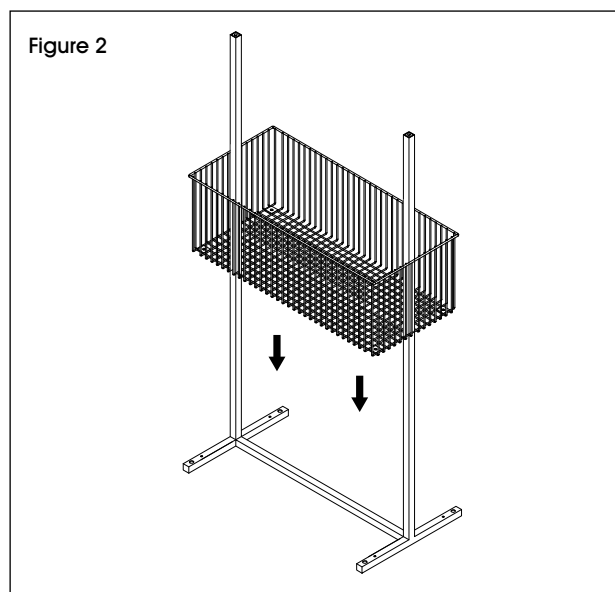


## ASSEMBLY CONTINUED



3. Attach basket to the base of the T-legs using 1/4" Allen head bolts and 5/32" Allen wrench. (See Figure 3)

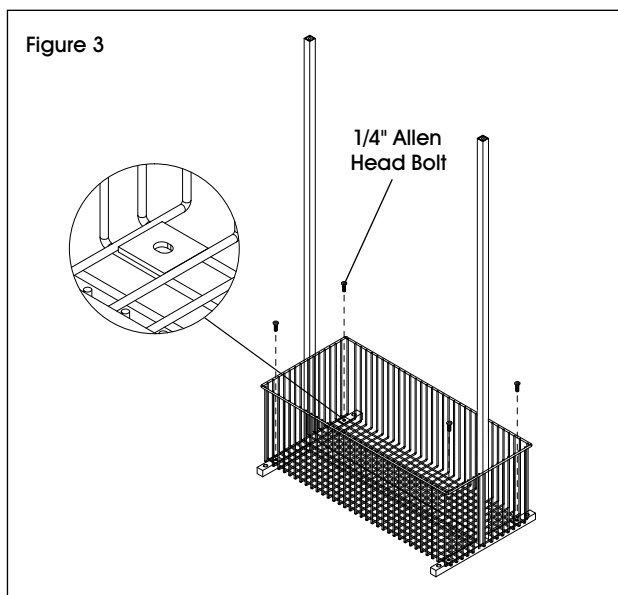

4. Attach horizontal top bar to vertical posts using 3/8" Allen head bolts and 7/32" Allen wrench. (See Figure 4)

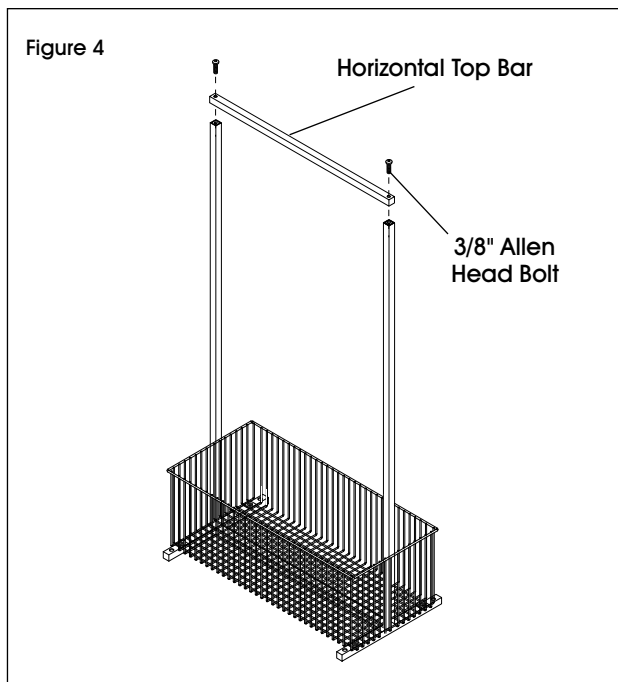

5. Attach casters to vertical T-legs with bumpers, lock washers and hex nuts. Tighten. (See Figure 5)

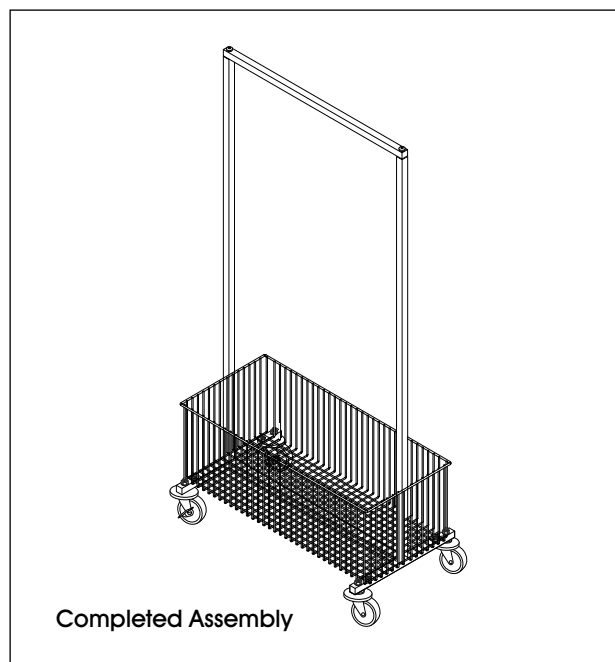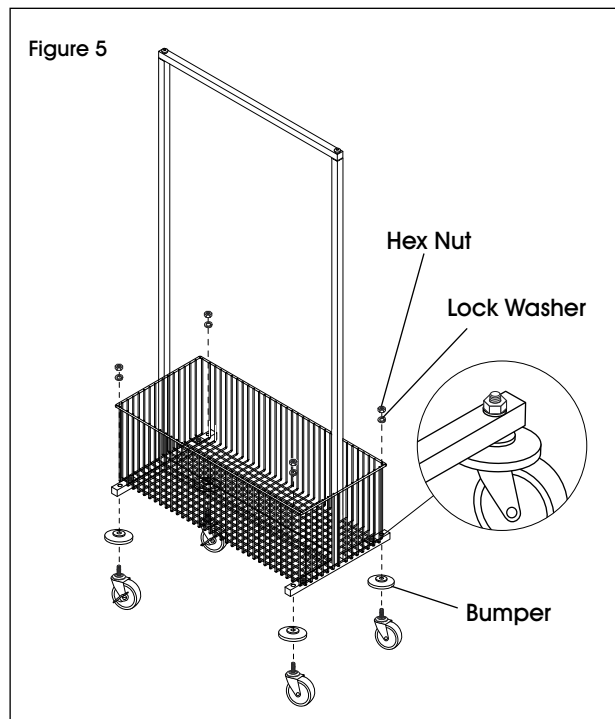

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

# ULINE H-10104

## RACK PARA ROPA

800-295-5510  
uline.mx


### HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave Allen 5/32  
Llave Allen 7/32  
(Incluidas)




Llave  
(Incluida)

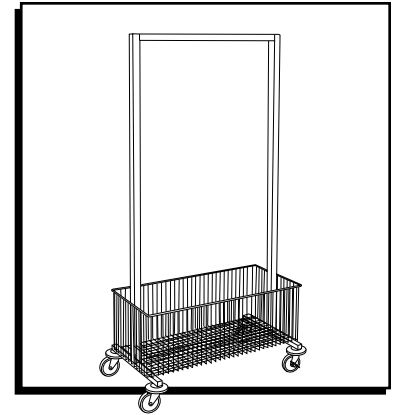


### PARTES

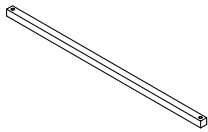


1 Barra Superior Horizontal

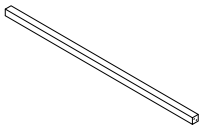

1 Barra Horizontal  
del Armazón

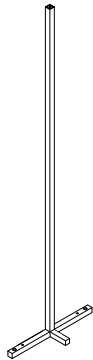

2 Postes Verticales  
con Patas en T

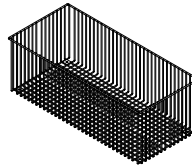

1 Canasta




4 Parachoques



2 Ruedas Giratorias



2 Ruedas Giratorias  
con Freno



8 Pernos de Cabeza Allen de 1/4"  
2 Pernos de Cabeza Allen de 3/8"



4 Rondanas de Seguridad



4 Tuercas  
Hexagonales

### ENSAMBLE

1. Ensamble la barra horizontal del armazón a las patas en T de los postes verticales usando los pernos de cabeza Allen de 1/4" y la llave Allen de 5/32". (Vea Diagrama 1)



**NOTA:** Los pernos vienen previamente instalados en la barra o los postes.

2. Deslice la canasta por los postes verticales con patas en T. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 1



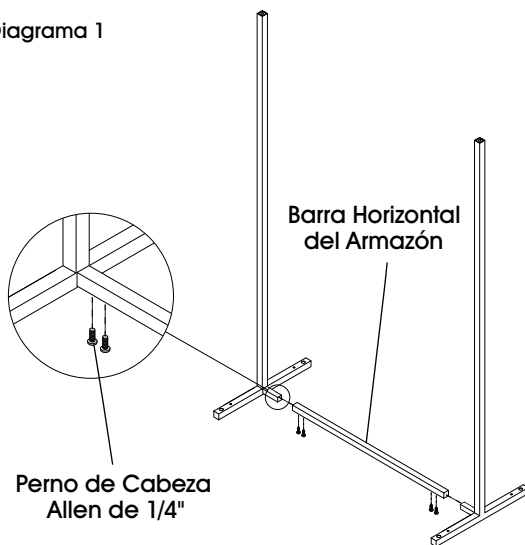


Diagrama 2

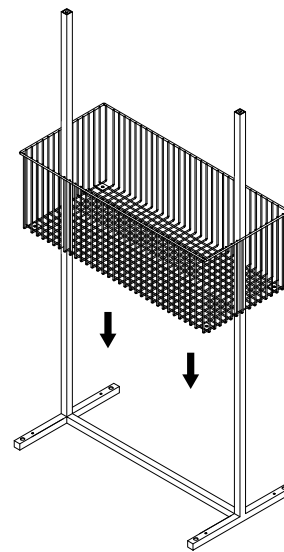


## CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


3. Fije la canasta a la base de las patas en T usando los pernos de cabeza Allen de 1/4" y la llave Allen de 5/32". (Vea Diagrama 3)

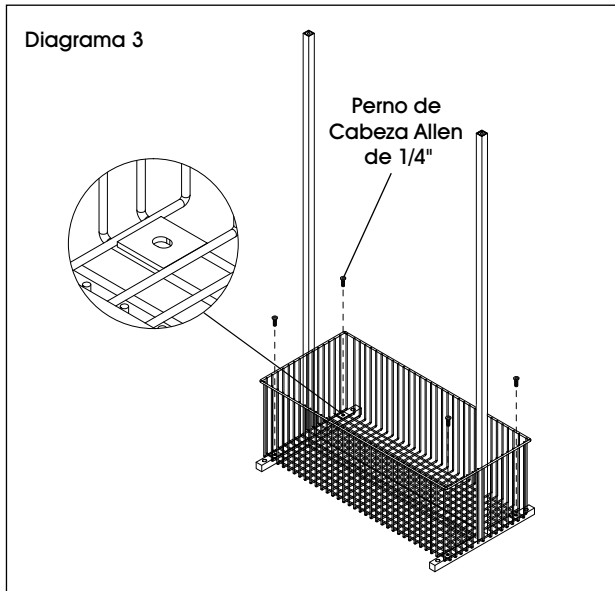

4. Fije la barra superior horizontal a los postes verticales usando los pernos de cabeza Allen de 3/8" y la llave Allen de 7/32". (Vea Diagrama 4)

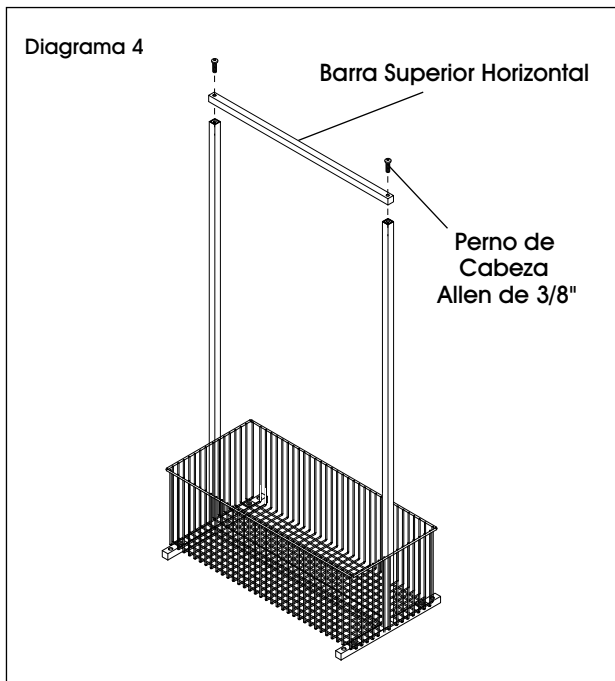

5. Fije las ruedas a las patas en T verticales con los parachoques, rondanas de seguridad y tuercas hexagonales. Apriete. (Vea Diagrama 5)

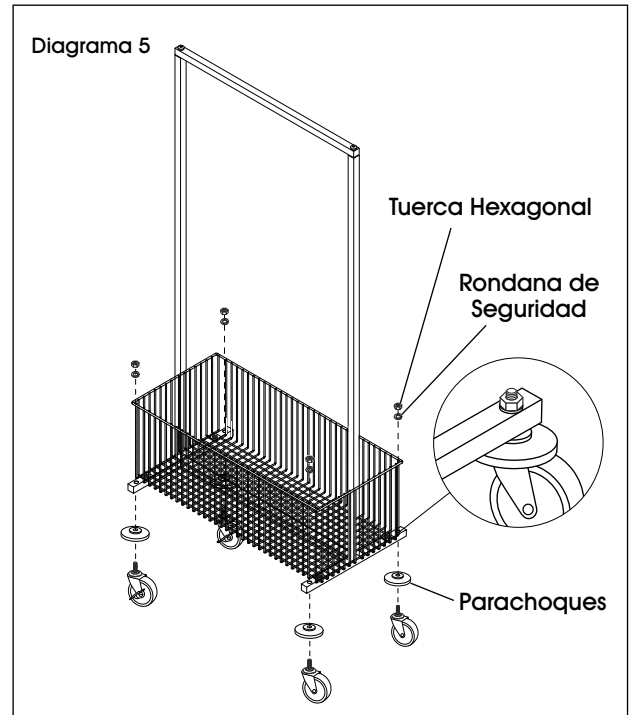

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

# ULINE H-10104

## SUPPORT DE STOCKAGE

1 800 295-5510  
uline.ca


### OUTILS REQUIS




Clé Allen 5/32  
Clé Allen 7/32  
(inclus)




Clé  
(inclus)

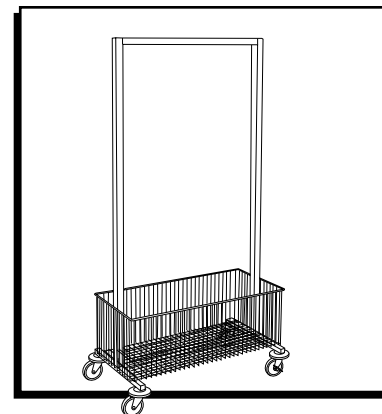


### PIÈCES

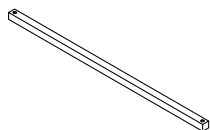


Barre supérieure horizontale x 1

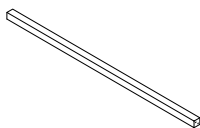

Barre de cadre horizontale x 1

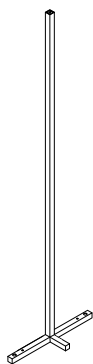

Montant vertical  
avec pied en T x 2

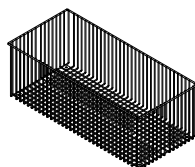

Panier x 1



Butoir x 4



Roulette pivotante x 2



Roulette pivotante  
blocable x 2



Boulon à six pans creux de 1/4 po x 8  
Boulon à six pans creux de 3/8 po x 2



Rondelle de  
blocage x 4



Écrou hexagonal x 4

### MONTAGE

1. Assemblez la barre de cadre horizontale aux pieds en T des montants verticaux à l'aide des boulons à six pans creux de 1/4 po et de la clé Allen de 5/32 po. (Voir Figure 1)



**REMARQUE :** Les boulons sont préinstallés sur la barre/les montants.

2. Faites glisser le panier vers le bas sur les montants verticaux avec pieds en T. (Voir Figure 2)

Figure 1



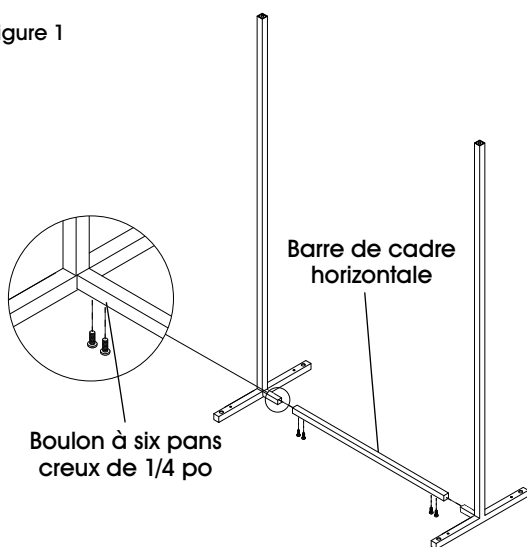


Figure 2

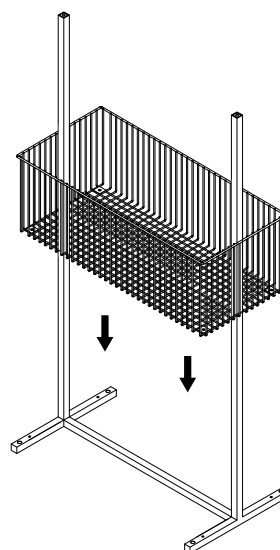


## MONTAGE SUITE



3. Fixez le panier à la base des pieds en T à l'aide des boulons à six pans creux de 1/4 po et de la clé Allen de 5/32 po. (Voir Figure 3)

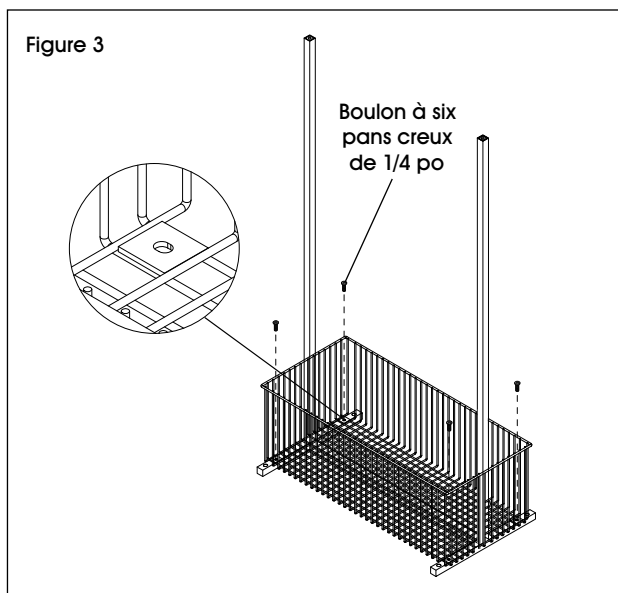

4. Fixez la barre supérieure horizontale aux montants verticaux à l'aide des boulons à six pans creux de 3/8 po et de la clé Allen de 7/32 po. (Voir Figure 4)

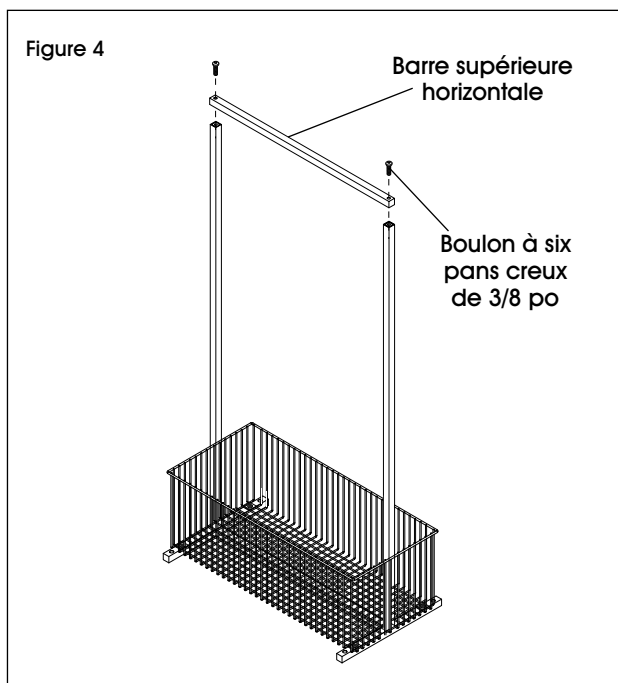

5. Fixez les roulettes aux pieds en T avec les butoirs, les rondelles de blocage et les écrous hexagonaux. Serrez le tout. (Voir Figure 5)

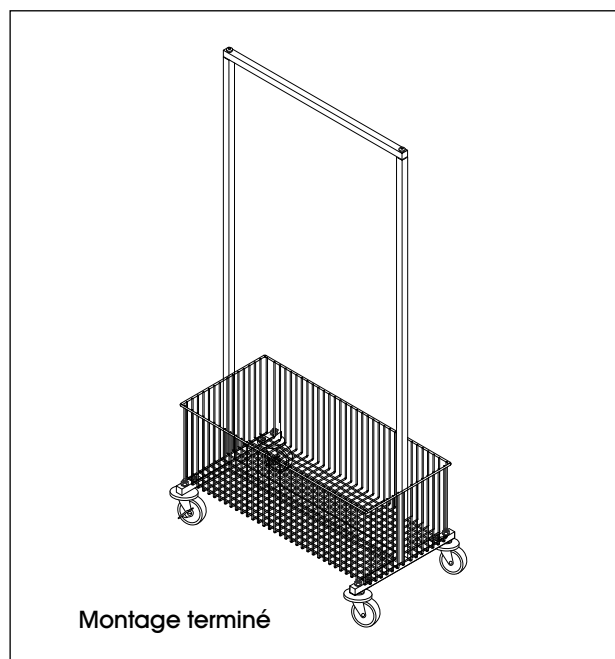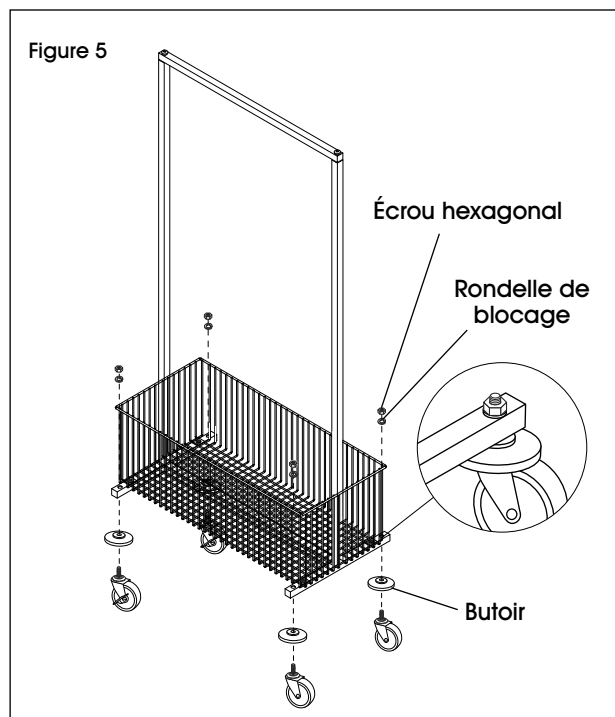

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca