

**ULINE H-10316, H-10317**  
**METRO COLLECTION –**  
**ROOM DIVIDERS – 78"**

1-800-295-5510  
uline.com

Para Español, vea páginas 6-10.  
Pour le français, consulter les pages 11-15.

**TOOL INCLUDED**




Allen Wrench




Rubber Mallet  
(optional)




Two Person Assembly

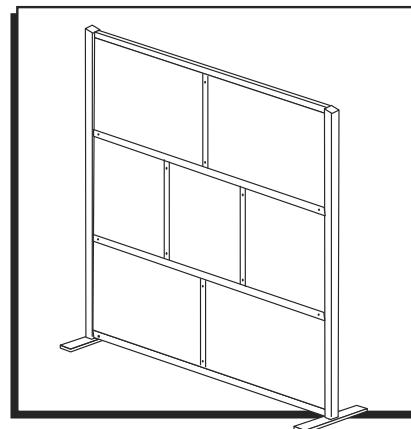


**STARTER DIVIDER PARTS**

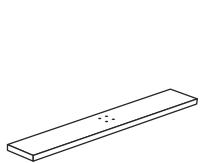


Steel Foot x 2

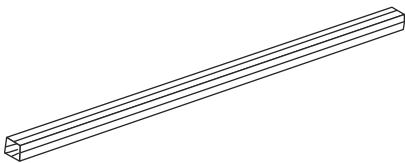


Post x 2

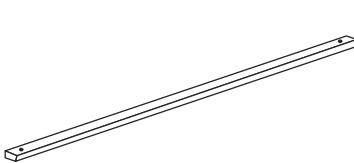


Horizontal Bar with Locks x 4




Vertical Bar with Locks  
x 4




Small Laminate Panel x 3

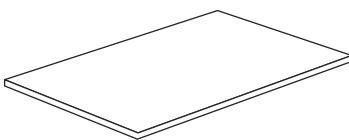


Large Laminate Panel x 2

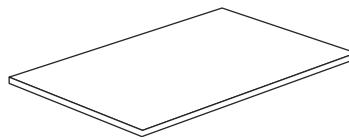

Acrylic Panel x 2



Bolt x 8




Post Cap x 2



Bolt Cover x 16

**EXPLODED VIEW**

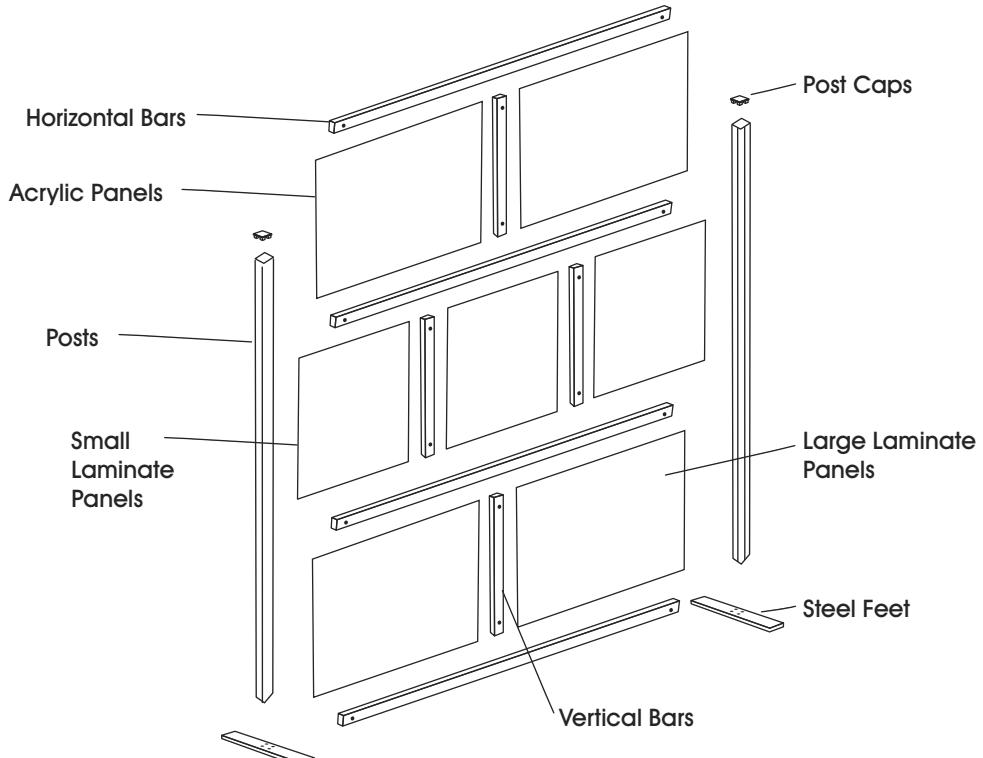

## STARTER DIVIDER ASSEMBLY



**NOTE:** Place all laminate panels on a clean, smooth surface to prevent scratches.




**NOTE:** Count and inspect all pieces before disposing of any carton or packing materials.



If using add-on dividers, the starter divider must be assembled first. The add-on dividers can then be assembled and connected to the starter divider. See page 5 for add-on assembly.

1. Insert four bolts through underside of steel foot and attach to post. Tighten using Allen wrench. Repeat for other steel foot and post. (See Figure 1)

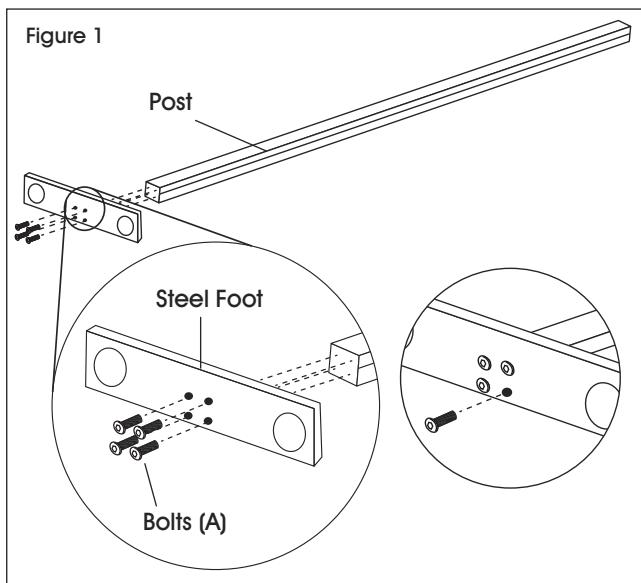

2. Using two people, stand posts upright. Place horizontal bar between posts. Insert lock on end of horizontal bar into channel on post. Tighten locks using Allen wrench. Repeat for opposite end. (See Figure 2)




**NOTE:** Steel feet should be facing inward for improved stability.



**NOTE:** Locks are built into the ends of the horizontal and vertical bars. Locks will require approximately a 1/2 turn in order to engage the lock and connect bars and posts.


Figure 2

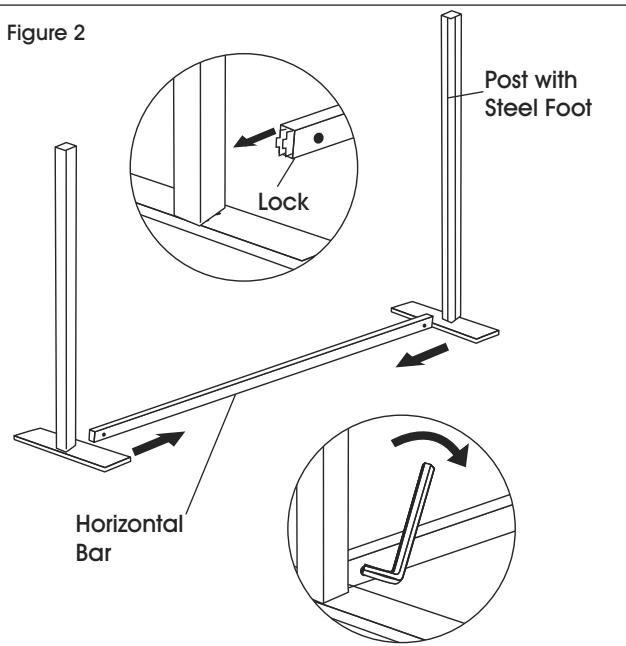


## STARTER DIVIDER ASSEMBLY CONTINUED

3. Using two people, place large laminate panels within frame and slide vertical bar over large laminate panels. Tighten bottom lock using Allen wrench. (See Figure 3)



 **NOTE:** Ensure bolt heads are facing the same direction when inserting the horizontal and vertical bars through remainder of assembly.

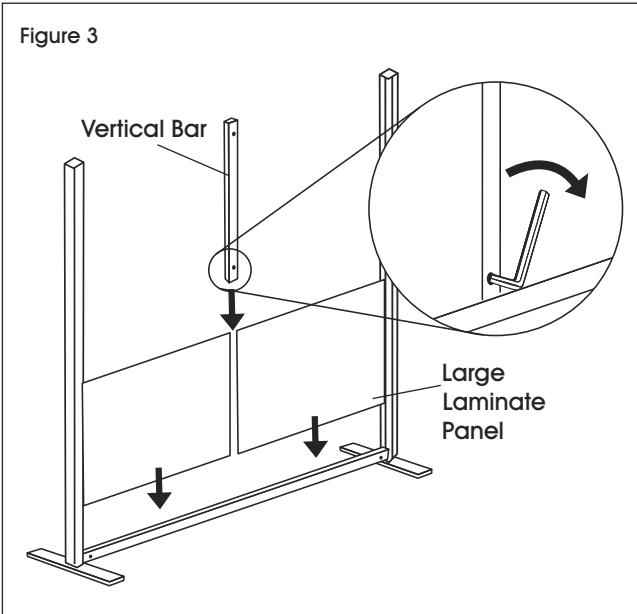

5. Using two people, place small laminate panels within frame and slide vertical bars over small laminate panels. Tighten bottom locks using Allen wrench. (See Figure 5)

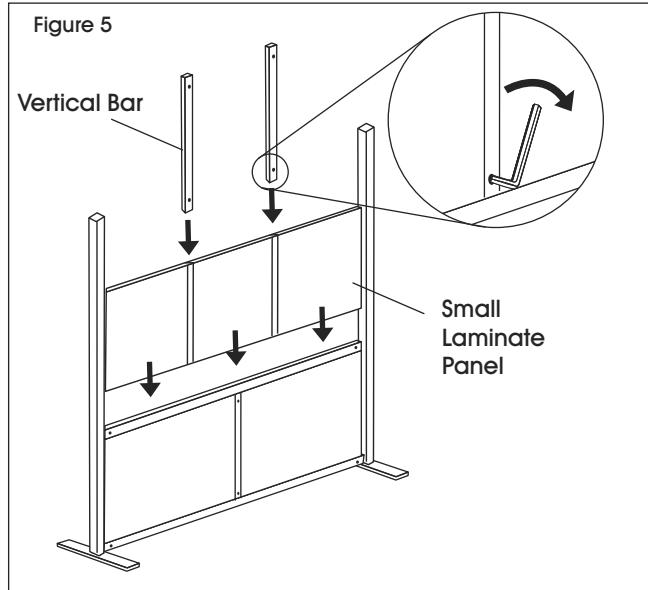

6. Insert horizontal bar between posts and slide onto top row of panels. Tighten locks using Allen wrench. (See Figure 6)

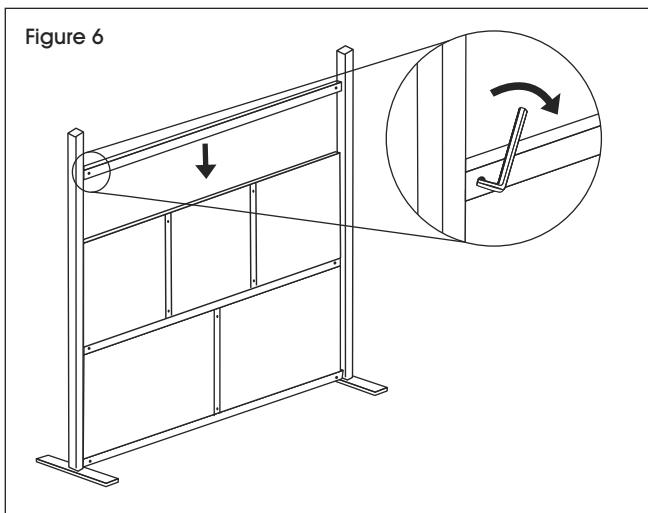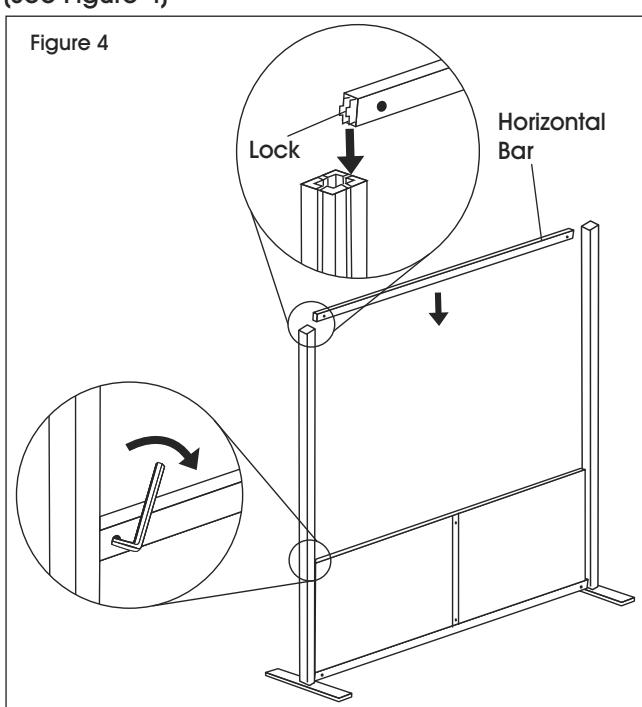


## STARTER DIVIDER ASSEMBLY CONTINUED

7. Using two people, place acrylic panels within frame and slide vertical bar over acrylic panels. Tighten bottom lock using Allen wrench. (See Figure 7)




**NOTE: Acrylic panels are covered with a protective film. Peel off film before inserting panels into frame.**

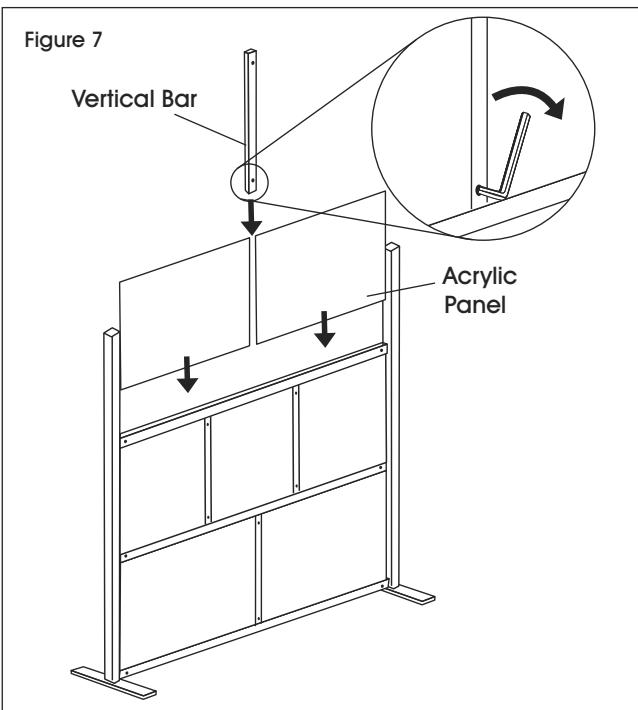


9. Insert post cap into top of post. If necessary, gently tap post cap with a rubber mallet to insert fully. Repeat on opposite end. (See Figure 9)

Figure 9

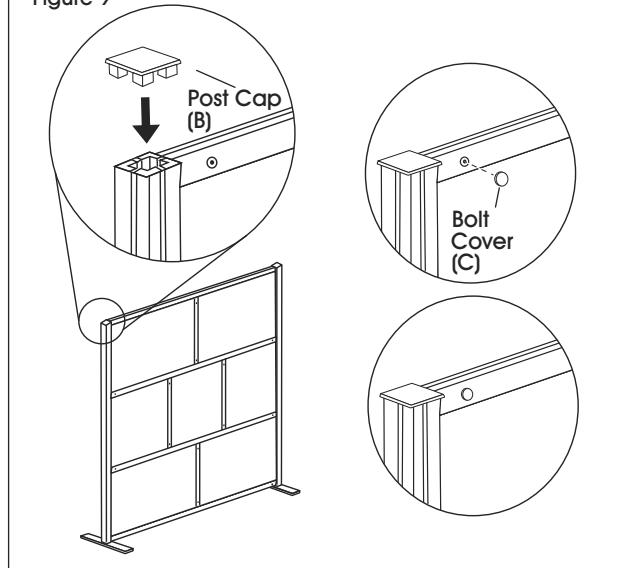


10. Apply bolt covers to horizontal and vertical bars. (See Figure 9)

8. Insert horizontal bar between posts and slide onto top row of panels. Tighten locks using Allen wrench. (See Figure 8)

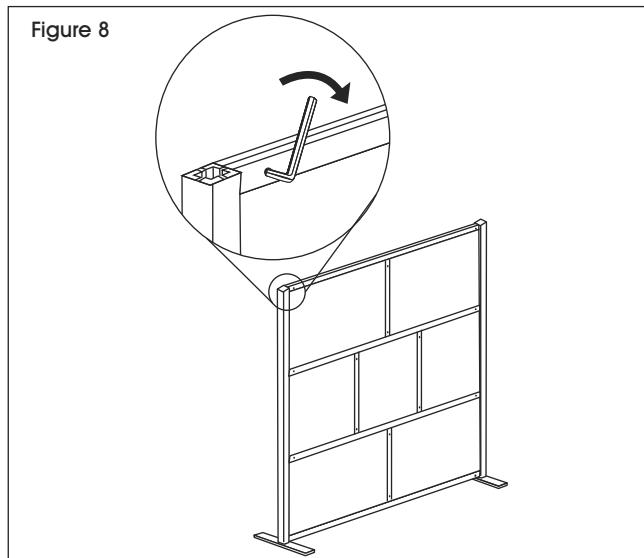

## ADD-ON DIVIDER PARTS

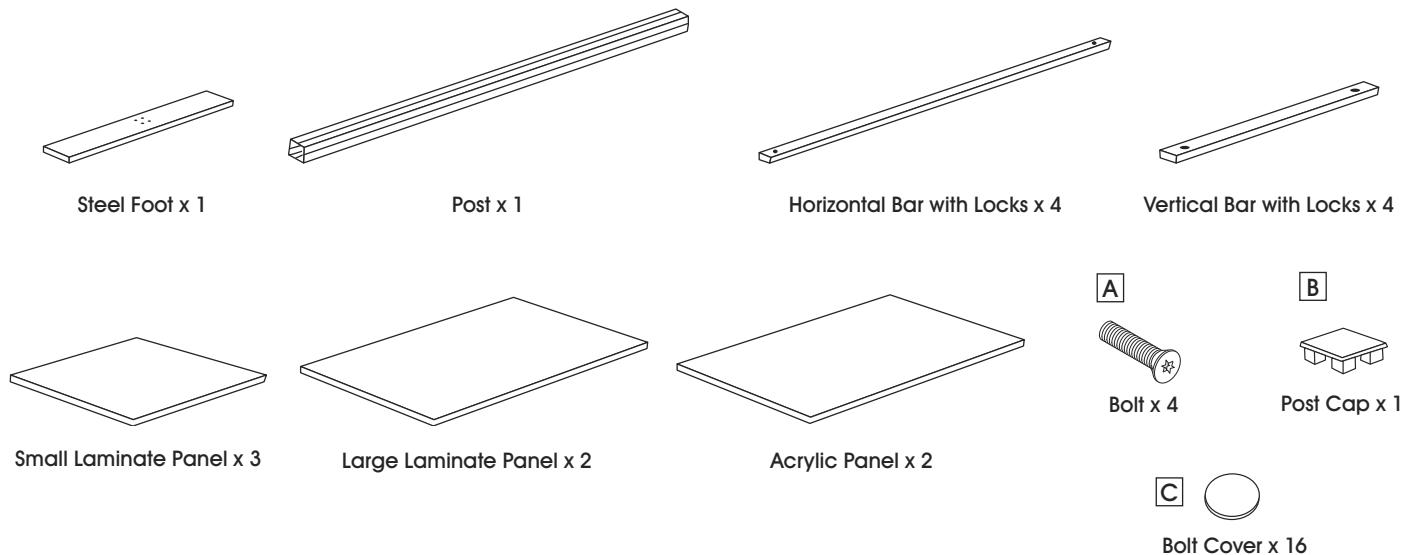

## ADD-ON DIVIDER ASSEMBLY


**NOTE:** If purchased an add-on divider, it will be connected to one of the starter divider's posts.

1. Position the starter divider in the desired end location before connecting the add-on divider.
2. Decide which direction the add-on divider will stem from the starter divider. The posts have a four-way connection to create straight walls and corners. (See Figure 10)
3. Repeat steps 1-10 to assemble the add-on divider and connect it to the starter divider using one of the posts.

**NOTE:** Add-on dividers include an adjustable leveling glide that can be used in place of a steel foot in the center.

4. If additional add-on dividers will be connected, repeat steps 1-10 for each add-on divider.

Figure 10

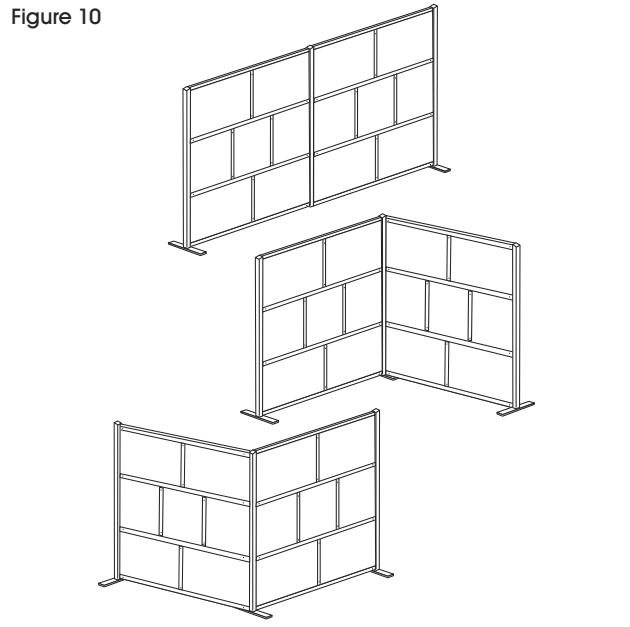

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

**ULINE** H-10316, H-10317

**COLECCIÓN  
METROPOLITANA –  
MAMPARAS DIVISORIAS – 78"**  
**HERRAMIENTA INCLUIDA**

800-295-5510

uline.mx




Llave Allen




Mazo de  
Caucho  
(opcional)




Armar Entre Dos  
Personas

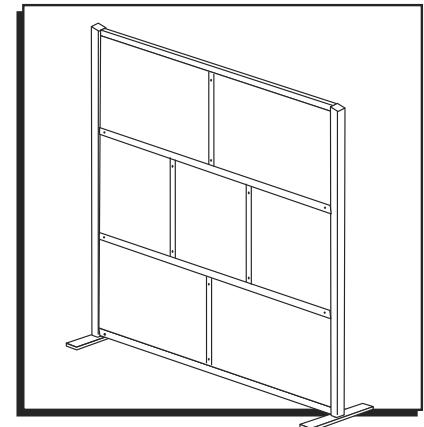


**PARTES DE LA MAMPARA BÁSICA**

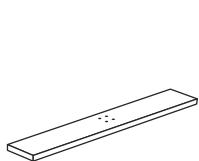


2 Pata de Acero

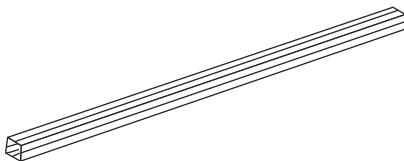


2 Postes

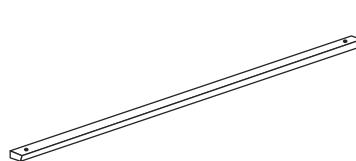


4 Barras Horizontales con Seguros




4 Barras Verticales con  
Seguros




3 Paneles Laminados  
Chicos

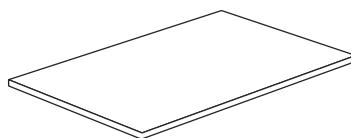


2 Paneles Laminados Grandes

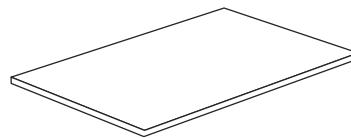

2 Paneles de Acrílico



8 Pernos




2 Tapas para  
Postes




16 Tapas para  
Perno

**VISTA EN DETALLE**

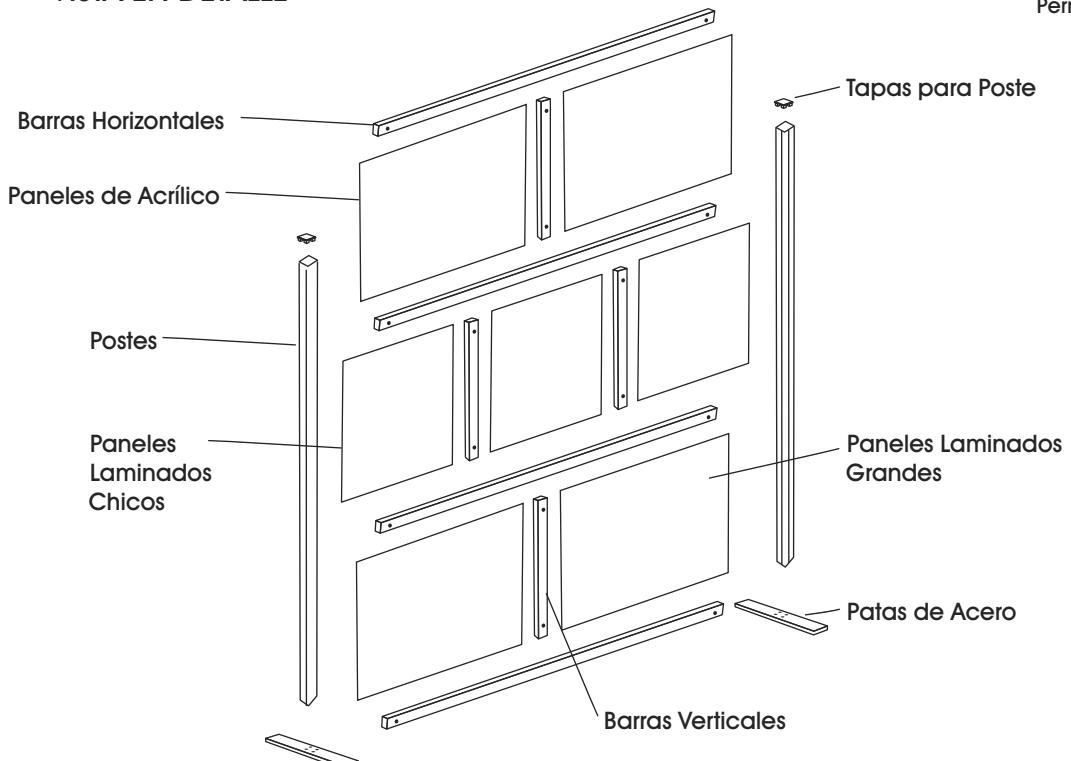


## ENSAMBLE DE LA MAMPARA BÁSICA

-  NOTA: Coloque todos los paneles laminados sobre una superficie limpia y lisa para evitar rayones.
-  NOTA: Cuente e inspeccione todas las piezas antes de desechar cualquier caja o material de empaque.
-  Si utiliza mamparas complementarias, primero deberá ensamblar la mampara básica. Las mamparas complementarias podrán entonces ensamblarse y conectarse a la mampara básica. Vea la página 9 para el ensamble de la mampara complementaria.
1. Inserte cuatro pernos a través la parte inferior de la pata de acero y fíjela al poste. Apriete con la llave Allen. Repita la operación para la otra pata de acero y poste. (Vea Diagrama 1)
  2. Entre dos personas, pongan los postes de pie. Coloque la barra horizontal entre los postes. Inserte el seguro en el extremo de la barra horizontal dentro del canal del poste. Apriete los seguros con la llave Allen. Repita la operación en el extremo opuesto. (Vea Diagrama 2)

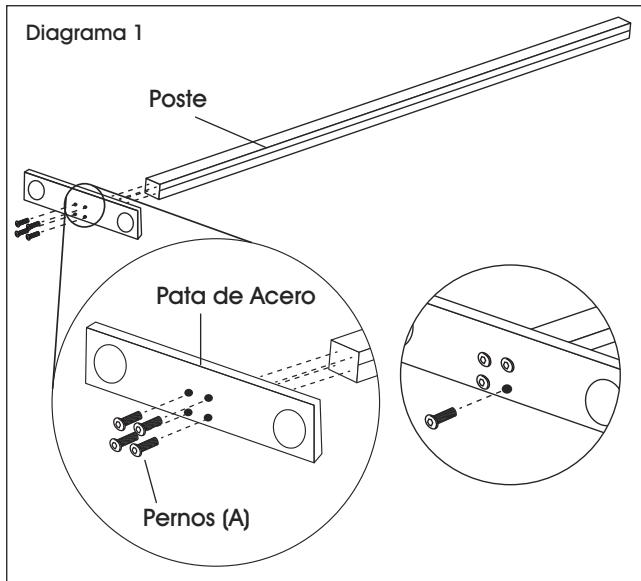


-  NOTA: Las patas de acero deben apuntar hacia adentro para mejorar la estabilidad.
-  NOTA: Los seguros están integrados en los extremos de las barras horizontales y verticales. Los seguros requieren aproximadamente medio giro para activarlos y así conectar las barras y los postes.

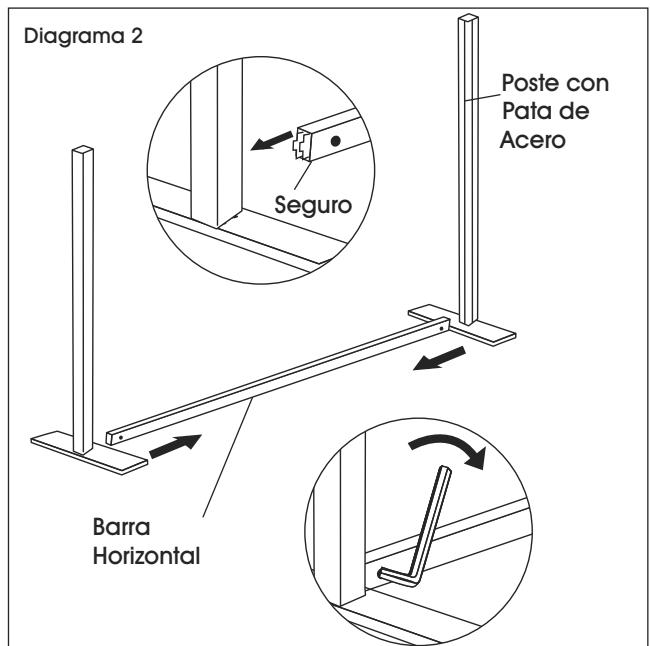


## CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DE LA MAMPARA BÁSICA

3. Entre dos personas, coloque los paneles laminados grandes dentro del armazón y deslice las barras verticales sobre ellos. Apriete el seguro inferior usando la llave Allen. (Vea Diagrama 3)


 **NOTA:** Asegúrese de que las cabezas de los pernos apunten al mismo lado cuando inserte las barras horizontales y verticales durante el resto del ensamblaje.

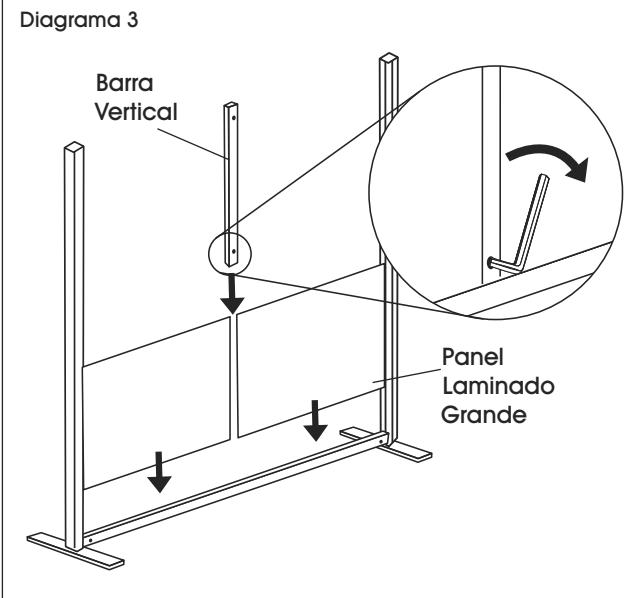


4. Comenzando con la parte superior de los postes, inserte la barra horizontal entre los postes y deslícela hasta la hilera inferior de los paneles. Apriete los seguros con la llave Allen.  
(Vea Diagrama 4)

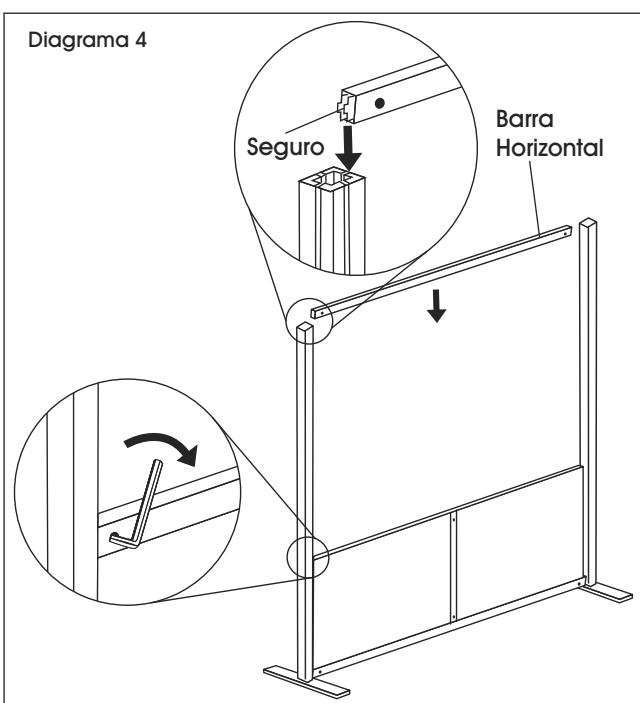

5. Entre dos personas, coloque los paneles laminados chicos dentro del armazón y deslice la barra vertical sobre los paneles laminados chicos. Apriete los seguros inferiores con la llave Allen. (Vea Diagrama 5)

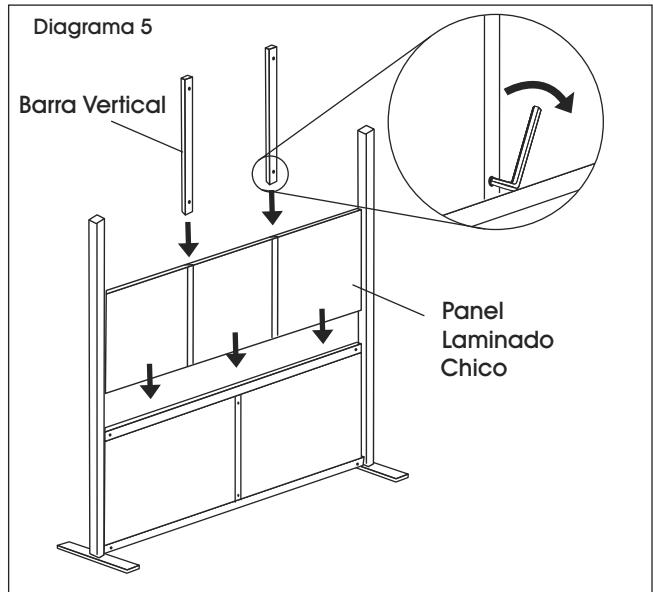


6. Inserte la barra horizontal entre los postes y deslícela hasta la hilera superior de los paneles. Apriete los seguros con la llave Allen.  
(Vea Diagrama 6)

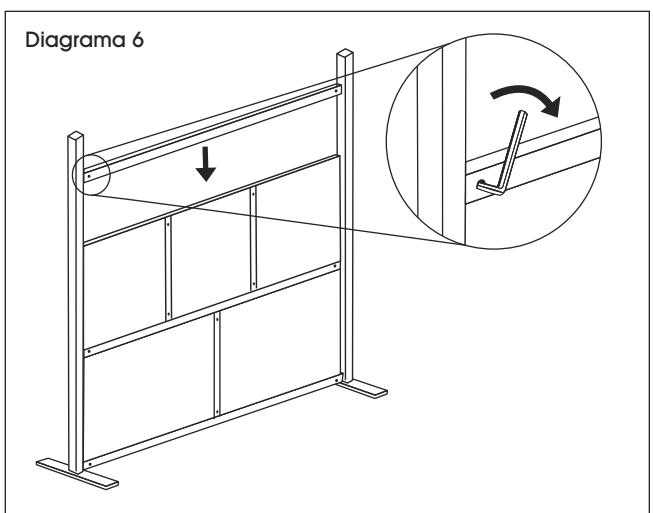


## CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DE LA MAMPARA BÁSICA

7. Entre dos personas, coloque los paneles de acrílico dentro del armazón y deslice las barras verticales sobre los paneles de acrílico. Apriete el seguro inferior con la llave Allen. (Vea Diagrama 7)


 **NOTA:** Los paneles de acrílico están recubiertos con una película protectora. Despéguela antes de insertar los paneles en el armazón.

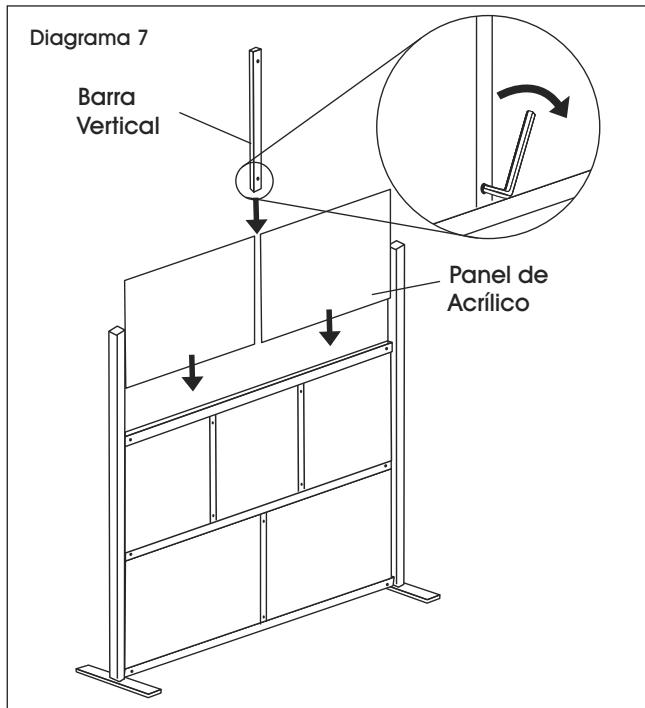


9. Inserte la tapa para poste en la parte superior del poste. Si es necesario, golpéela ligeramente con un mazo de caucho para insertarla por completo. Repita la operación en el extremo opuesto. (Vea Diagrama 9)

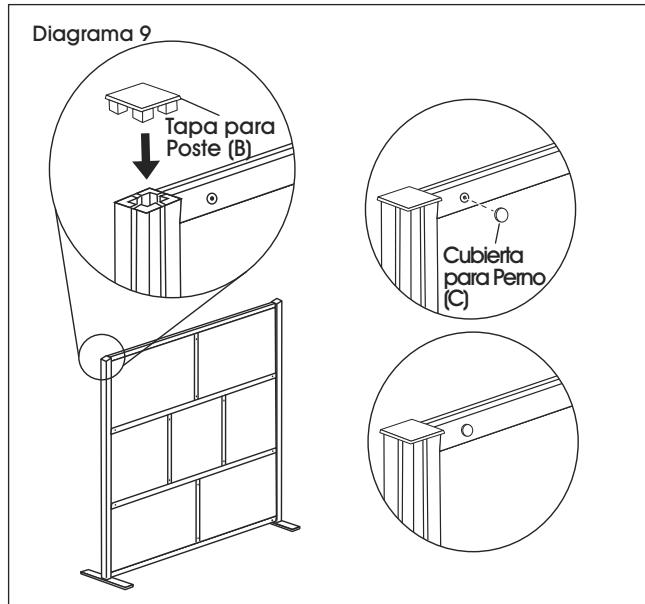

10. Coloque las cubiertas para perno en las barras horizontales y verticales. (Vea Diagrama 9)

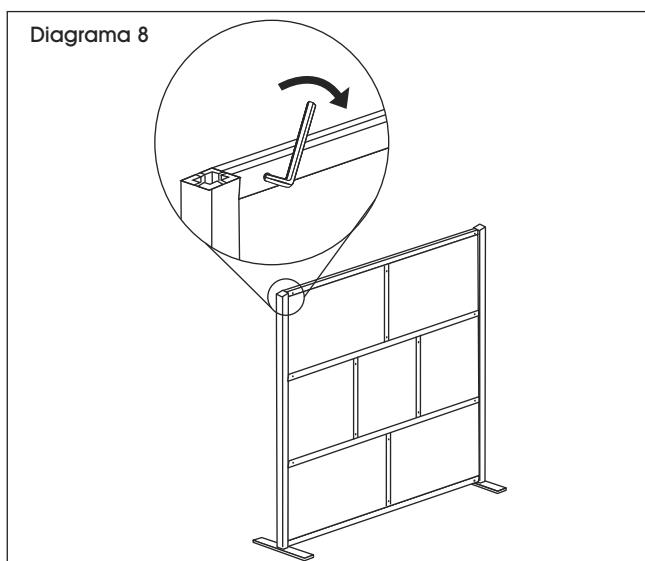

## PARTES DE LAS MAMPARAS COMPLEMENTARIAS

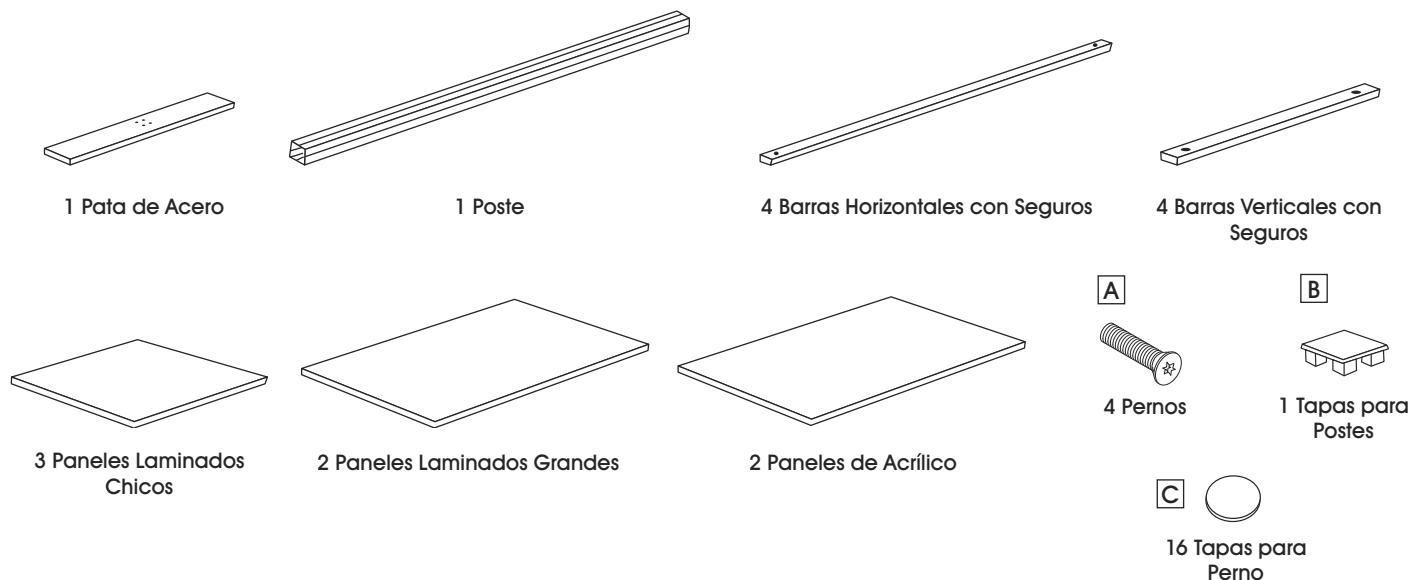


## ENSAMBLE DE LAS MAMPARAS COMPLEMENTARIAS



**NOTA:** Si adquiere una mampara complementaria, esta se va a conectar a uno de los postes de las mamparas básicas.

1. Coloque la mampara básica en la ubicación final deseada antes de conectar la mampara complementaria.
  2. Decida en cuál dirección de la mampara complementaria estará el eje de la mampara básica. Los postes tienen una conexión a cuatro lados para formar paredes y esquinas rectas. (Vea Diagrama 10)
  3. Repita los pasos 1-10 para ensamblar la mampara complementaria y conéctela a la básica utilizando uno de los postes.
-  **NOTA:** Las mamparas complementarias incluyen una tapa niveladora ajustable que se puede usar en lugar de la pata de acero en el centro.
4. Si va a conectar mamparas complementarias adicionales, repita los pasos 1-10 para cada una.

Diagrama 10

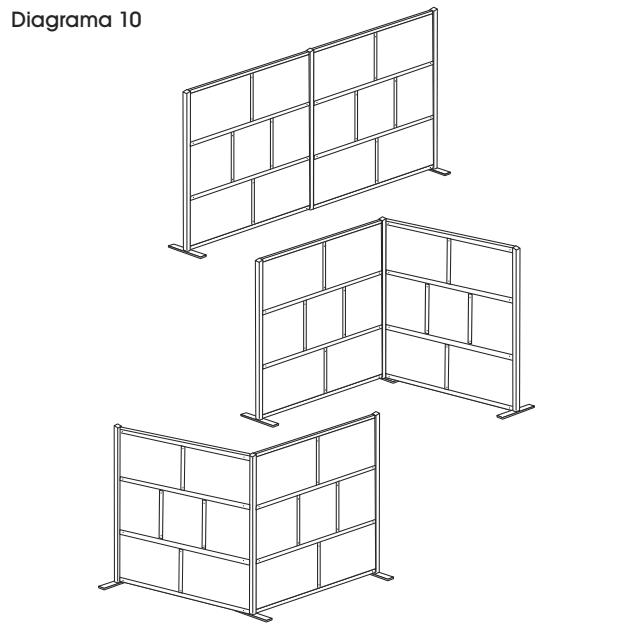

**ULINE** H-10316, H-10317

**COLLECTION METRO –  
SÉPARATEURS DE PIÈCE – 78 po**

1-800-295-5510

uline.ca

**OUTIL INCLUS**




Clé Allen




Maillet en caoutchouc (optionnel)




Montage à deux personnes

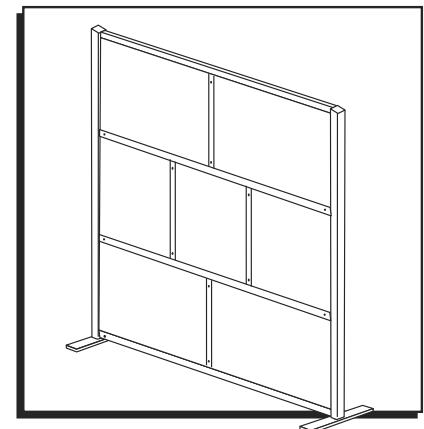


**PIÈCES DU SÉPARATEUR DE BASE**

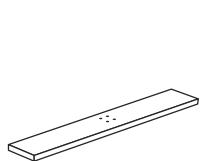


Pied en acier x 2

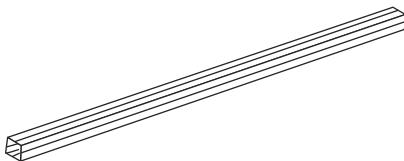


Montant x 2

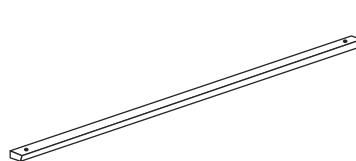


Barre horizontale avec verrou x 4




Barre verticale avec verrou x 4




Petit panneau stratifié x 3

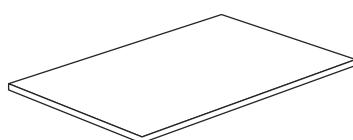


Grand panneau stratifié x 2

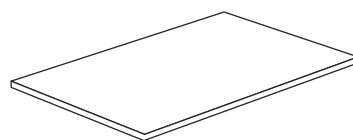

Panneau en acrylique x 2



Boulon x 8




Capuchon de montant x 2



Cache pour boulon x 16

**VUE ÉCLATÉE**

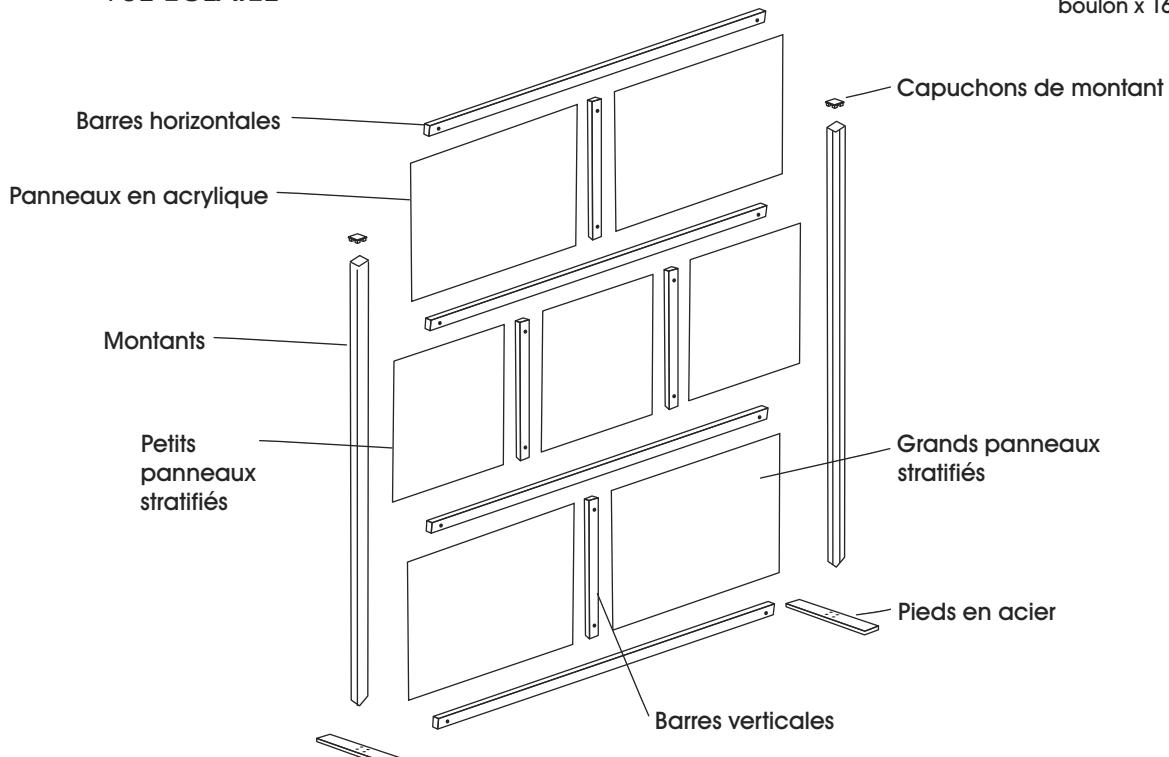

## MONTAGE DU SÉPARATEUR DE BASE



**REMARQUE :** Placez tous les panneaux stratifiés sur une surface propre et lisse pour éviter les rayures.




**REMARQUE :** Comptez et vérifiez toutes les pièces avant de jeter le matériel d'emballage ou le carton.



**Si vous utilisez des séparateurs complémentaires, le séparateur de base doit être monté en premier. Les séparateurs complémentaires peuvent être ensuite montés et reliés au séparateur de base. Voir la page 15 pour le montage des séparateurs complémentaires.**

1. Insérez quatre boulons à travers la face inférieure du pied en acier et fixez-les au montant. Serrez le tout avec la clé Allen. Répétez l'opération pour l'autre pied en acier et l'autre montant. (Voir Figure 1)

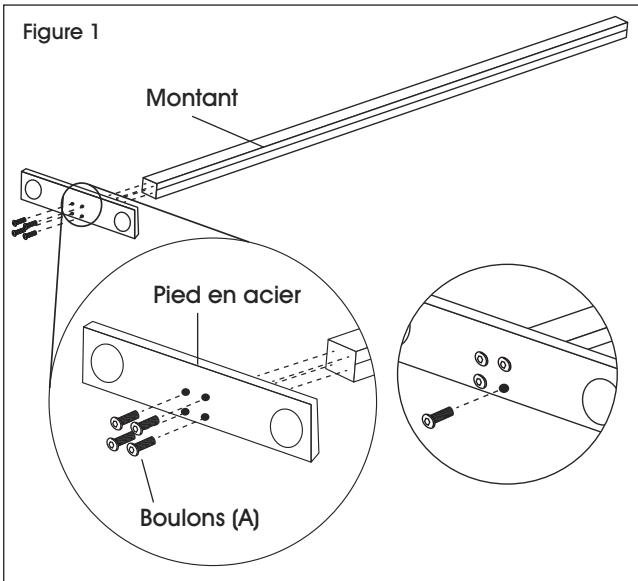


2. À deux, placez les montants dans la position verticale. Mettez une barre horizontale entre les montants. Insérez le verrou situé à l'extrémité de la barre horizontale dans le canal du montant. Serrez les verrous avec la clé Allen. Répétez l'opération à l'autre extrémité. (Voir Figure 2)



**REMARQUE :** Les pieds en acier doivent être tournés vers l'intérieur pour une meilleure stabilité.



**REMARQUE :** Les verrous sont intégrés aux extrémités des barres horizontales et verticales. Il faut environ un demi-tour pour engager le verrou et relier les barres et les montants.

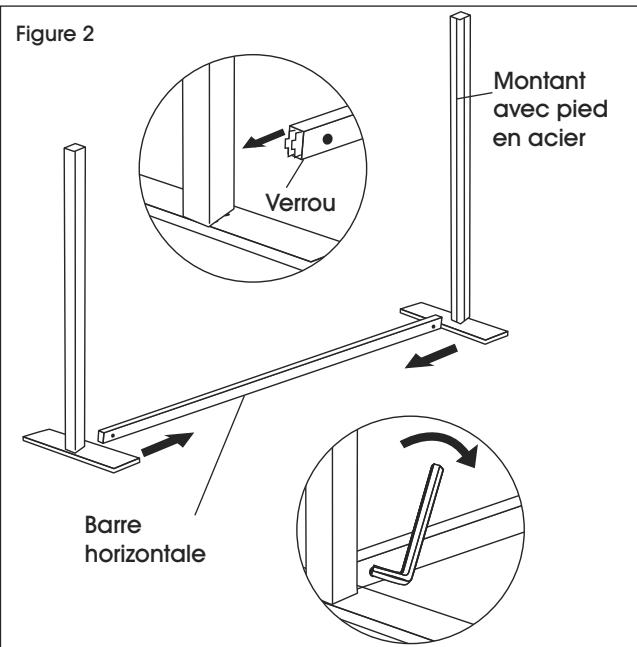


## MONTAGE DU SÉPARATEUR DE BASE SUITE

3. À deux, placez les grands panneaux stratifiés dans le cadre et faites glisser une barre verticale sur les grands panneaux stratifiés. Serrez le verrou du bas avec la clé Allen. (Voir Figure 3)


 **REMARQUE :** Assurez-vous que les têtes des boulons sont orientées dans la même direction lorsque vous insérez les barres horizontales et verticales pendant le reste du montage.

Figure 3

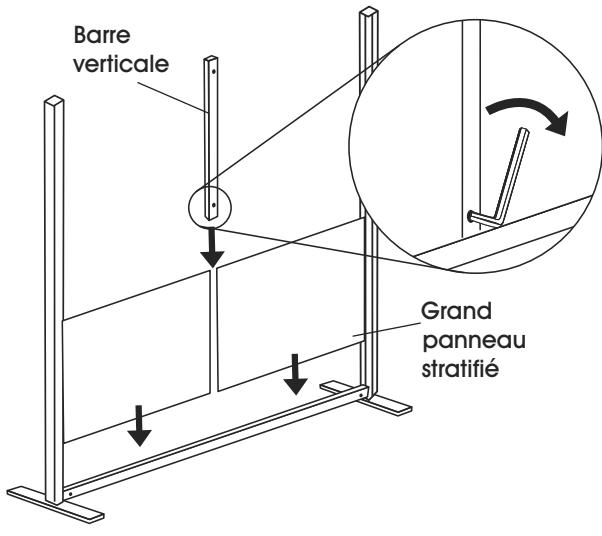


5. À deux, placez les petits panneaux stratifiés dans le cadre et faites glisser les barres verticales sur les petits panneaux stratifiés. Serrez les verrous du bas avec la clé Allen. (Voir Figure 5)

Figure 5

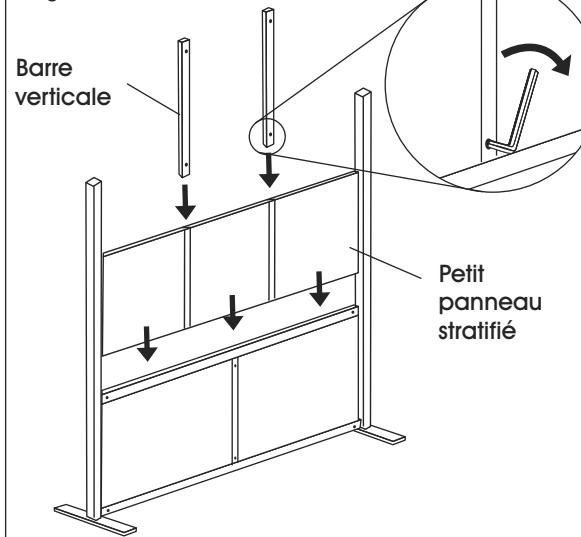


6. Insérez une barre horizontale entre les montants et faites-la glisser sur la rangée supérieure des panneaux. Serrez les verrous avec la clé Allen. (Voir Figure 6)

Figure 6

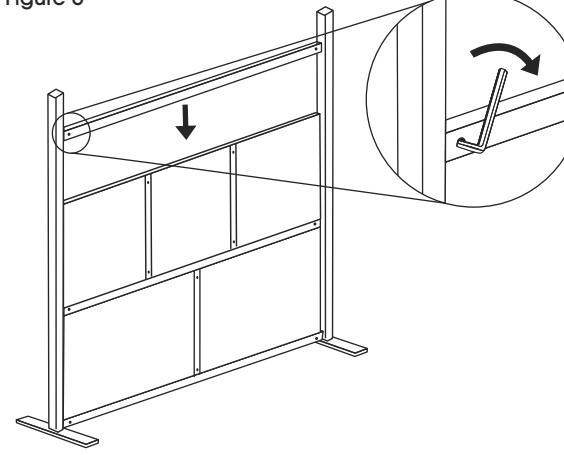

4. En partant du haut des montants, insérez une barre horizontale entre les montants et faites-la glisser sur la rangée inférieure des panneaux. Serrez les verrous avec la clé Allen. (Voir Figure 4)


Figure 4

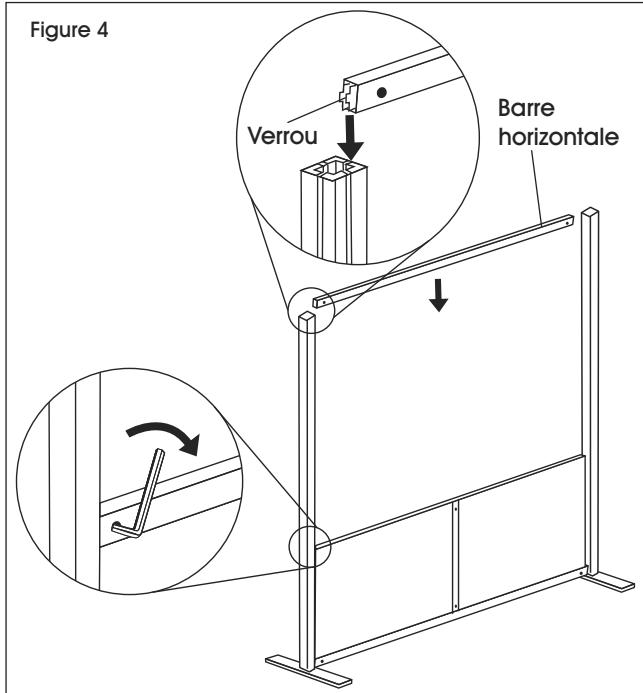


## MONTAGE DU SÉPARATEUR DE BASE SUITE

7. À deux, placez les panneaux en acrylique dans le cadre et faites glisser une barre verticale sur les panneaux en acrylique. Serrez le verrou du bas avec la clé Allen. (Voir Figure 7)


 **REMARQUE :** Les panneaux en acrylique sont recouverts d'un film protecteur. Décollez le film avant d'insérer les panneaux dans le cadre.

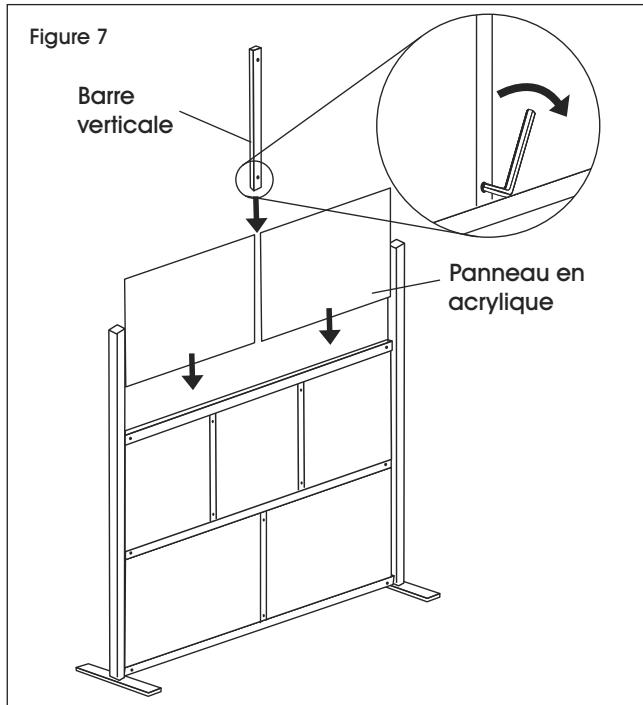

8. Insérez une barre horizontale entre les montants et faites-la glisser sur la rangée supérieure des panneaux. Serrez les verrous avec la clé Allen. (Voir Figure 8)

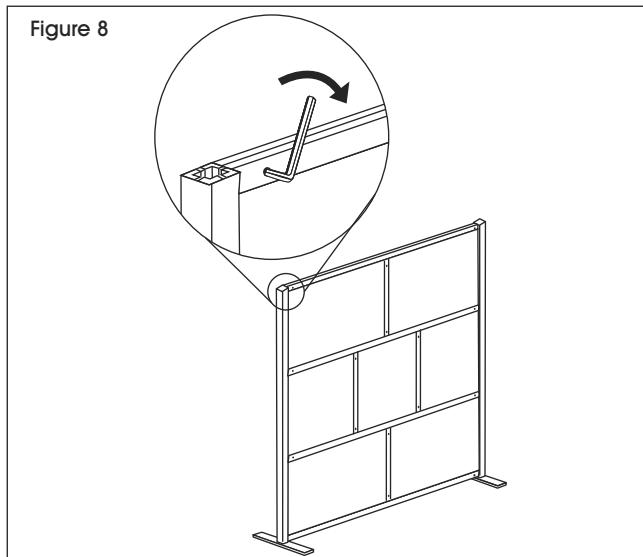


9. Insérez un capuchon de montant dans la partie supérieure du montant. Tapez doucement sur le capuchon de montant avec un maillet en caoutchouc pour l'insérer complètement si nécessaire. Répétez l'opération à l'autre extrémité. (Voir Figure 9)

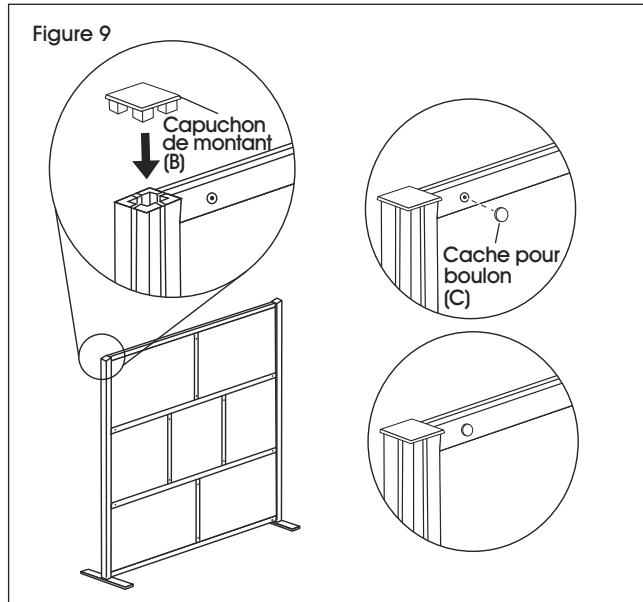

10. Installez les caches pour boulon sur les barres horizontales et verticales. (Voir Figure 9)

## PIÈCES DU SÉPARATEUR COMPLÉMENTAIRE

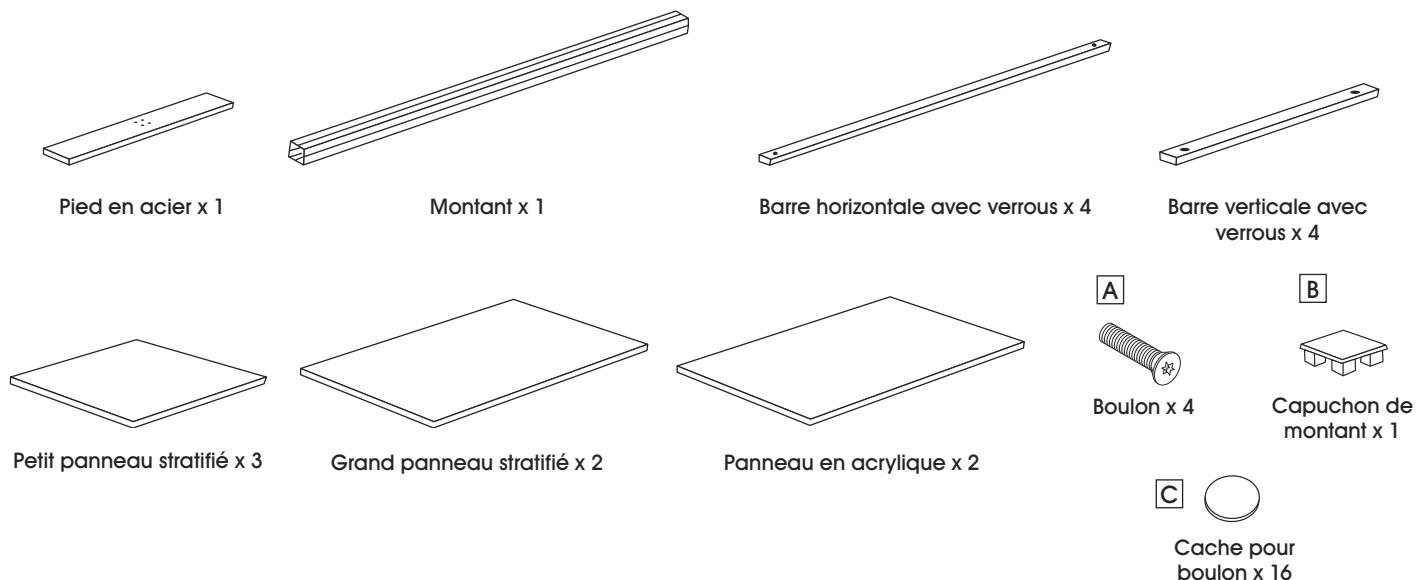

## MONTAGE DES SÉPARATEURS COMPLÉMENTAIRES



**REMARQUE :** Si un séparateur complémentaire est acheté, il sera relié à l'un des montants du séparateur de base.

1. Positionnez le séparateur de base à l'emplacement final souhaité avant de relier le séparateur complémentaire.
2. Décidez de la direction dans laquelle le séparateur complémentaire proviendra du séparateur de base. Les montants ont une connexion à quatre voies pour créer des murs droits et des coins.  
(Voir Figure 10)
3. Répétez les étapes 1 à 10 pour monter le séparateur complémentaire et pour le relier au séparateur de base en utilisant l'un des montants.
4. Si des séparateurs complémentaires seront reliés, répétez les étapes 1 à 10 pour chaque séparateur complémentaire.



**REMARQUE :** Les séparateurs complémentaires comprennent un patin de nivellation réglable qui peut être utilisé au centre à la place d'un pied en acier.

Figure 10

