

TOOLS NEEDED




Wrench




Rubber Mallet
(for optional casters)

NOTE: H-1074 optional casters can be ordered separately.


PARTS

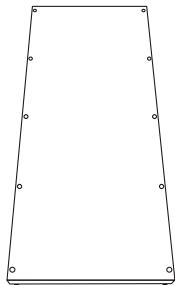

Platform x 1

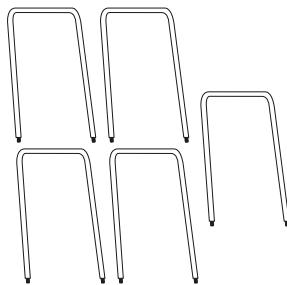


Carton Divider x 5



3/8" Washer x 10



3/8" Lock Nut x 10

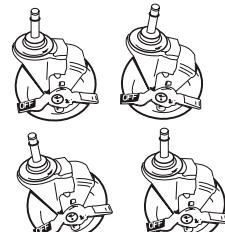

Caster x 4 (Optional)
Model #H-1074

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert carton dividers (B) into holes along edge of platform (A). (See Figure 1)

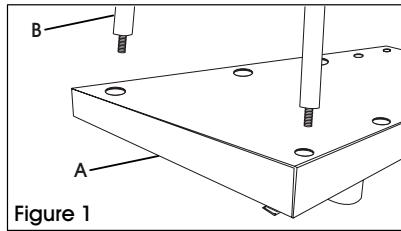


Figure 1

2. Attach washer (C) and lock nut (D) to threaded end of carton dividers (B). (See Figure 2)

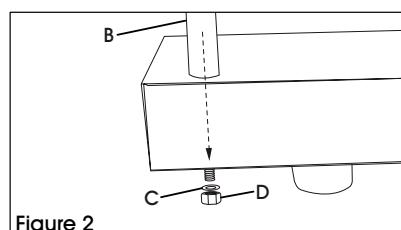


Figure 2

3. Repeat steps 1 and 2 to attach remaining carton dividers (B). (See Figure 3)

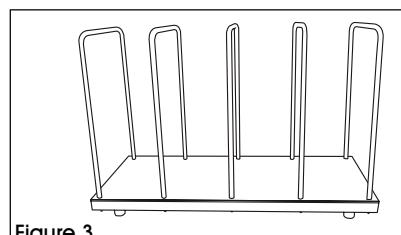


Figure 3

OPTIONAL CASTERS (H-1074)

1. Insert casters into the caster holes underneath the platform on all four corners. Casters will click once inserted. (See Figure 4)
2. Fully secure casters with rubber mallet until flush against the platform.

NOTE: Metal stem should not be visible if fully inserted.

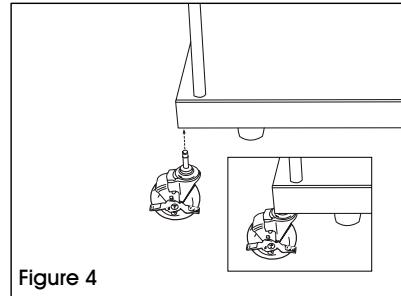



Figure 4

ULINE H-1073**ESTANTE PARA CAJAS****800-295-5510**


uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Llave

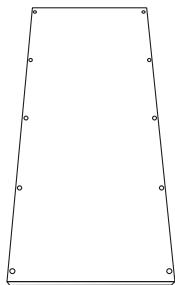Mazo de Caucho
(para ruedas opcionales)**NOTA:** Las ruedas H-1074 opcionales se pueden ordenar por separado.**PARTES**

1 Plataforma

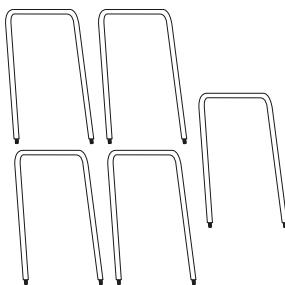


5 Divisores de Cajas



10 Rondanas de 3/8"




10 Contratuerca de 3/8"

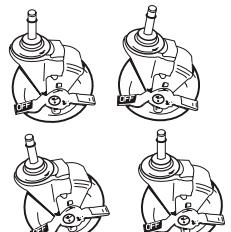


4 Ruedas Opcionales H-1074

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Inserte los divisores de cajas (B) en los orificios ubicados a lo largo del borde de la plataforma (A).
(Vea Diagrama 1)

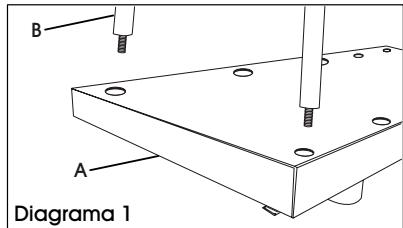**RUEDAS OPCIONALES (H-1074)**


1. Inserte las ruedas en los orificios para ruedas que están en las cuatro esquinas debajo de la plataforma. Las ruedas harán clic una vez que se inserten.
(Vea Diagrama 4)

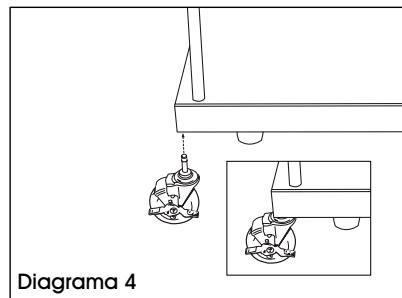


2. Asegure por completo las ruedas con un mazo de caucho hasta que estén a ras de la plataforma.

NOTA: El vástago de metal no debe ser visible si está bien insertado.

2. Fije las rondanas (C) y contratuerca (D) al extremo roscado de los divisores de cajas (B).
(Vea Diagrama 2)

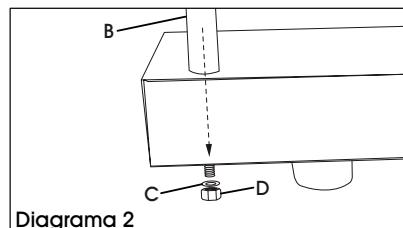

3. Repita los pasos 1 y 2 para fijar los divisores de cajas restantes (B).
(Vea Diagrama 3)

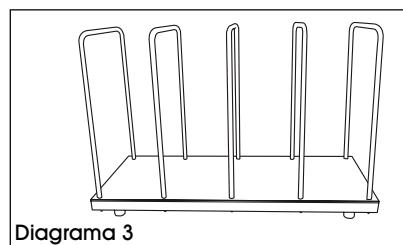


OUTILS REQUIS


Clé

Maillet en caoutchouc
(pour les roulettes optionnelles)

REMARQUE : Les roulettes optionnelles (H-1074) peuvent être commandées séparément.

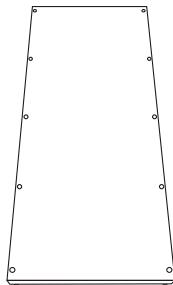PIÈCES

Plateforme x 1

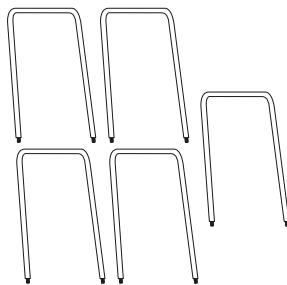


Séparateur de cartons x 5




Rondelle de 3/8 po x 10




Écrou freiné de 3/8 po x 10

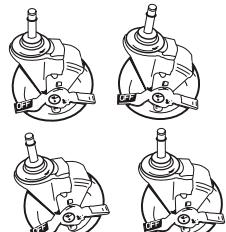Roulettes optionnelles
(H-1074) x 4**INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

- Insérez les séparateurs de cartons (B) dans les trous au bord de la plateforme (A). (Voir Figure 1)

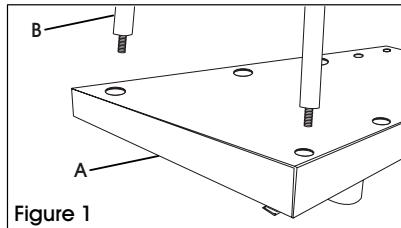**ROULETTES OPTIONNELLES (H-1074)**


- Insérez les roulettes dans les trous de roulette situés sous la plateforme aux quatre coins. Les roulettes s'encliquètent en position une fois insérées. (Voir Figure 4)

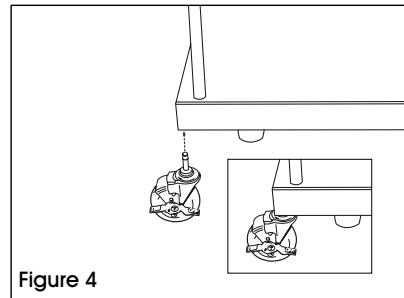

- Insérez complètement les roulettes à l'aide du maillet en caoutchouc pour qu'elles reposent bien contre la plateforme.

REMARQUE : La tige en métal n'est plus visible lorsque la roulette est complètement insérée.

- Fixez une rondelle (C) et un écrou freiné (D) à l'extrémité filetée du séparateur de cartons (B). (Voir Figure 2)

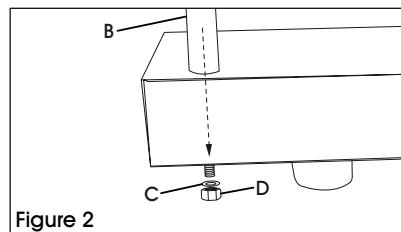

- Répétez les étapes 1 et 2 pour fixer le reste des séparateurs de carton (B). (Voir Figure 3)

