

ULINE H-10741 DRUM BOGIE


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter les page 3.

TOOL NEEDED




13 mm Wrench

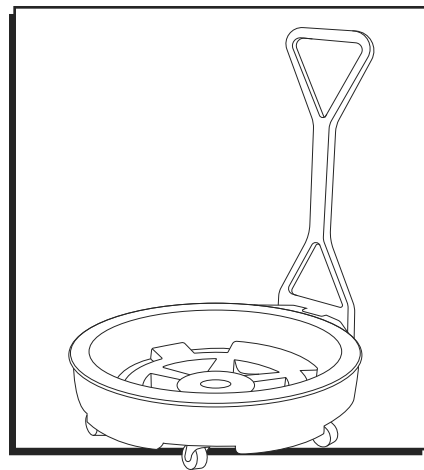

PARTS



Drum Bogie x 1

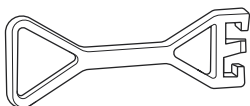

Handle x 1



Swivel Caster x 3



Locking Swivel Caster x 2



Screw x 20

ASSEMBLY

1. Turn drum bogie upside down.
2. Align caster with mounting holes on bottom of bogie and attach using included screws. (See Figure 1)

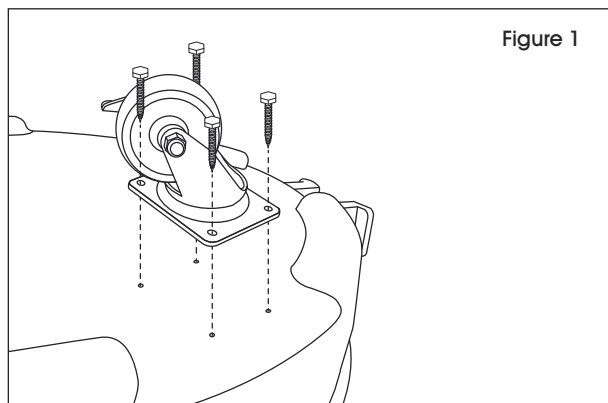


Figure 1

3. Tighten screws with 13 mm wrench.
4. Repeat steps 2-3 for remaining casters.

5. Place bogie upright and lay handle next to bogie with tongue facing upward. (See Figure 2)
6. Slide handle in and up to connect into bogie. (See Figure 2)

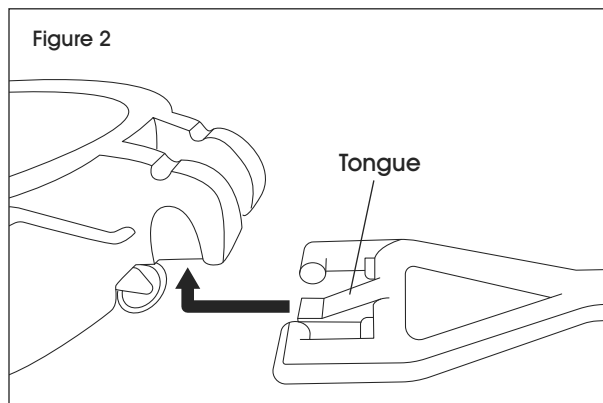


Figure 2

7. Keep handle upright when not in use.

ULINE H-10741


CARRITO PARA TAMBOS

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTA NECESARIA




Llave de 13 mm

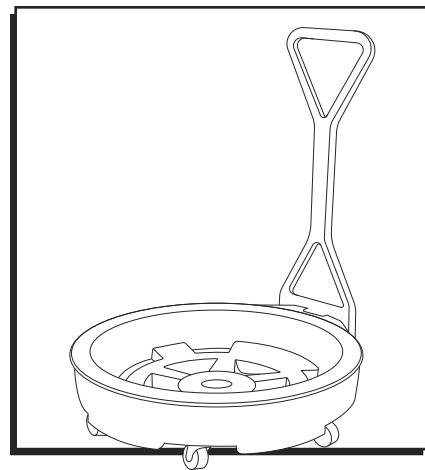

PARTES



1 Carrito para Tambos

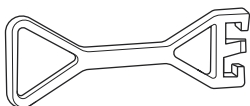

1 Asa



3 Ruedas Giratorias




2 Ruedas Giratorias
con Freno



20 Tornillos


ENSAMBLE

1. Voltee el carrito para tambos.
2. Alinee la rueda con los orificios de instalación en la parte inferior del carrito y fíjela utilizando los tornillos incluidos. (Vea Diagrama 1)

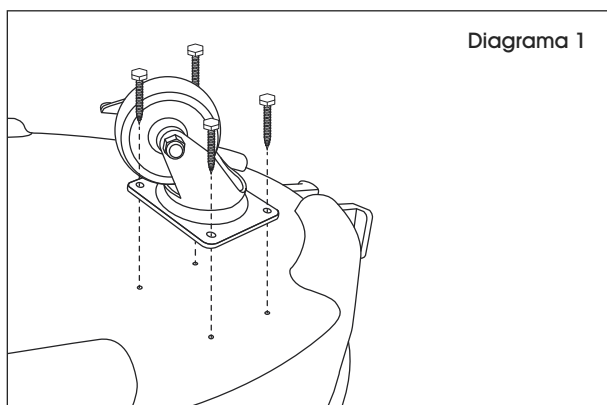

3. Apriete los tornillos con la llave de 13 mm.
4. Repita los pasos 2-3 para las ruedas restantes.

5. Ponga el carrito en posición vertical y coloque el asa al lado del carrito con la lengüeta hacia arriba. (Vea Diagrama 2)
6. Deslice el asa hacia adentro y arriba para conectarla al carrito. (Vea Diagrama 2)

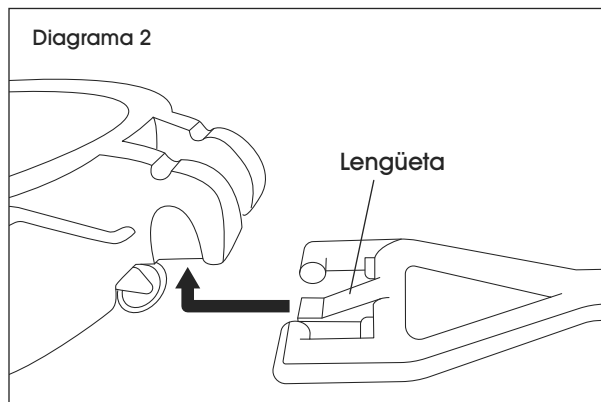


7. Mantenga el asa hacia arriba cuando no esté en uso.

OUTIL REQUIS




Clé de 13 mm

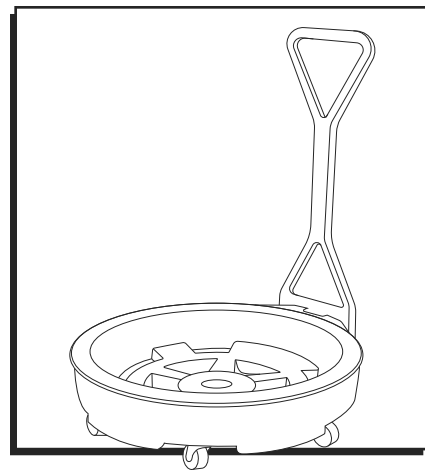

PIÈCES



Chariot à baril x 1

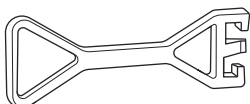


Manche x 1



Roulette pivotante x 3



Roulette pivotante
blocable x 2



Vis x 20

MONTAGE

1. Placez le chariot à baril à l'envers.
2. Alignez une des roulettes sur les trous de montage au bas du chariot et fixez-la avec les vis qui ont été fournies. (Voir Figure 1)

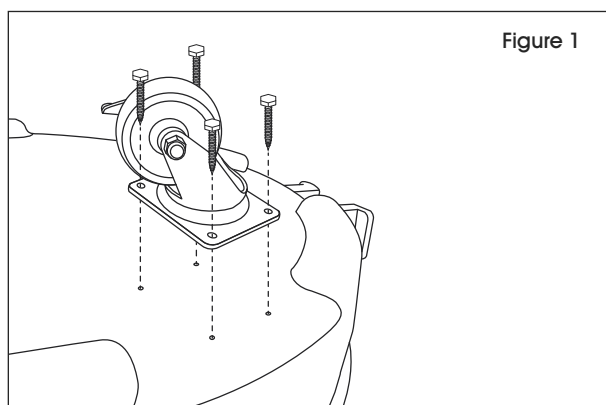


Figure 1

3. Serrez les vis avec une clé de 13 mm.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour les autres roulettes.

5. Tournez le chariot à l'endroit et placez le manche près du chariot avec la languette tournée vers le haut. (Voir Figure 2)
6. Faites glisser le manche à l'intérieur, puis poussez-le vers le haut pour l'accrocher au chariot. (Voir Figure 2)

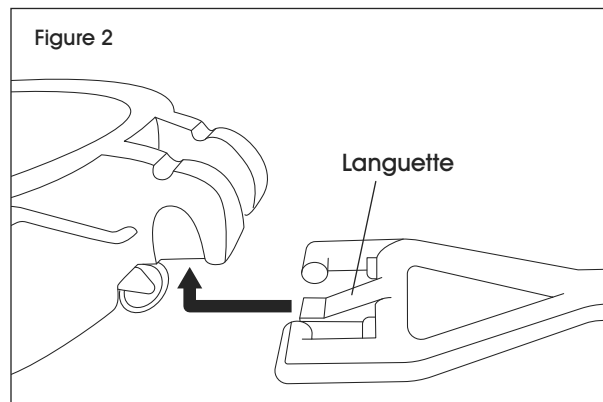


Figure 2

7. Gardez le manche en position verticale, lorsque le chariot n'est pas utilisé.