

ULINE H-10909, H-10910 URINAL PARTITION

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED




Electric Drill



3/16" Drill Bit
5/16" Drill Bit




Phillips Head Drill Bit




Phillips Screwdriver




Two Person Assembly Recommended

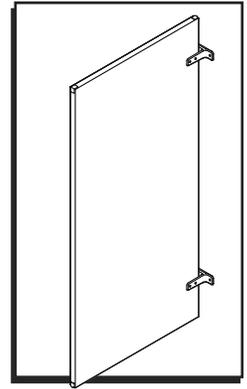

PARTS




Partition x 1

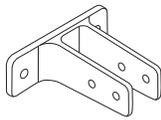

Bracket x 2



Plastic Anchor x 4



#14 x 2" Screw x 4




#14 x 5/8" Screw x 8

INSTALLATION




NOTE: Before installing the urinal screen components, determine the correct location for application.

1. Draw a plumb line on the wall to mark the urinal screen center line. Measure from the floor and place marks on the urinal screen center line at 18" and 54". (See Figure 1)
2. Position and center brackets at each mark and urinal screen center line. Using the bracket as a template, mark the screw hole locations on the wall. Remove the bracket and drill a 5/16" hole (minimum 2" deep) at each hole location. (See Figure 1)
3. Insert plastic anchors in all holes and secure brackets to the wall with the #14 x 2" screws provided. (See Figure 1)
4. Ensure there is a 12" gap from the bottom of the urinal screen to the floor. Insert it into the wall brackets until a 1" gap between the wall and urinal screen is established. (See Figure 1)
5. Using the bracket as a template, drill 3/16" holes through the urinal screen at each bracket hole. Secure the urinal screen to the brackets with the #14 x 5/8" screws provided. (See Figure 1)

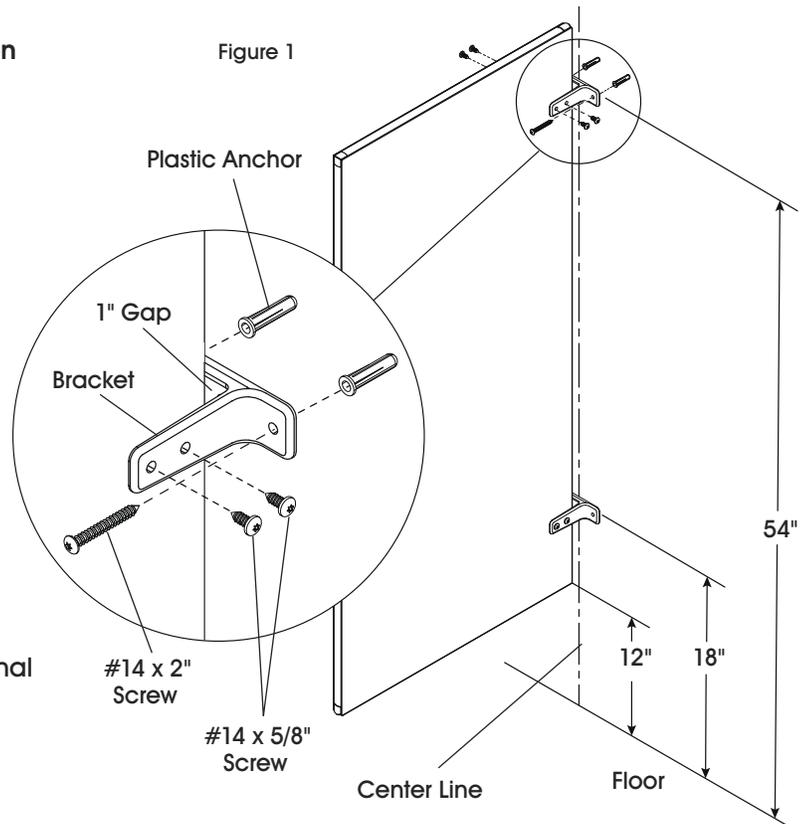

ULINE H-10909, H-10910 MAMPARA PARA MINGITORIOS

800-295-5510
uline.mx

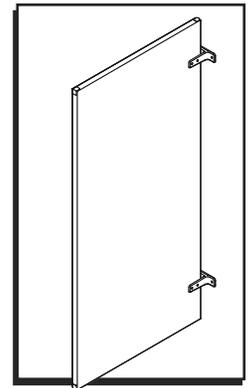

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro Eléctrico



Broca de 3/16"
Broca de 5/16"



Broca de Cruz



Desarmador de Cruz




Se Recomienda Armar Entre Dos Personas

PARTES



1 Mampara

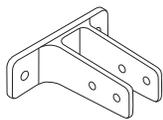

2 Soportes



4 Taquetes de Plástico



4 Tornillos #14 x 2"




8 Tornillos #14 x 5/8"

INSTALACIÓN



NOTA: Antes de instalar los componentes de la mampara para mingitorios, determine la ubicación correcta para la aplicación.

1. Trace una línea de plomada en la pared para marcar la línea central de la mampara para mingitorios. Mida desde el piso y coloque marcas en la línea central de la amp para mingitorios a 46 cm (18") y 91 cm (54"). (Vea Diagrama 1)
2. Coloque y centre los soportes en cada marca y la línea central de la mampara para mingitorios. Utilizando el soporte como plantilla, marque las ubicaciones de los orificios para tornillos en la pared. Retire el soporte y taladre un orificio de 5/16" [mínimo 5 cm (2") de profundidad] en cada marca para orificio. (Vea Diagrama 1)
3. Inserte los taquetes de plástico en todos los orificios y asegure los soportes a la pared con los tornillos proporcionados #14 x 2". (Vea Diagrama 1)
4. Asegúrese de que haya un espacio de 30 cm (12") entre la parte inferior de la mampara para mingitorios y el piso. Inserte la mampara en los soportes para pared hasta dejar un espacio de 2.5 cm (1") entre esta y la pared. (Vea Diagrama 1)
5. Utilizando el soporte como plantilla, taladre orificios de 3/16" a través de la mampara para mingitorios en cada orificio del soporte. Asegure la mampara a los soportes con los tornillos proporcionados #14 x 5/8". (Vea Diagrama 1)

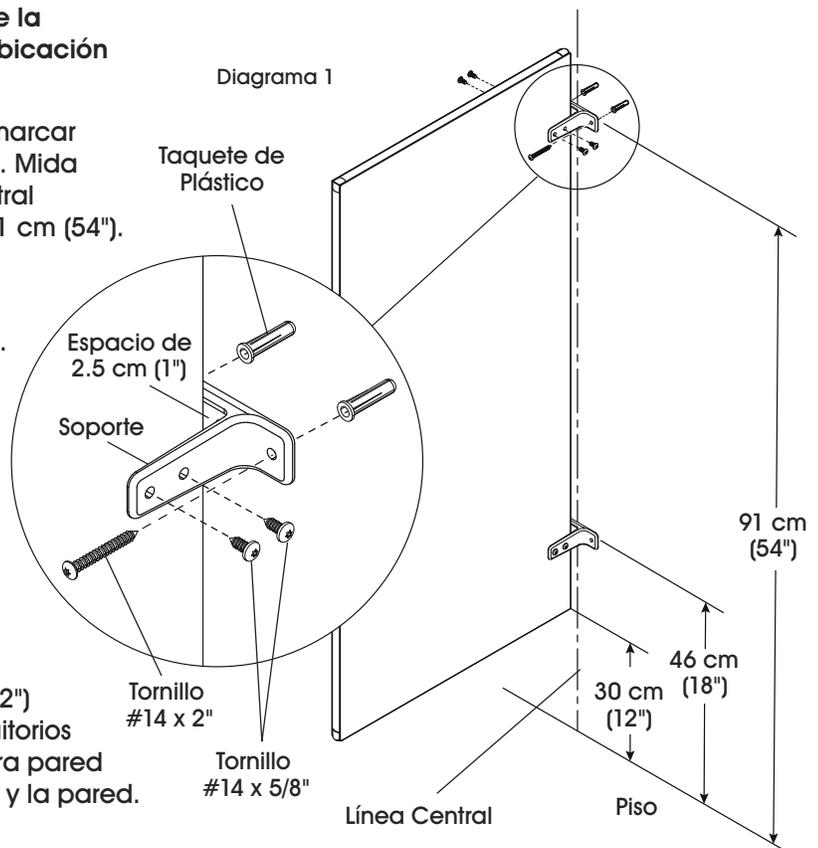

ULINE H-10909, H-10910

CLOISON POUR URINOIRS

1-800-295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS




Perceuse électrique



Mèche de perceuse de 3/16 po
Mèche de perceuse de 5/16 po




Mèche de perceuse cruciforme



Tournevis cruciforme




Montage à deux personnes recommandé

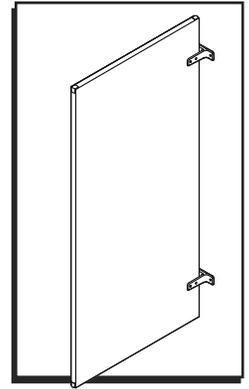

PIÈCES



Cloison x 1



Support x 2



Ancrage en plastique x 4



Vis n° 14 x 2 po x 4



Vis n° 14 x 5/8 po x 8

INSTALLATION



REMARQUE : Déterminez l'emplacement approprié avant d'installer les composants de la cloison pour urinoir.

1. Tracez une ligne verticale sur le mur afin de marquer la ligne centrale de la cloison. Marquez un repère sur la ligne centrale de la cloison à 18 po et 54 po en mesurant à partir du plancher. (Voir Figure 1)
2. Placez un support et centrez-le bien sur chacun des repères et sur la ligne centrale de la cloison. Utilisez le support comme modèle pour marquer l'emplacement des trous de vis sur le mur. Retirez le support et percez un trou de 5/16 po (2 po de profondeur minimum) à chaque emplacement. (Voir Figure 1)
3. Insérez un ancrage en plastique dans les trous et fixez le support au mur avec les vis n° 14 x 2 po fournies. (Voir Figure 1)
4. Assurez-vous d'avoir un espace de 12 po entre le bas de la cloison pour urinoir et le plancher. Insérez la cloison dans les supports muraux en laissant un espace de 1 po entre le mur et la cloison. (Voir Figure 1)
5. Utilisez le support comme modèle et percez des trous de 3/16 po à travers la cloison à chaque trou du support. Fixez la cloison aux supports avec les vis n° 14 x 5/8 po fournies. (Voir Figure 1)

