

ULINE H-11067, H-11068 RECTANGLE CAFÉ TABLE


1-800-295-5510

uline.com

TOOLS NEEDED



Phillips
Screwdriver




Drill
(Optional)




Allen Wrench
(Included)




Two Person Assembly
Recommended

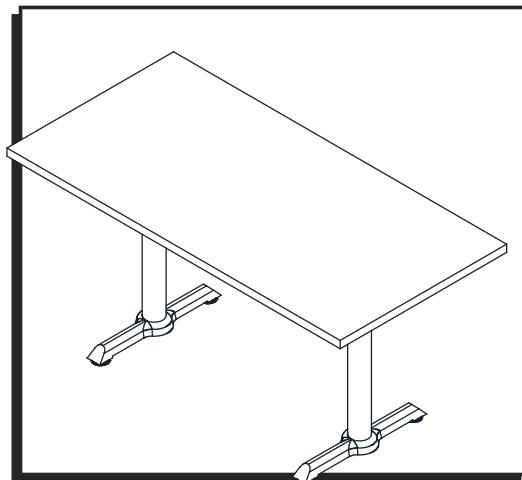

PARTS

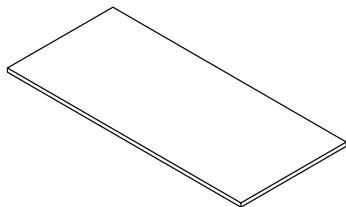


Tabletop x 1

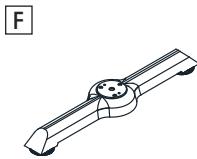


Base x 2



Tabletop Mounting Plate x 2




Column x 2



M8 x 35 mm
Bolt x 12



Locking Washer
x 12



M5 x 25 mm
Screw x 16



Washer
x 12

ASSEMBLY



IMPORTANT! Check that all parts are included.



NOTE: Use Allen wrench to tighten bolts (A). Use Phillips screwdriver to tighten screws (B).




NOTE: Assemble on a smooth, non-marring surface to avoid scratching.

1. Align tabletop mounting plate (D) with holes on column (E). Use three M8 x 35 mm bolts (A), three locking washers and three washers to secure base to center post. Fully tighten with an Allen wrench. (See Figure 1)




NOTE: Ensure holes in brackets align with center holes in edge of tabletop mounting plate.

Figure 1

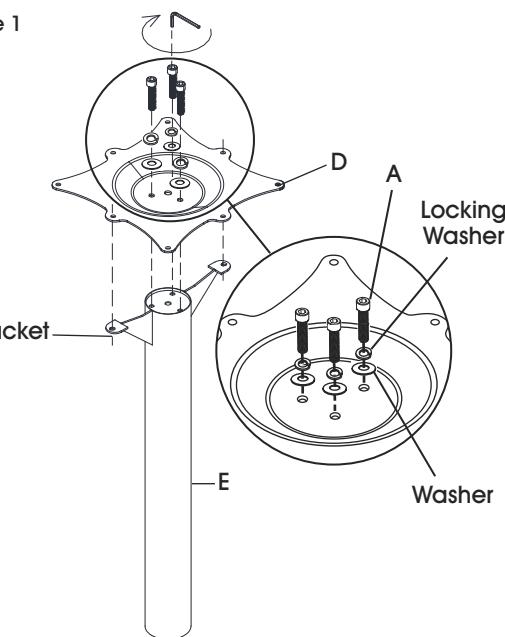


ASSEMBLY CONTINUED


2. Align base (F) with holes on opposite end of column (E). Align tabletop mounting plate (D) with holes on column (E). Use three M8 x 35 mm bolts (A), three locking washers and three washers to secure base to center post. Fully tighten with an Allen wrench. Repeat for remaining base. (See Figure 2)


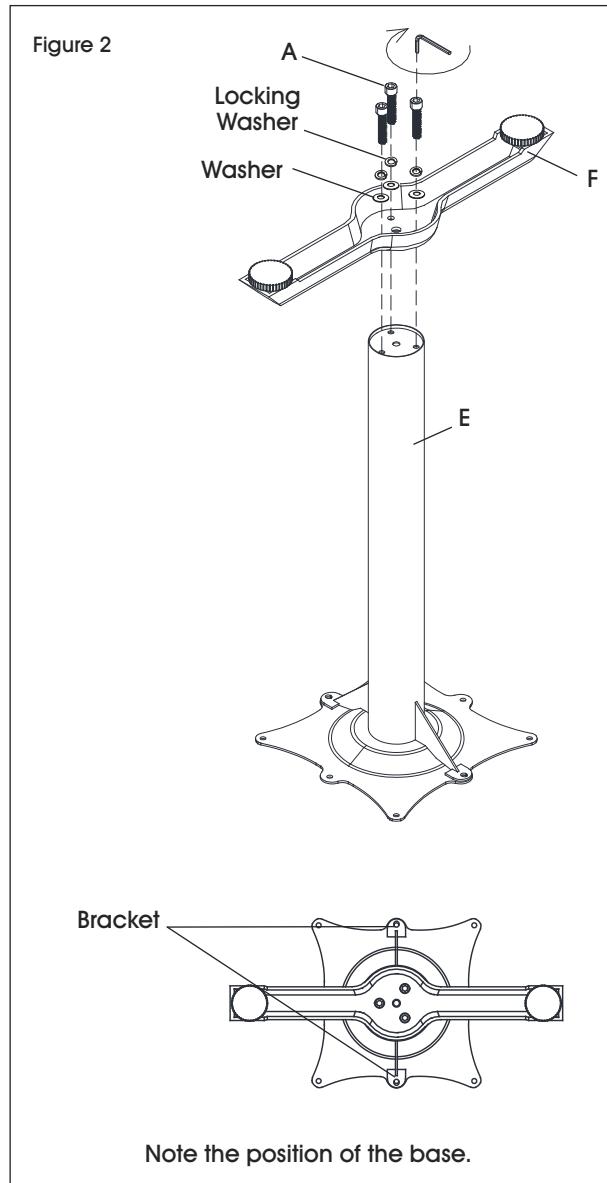


3. With second person, place tabletop upside down. Align tabletop mounting plate (D) from assembled base with holes in tabletop. With second person holding assembled base in place, use eight M5 x 25 mm screws (B) to secure mounting plate to tabletop. Repeat for remaining side. (See Figure 3)

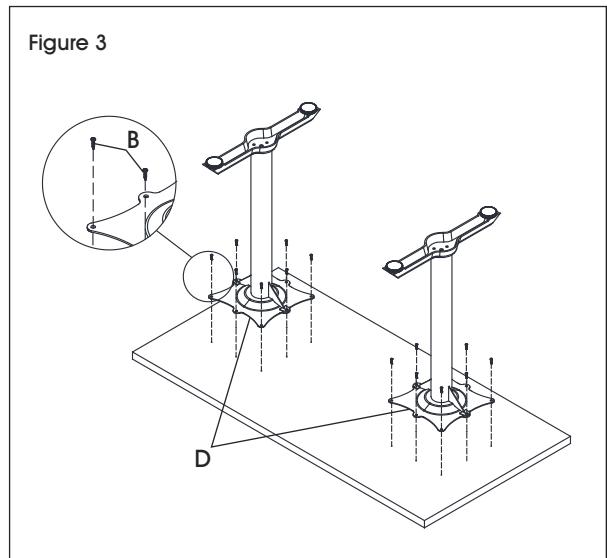


4. With second person, set table upright. Adjust leveling feet to compensate for uneven floors.

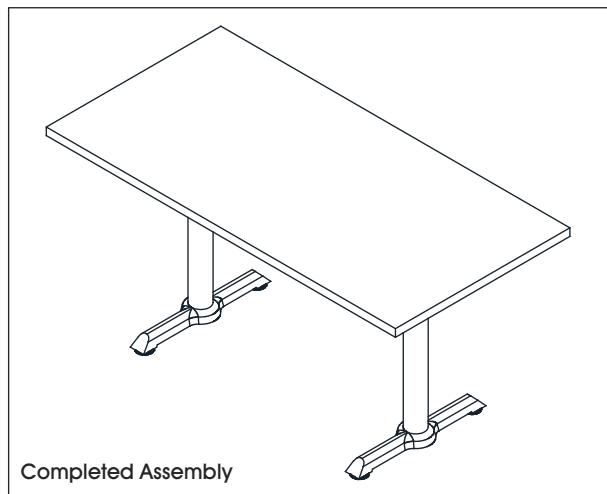

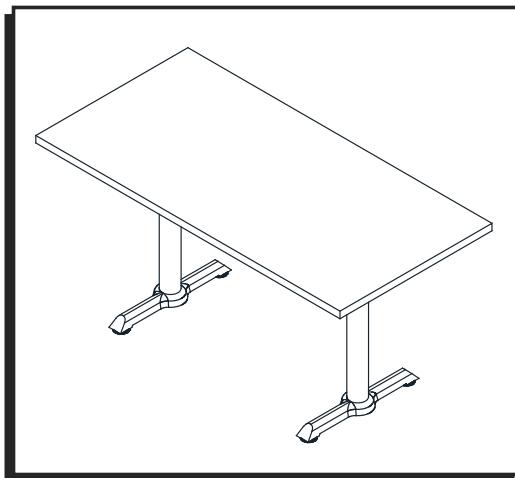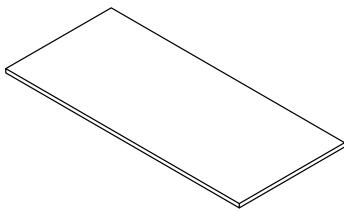ULINE H-11067, H-11068**MESA RECTANGULAR
PARA CAFETERÍA****HERRAMIENTAS NECESARIAS**Desarmador
de CruzTaladro
(Opcional)Llave Allen
(Incluida)Se Recomienda Armar
Entre Dos Personas**PARTES**

1 Cubierta

F



2 Bases

D

2 Placas de Instalación para
Cubierta de Mesa

E



2 Columnas

A



12 Pernos M8 x 35 mm

B



16 Tornillos M5 x 25 mm

12 Rondanas de
Seguridad


12 Rondanas

ENSAMBLE**IMPORTANTE!** Verifique que todas las partes
estén incluidas.**NOTA:** Utilice la llave Allen para apretar los
pernos (A). Utilice un desarmador de cruz
para apretar los tornillos (B).**NOTA:** Ensamble sobre una superficie lisa que
no deje marcas para evitar rayones.

1. Alinee la placa de instalación de la cubierta de mesa (D) con los orificios de la columna (E). Utilice tres pernos M8 x 35 mm (A), tres rondanas de seguridad y tres rondanas para asegurar la base al poste central. Apriete completamente con una llave Allen. (Vea Diagrama 1)


**NOTA:** Asegúrese de que los orificios de los
soportes estén alineados con los orificios del
borde de la placa de instalación para cubierta
de mesa.

Diagrama 1

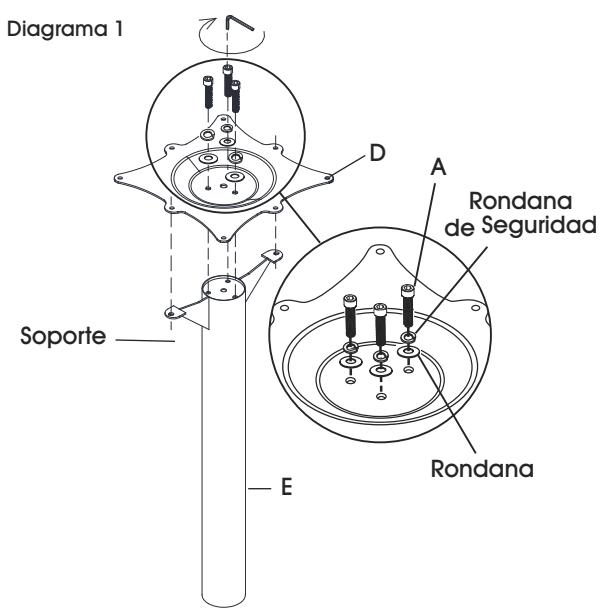


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


2. Alinee la base (F) con los orificios en el lado opuesto de la columna (E). Alinee la placa de instalación de la cubierta de mesa (D) con los orificios de la columna (E). Utilice tres pernos M8 x 35 mm (A), tres rondanas de seguridad y tres rondanas para asegurar la base al poste central. Apriete completamente con una llave Allen. Repita la operación con la base restante. (Vea Diagrama 2)



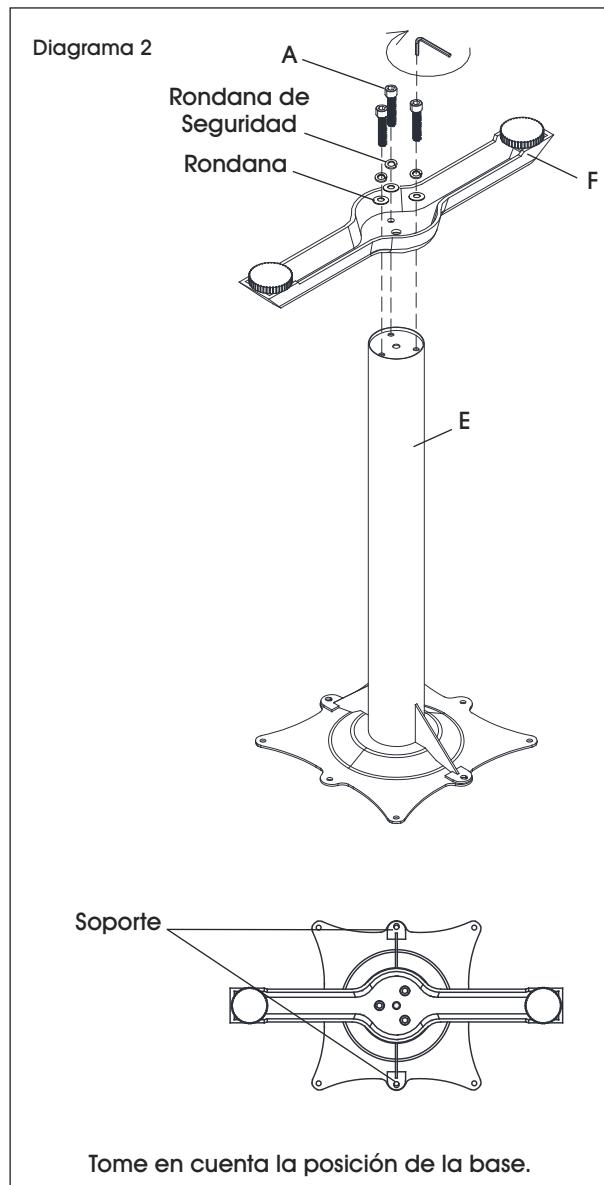


3. Con la ayuda de otra persona, coloque la cubierta de la mesa boca abajo. Alinee la placa de instalación de la cubierta de mesa (D) de la base ensamblada con los orificios de la cubierta. Mientras la segunda persona mantiene la base en su lugar, utilice ocho tornillos M5 x 25 mm (B) para asegurar la placa de instalación a la cubierta. Repita la operación con el lado restante. (Vea Diagrama 3)

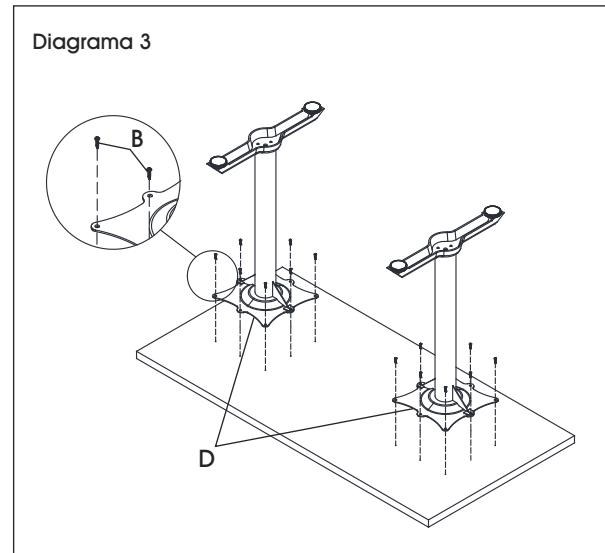


4. Con la ayuda de otra persona, enderece la mesa. Ajuste las patas niveladoras para compensar el desnivel en el piso.

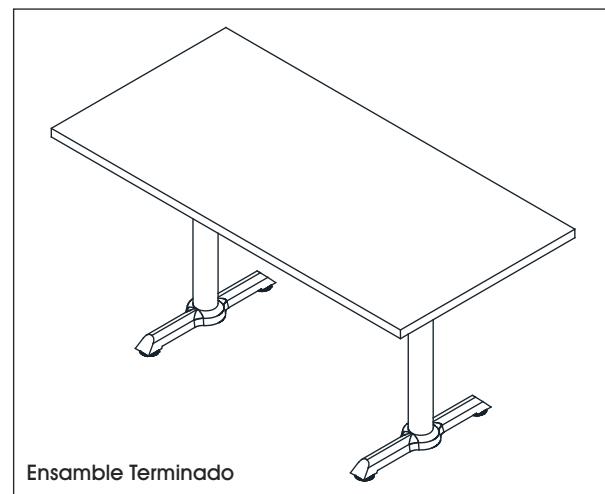

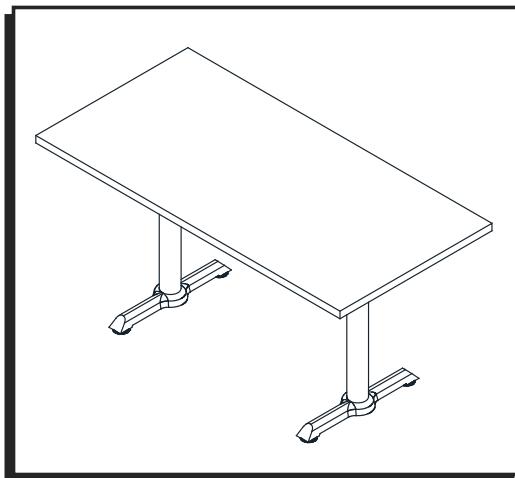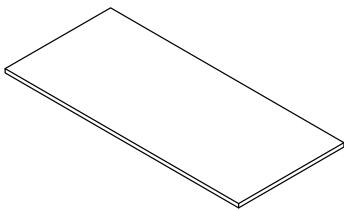ULINE H-11067, H-11068**TABLE À CAFÉ
RECTANGULAIRE****OUTILS REQUIS**Tournevis
croixPerceuse
(optionnel)Clé Allen
(inclus)Montage à deux personnes
recommandé**PIÈCES**

Surface de table x 1

F

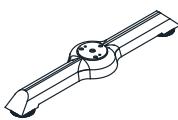


Base x 2

D

Plaque de fixation de la surface
de table x 2

E



Colonne x 2

A

Boulon M8 x 35 mm
x 12

B



Vis M5 x 35 mm x 16

Rondelle de
blocage x 12

Rondelle x 12

MONTAGE

Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.



REMARQUE : Utilisez la clé Allen pour serrer les boulons (A). Utilisez le tournevis cruciforme pour serrer les vis (B).




REMARQUE : Montez la table sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures.

1. Alignez la plaque de fixation de la surface de table (D) sur les trous de la colonne (E). Utilisez trois boulons M8 x 35 mm (A), trois rondelles de blocage et trois rondelles pour fixer la base au montant central. Serrez complètement avec une clé Allen. (Voir Figure 1)




REMARQUE : Assurez-vous que les trous des supports sont alignés sur les trous centraux du bord de la plaque de fixation de la surface de table.

Figure 1

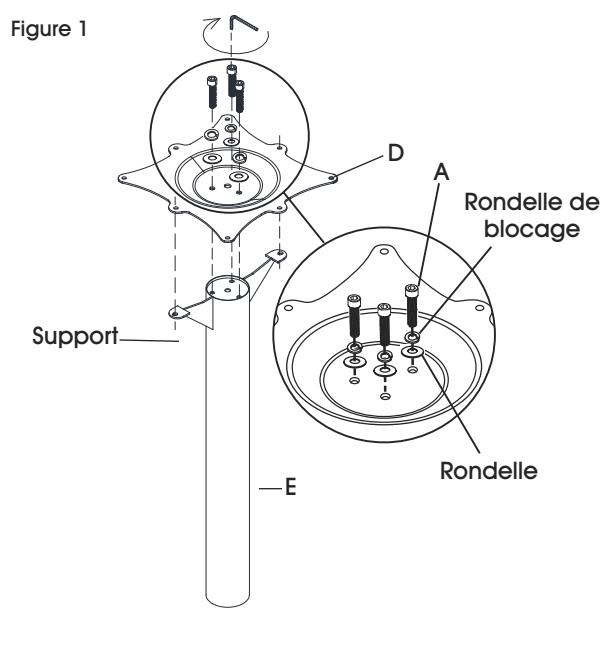


MONTAGE SUITE


2. Alignez la base (F) sur les trous de l'extrémité opposée de la colonne (E). Alignez la plaque de fixation de la surface de table (D) sur les trous de la colonne (E). Utilisez trois boulons M8 x 35 mm (A), trois rondelles de blocage et trois rondelles pour fixer la base au montant central. Serrez complètement avec une clé Allen. Répétez l'opération pour l'autre base. (Voir Figure 2)

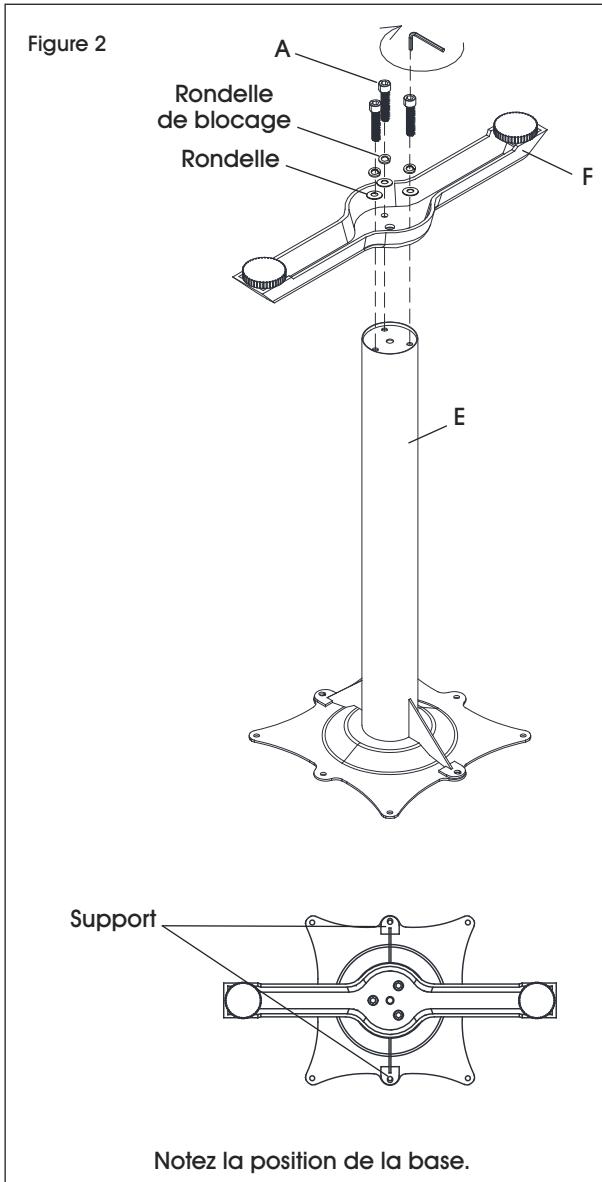

3. À deux, retournez la surface de table. Alignez la plaque de fixation (D) de la base assemblée sur les trous de la surface de table. Pendant que la deuxième personne tient la base assemblée en place, utilisez huit vis M5 x 25 mm (B) pour fixer la plaque de fixation sur la surface de table. Répétez l'opération pour l'autre côté. (Voir Figure 3)

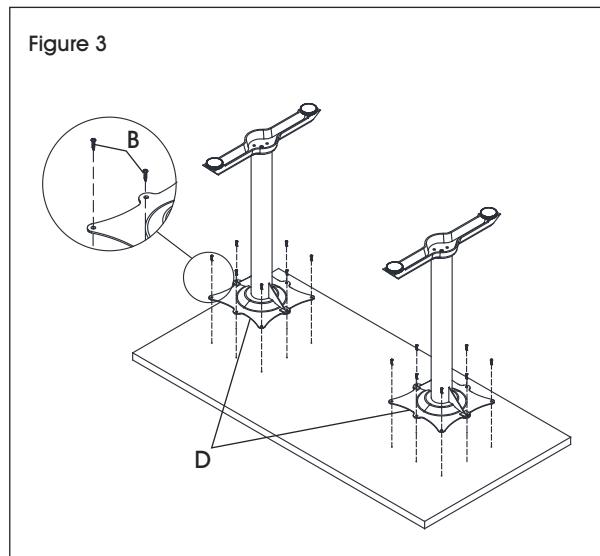

4. À deux, mettez la table à l'endroit. Ajustez les pieds de nivellement pour compenser les inégalités du sol.

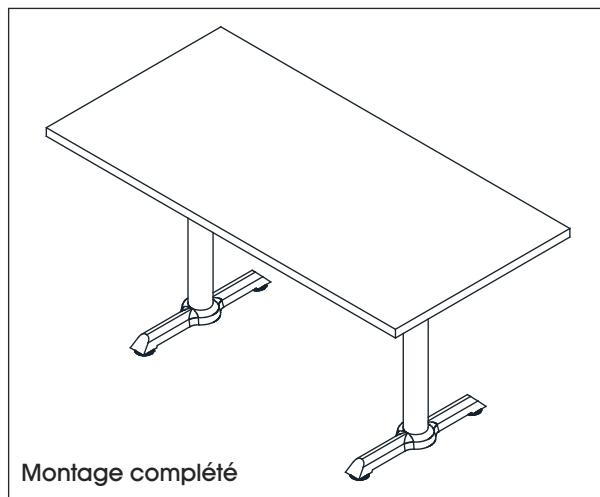

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca