

ULINE H-11224, H-12291


VINYL LAB STOOL WITH BACKREST

1-800-295-5510
uline.com

TOOL INCLUDED




Allen Wrench

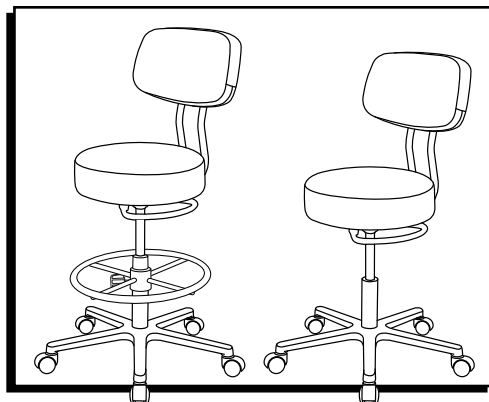


PARTS




Seat Cushion x 1

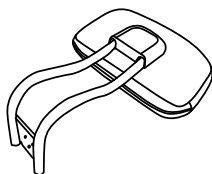


Backrest x 1

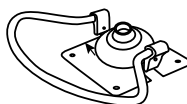

Mechanism x 1

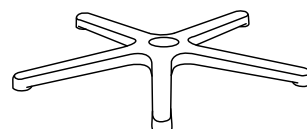

5-Star Base x 1

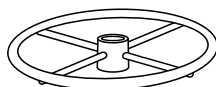

Footring x 1
(for H-12291 only)



Caster x 5



Gas Lift x 1



Short Bolt x 4




Long Bolt x 3

ASSEMBLY

1. Insert casters into legs of five-star base. Turn base upright. Insert gas lift into center of base. (See Figure 1)

Figure 1

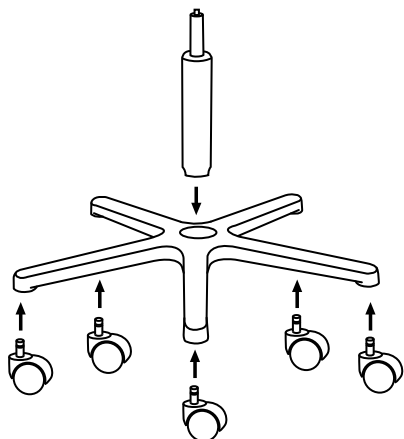


2. Align mechanism with holes on bottom of seat cushion. Use four short bolts to secure. (See Figure 2)




NOTE: Use Allen wrench to tighten bolts.

Figure 2

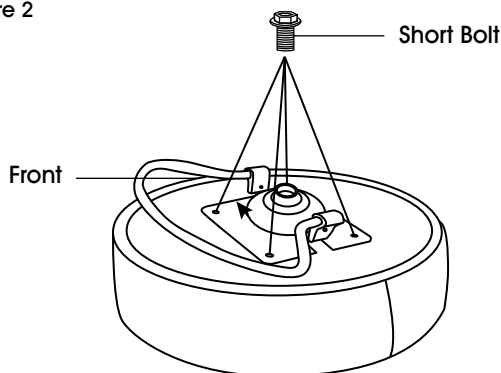

ASSEMBLY CONTINUED


- Align backrest mounting bracket with holes on bottom of seat cushion. Use three long bolts to secure. (See Figure 3)

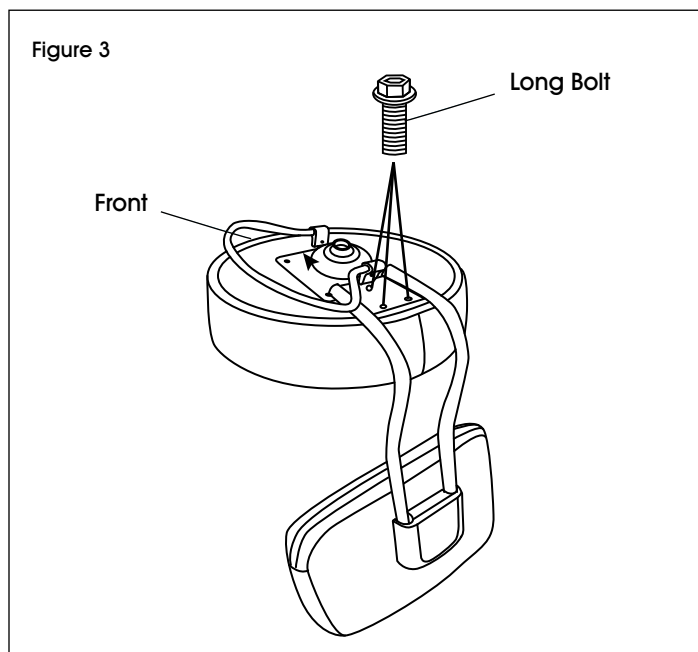


- Place seat cushion assembly onto gas lift. Press down on seat cushion to secure. (See Figure 4)



NOTE: If assembling H-12291, slide footring onto gas lift and tighten knob to secure.

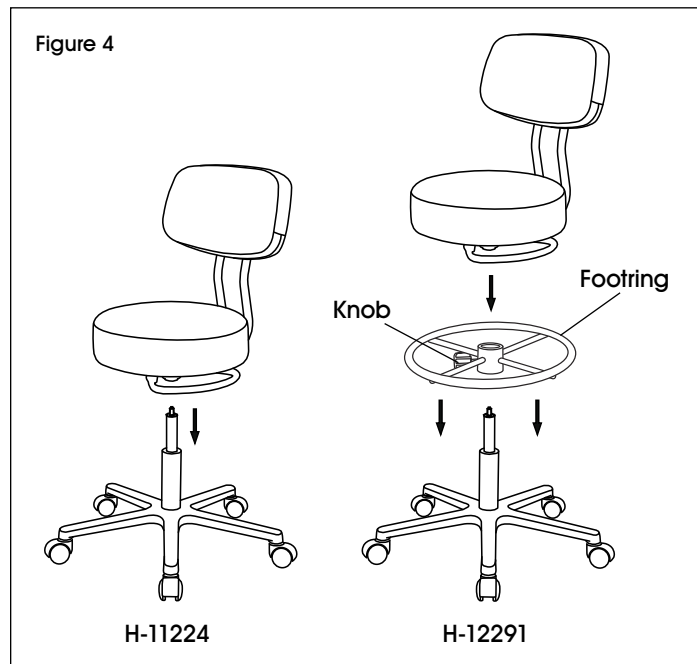

STOOL ADJUSTMENT

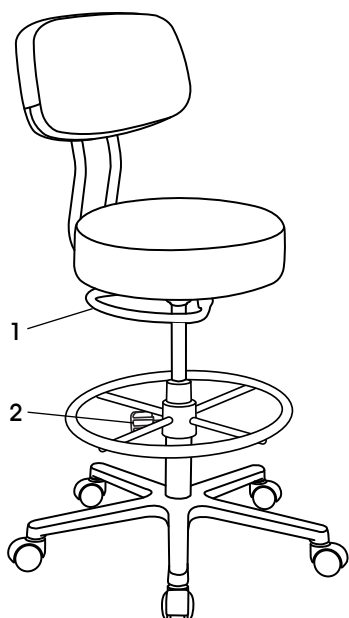

- Seat Height Adjustment – To raise seat height, lift lever up with little to no weight on the seat. To lower seat height, lift lever up while sitting.
- Footring Height – Loosen knob and slide the footring up or down. Set footring at preferred height and tighten knob to secure.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-11224, H-12291


BANCO DE VINIL PARA LABORATORIO CON RESPALDO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA INCLUIDA




Llave Allen

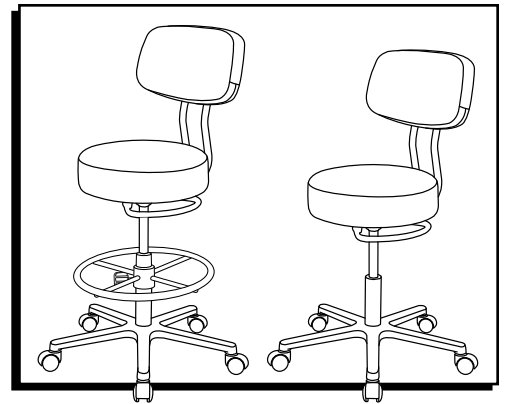


PARTES




1 Asiento

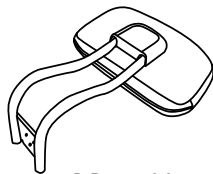


1 Respaldo

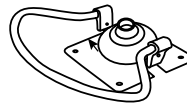

1 Mecanismo

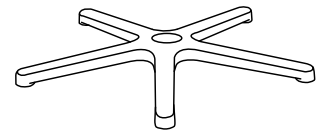

1 Base Estrella

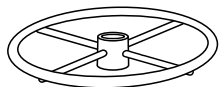

1 Reposapiés
(solo para H-12291)



5 Ruedas



1 Pistón de Gas



4 Pernos Cortos




3 Pernos Largos

ENSAMBLE

1. Inserte las ruedas en las patas de la base estrella. Voltee la base. Inserte el pistón de gas en el centro de la base. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

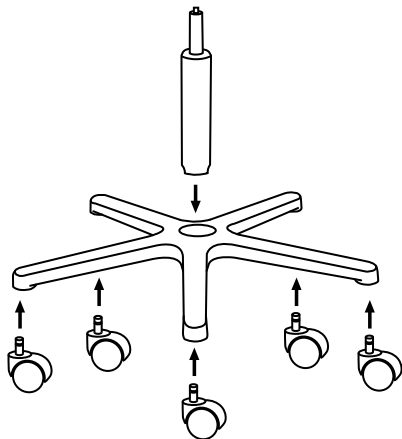


2. Alinee el mecanismo con los orificios en la parte inferior del asiento. Utilice cuatro pernos cortos para fijarlo. (Vea Diagrama 2)




NOTA: Utilice la llave Allen para apretar todos los pernos.

Diagrama 2

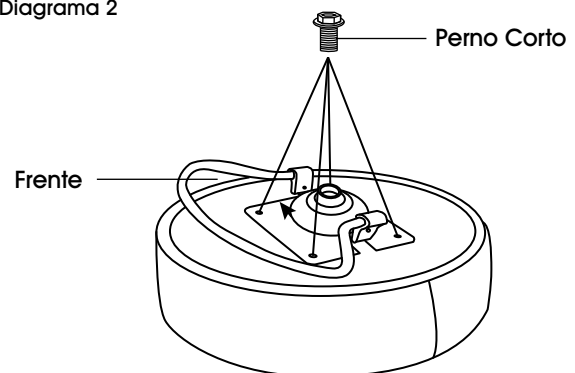

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


3. Alinee el soporte de instalación del respaldo con los orificios de la parte inferior del asiento. Utilice tres pernos largos para fijarlo. (Vea Diagrama 3)

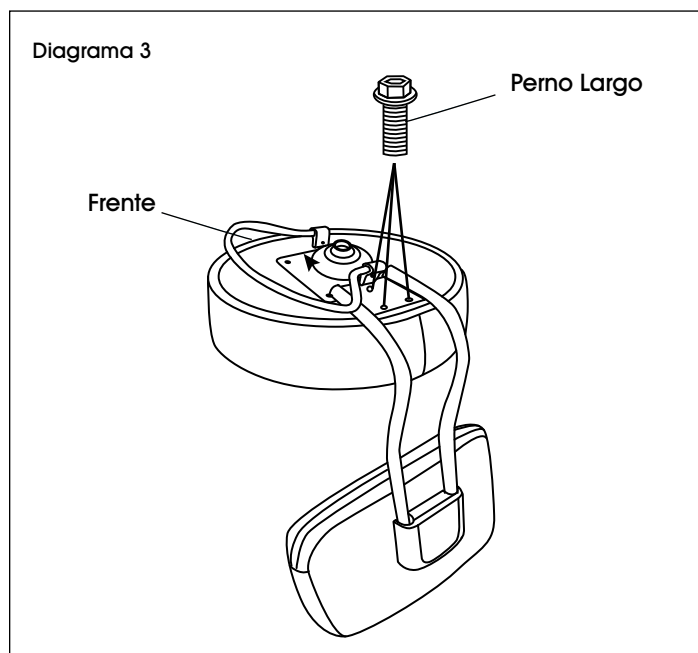


4. Coloque el ensamble del asiento sobre el pistón de gas. Presione el asiento para asegurarlo. (Vea Diagrama 4)



NOTA: Si ensambla el H-12291, deslice el reposapiés en el pistón y apriete la perilla para asegurarlo.

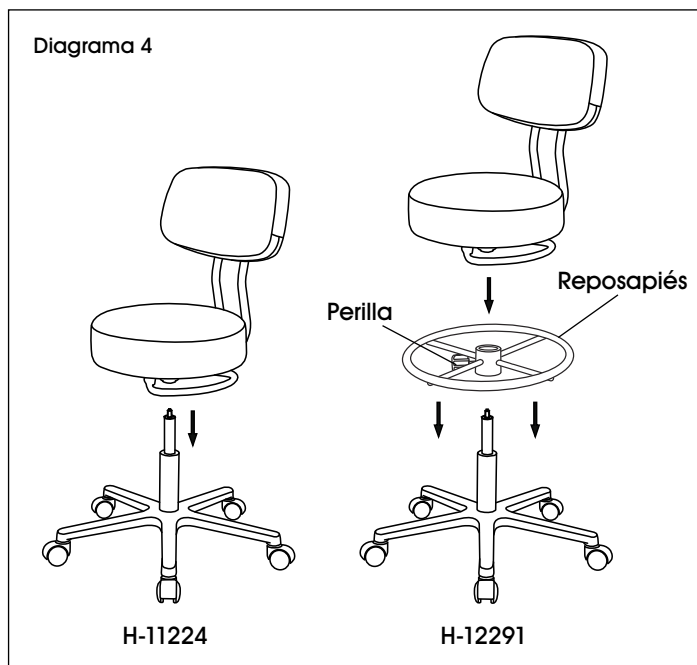

AJUSTES DEL BANCO

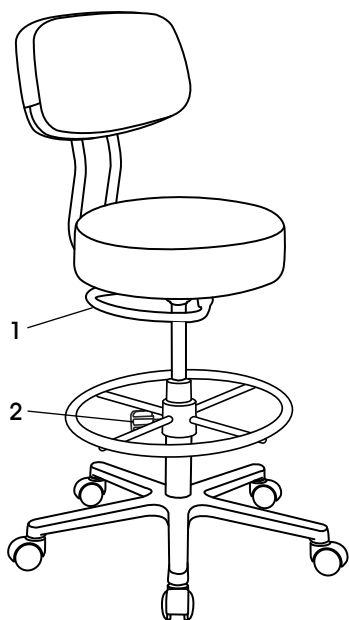

1. Ajuste de la Altura del Asiento – Para elevar el asiento, levante la palanca sin o con poco peso en el asiento. Para bajar el asiento, levante la palanca mientras está sentado.
2. Altura del Reposapiés – Suelte la perilla y deslice el reposapiés hacia arriba o abajo. Coloque el reposapiés a la altura deseada y apriete la perilla para asegurar.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-11224, H-12291


TABOURET DE LABORATOIRE EN VINYLE AVEC DOSSIER

1 800 295-5510
uline.ca


OUTIL INCLUS




Clé Allen

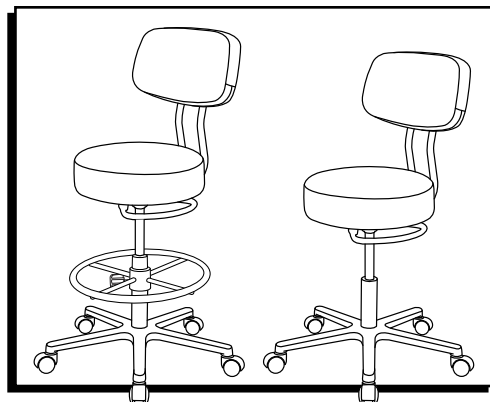


PIÈCES




Siège x 1

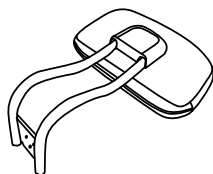


Dossier x 1

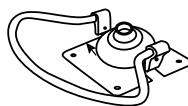

Mécanisme x 1

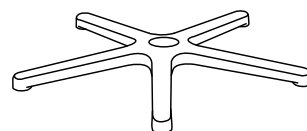

Base à 5 branches x 1

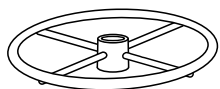

Repose-pieds x 1
(pour H-12291 seulement)



Roulette x 5



Vérin pneumatique x 1



Boulon court x 4



Boulon long x 3

ASSEMBLAGE

1. Insérez les roulettes dans les pieds de la base à cinq branches. Tournez la base à l'endroit. Insérez le vérin pneumatique dans le centre de la base. (Voir Figure 1)

2. Alignez le mécanisme sur les trous situés sous le siège. Fixez-le avec quatre boulons courts. (Voir Figure 2)

 **REMARQUE : Utilisez la clé Allen pour serrer les boulons.**

Figure 1


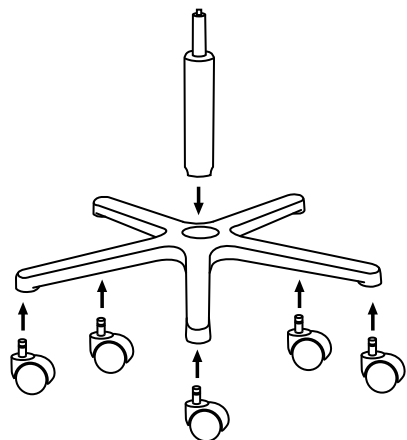



Figure 2

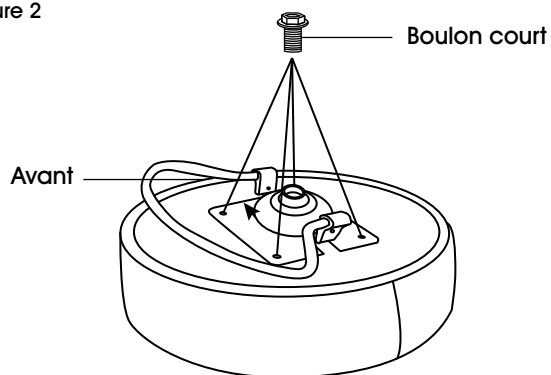

ASSEMBLAGE SUITE

- Alignez le support de fixation du dossier sur les trous situés sous le siège. Fixez le dossier avec trois boulons longs. (Voir Figure 3)

Figure 3

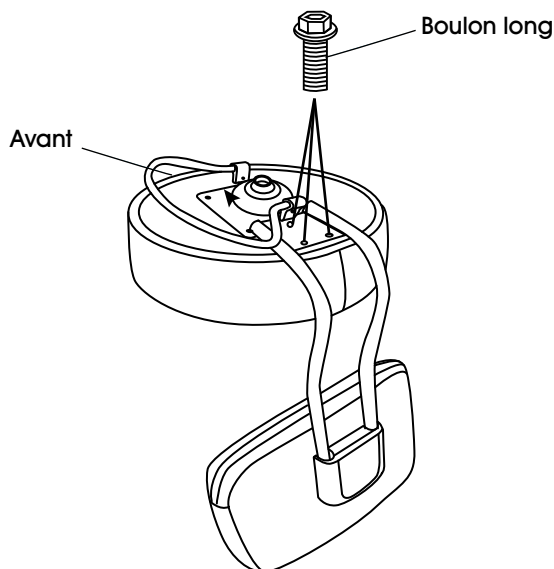


- Placez l'ensemble du siège sur le vérin pneumatique. Appuyez sur le siège pour le fixer. (Voir Figure 4)




REMARQUE : Si vous assemblez le modèle H-12291, faites glisser le repose-pied sur le vérin pneumatique et serrez la molette pour le fixer.

Figure 4

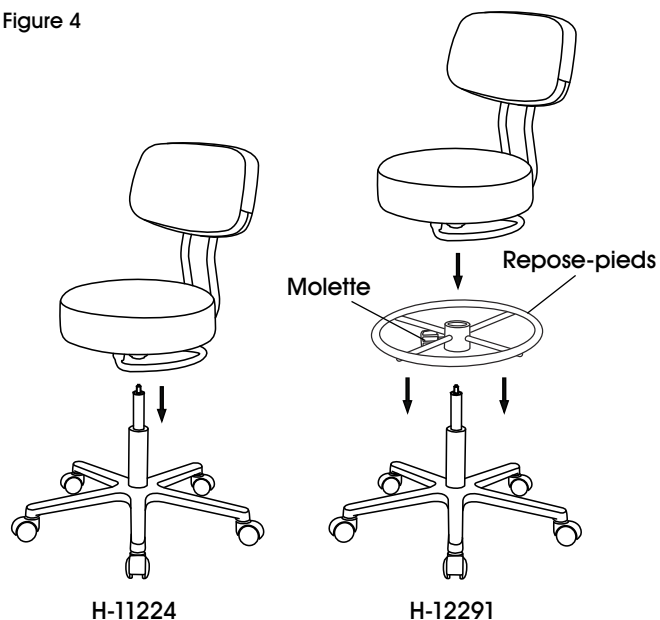

RÉGLAGE DU TABOURET

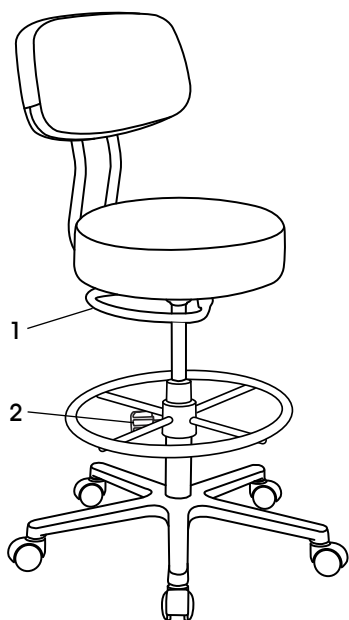

- Réglage de la hauteur du siège – Pour relever le siège, soulevez le levier avec peu ou sans poids sur le siège. Pour abaisser le siège, soulevez le levier en position assise.
- Hauteur du repose-pied – Desserrez la molette et faites glisser le repose-pied vers le haut ou vers le bas. Réglez le repose-pied à la hauteur désirée et serrez la molette pour le fixer.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca