


ULINE H-11253

1-800-295-5510
uline.com

DOWNTOWN COLLECTION

POWER CENTER FOR EXECUTIVE L-DESKS AND U-DESKS

TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver




Allen Wrench
(included)




Two Person Assembly
Recommended

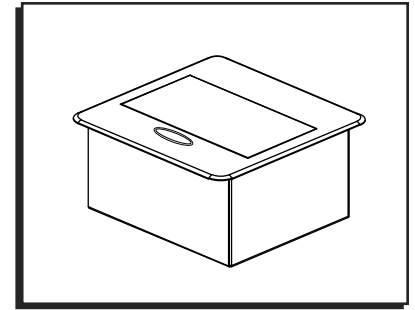


PARTS

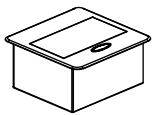


Power Center x 1

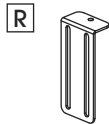


L-Bracket x 2

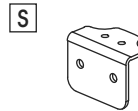


Small Bracket x 2

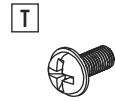


M4 x 10 mm Bolt x 4

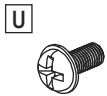


M3 x 8 mm Bolt x 4

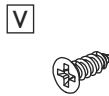

ST3.5 x 12 mm Screw x 2

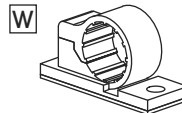

Cable Clip x 5

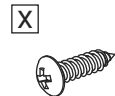

ST4 x 16 mm Screw x 5


INSTALLATION



NOTE: When installing power center to previously assembled L-Desk or U-Desk, remove return/bridge desktop to properly attach power center.


1. Insert power center into desktop. With second person, carefully flip desktop upside down. (See Figure 1)

Figure 1

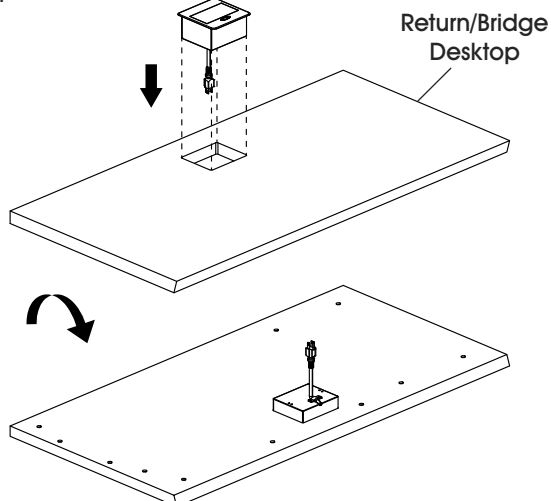


2. Loosely connect L-Bracket (R) and small bracket (S) using two M4 x 10 mm bolts (T). Repeat for remaining L-Bracket and small bracket. (See Figure 2)

Figure 2

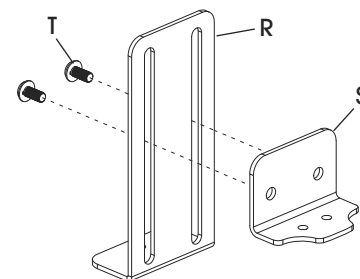


INSTALLATION CONTINUED



3. Attach assembled brackets (R, S) to underside of power center using four M3 x 8 mm bolts (U). (See Figure 3)

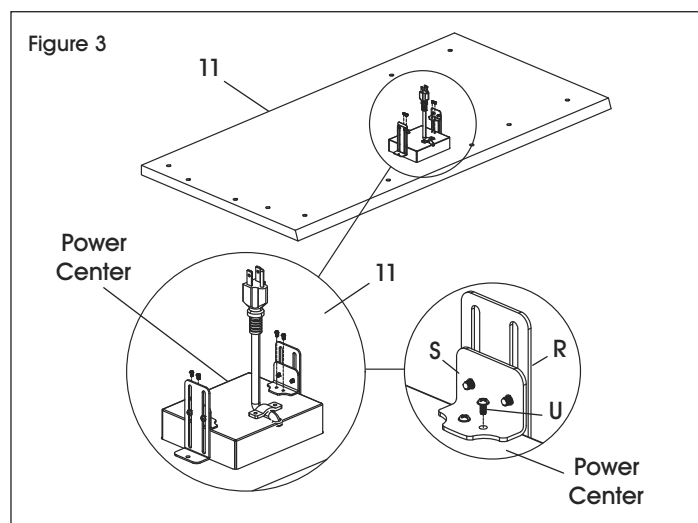

4. Attach both L-Brackets (R) to the desktop using two ST3.5 x 12 mm screws (V). Fully tighten bolts connecting L-Bracket and small bracket (S). (See Figure 4)


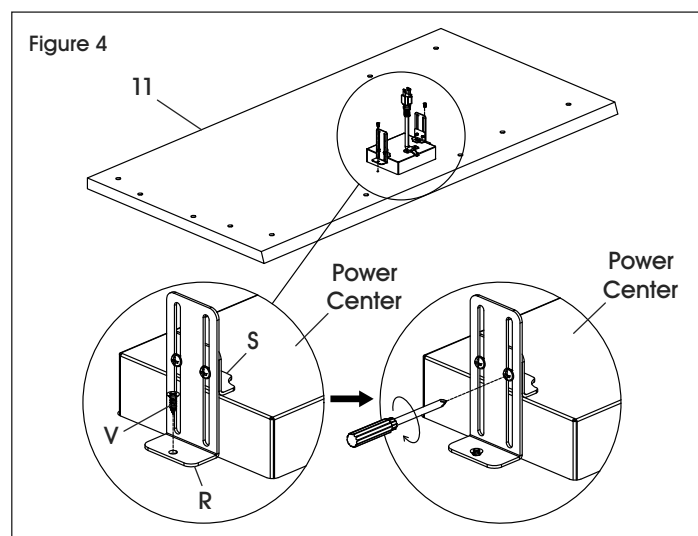


5. With a second person, place the desktop back on the return or bridge and reattach. (See Figures 5-6)

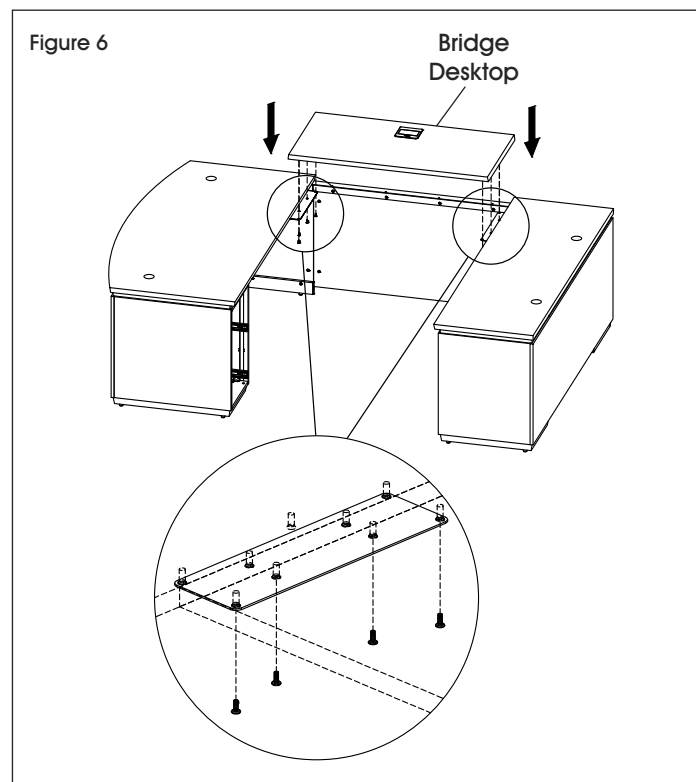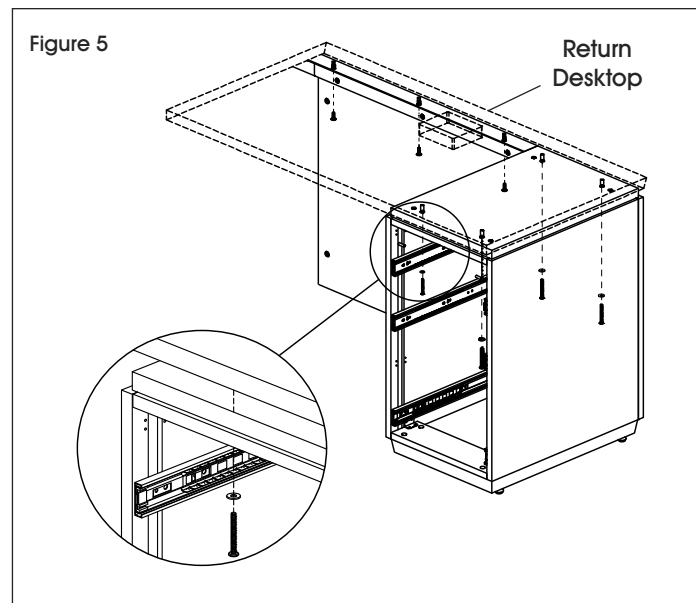

INSTALLATION CONTINUED

6. Place cable clips (W) in desired locations to neatly organize cables underneath the desktop. Cable clips can be attached using adhesive or ST4 x 16 mm screws (X). (See Figures 7-8)

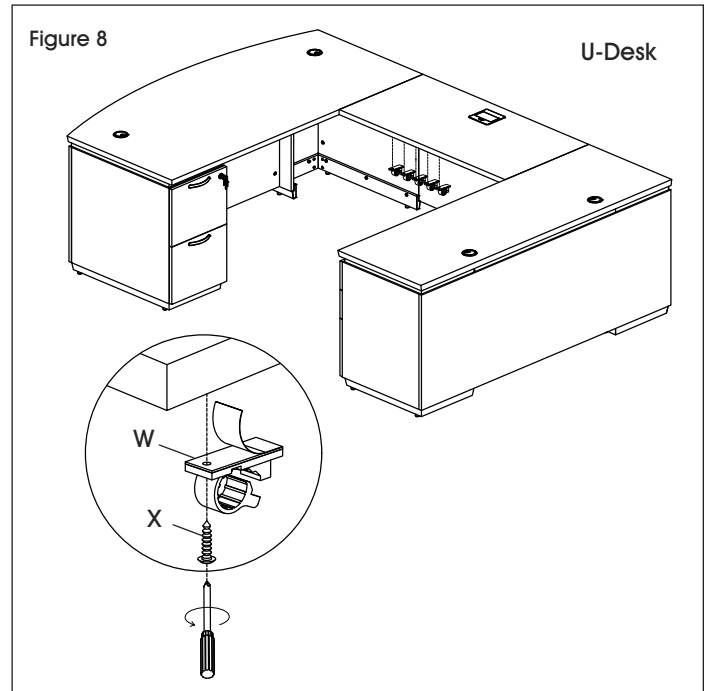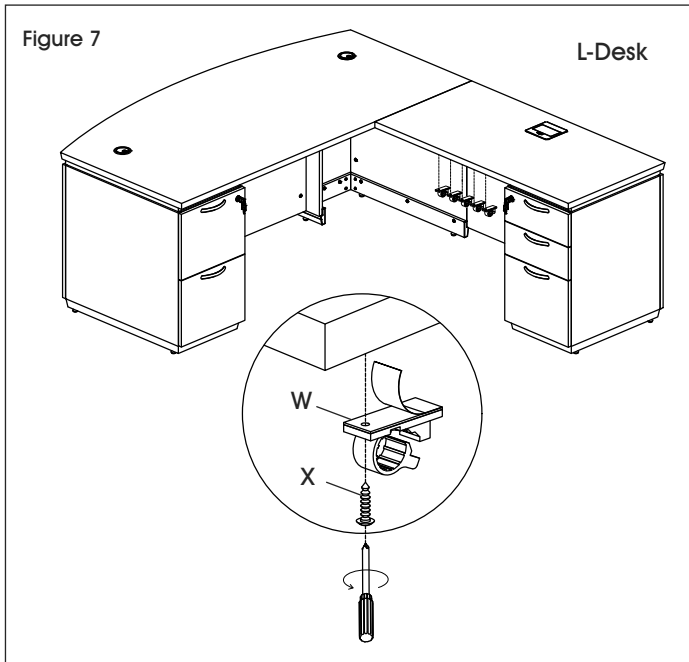

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-11253

COLECCIÓN URBANA

800-295-5510
uline.mx

MULTICONTACTOS PARA ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN L Y EN U

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador de Cruz




Llave Allen
(incluida)




Se Recomendará Armar
Entre Dos Personas

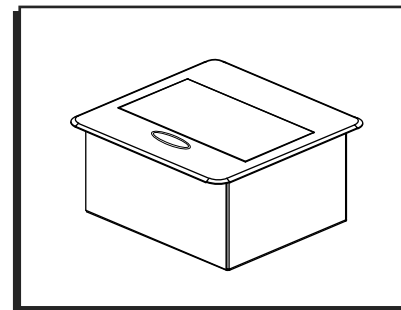


PARTES

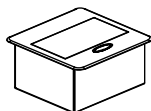


1 Multicontactos

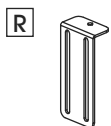


2 Soportes en L

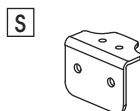


2 Soportes Chicos

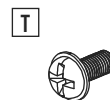


4 Pernos M4 x 10 mm

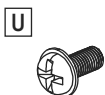


4 Pernos M3 x 8 mm

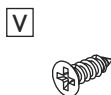

2 Tornillos Autorroscantes de
3.5 x 12 mm

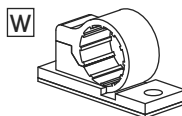

5 Sujetadores para Cable

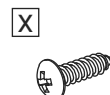


5 Tornillos Autorroscantes de
4 x 16 mm

INSTALACIÓN




NOTA: Al instalar el multicontactos al Escritorio en L o en U anteriormente ensamblado, retire la cubierta del retorno/puente para fijar el multicontactos de manera adecuada.

1. Inserte el multicontactos a la cubierta. Con la ayuda de otra persona, voltee cuidadosamente la cubierta. (Vea Diagrama 1)

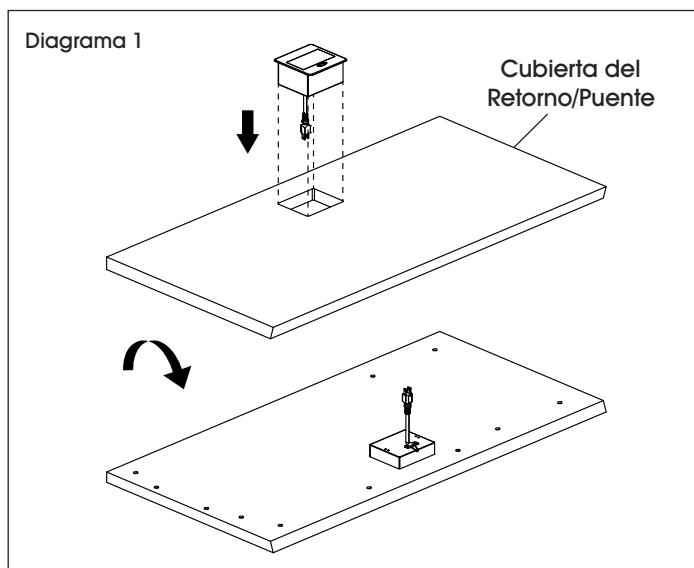


2. Conecte sin apretar el Soporte en L (R) y el soporte chico (S) utilizando dos pernos M4 x 10 mm (T). Repita con el Soporte en L y soporte chico restantes. (Vea Diagrama 2)

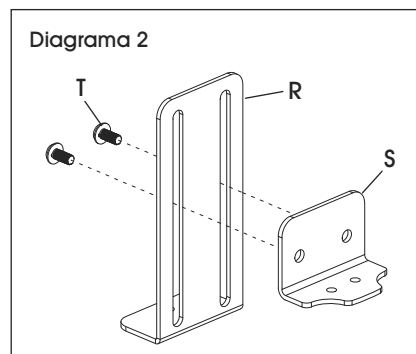


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN



3. Coloque los soportes ensamblados (R, S) en la parte inferior del multicontactos con cuatro pernos M3 x 8 mm (U). (Vea Diagrama 3)

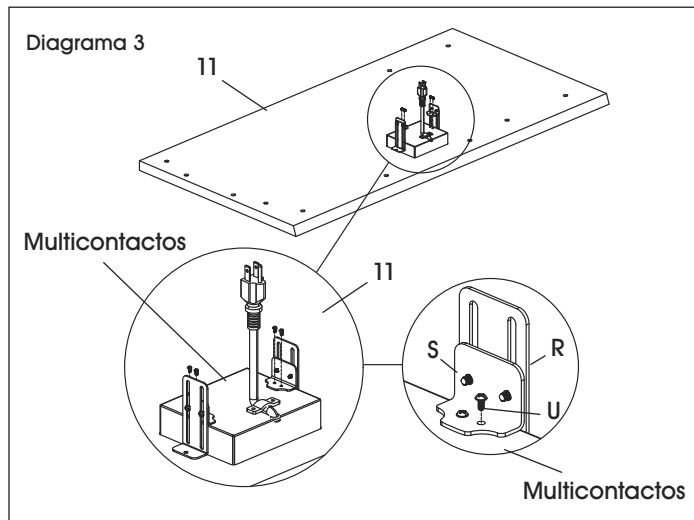

4. Fije ambos Soportes en L (R) a la cubierta utilizando dos tornillos autorroscantes de 3.5 x 12 mm (V). Apriete por completo los pernos que conectan el Soporte en L y el soporte chico (S). (Vea Diagrama 4)


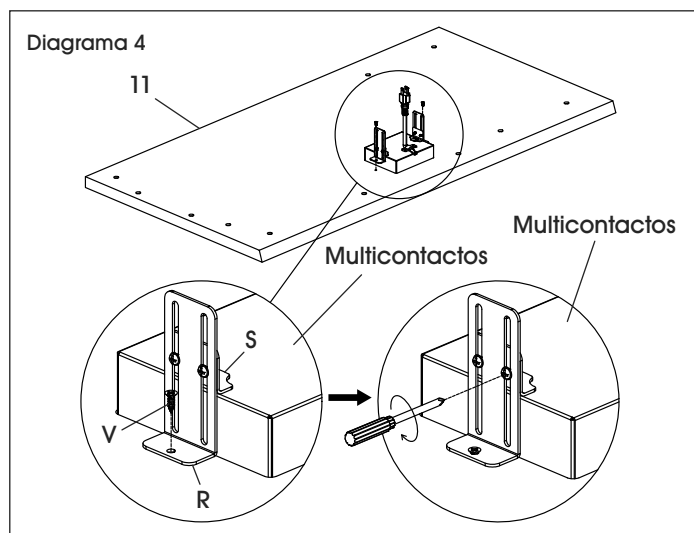


5. Con la ayuda de la otra persona, coloque la cubierta de nuevo en el retorno o el puente y vuelva a fijar. (Vea Diagramas 5-6)

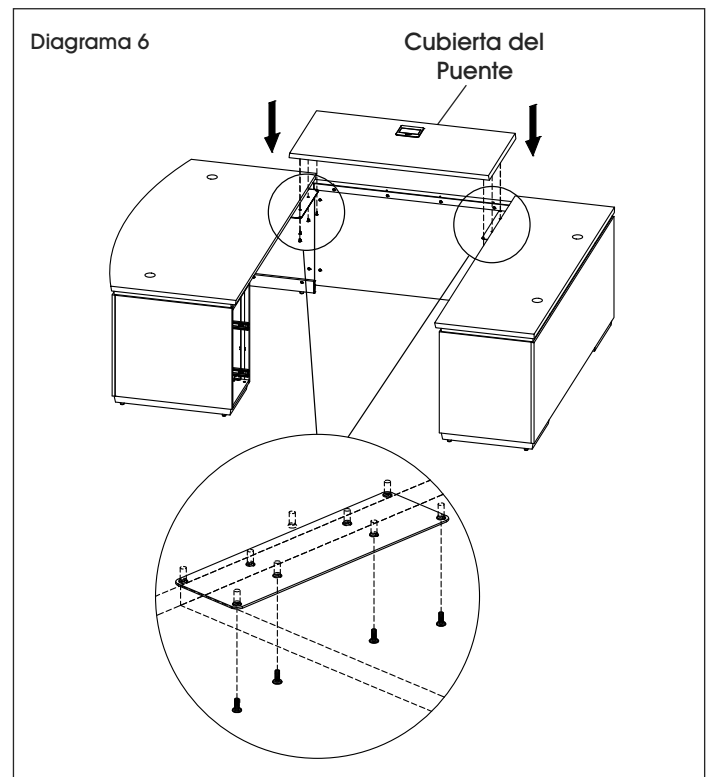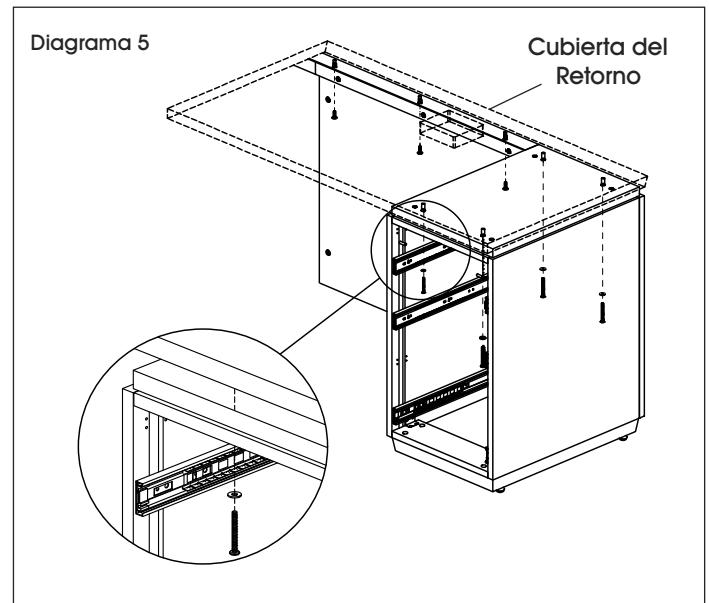


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

6. Coloque los sujetadores para cable (W) en las ubicaciones deseadas para organizar ordenadamente los cables debajo de la cubierta. Los sujetadores para cable se pueden fijar con adhesivo y los tornillos autorroscantes de 4 x 16 mm (X). (Vea Diagramas 7-8)

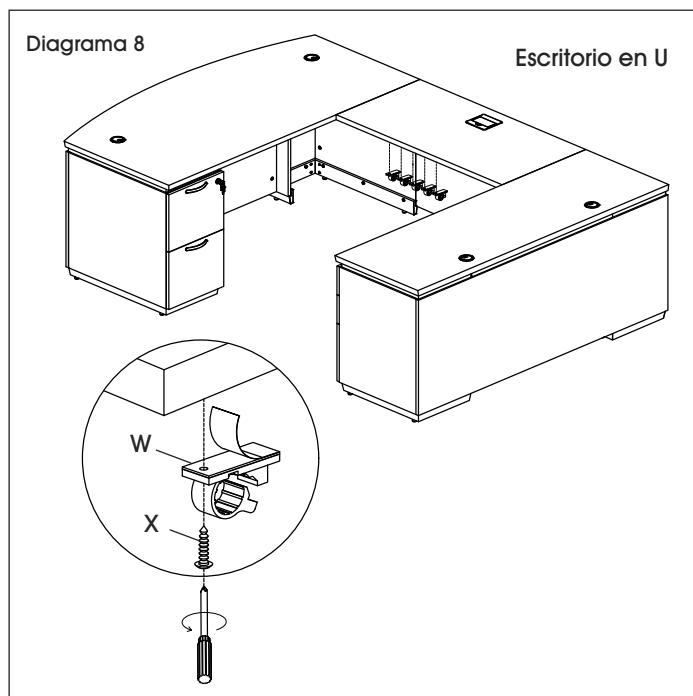
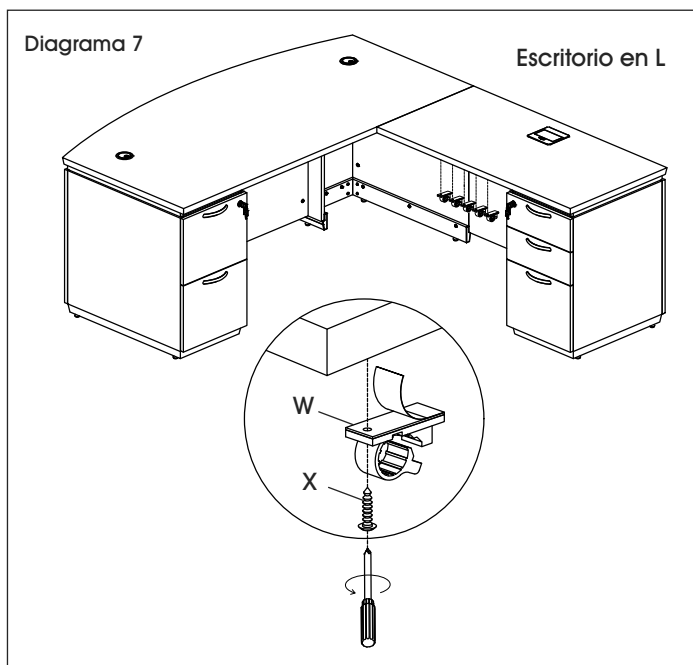


ULINE


800-295-5510
uline.mx

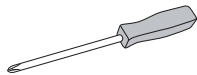COLLECTION DOWNTOWNSYSTÈME D'ALIMENTATION POUR BUREAUX DE DIRECTION
EN L OU EN U**OUTILS REQUIS**


Tournevis cruciforme

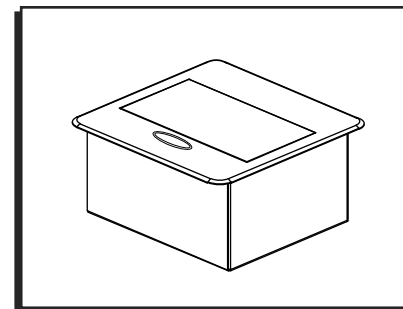Clé Allen
(incluse)Montage à deux personnes
recommandé**PIÈCES**


Système d'alimentation x 1




Support en L x 2

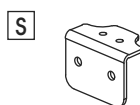


Petit support x 2

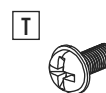


Boulon M4 x 10 mm x 4

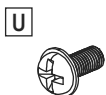


Boulon M3 x 8 mm x 4

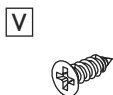

Vis ST 3,5 x 12 mm x 2

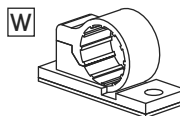

Attache-câble x 5

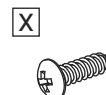


Vis ST 4 x 16 mm x 5

INSTALLATION

REMARQUE : Si vous installez le système d'alimentation sur un bureau en L ou en U déjà assemblé, retirez le dessus du retour/raccord pour fixer correctement le système d'alimentation.


1. Insérez le système d'alimentation dans le dessus de bureau. À deux, posez avec précaution le dessus de bureau à l'envers. (Voir Figure 1)

Figure 1

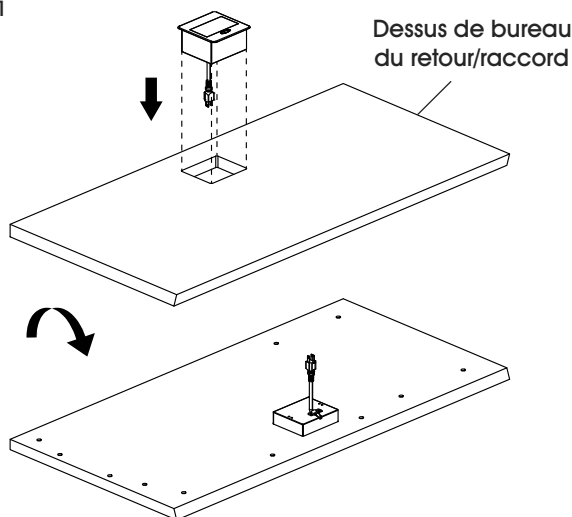


2. Fixez sans serrer le support en L (R) et le petit support (S) à l'aide de deux boulons M4 x 10 mm (T). Répétez l'opération pour le support en L et le petit support restants. (Voir Figure 2)

Figure 2

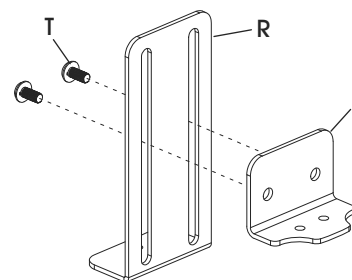


INSTALLATION SUITE



3. Fixez les supports assemblés (R, S) au dessous du système d'alimentation avec quatre boulons M3 x 8 mm (U). (Voir Figure 3)

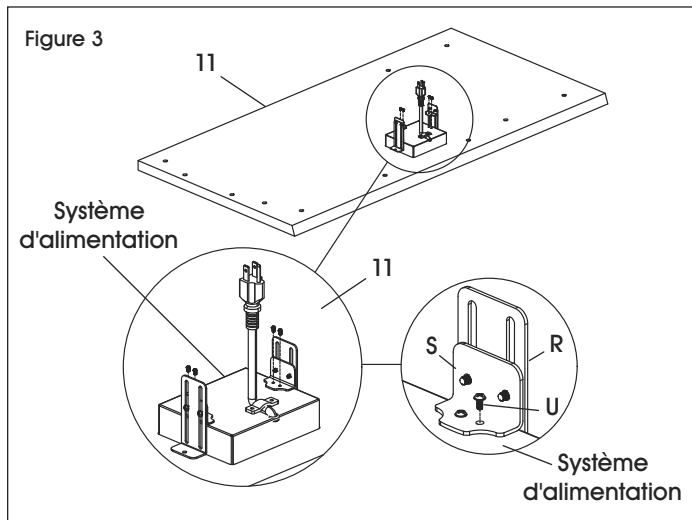

4. Fixez les deux supports en L (R) sur le dessus de bureau à l'aide de deux vis ST 3,5 x 12 mm (V). Serrez complètement les boulons reliant le support en L et le petit support (S). (Voir Figure 4)


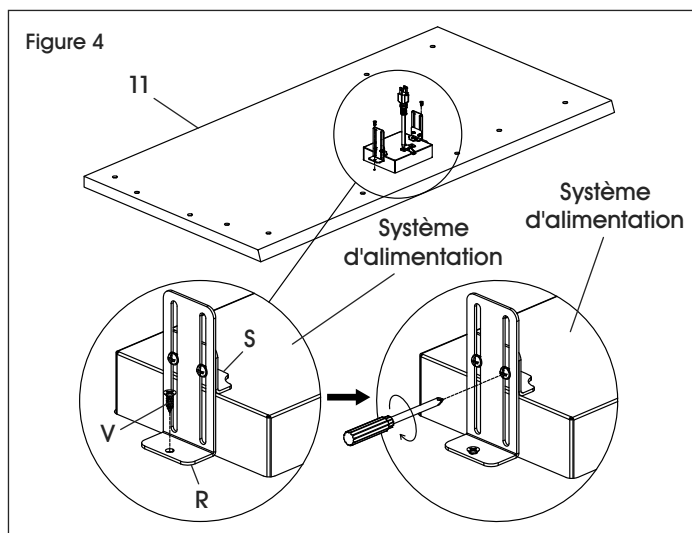


5. À deux, placez de nouveau le dessus de bureau sur le retour ou sur le raccord et fixez le tout. (Voir Figures 5 et 6)

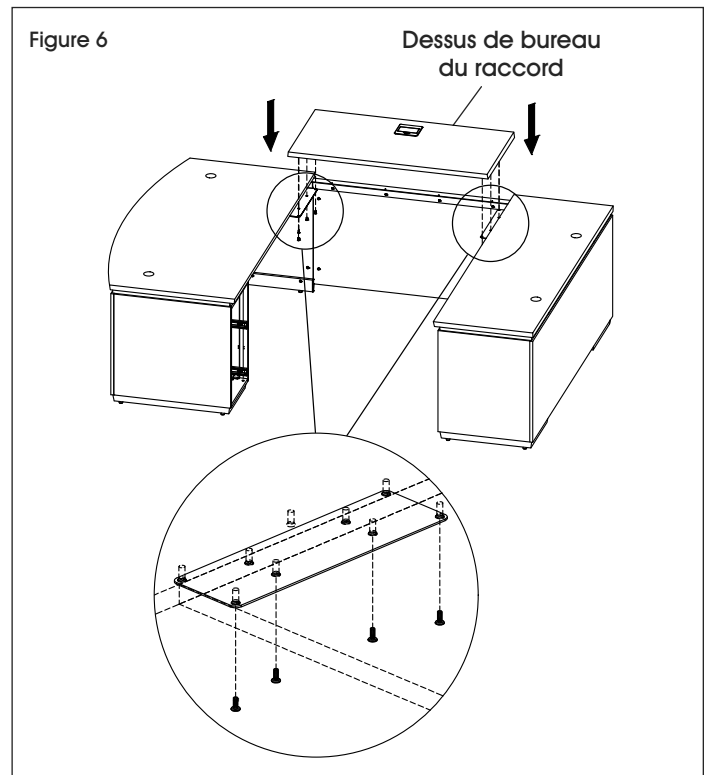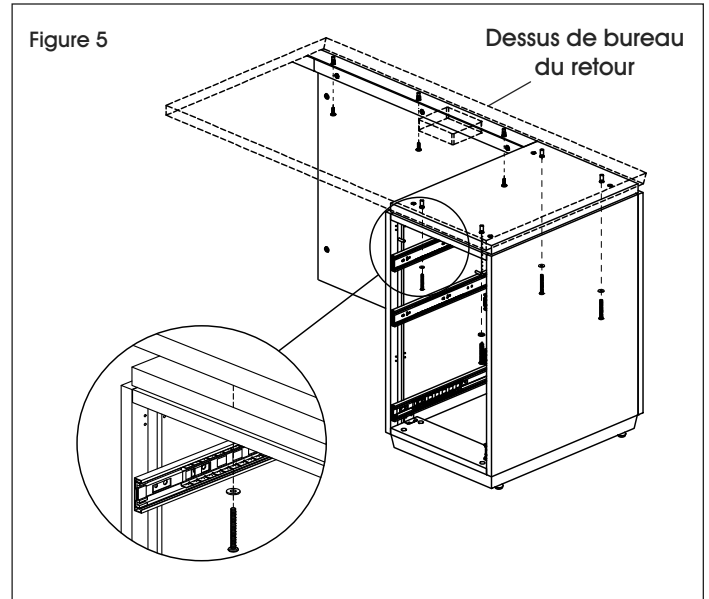

INSTALLATION SUITE

6. Placez les attache-câbles (W) aux endroits souhaités pour bien organiser les câbles sous le dessus de bureau. Les attache-câbles peuvent être fixés à l'aide d'adhésif ou des vis ST 4 x 16 mm (X). (Voir Figures 7 et 8)

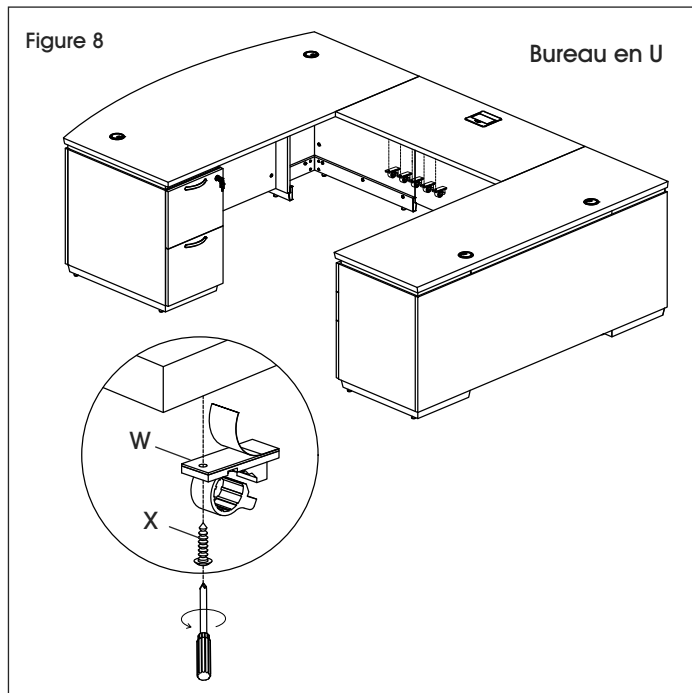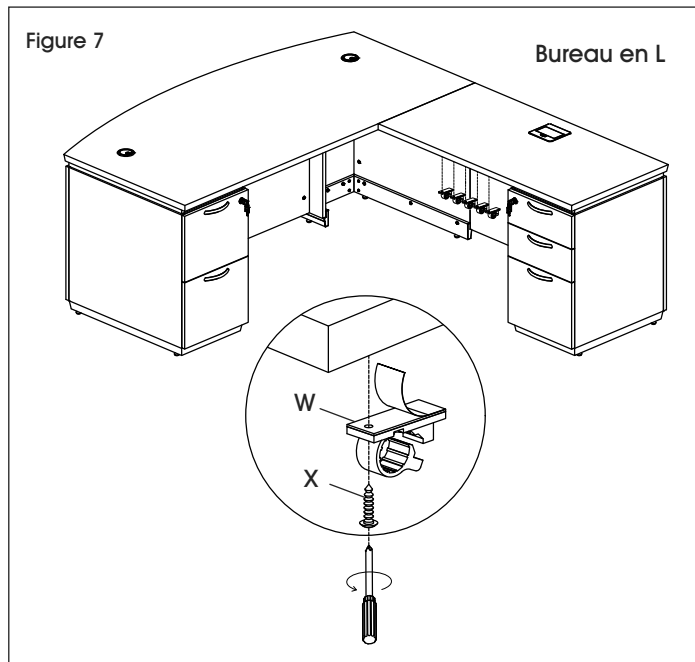

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca