


ULINE H-11276, H-11277
H-11278
DESKTOP DISPLAY


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOL NEEDED



Phillips Screwdriver

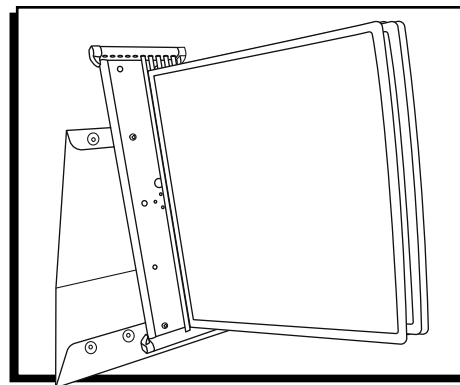


PARTS

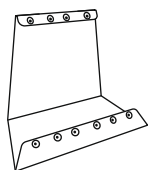

Base x 1



Bracket x 1
(2 for H-11277)
(3 for H-11278)



Pocket x 10
(20 for H-11277)
(30 for H-11278)



Short Screw x 4
(8 for H-11277)
(12 for H-11278)




End Cap x 4

ASSEMBLY

10 POCKET UNIT


1. Attach bracket to base using short screws and Phillips screwdriver. (See Figure 1)

Figure 1

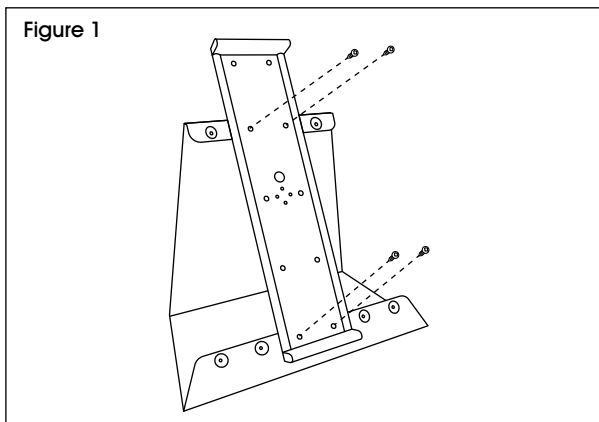


2. Insert end caps to top and bottom of bracket. (See Figure 2)

Figure 2

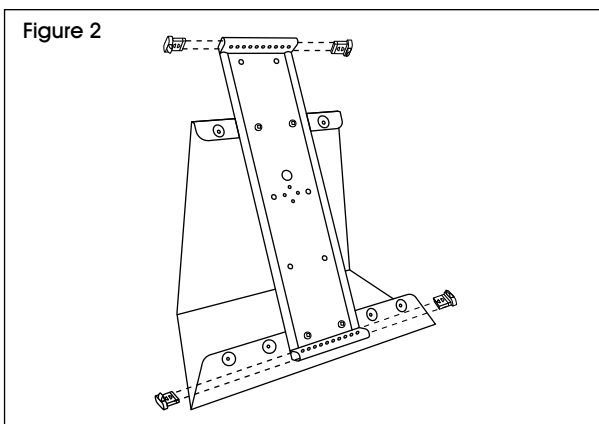

3. Insert pockets into slots at top and bottom of bracket. (See Figure 3)

Figure 3

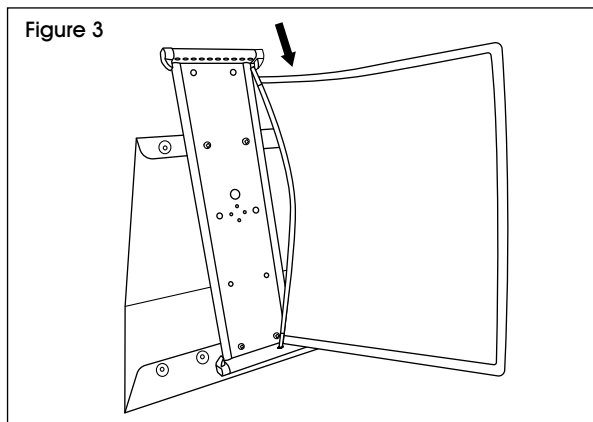


ASSEMBLY CONTINUED

20 AND 30 POCKET UNITS


1. Attach brackets to base using short screws and Phillips screwdriver. (See Figures 4-5)

Figure 4

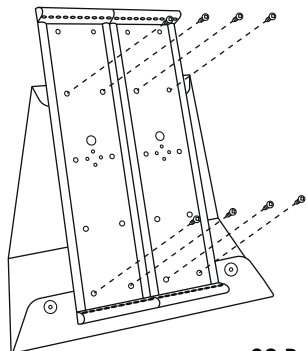

20 Pocket Unit

Figure 5

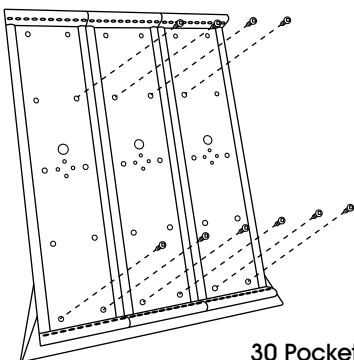


30 Pocket Unit



NOTE: For 30 pocket units, two top outermost mounting holes will not be used.


2. Insert end caps to top and bottom ends of brackets. (See Figure 6)

Figure 6

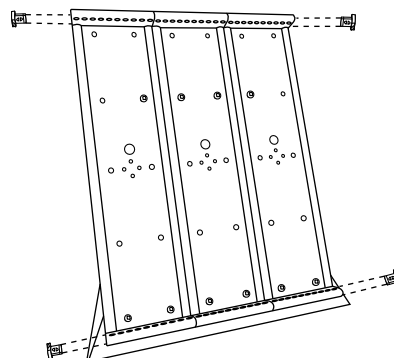

3. Insert pockets into slots at top and bottom of brackets. (See Figure 7)

Figure 7

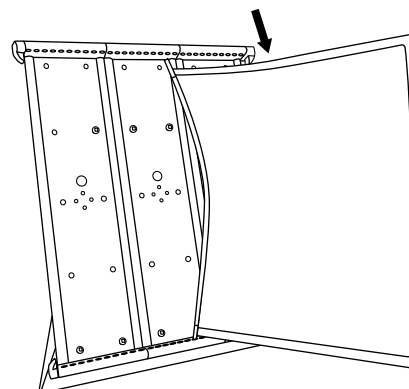

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-11276, H-11277
H-11278


PORTADOCUMENTOS DE ESCRITORIO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA



Desarmador de Cruz

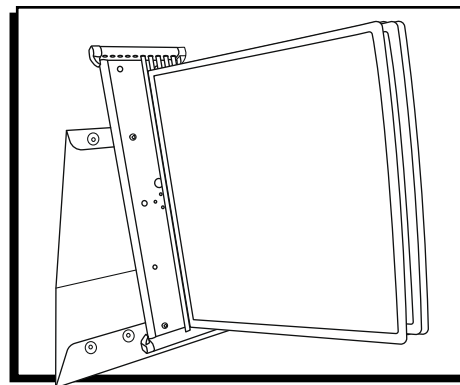


PARTES

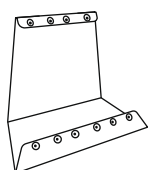

1 Base



1 Soporte
(2 para el H-11277)
(3 para el H-11278)



10 Fundas
(20 para el H-11277)
(30 para el H-11278)



4 Tornillos Cortos
(8 para el H-11277)
(12 para el H-11278)




4 Tapas
para Extremos

ENSAMBLE

UNIDAD DE 10 FUNDAS


1. Sujete el soporte a la base utilizando los tornillos pequeños y el desarmador de cruz. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

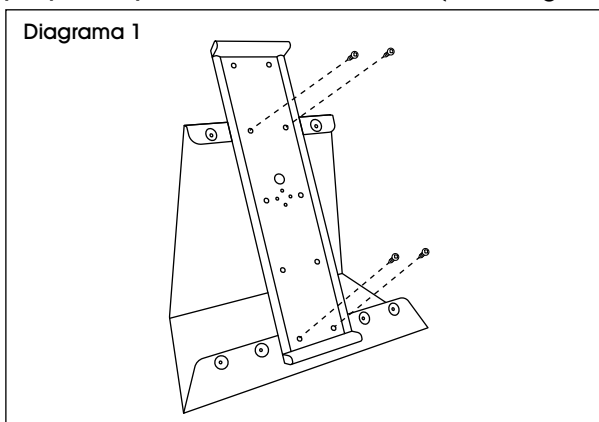


2. Inserte las tapas para extremos en la parte superior e inferior del soporte. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

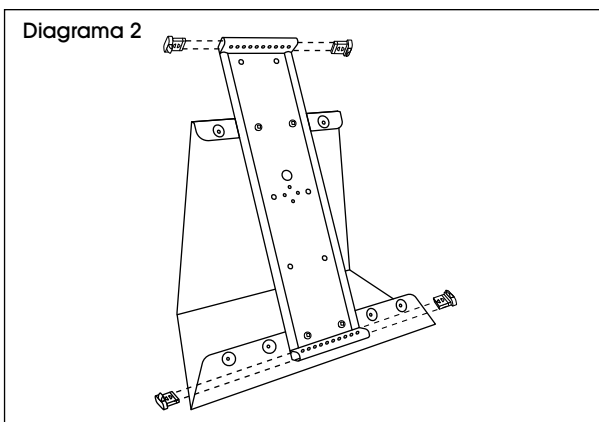

3. Inserte las fundas en la parte superior e inferior del soporte. (Vea Diagrama 3)



Diagrama 3

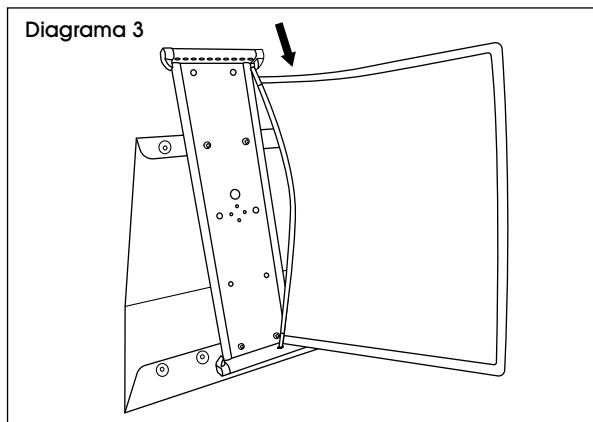

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


UNIDADES DE 20 Y 30 FUNDAS

1. Sujete los soportes a la base utilizando los tornillos pequeños y el desarmador de cruz.
(Vea Diagramas 4-5)

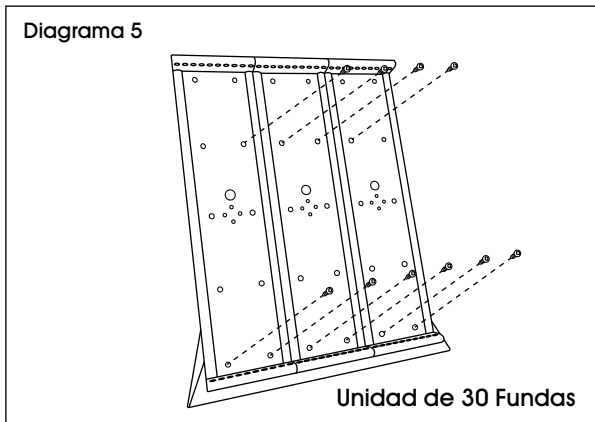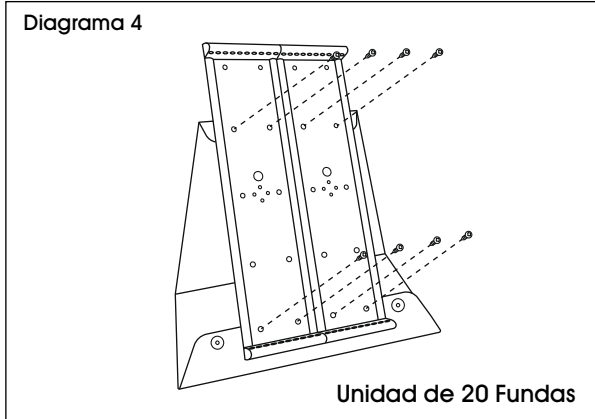


NOTA: Para las unidades de 30 fundas, no se utilizarán los dos orificios de instalación en el extremo.

2. Inserte las tapas para extremos en los extremos superiores e inferiores de los soportes.
(Vea Diagrama 6)

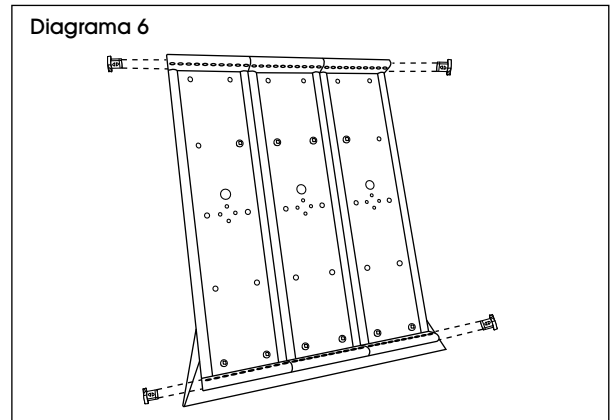


3. Inserte las fundas en las ranuras de la parte superior e inferior de los soportes. (Vea Diagrama 7)

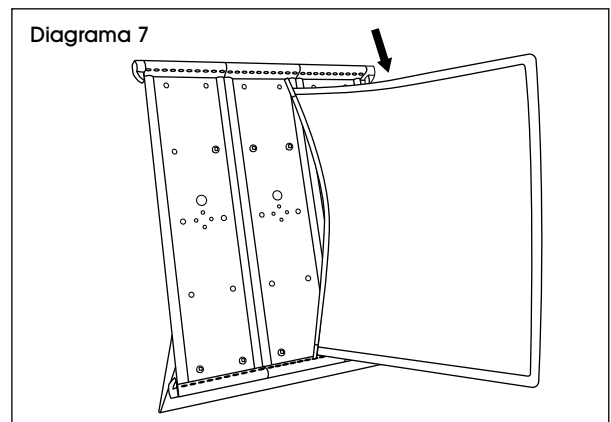


ULINE

800-295-5510
uline.mx


OUTIL REQUIS



Tournevis cruciforme

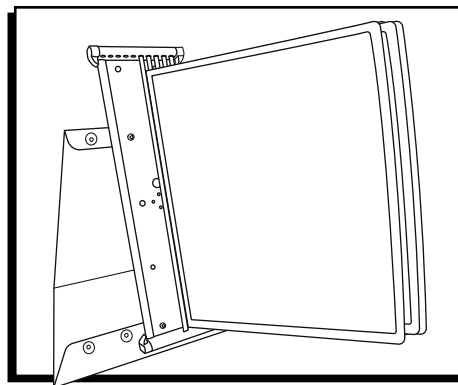

PIÈCES

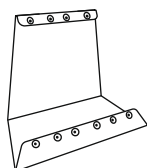

Base x 1



Support x 1
(2 pour H-11277)
(3 pour H-11278)



Pochette x 10
(20 pour H-11277)
(30 pour H-11278)



Vis courte x 4
(8 pour H-11277)
(12 pour H-11278)




Capuchon x 4

MONTAGE

UNITÉ À 10 POCHETTES


- Fixez le support à la base avec les vis courtes et le tournevis cruciforme. (Voir Figure 1)

Figure 1

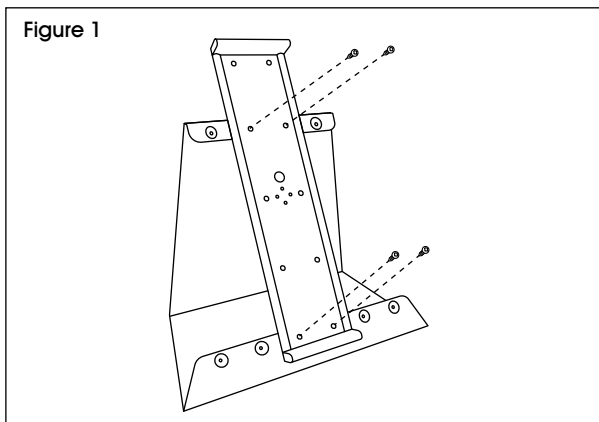


- Insérez les capuchons en haut et en bas du support. (Voir Figure 2)

Figure 2

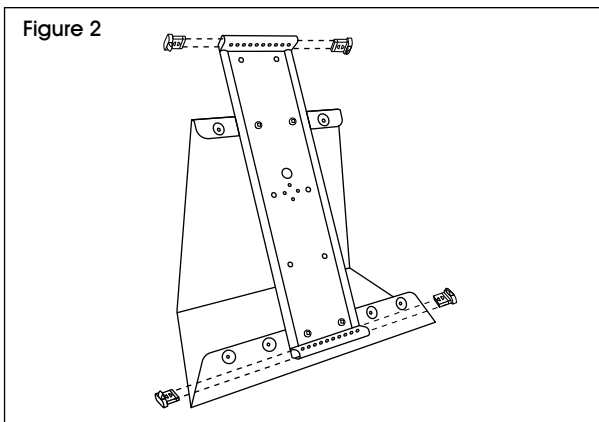

- Insérez les pochettes dans les fentes situées en haut et en bas du support. (Voir Figure 3)


Figure 3

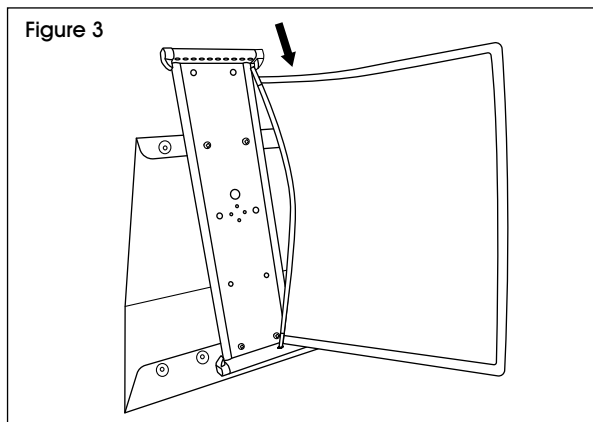

UNITÉS À 20 ET 30 Pochettes


1. Fixez les supports à la base avec les vis courtes et le tournevis cruciforme. (Voir Figures 4 et 5)

Figure 4

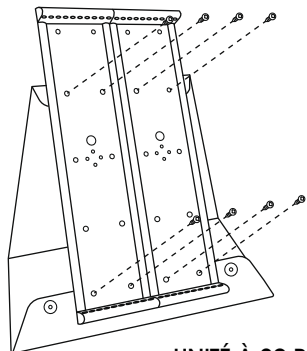

UNITÉ À 20 Pochettes

Figure 5

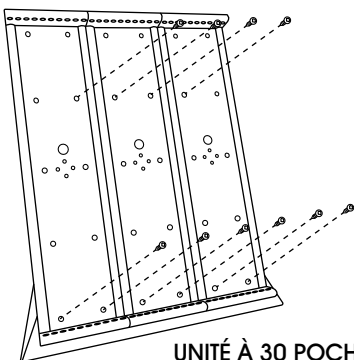


UNITÉ À 30 Pochettes



REMARQUE : Pour les unités à 30 pochettes, les deux trous de montage supérieurs qui sont situés à l'extérieur ne seront pas utilisés.

2. Insérez les capuchons en haut et en bas des supports. (Voir Figure 6)

Figure 6

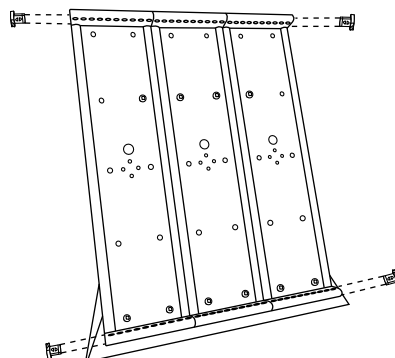

3. Insérez les pochettes dans les fentes situées en haut et en bas des supports. (Voir Figure 7)

Figure 7

