



ULINE H-11299 MICROFIBER DUSTER

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

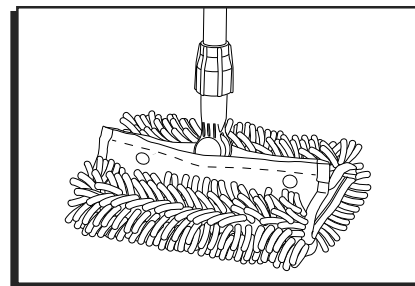


PARTS



Handle

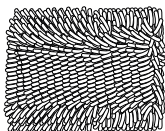

Microfiber Pad

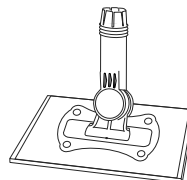


Frame




Locking Attachment

ASSEMBLY

1. Unscrew the locking attachment from the frame. (See Figure 1)

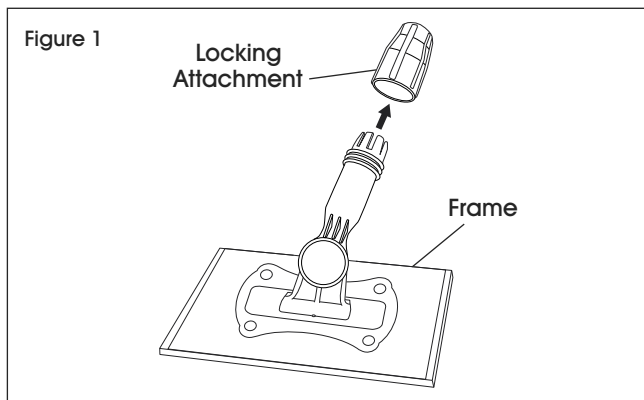


3. Fit the end of the handle securely into the prongs on the frame. (See Figure 3)

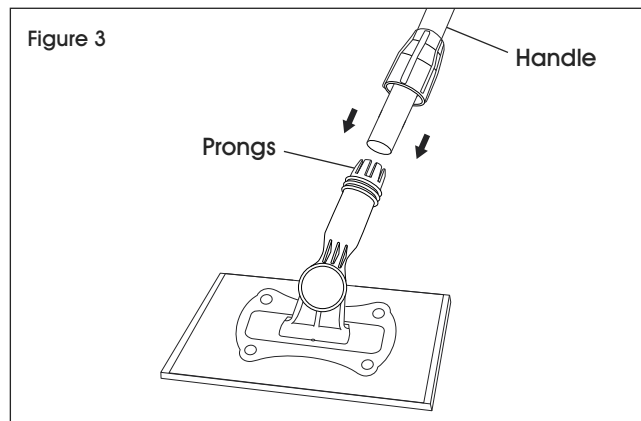


2. Slide the locking attachment onto handle. (See Figure 2)

 **NOTE:** Do not reverse the direction of the locking attachment. The wider end should be pointed toward the frame.

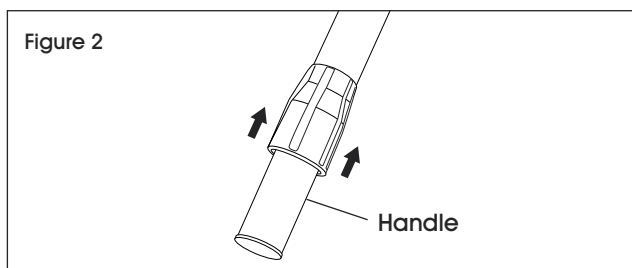


4. Screw the locking attachment to the frame to secure. (See Figure 4)

 **NOTE:** The handle should be securely attached to the frame and ready to use.

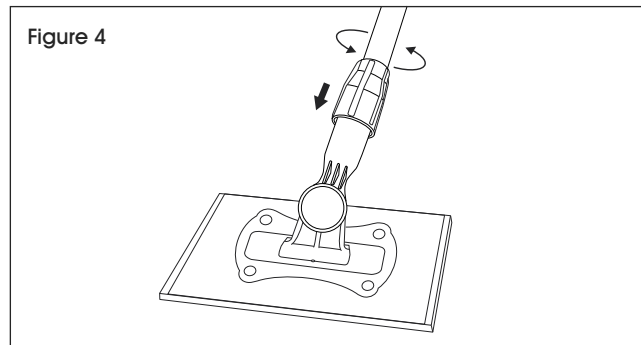

ASSEMBLY CONTINUED

5. Attach microfiber pad (Uline model # S-25720) to frame. (See Figure 5)

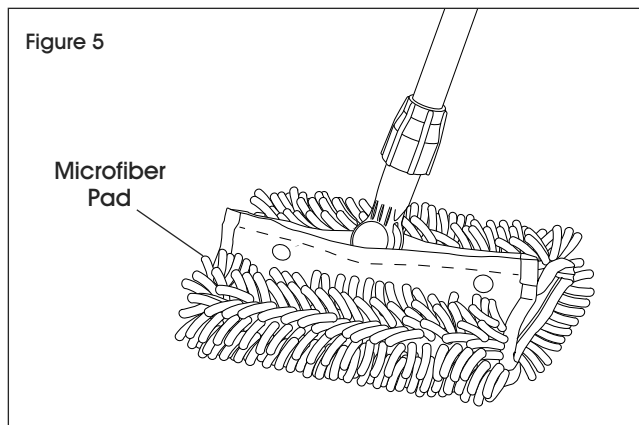


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-11299

SACUDIDOR DE MICROFIBRA

800-295-5510
uline.mx


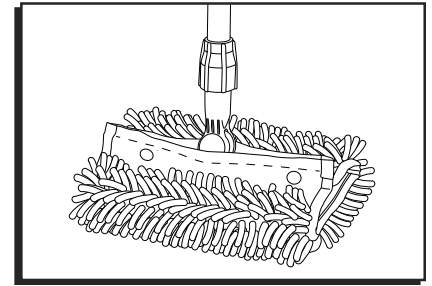


PARTES

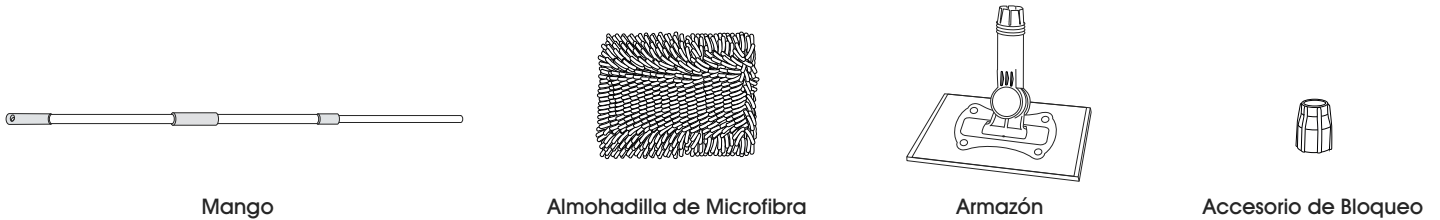

ENSAMBLE



- Desenrosque el accesorio de bloqueo del armazón. (Vea Diagrama 1)
- Asegure el extremo del mango en las clavijas del armazón. (Vea Diagrama 3)

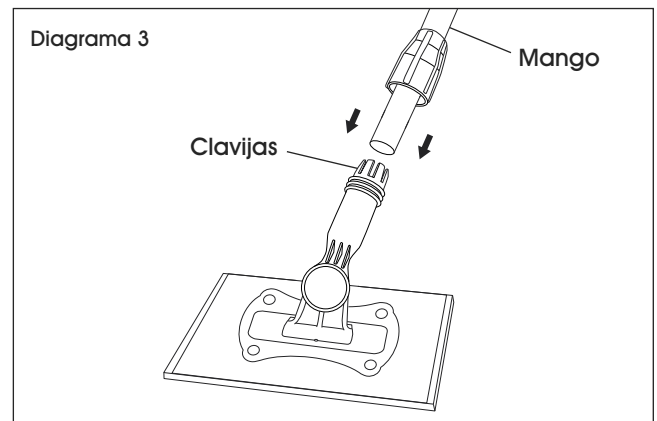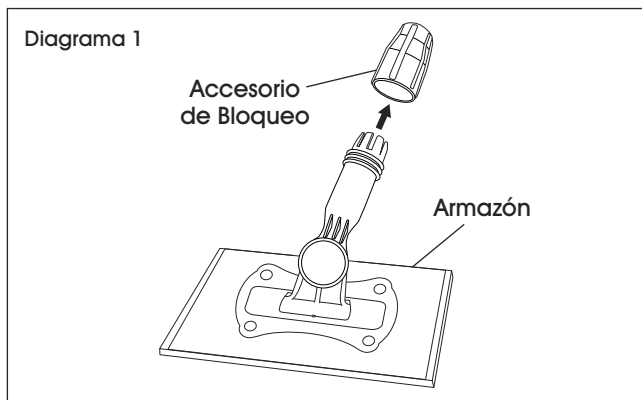

- Deslice el accesorio de bloqueo sobre el mango. (Vea Diagrama 2)
- Enrosque el accesorio de bloqueo en el armazón para asegurarlo. (Vea Diagrama 4)


NOTA: No invierta la dirección del accesorio de bloqueo. El extremo más ancho debe apuntar hacia el armazón.

NOTA: El mango se debe sujetar firmemente al armazón y dejarlo listo para usar.

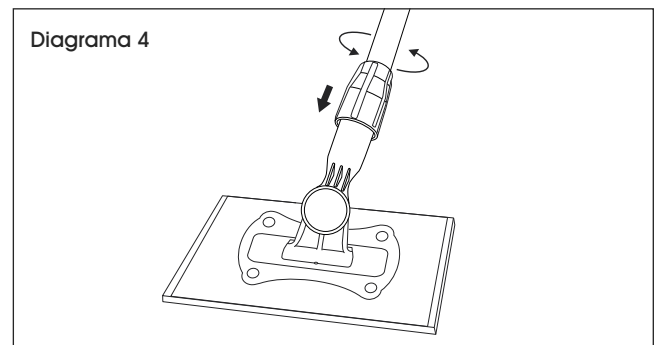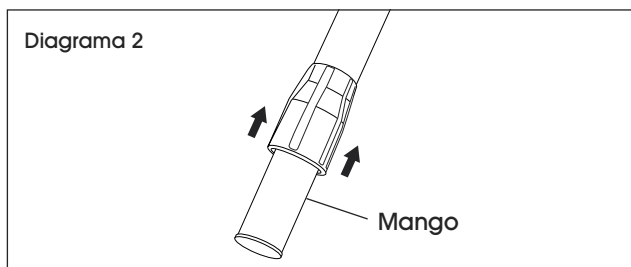


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

5. Fije la almohadilla de microfibra (modelo Uline # S-25720) al armazón. (Vea Diagrama 5)

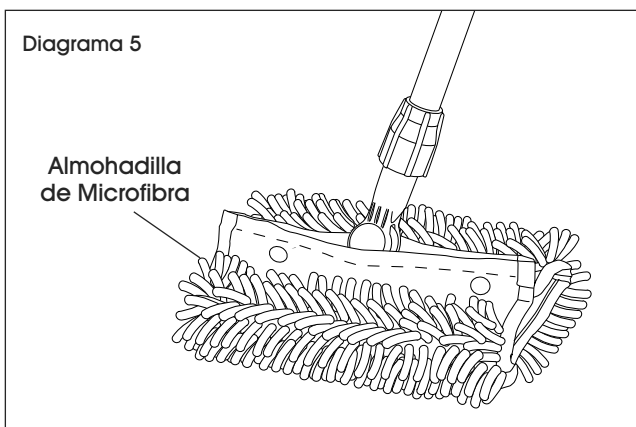


ULINE


800-295-5510
uline.mx

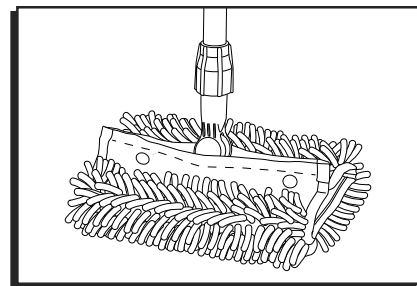


PIÈCES



Poignée

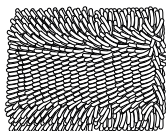

Tampon en microfibre

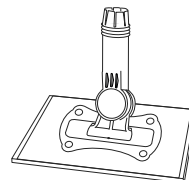

Cadre




Bague de verrouillage

MONTAGE


1. Dévissez la bague de verrouillage du cadre.
(Voir Figure 1)

Figure 1

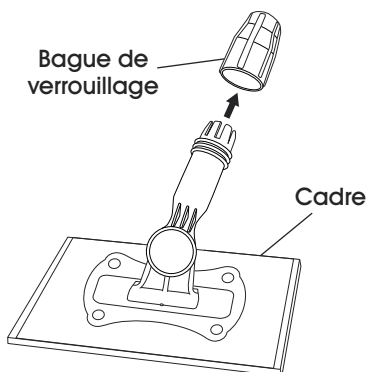

3. Insérez l'extrémité de la poignée solidement dans les broches du cadre. (Voir Figure 3)


Figure 3

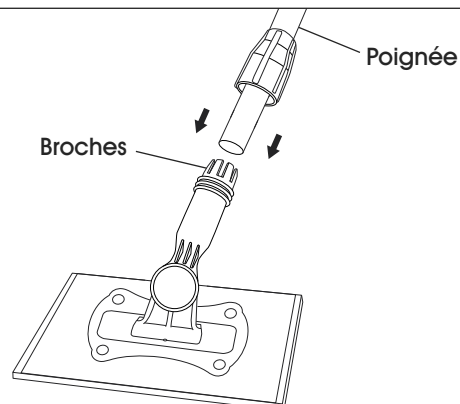

2. Faites glisser la bague de verrouillage sur la poignée. (Voir Figure 2)

 **REMARQUE :** N'inversez pas le sens de la bague de verrouillage. L'extrémité la plus large doit être orientée vers le cadre.


Figure 2

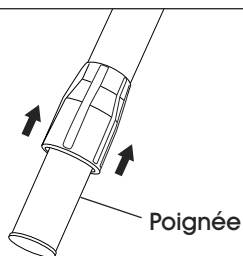

4. Vissez la bague de verrouillage au cadre. (Voir Figure 4)

 **REMARQUE :** La poignée doit être solidement fixée au cadre et prête à l'emploi.

Figure 4

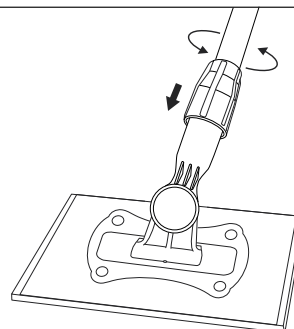


MONTAGE SUITE

5. Fixez le tampon en microfibre (n° de modèle Uline S-25720) au cadre. (Voir Figure 5)

Figure 5

Tampon en
microfibre

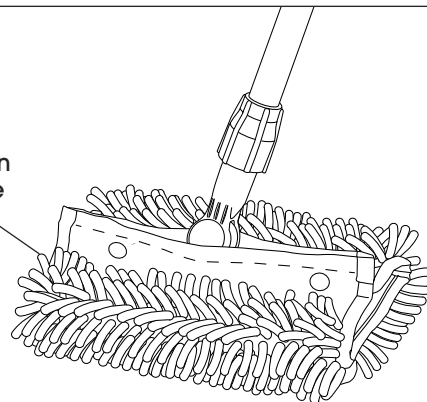

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca