


ULINE H-11333 LOVESEAT


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOL NEEDED




4 mm T-handle Hex Key
(included)

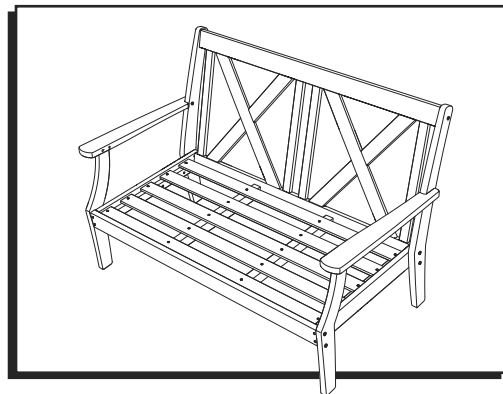


PARTS

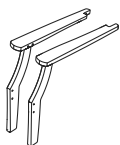

Arm x 2

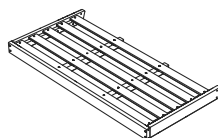

Seat x 1

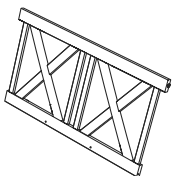

Back x 1



Leg x 2



1 1/2" Bolt x 2



2" Screw x 6




1 3/4" Bolt x 4





3" Screw x 2

ASSEMBLY

- Using one 1 3/4" bolt, attach arm to leg. Repeat on opposite side. (See Figure 1)


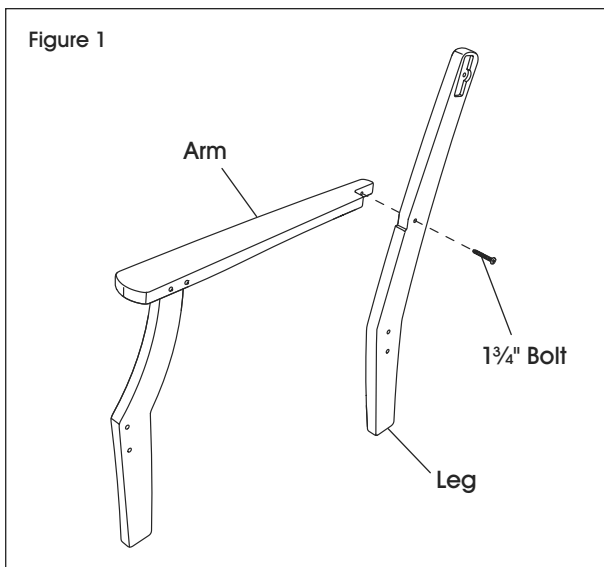


- Attach back leg to seat using 1 3/4" bolt in top hole. Attach front leg to seat using two 2" screws. Repeat on opposite side. (See Figures 2-3)

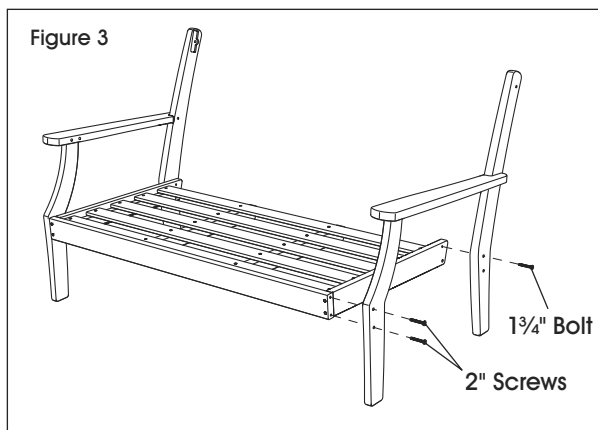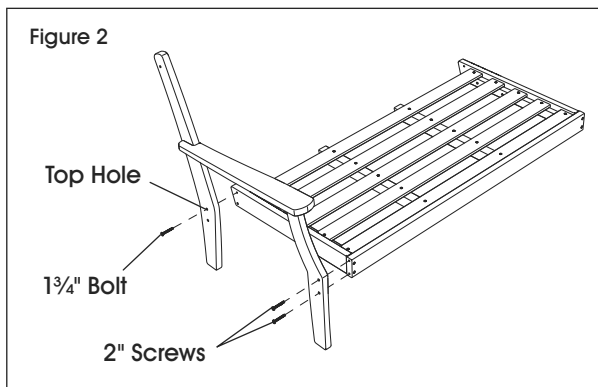

ASSEMBLY CONTINUED

3. Attach legs to back using two 1½" bolts and two 3" screws. (See Figure 4)
4. Attach back to seat using two 2" screws. (See Figure 4)

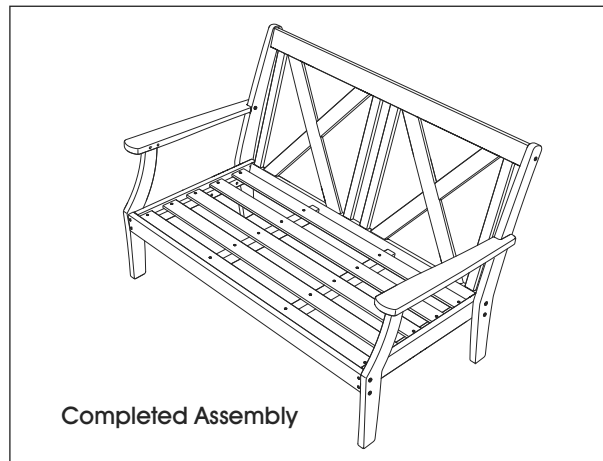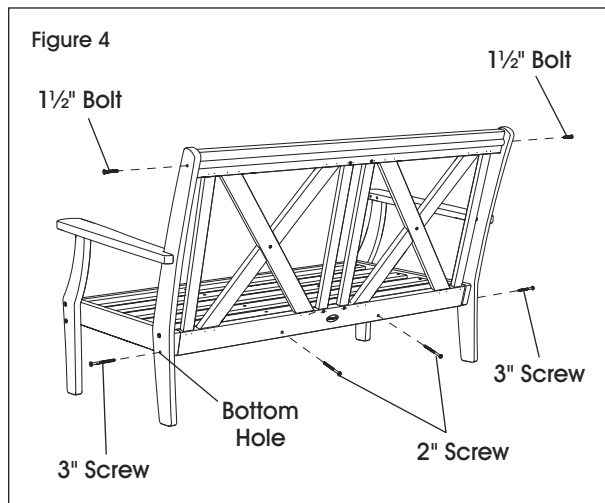

MAINTENANCE

CLEANING TIPS

FOR A QUICK CLEAN:

- Wipe down with soap and water.

FOR A DEEP CLEAN:

- Mix 1/3 bleach and 2/3 water solution.
- Wipe solution on with a clean cloth and let sit on furniture for a few minutes. This will not affect the color.
- Loosen any dirt and debris that may catch in surface grooves with a soft bristle brush.
- Hose down to rinse.


FOR A HIGH-POWER CLEAN:

- Use a pressure washer not exceeding 1,500 psi to spray off dirt and debris.
- Apply a 1/3 bleach and 2/3 water solution.
- Scrub with a soft bristle brush.
- Hose down to rinse.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Hexagonal con Mango en T de 4 mm
(incluida)

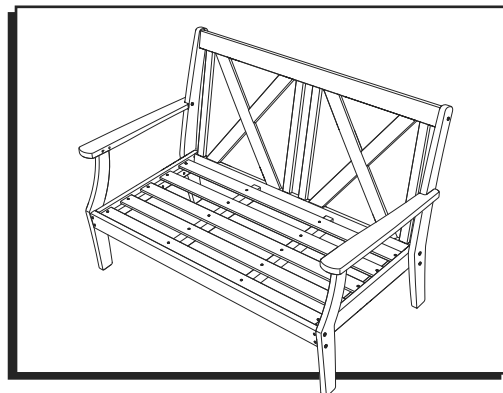


PARTES

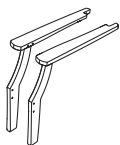

2 Brazos

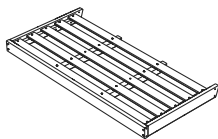

1 Asiento

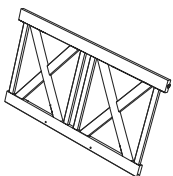

1 Respaldo



2 Patas



2 Pernos de 1 1/2"



6 Tornillos de 2"




4 Pernos de 1 3/4"





2 Tornillos de 3"

ENSAMBLE

1. Utilizando un perno de 1 3/4", fije el brazo a la pata. Repita la operación con el lado opuesto. (Vea Diagrama 1)


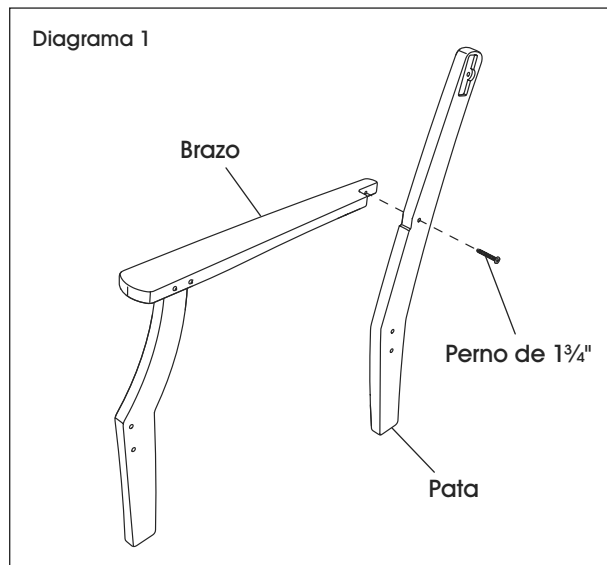


2. Fije la pata posterior al asiento utilizando un perno de 1 3/4" en el orificio superior. Fije la pata frontal al asiento utilizando dos tornillos de 2". Repita la operación con el lado opuesto. (Vea Diagramas 2-3)

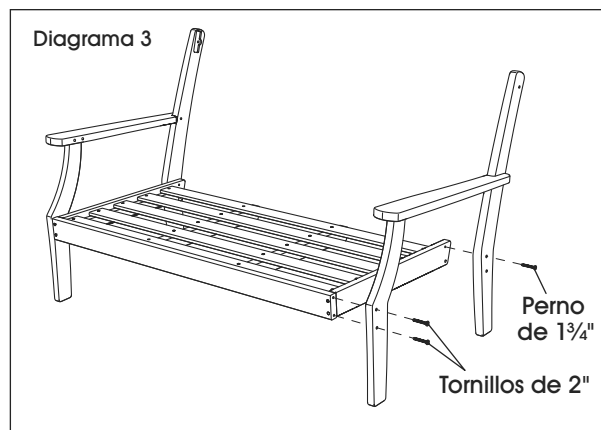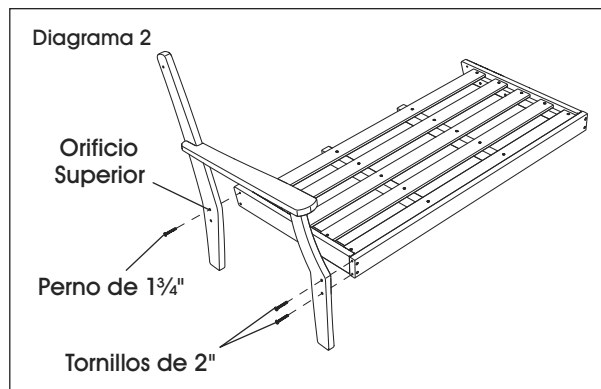

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

3. Fije las patas al respaldo utilizando dos pernos de 1½" y dos tornillos de 3". (Vea Diagrama 4)
4. Fije el respaldo al asiento utilizando dos tornillos de 2". (Vea Diagrama 4)

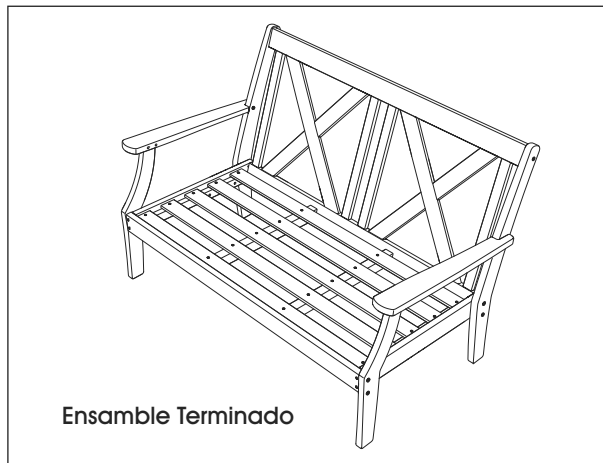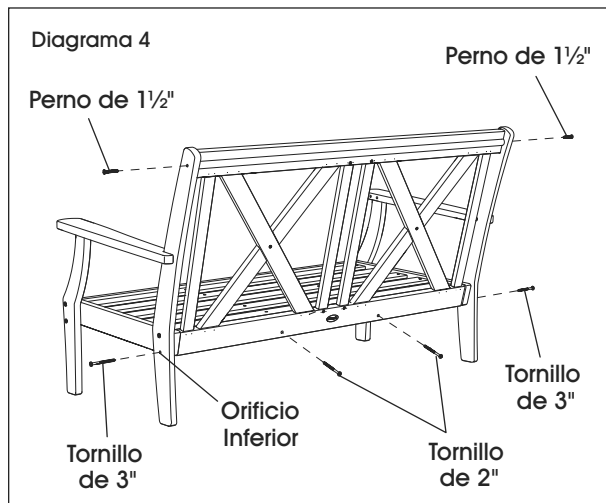

MANTENIMIENTO

CONSEJOS DE LIMPIEZA

PARA UNA LIMPIEZA RÁPIDA:

- Limpie con jabón y agua.

PARA UNA LIMPIEZA PROFUNDA:

- Mezcle 1/3 de blanqueador y 2/3 de solución de agua.
- Aplique la solución con un trapo limpio y déjelo reposar en el mueble unos minutos. Esto no afectará el color.
- Remueva tierra y desechos acumulados en la superficie ranurada con un cepillo de cerdas suaves.
- Enjuague con manguera.


PARA UNA LIMPIEZA DE ALTA POTENCIA:

- Utilice una hidrolavadora que no exceda los 1,500 psi para eliminar la tierra y los desechos.
- Aplique una solución de 1/3 de blanqueador y 2/3 de agua.
- Talle con un cepillo de cerdas suaves.
- Enjuague con manguera.


ULINE

800-295-5510
uline.mx


OUTIL REQUIS




Clé hexagonale à poignée en T de 4 mm
(inclus)

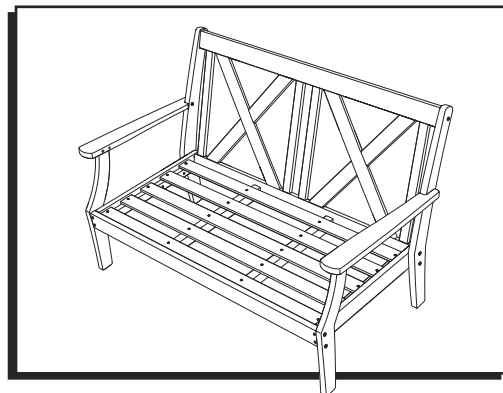


PIÈCES

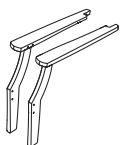

Accoudoir x 2

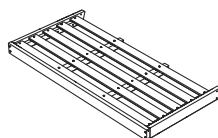

Siège x 1

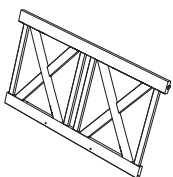

Dossier x 1



Pied x 2



Boulon de 1 1/2 po x 2



Vis de 2 po x 6




Boulon de 1 3/4 po x 4





Vis de 3 po x 2

MONTAGE

1. À l'aide d'un boulon de 1 3/4 po, fixez un accoudoir à un pied. Répétez l'opération sur l'autre côté. (Voir Figure 1)


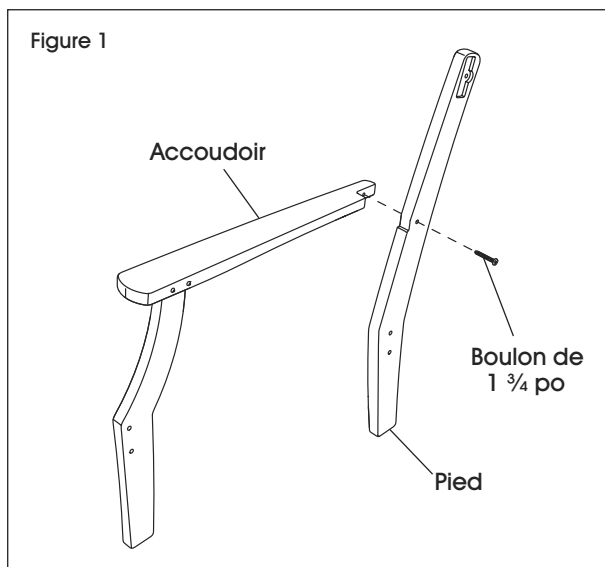


2. Fixez le pied arrière au siège à l'aide d'un boulon de 1 3/4 po dans le trou supérieur. Fixez le pied avant au siège à l'aide de deux vis de 2 po. Répétez l'opération sur l'autre côté. (Voir Figures 2 et 3)

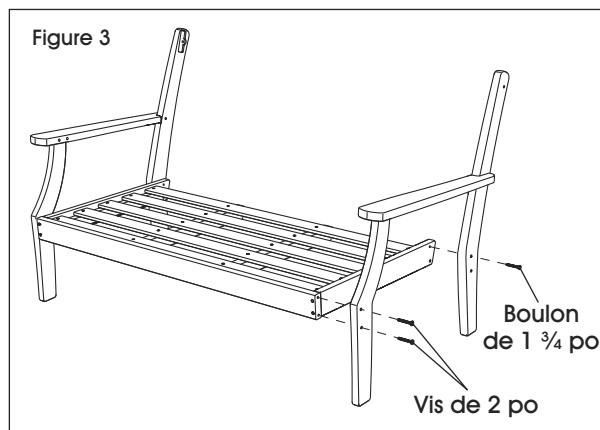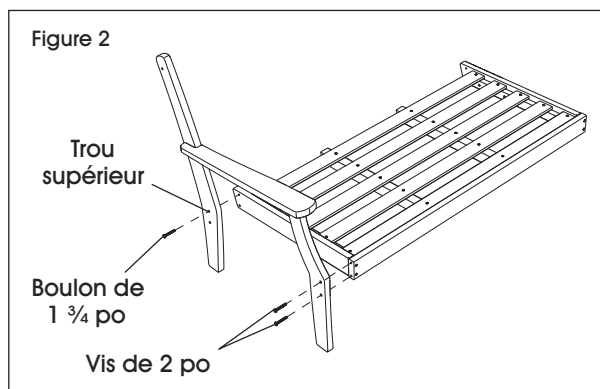

MONTAGE SUITE

- Fixez les pieds arrière au dossier à l'aide de deux boulons de 1 ½ po et deux vis de 3 po. (Voir Figure 4)
- Fixez le dossier au siège à l'aide de deux vis de 2 po. (Voir Figure 4)

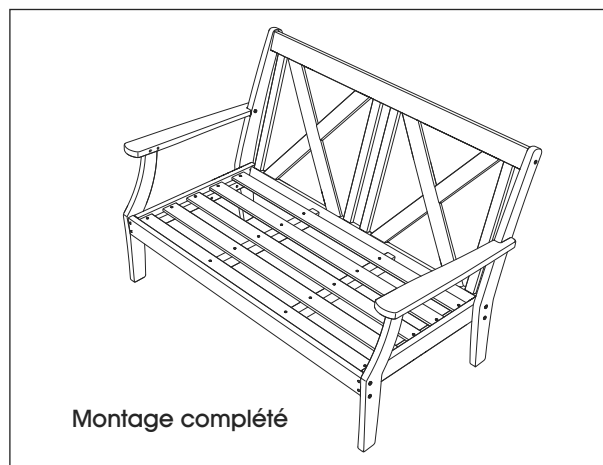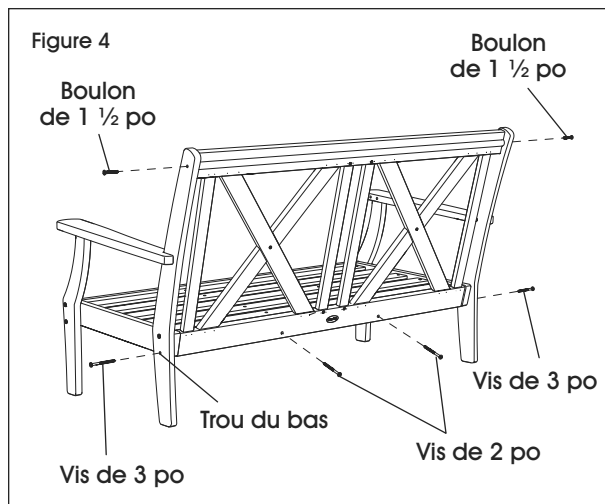

ENTRETIEN

CONSEILS DE NETTOYAGE

POUR UN NETTOYAGE RAPIDE :

- Essuyez la causeuse avec de l'eau et du savon.

POUR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR :

- Mélangez 1/3 d'eau de Javel et 2/3 d'eau.
- À l'aide d'un chiffon propre, appliquez la solution sur le meuble et laissez sécher pendant quelques minutes. Cette méthode n'affecte pas la couleur.
- Délogez toute saleté et tout débris accumulés dans les rainures de la surface à l'aide d'une brosse à poils doux.
- Rincez à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

POUR UN NETTOYAGE EN PUISSANCE :

- Utilisez un nettoyeur haute pression qui ne dépasse pas 1 500 psi pour enlever la saleté et les débris.
- Appliquez une solution de 1/3 d'eau de Javel et 2/3 d'eau.
- Frottez à l'aide d'une brosse à poils doux.
- Rincez à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca