


ULINE H-11424, H-11425, H-11426
H-11427, H-11428, H-11429

48-72" INDUSTRIAL PACKING TABLE ADD-ON SHELVES

TOOLS NEEDED



Phillips Head
Screwdriver




7/16" Wrench

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea página 2.


Pour le français, consulter la page 3.

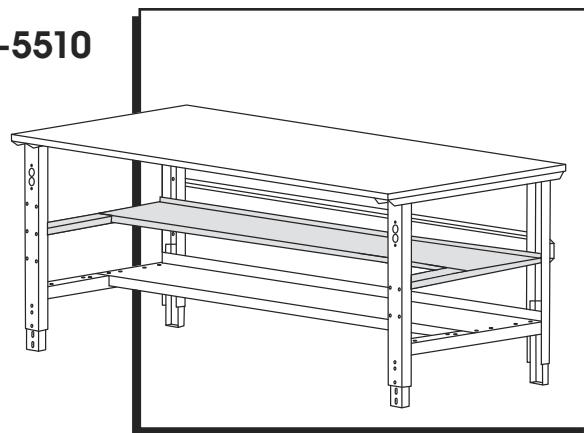

PARTS



Shelf x 1



Shelf Support Brace x 2



1/4"-20 x 5/8" Bolt x 12



1/4"-20 Nut x 12




Lock Washer x 8

ASSEMBLY



NOTE: Add-on shelves can be attached in three different locations along the height of the leg.

1. Insert shelf support braces in between leg at desired shelf height and fasten to front and back of leg using four 1/4"-20 x 5/8" bolts, 1/4"-20 nuts and lock washers per shelf support. Repeat for remaining side. (See Figure 1)

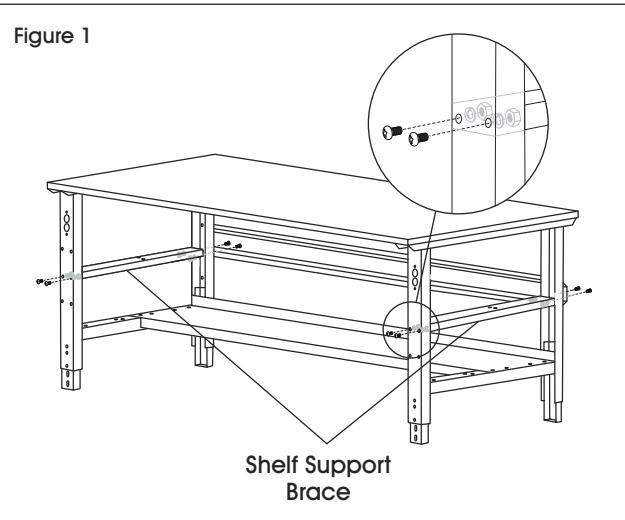


ULINE H-11424, H-11425, H-11426
H-11427, H-11428, H-11429


REPISAS COMPLEMENTARIAS PARA MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL – 48-72"

800-295-5510


uline.mx

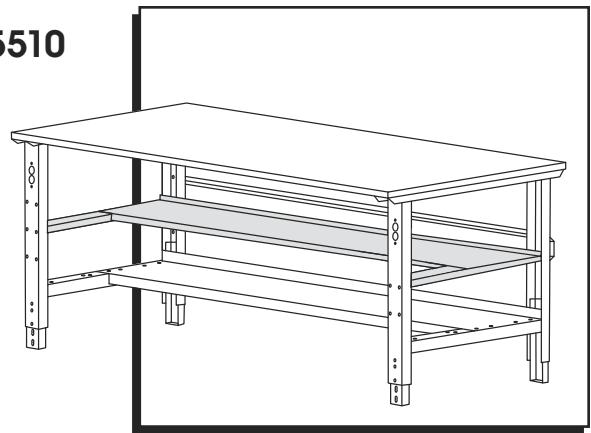

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador
de Cruz




Llave de 7/16"

PARTES



1 Repisa



2 Abrazaderas de Soporte
para Repisa



12 Pernos de 1/4"-20 x 5/8"



12 Tueras de 1/4"-20




8 Rondanas de
Seguridad

ENSAMBLE




NOTA: Las repisas adicionales se pueden fijar en tres ubicaciones diferentes a lo alto de la pata.

1. Inserte las abrazaderas de soporte para repisa entre las patas al alto deseado y fíjelas al frente y al posterior de las patas utilizando cuatro pernos de 1/4"-20 x 5/8", tuercas de 1/4"-20 y rondanas de bloqueo por cada soporte de repisa. Repita la operación en el lado opuesto. (Vea Diagrama 1)

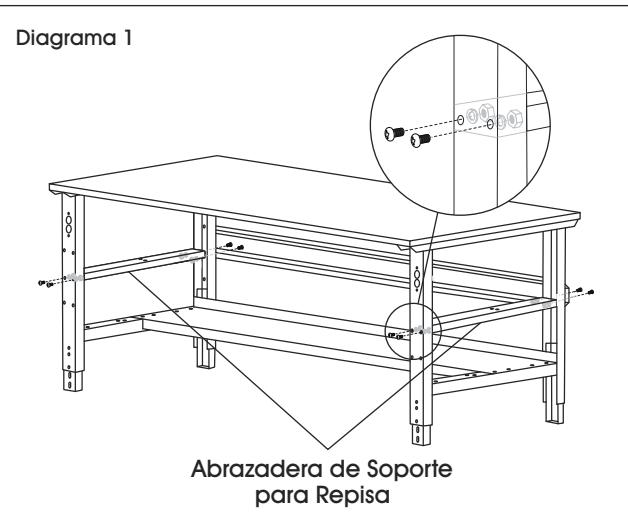


2. Coloque la repisa a lo largo de las abrazaderas de soporte para repisas anteriormente instaladas. Fije la repisa utilizando ocho pernos y tuercas. (Vea Diagrama 2)

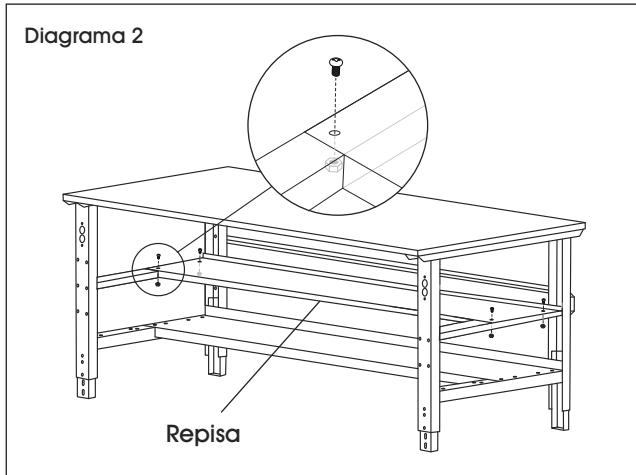


ULINE H-11424, H-11425, H-11426
H-11427, H-11428, H-11429

TABLETTES COMPLÉMENTAIRES POUR TABLE D'EMBALLAGE INDUSTRIELLE – 48 À 72 PO

OUTILS REQUIS




Tournevis
cruciforme




Clé de 7/16 po

1-800-295-5510


uline.ca

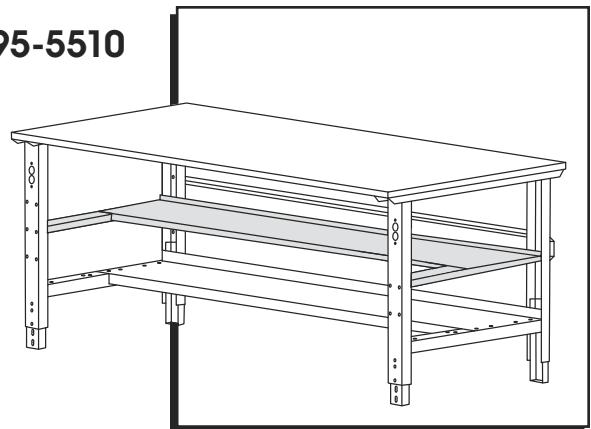

PIÈCES



Tablette x 1



Renfort de soutien de
tablette x 2



Boulon de
1/4 po-20 x 5/8 po x 12



Écrou de
1/4 po-20 x 12




Rondelle de
blocage x 8

MONTAGE



REMARQUE : Les tablettes complémentaires peuvent être installées à trois différentes hauteurs sur le pied.

1. Insérez les renforts de soutien de tablette entre les pieds à la hauteur voulue et fixez à l'arrière et à l'avant du pied avec quatre boulons de 1/4 po-20 x 5/8 po, écrous de 1/4 po-20 et rondelles de blocage par renfort de soutien. Répétez l'opération pour l'autre côté. (Voir Figure 1)

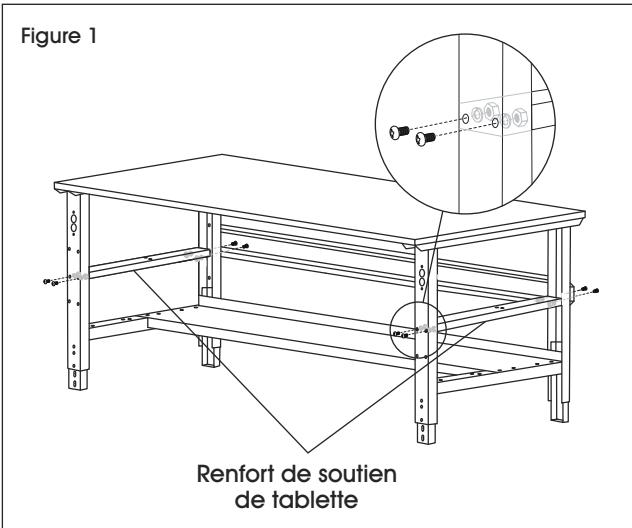

2. Placez la tablette sur les renforts de soutien précédemment installés. Fixez la tablette avec quatre boulons et écrous. (Voir Figure 2)

