


ULINE H-11430, H-11431


96" INDUSTRIAL PACKING TABLE ADD-ON SHELVES

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Phillips Head
Screwdriver




7/16" Wrench

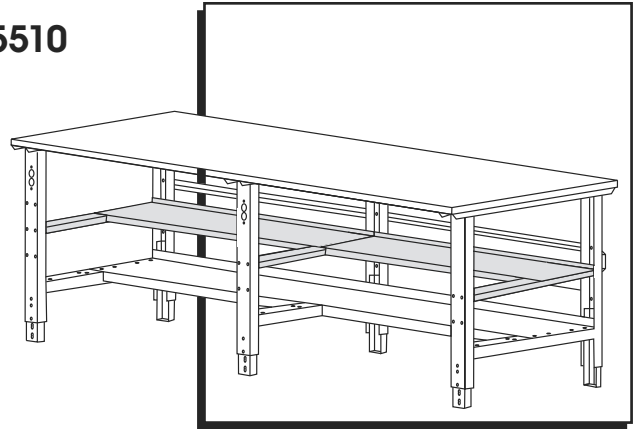

PARTS



96" Shelf (2-Piece) x 1



Shelf Support Brace x 3



1/4"-20 x 5/8" Bolt x 20



1/4"-20 Nut x 20



Lock Washer x 12


ASSEMBLY



NOTE: Add-on shelves can be attached in three different locations along the height of the leg.


1. Insert shelf support braces in between leg at desired shelf height and fasten to front and back of leg using four 1/4"-20 x 5/8" bolts, 1/4"-20 nuts and lock washers per shelf support. Repeat for remaining side and center. (See Figure 1)

Figure 1

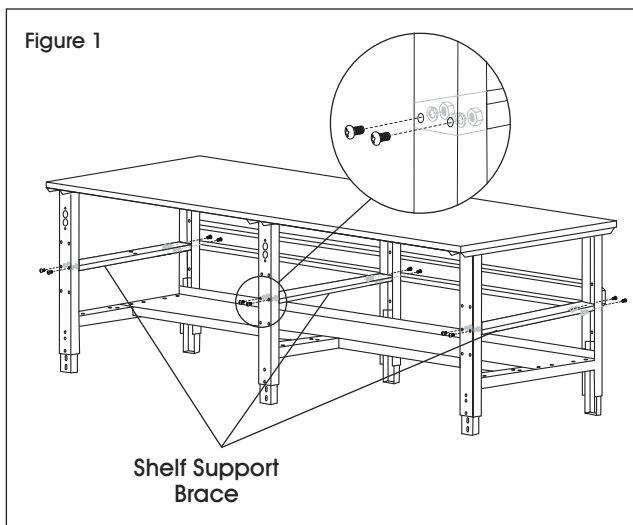

2. Place shelves across previously installed shelf support braces. Attach shelf using eight nuts and bolts. (See Figure 2)

Figure 2

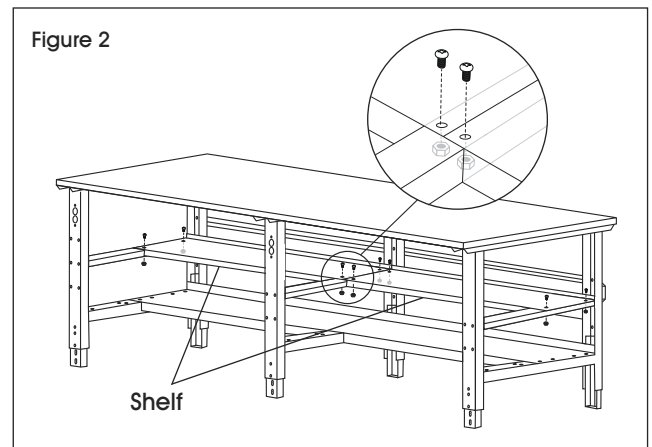


ULINE H-11430, H-11431

REPISAS COMPLEMENTARIAS PARA MESA DE TRABAJO INDUSTRIAL – 96"


800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador
de Cruz




Llave de 7/16"

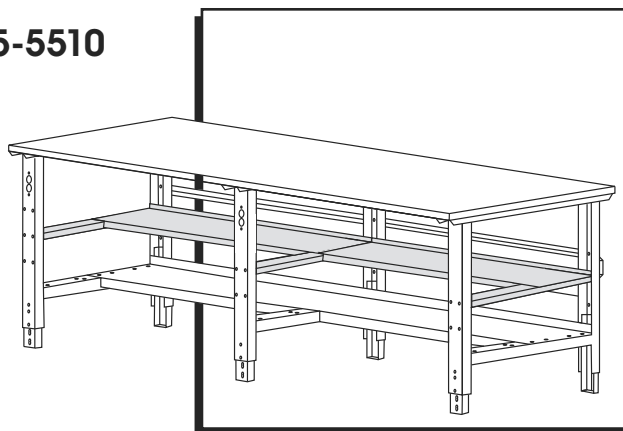

PARTES



1 Soporte para Repisa
de 96" (2 Piezas)



3 Abrazaderas de Soporte
para Repisa



20 Pernos de 1/4"-20 x 5/8"



20 Tuercas de 1/4"-20



12 Rondanas de
Seguridad


ENSAMBLE



NOTA: Las repisas adicionales se pueden fijar en tres ubicaciones diferentes a lo alto de la pata.

1. Inserte las abrazaderas de soporte para repisa entre las patas al alto de la repisa deseado y fíjelas al frente y al posterior de las patas utilizando cuatro pernos de 1/4"-20 x 5/8", tuercas de 1/4"-20 y rondanas de bloqueo por cada soporte de repisa. Repita la operación en el lado opuesto y el centro. (Vea Diagrama 1)


Diagrama 1

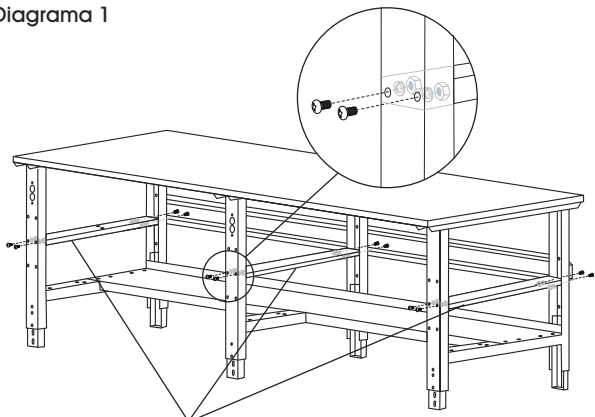

Abrazadera de Soporte
para Repisa

2. Coloque las repisas a lo largo de las abrazaderas de soporte para repisas anteriormente instaladas. Fije la repisa utilizando ocho pernos y tuercas. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

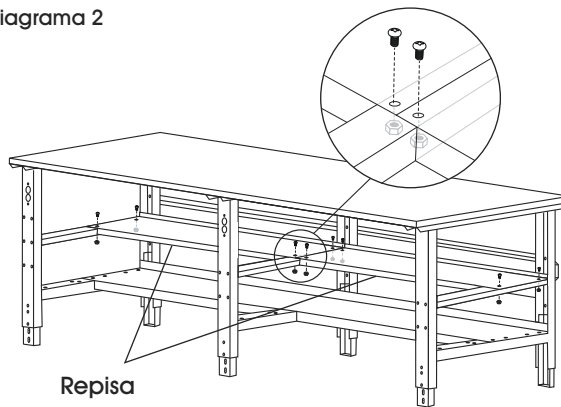




Repisa

ULINE H-11430, H-11431


TABLETTES COMPLÉMENTAIRES POUR TABLE D'EMBALLAGE INDUSTRIELLE – 96 PO

1-800-295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS

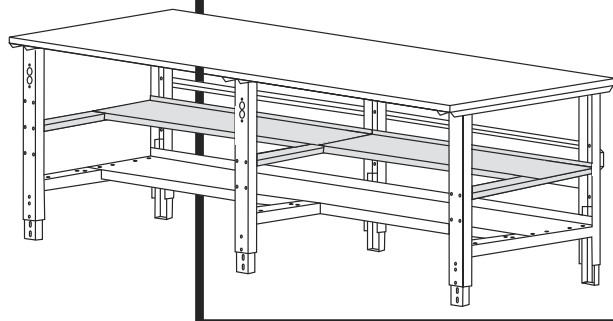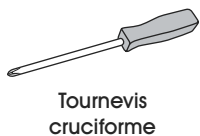

PIÈCES



Tablette (2 parties)
de 96 po x 1



Renfort de soutien de
tablette x 3



Boulon de
1/4 po-20 x 5/8 po x 20



Écrou de
1/4 po-20 x 20



Rondelle de
blocage x 12


MONTAGE



REMARQUE : Les tablettes complémentaires peuvent être installées à trois différentes hauteurs sur le pied.

1. Insérez les renforts de soutien de tablette entre les pieds à la hauteur voulue et fixez à l'arrière et à l'avant du pied avec quatre boulons de 1/4 po-20 x 5/8 po, écrous de 1/4 po-20 et rondelles de blocage par renfort de soutien. Répétez l'opération au centre et sur l'autre côté. (Voir Figure 1)

Figure 1

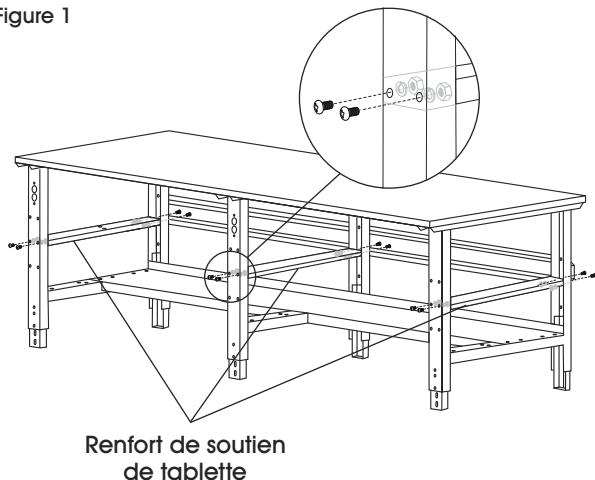

2. Placez les tablettes sur les renforts de soutien précédemment installés. Fixez la tablette avec huit boulons et écrous. (Voir Figure 2)

Figure 2

