

ULINE H-11436 FLEXIBLE GUIDE POST

1-800-295-5510
uline.com

INSTALLATION



NOTE: It is recommended to install this product before the ground begins to freeze.

1. Clear away any loose stones or gravel at installation site prior to digging.
2. Using a post hole digger, shovel or auger, dig a hole approximately 4" wide and 20" deep.
3. Insert the U-channel end of the post in the hole, keeping the post as vertical as possible.



NOTE: The reflective face of the post should be aligned perpendicular to traffic flow.


4. Backfill and tamp the area around the post to secure it in the ground.



NOTE: For best performance, soil should cover the entirety of the U-channel post. (See Figure 1)

5. Repeat for additional post installations.

Figure 1

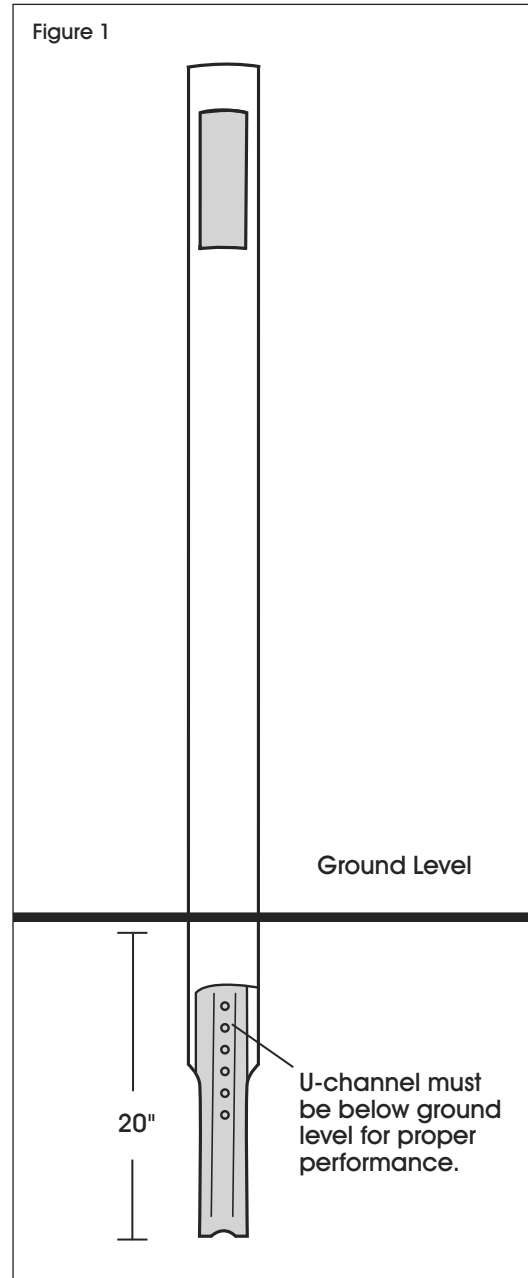

INSTALACIÓN



NOTA: Se recomienda instalar este producto antes de que el suelo comience a congelarse.

1. Remueva piedras o grava suelta en el lugar de instalación antes de cavar.
2. Utilizando un cavador de hoyos, pala o barrena, cave un agujero de aproximadamente 10.2 cm (4") de ancho y 50.8 cm (20") de profundidad.
3. Inserte el extremo del poste de canal U en el agujero, manteniendo el poste lo más vertical posible.



NOTA: La lámina reflejante del poste se debe alinear perpendicularmente al flujo de tráfico.

4. Rellene y tape el área alrededor del poste para fijarlo al suelo.



NOTA: Para un mejor rendimiento, la tierra debe cubrir el poste de canal U por completo. (Vea Diagrama 1)

5. Repita para la instalación de múltiples postes.

Diagrama 1



INSTALLATION



REMARQUE : Il est recommandé d'installer ce poteau avant que le sol ne commence à geler.

1. Débarrassez le lieu d'installation de toute pierre ou gravier avant de creuser.
2. À l'aide d'une pelle ou d'une tarière, creusez un trou d'environ 10.2 cm (4 po) de diamètre et 50.8 cm (20 po) de profondeur.
3. Insérez l'extrémité profilée en U du poteau dans le trou, en veillant à ce que le poteau soit le plus vertical possible.



REMARQUE : La face réfléchissante du poteau doit être alignée perpendiculairement à la circulation routière.

4. Mettez de la terre autour du poteau et tassez-la pour le fixer dans le sol.



REMARQUE : Pour obtenir le meilleur rendement, la terre doit recouvrir entièrement le poteau profilé en U. (Voir Figure 1)

5. Répétez ces étapes pour l'installation d'autres poteaux.

Figure 1

