

ULINE H-11437GR


DOWNTOWN COLLECTION

STORAGE CABINET WITH HUTCH

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 9-16.
Pour le français, consulter les pages 17-24.

TOOLS NEEDED



Phillips Screwdriver




Drill
(optional)




5/16" Drill Bit
(optional)




Two Person Assembly
Recommended

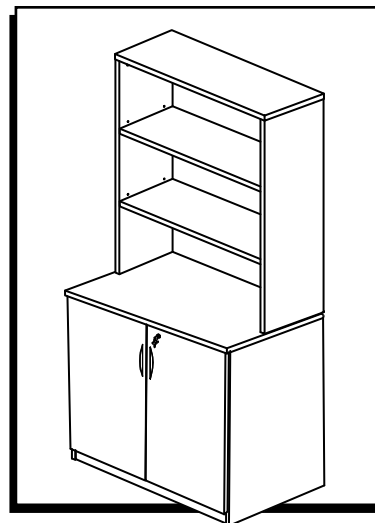


STORAGE CABINET PARTS

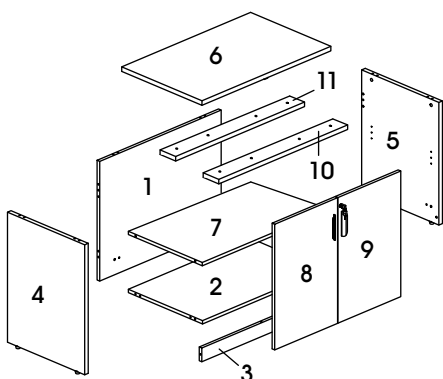


#	DESCRIPTION	QTY
1	Back Panel	1
2	Bottom Panel	1
3	Skirt Panel	1
4	Left Side Panel	1
5	Right Side Panel	1
6	Top Panel	1
7	Shelf	1
8	Left Door	1
9	Right Door	1
10	Front Support Beam	1
11	Rear Support Beam	1




Cam Lock Pin
x 28




Cam Lock
x 28




Dowel x 20



Floor Glide x 4




Shelf Support x 5




Handle x 2


M4 x 22 mm
Screw x 4

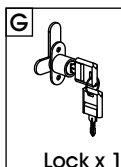


Lock x 1




L-Bracket x 1




S-Bracket x 1




Door Hinge
Wing x 4




Frame Hinge
Wing x 4




M4 x 17.5 mm
Screw x 24



M3 x 14 mm
Screw x 6




Cam Lock Cap
x 14

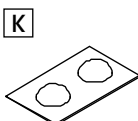

Plastic Bumper
x 2



Deep Cam Lock
Cap x 14



M6 x 40 mm
Screw x 6

STORAGE CABINET ASSEMBLY




NOTE: Assemble unit on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Check that all parts are included.



IMPORTANT! Turn cam lock 1/4 to the right to lock.

IMPORTANT! FUNCTION OF CAM LOCK



**1/4 RIGHT TURN
FOR LOCKING**

Ensure the arrow is pointing towards edge of panel before inserting into the panel's hole.



IMPORTANT! Cam lock pins must be tightened once inserted into panel.




NOTE: Use a Phillips head screwdriver to tighten cam locks, cam lock pins and screws.

1. Install one cam lock pin (A) in back panel (1). Insert one cam lock (B) into corresponding hole in bottom panel (2). Fit back panel and bottom panel together and turn cam lock clockwise until it locks. (See Figure 1)




NOTE: Cam lock caps (J or L) can be applied once cam locks are tightened for a finished look.

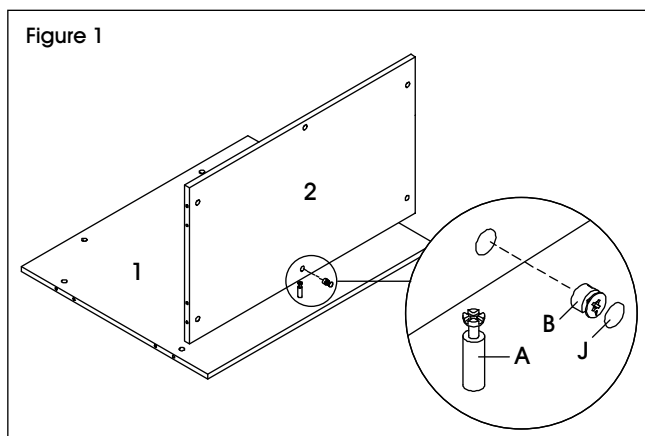


2. Install one cam lock pin (A) in bottom panel (2). Insert one cam lock (B) into corresponding hole in skirt panel (3). Fit bottom panel and skirt panel together and turn cam lock clockwise until it locks. (See Figure 2)

Figure 2

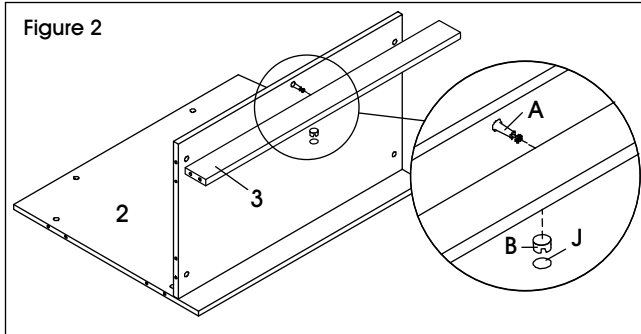


3. Install cam lock pins (A) and dowels (C) in side panels (4 & 5). Insert cam locks (B) into corresponding holes in back panel (1), bottom panel (2), skirt panel (3) and top support beams (10 & 11). Fit side panels together with back panel, bottom panel, skirt panel and top support beams and turn each cam lock clockwise until it locks. (See Figure 3)
4. Mount floor glides (D) on side panels. Floor glides can be adjusted to compensate for uneven floors. (See Figure 3)

Figure 3

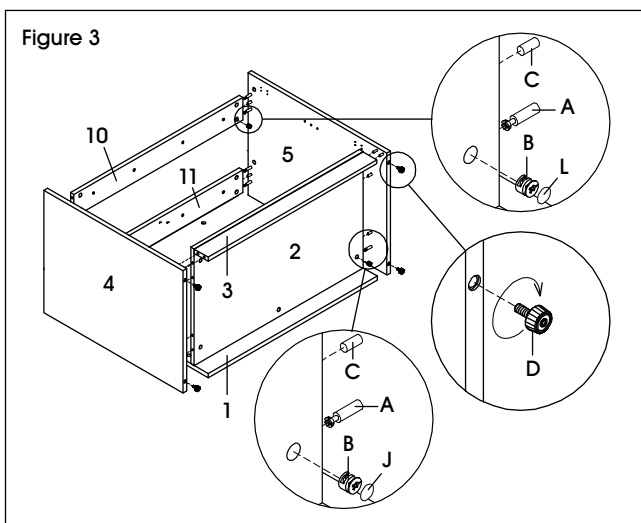

5. Press female component of shelf supports (E) into corresponding grooves in shelf (7). (See Figure 4)


Figure 4

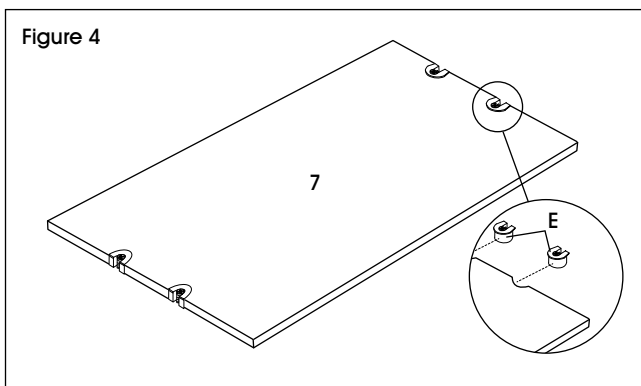

STORAGE CABINET ASSEMBLY CONTINUED


6. Set cabinet upright. Install male component of four shelf supports (E) in holes at same height on side panels (4 & 5) inside of cabinet. (See Figure 5)

Figure 5

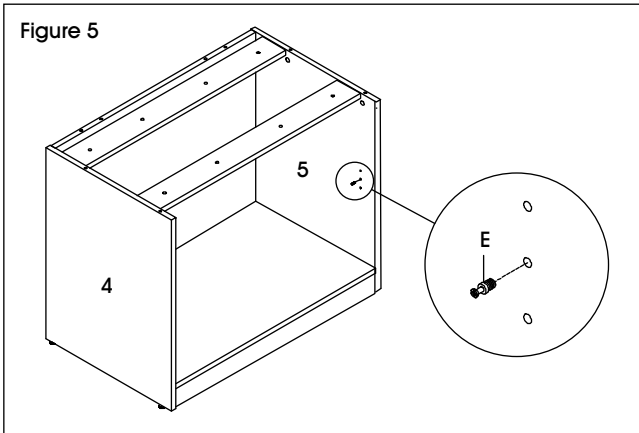


7. Slide shelf in above shelf supports (E) and set it down, ensuring it is level and seated securely. (See Figure 6)

Figure 6

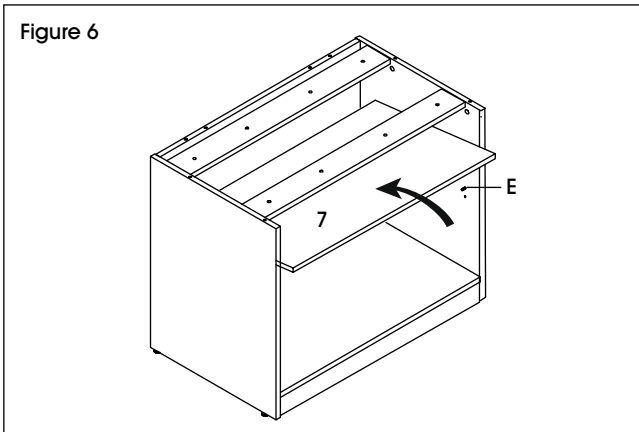


8. Install cam lock pins (A) and dowels (C) in top panel (6). (See Figure 7)
9. Align L-Bracket from lock set (G) with holes in top panel (6). Insert two M3 x 14 mm screws (I) from lock set and secure. (See Figure 7)

Figure 7

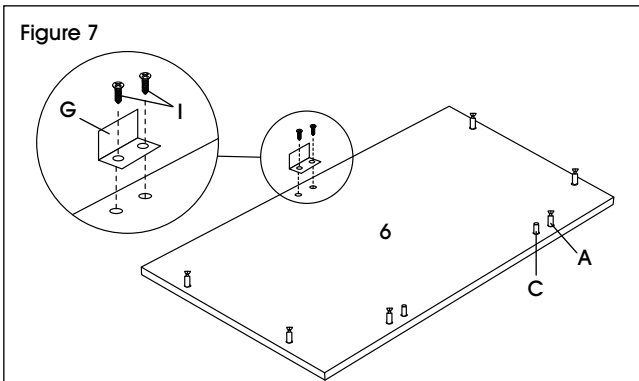


10. Insert cam locks (B) into corresponding holes in back panel (1) and side panels (4 & 5). Flip over top panel (6), fit together with back panel and side panels and turn each cam lock clockwise until it locks. (See Figure 8)

Figure 8

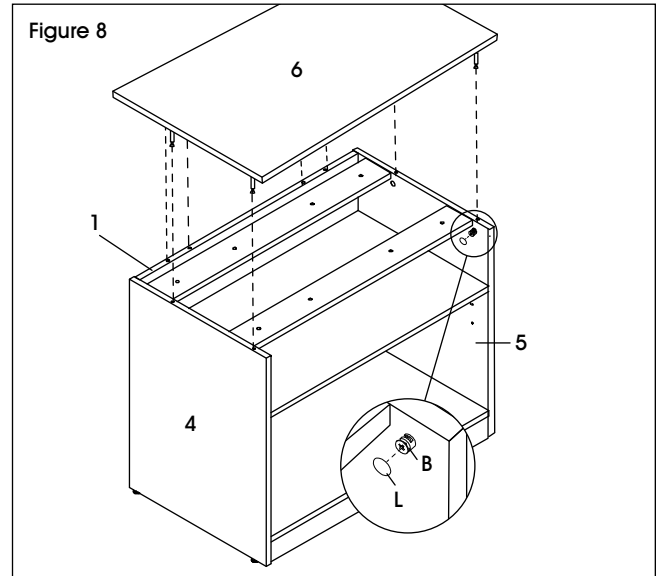

11. Assemble frame hinge wing (H) and door hinge wing (H) and align with holes in right door (9) and right side panel (5). Insert six M4 x 17.5 mm screws and secure. Repeat for remaining hinges. (See Figure 9)

Figure 9

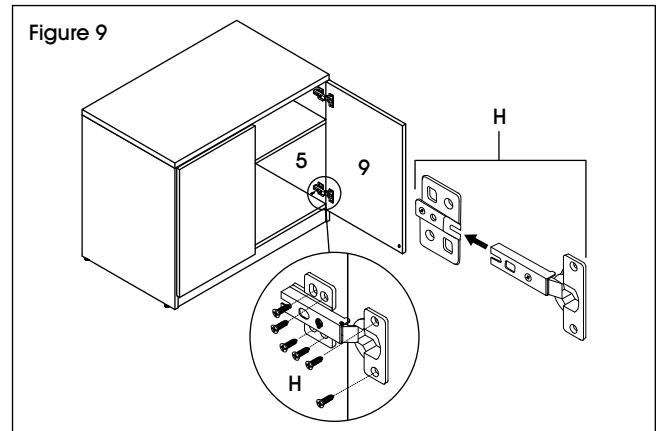


STORAGE CABINET ASSEMBLY CONTINUED

12. Once door panels are attached, each hinge may need to be adjusted to align the doors.
(See Figure 10)

- **To adjust door depth:** Loosen the rear screw in the hinge. Once door is at desired depth, fully tighten rear screw.
- **To adjust door angle:** Tighten or loosen the center set screw.

Figure 10

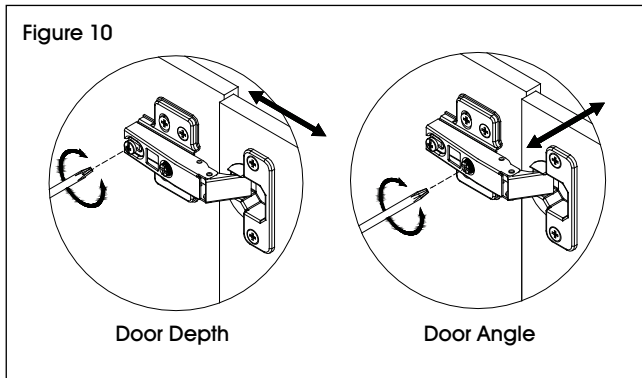

13. Align handle (F) with holes in right door (9). Insert two M4 x 22 mm screws and secure. Repeat for remaining handle. (See Figure 11)
14. Align S-bracket from lock set (G) with holes in left door (8). Insert two M3 x 14 mm screws (I) and secure. (See Figure 11)
15. Align lock set (G) with holes in right door (9). Insert two M3 x 14 mm screws from lock set and secure. (See Figures 11-12)
16. Apply plastic bumper (K) to inside bottom corner of doors. (See Figure 11)



NOTE: Refer to Figure 12 for correct orientation of lock.

Figure 11



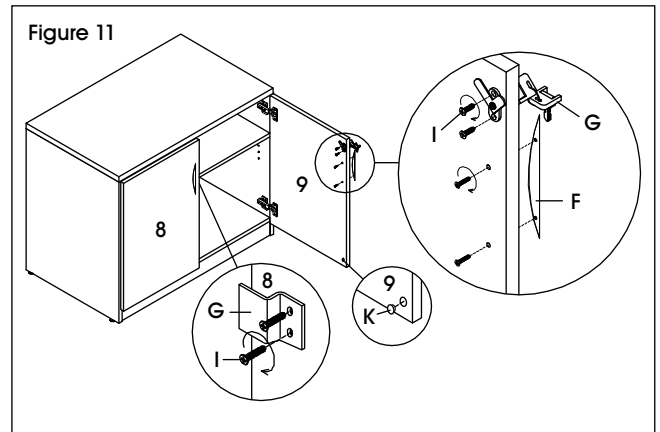


Figure 12

Inside View

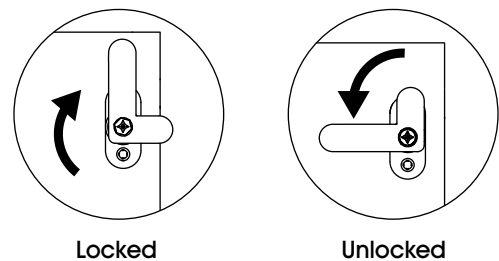

HUTCH PARTS

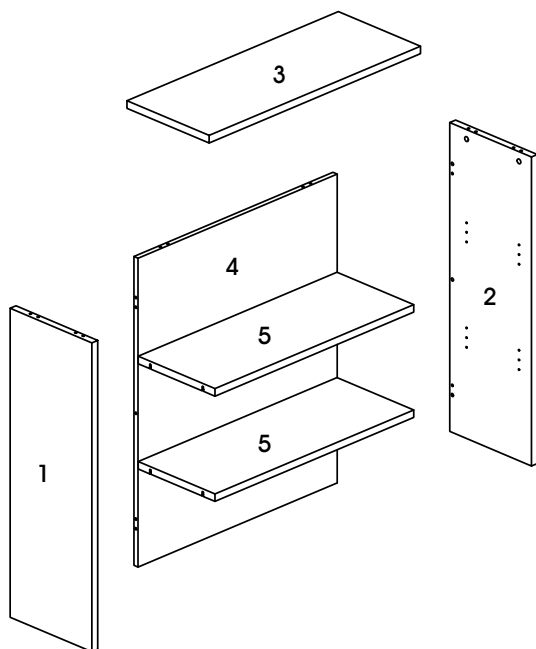

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Left Side Panel	1
2	Right Side Panel	1
3	Top Panel	1
4	Back Panel	1
5	Shelf	2




NOTE: Assemble unit on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Check that all parts are included.



NOTE: Tighten all cam locks and bolts using Phillips screwdriver.

A



Cam Lock Pin x 12

B



Cam Lock x 12

C




Dowel x 10

D




Cam Lock Cap x 12

E



Shelf Dowel x 8

F




Hutch Bracket x 2

G




M6 x 15 mm
Bolt x 4

H



ST5 x 20 mm
Screw x 4


I

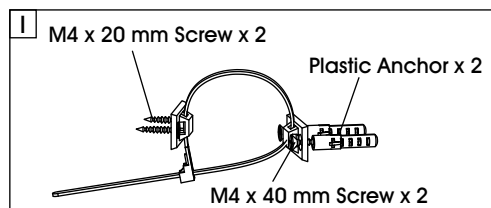


HUTCH ASSEMBLY

1. Insert three cam lock pins (A) and two dowels (C) into the left side panel (1). Repeat on right side panel (2). (See Figure 1)

Figure 1

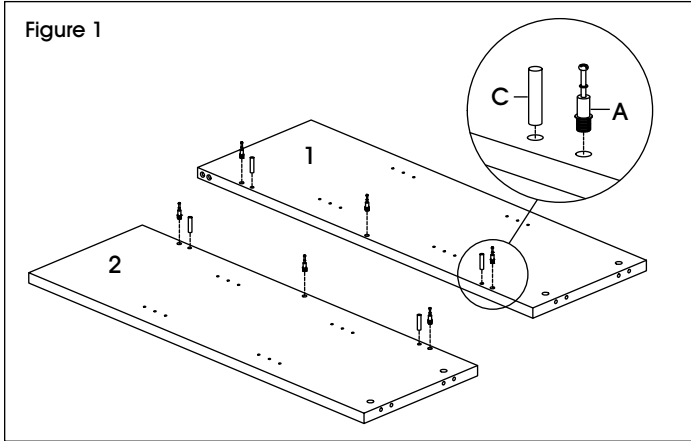


IMPORTANT! Cam lock pins must be tightened once inserted into panel. Grasp lower part of cam lock pin and tighten using a Phillips head screwdriver.

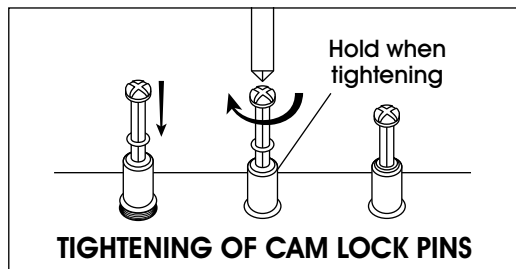

2. Insert six cam locks (B) into back side of back panel (4). (See Figure 2)

Figure 2

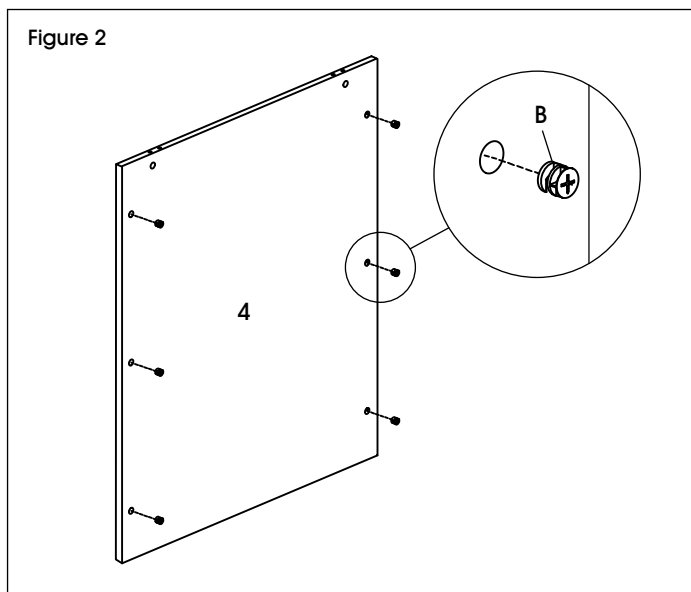

3. Attach side panels (1 and 2) to back panel (4). Tighten cam locks (B) on back side of back panel using Phillips screwdriver. (See Figures 3-4)



NOTE: Top edges of side and back panels include holes.

Figure 3



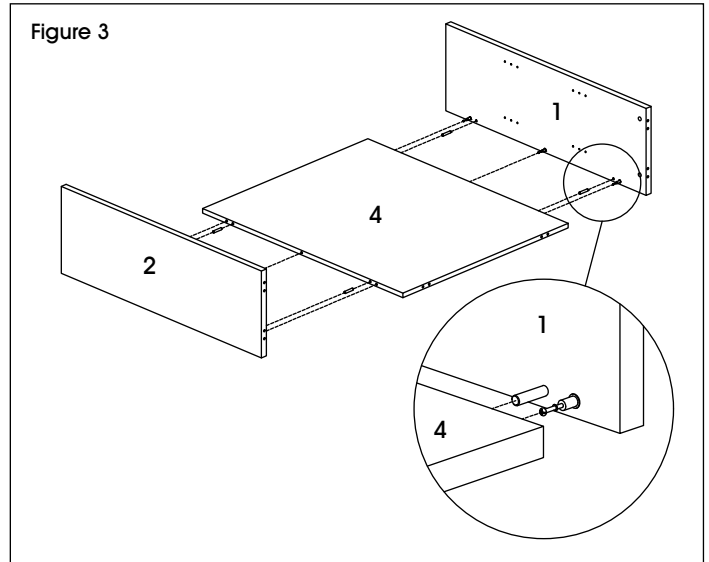


Figure 4

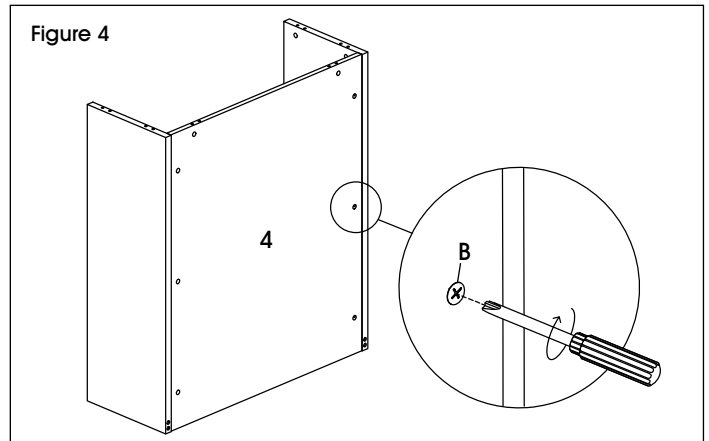

IMPORTANT! Turn cam lock 1/4 to the right to lock. Ensure the arrow is pointing to the edge of the panel before inserting into the panel's hole.

IMPORTANT! FUNCTION OF CAM LOCK



**1/4 RIGHT TURN
FOR LOCKING**

Ensure the arrow is pointing toward edge of panel before inserting into the panel's hole.


HUTCH ASSEMBLY CONTINUED

4. Insert six cam lock pins (A) and six dowels (C) into top panel (3). Insert six cam locks (B) into side panels (1 and 2) and back panel (4). Attach top panel (3) to the cabinet body and tighten cam locks using a Phillips screwdriver. (See Figure 5)




NOTE: Once cam locks are tightened, cam lock caps (D) can be applied for a finished look.

Figure 5

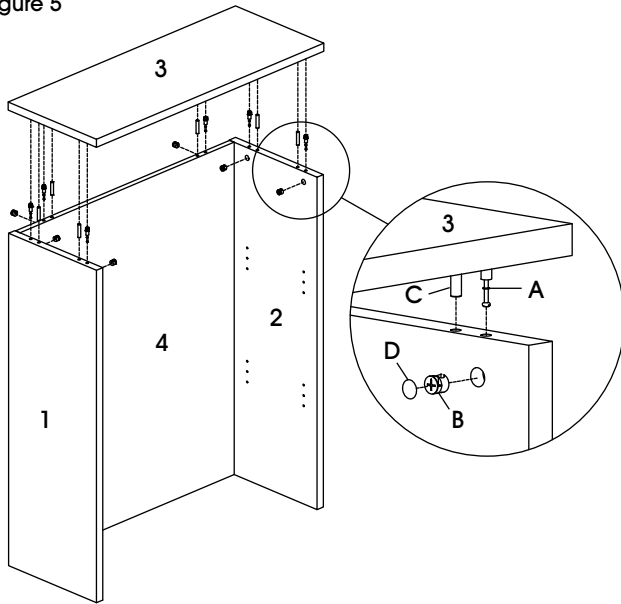

6. With a second person, carefully lift and place bookcase hutch on top of cabinet to ensure proper alignment at rear of cabinet. (See Figure 7)


Figure 7

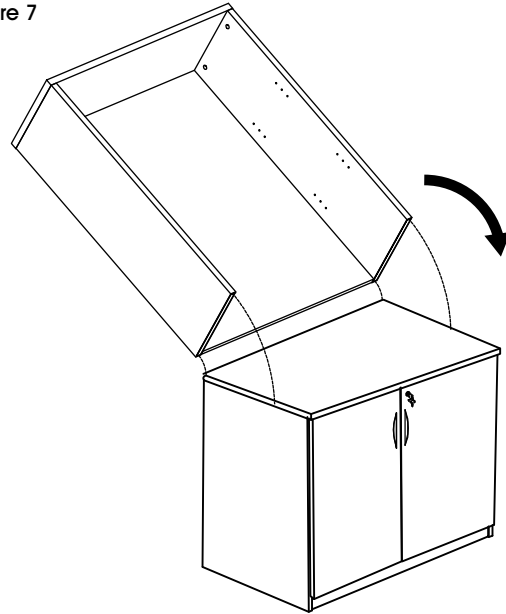

IMPORTANT! The following steps require an assembled H-6859GR Storage Cabinet. Ensure the cabinet is placed near desired location before proceeding, but leave enough room to access the back of the unit.

5. With a second person, place hutch down on a smooth surface. Remove liner from double-sided tape on the bottom of each side panel (1 and 2). (See Figure 6)

Figure 6

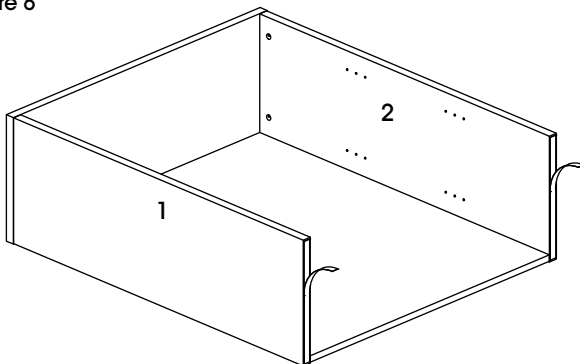


HUTCH ASSEMBLY CONTINUED

7. Attach hutch bracket (F) to the back side of bookcase hutch using two M6 x 15 mm bolts (G) through top two slots on bracket. Repeat on opposite side of bookcase hutch. (See Figure 8)
8. Connect bookcase hutch to cabinet by installing two ST5 x 20 mm screws (H) through lower holes of hutch brackets (F). (See Figure 8)



NOTE: ST5 x 20 mm screws (H) can be tightened using Phillips screwdriver or drill. If using drill, ensure it is set to lowest clutch setting.


Figure 8

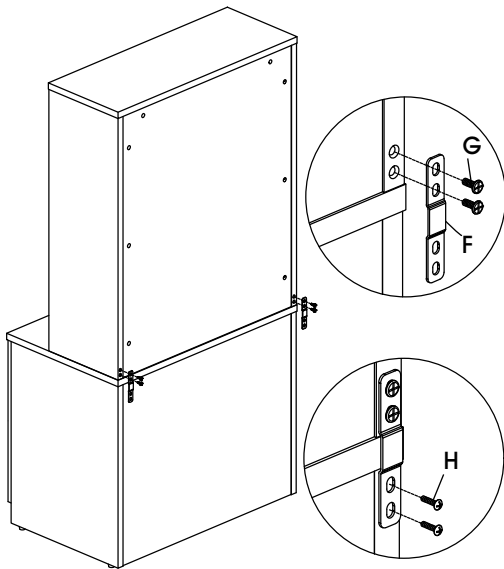

WALL ANCHOR (OPTIONAL)


1. Attach one bracket of wall anchor to back of top panel using two M4 x 20 mm screws (I). Mark holes on wall where plastic anchors are to be located. Drill holes using 5/16" drill bit. Mount opposite bracket of wall anchor to wall with two M4 x 40 mm screws and two plastic anchors (I). Tighten cable tie to prevent tipping. (See Figure 10)

Figure 10

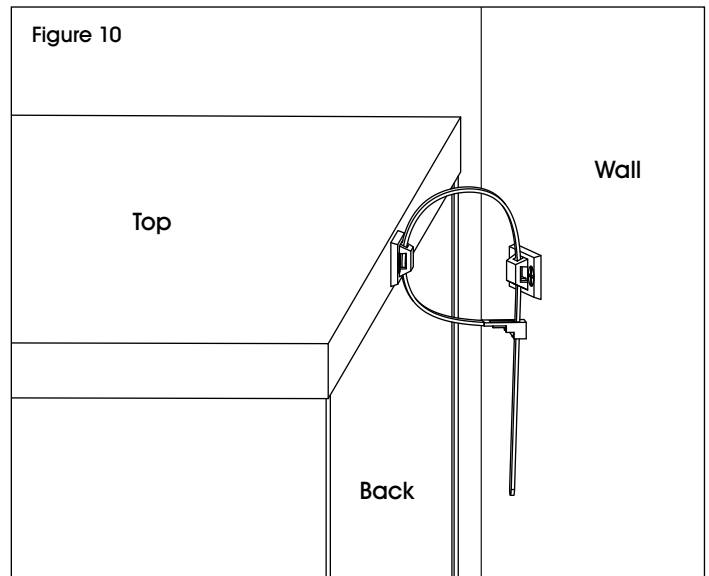

9. Insert shelf dowels (E) in desired locations on bookcase hutch. Place shelves (5) on top of shelf dowels. Tighten supports on underside of shelves for a secure fit. (See Figure 9)

Figure 9

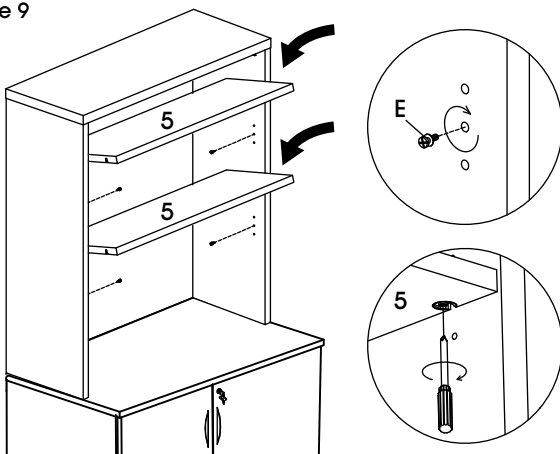

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-11437GR

COLECCIÓN URBANA

GABINETE DE ALMACENAMIENTO
CON LIBRERO

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz




Taladro
(opcional)




Broca de 5/16"
(opcional)



Se recomienda Armar
Entre Dos Personas

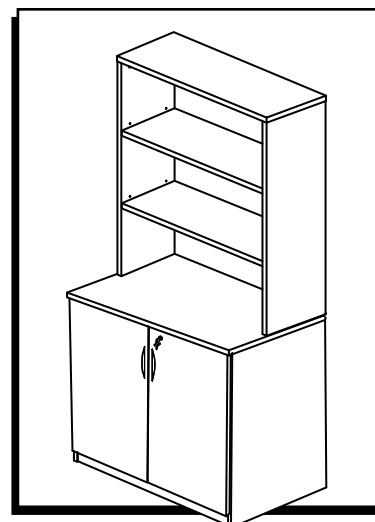


PARTES DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO

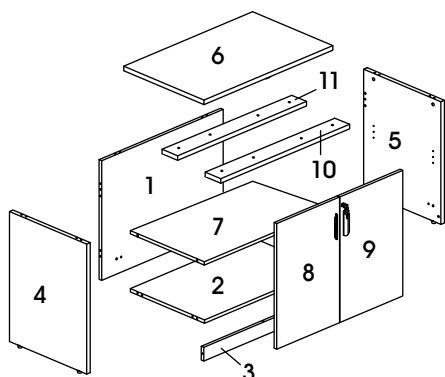

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Posterior	1
2	Panel Inferior	1
3	Zoclo	1
4	Panel Lateral Izquierdo	1
5	Panel Lateral Derecho	1
6	Panel Superior	1
7	Repisa	1
8	Puerta Izquierda	1
9	Puerta Derecha	1
10	Viga de Soporte Frontal	1
11	Viga de Soporte Posterior	1

A




28 Pasadores para
Tuercas Minifix

B



28 Tuercas
Minifix

C




20 Taquetes

D




4 Tapas
Niveladoras

E



5 Soportes
para Repisa

F




2 Asas




4 Tornillos
M4 x 22 mm

G



1 Cerradura

H




1 Soporte
en L

I




1 Soporte
en S

J




4 Bisagras de
Ala para Puerta

K




4 Bisagras de
Ala para Marco

L




24 Tornillos
M4 x 17.5 mm

M




6 Tornillos
M3 x 14 mm

N



14 Tapas para
Tuercas Minifix

O



2 Topes de
Plástico

P



14 Tapas
Profundas para
Tuercas Minifix

Q



6 Tornillos
M6 x 40 mm

ENSAMBLE DEL GABINETE DE ALMACENAMIENTO




NOTA: Ensamble la unidad sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Verifique que todas las partes estén incluidas.



¡IMPORTANTE! Gire la tuerca minifix 1/4 a la derecha para asegurarla.

¡IMPORTANTE! FUNCIÓN DE LA TUERCA MINIFIX



**GIRE 1/4 A LA DERECHA
PARA ASEGURARLA**

Asegúrese de que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarla en el orificio del panel.



¡IMPORTANTE! Los pasadores para tuercas minifix se deben apretar cuando las haya insertado en el panel.




NOTA: Use un desarmador de cruz para apretar las tuercas minifix, pasadores para tuerca minifix y tornillos.

1. Instale un pasador para tuercas minifix (A) en el panel posterior (1). Instale una tuerca minifix (B) en el orificio correspondiente en el panel inferior (2). Junte los paneles posterior e inferior y gire la tuerca minifix en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se bloquee. (Vea Diagrama 1)




NOTA: Puede colocar las tapas de las tuercas minifix (J o L) cuando las haya apretado para darle una apariencia terminada.

Diagrama 1

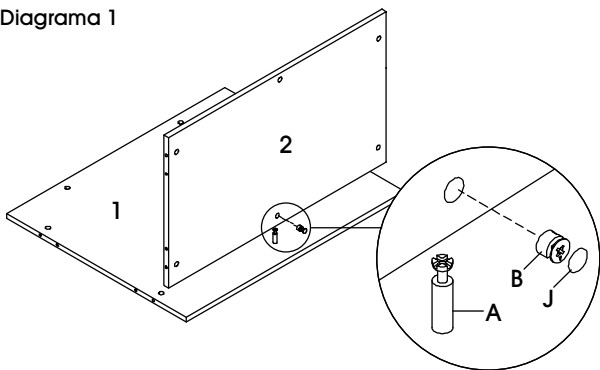


2. Instale un pasador para tuerca minifix (A) en el panel inferior (2). Instale una tuerca minifix (B) en el orificio correspondiente en el zócalo (3). Junte el panel inferior y el zócalo y gire la tuerca minifix en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se bloquee. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

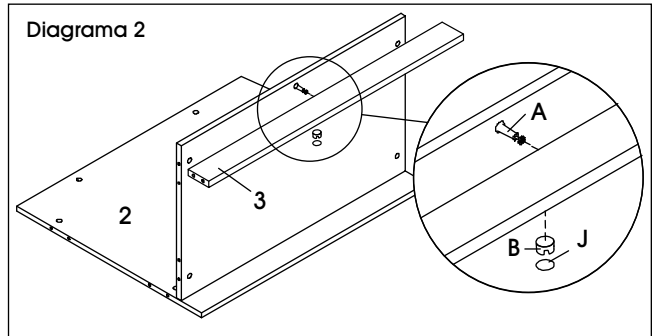


3. Instale los pasadores para tuercas minifix (A) y los taquetes (C) en los paneles laterales (4 y 5). Inserte las tuercas minifix (B) en los orificios correspondientes en el panel posterior (1), panel inferior (2), zócalo (3) y las vigas de soporte frontal (10 y 11). Junte los paneles laterales con el panel posterior, panel inferior, zócalo y vigas de soporte frontal y gire cada tuerca minifix en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se bloqueen. (Vea Diagrama 3)
4. Instale las tapas niveladoras (D) en los paneles laterales. Las tapas niveladoras se pueden ajustar en los pisos irregulares. (Vea Diagrama 3)

Figure 3

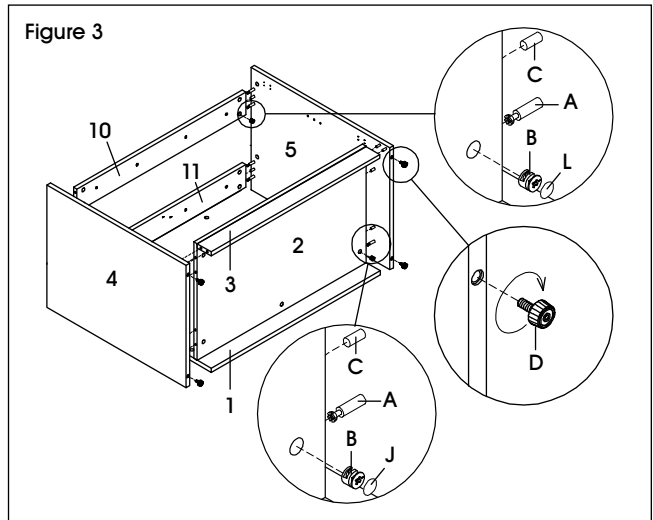


5. Presione el componente hembra de los soportes para repisa (E) en las ranuras correspondientes de la repisa (7). (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

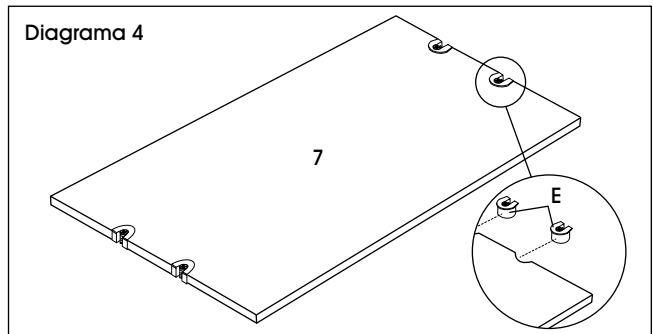


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DE GABINETE DE ALMACENAMIENTO


6. Levante el gabinete. Instale el componente macho de cuatro soportes para repisa (E) en los orificios a la misma altura en los paneles laterales (4 y 5) dentro del gabinete. (Vea Diagrama 5)

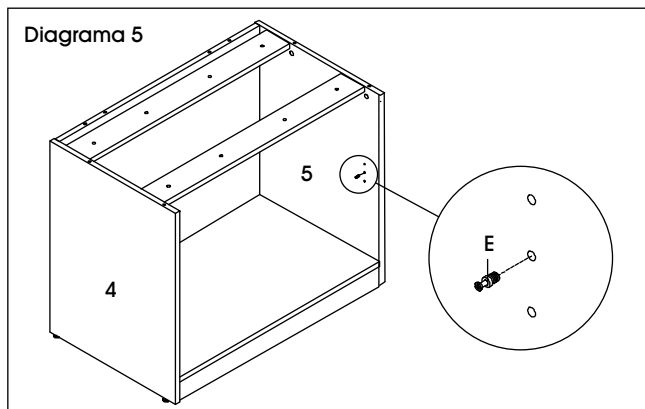


7. Deslice la repisa hacia adentro por encima de los soportes para repisa (E) y apóyela sobre ellos asegurándose de que esté nivelada y colocada de manera segura. (Vea Diagrama 6)

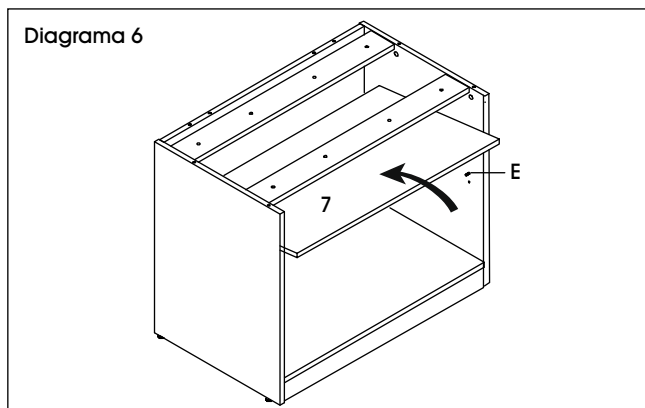


8. Instale los pasadores para tuercas minifix (A) y los taquetes (C) en el panel superior (6). (Vea Diagrama 7)
9. Alinee el soporte en L del set de la cerradura (G) con los orificios del panel superior (6). Inserte dos tornillos M3 x 14 mm (I) del set de la cerradura y asegúrelos. (Vea Diagrama 7)

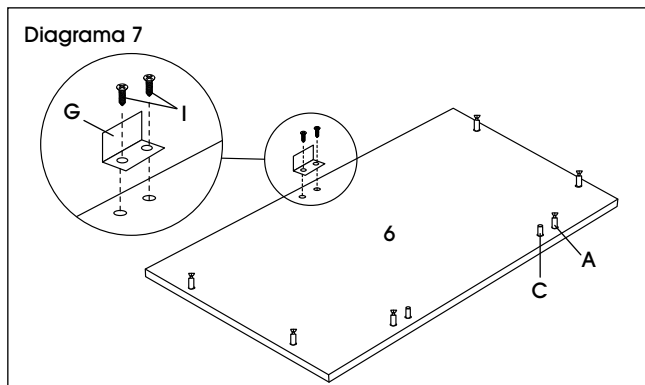

10. Inserte las tuercas minifix (B) en los orificios correspondientes en el panel posterior (1) y los paneles laterales (4 y 5). Voltee el panel superior (6), júntelo con los paneles posterior y laterales y gire cada tuerca minifix en el sentido de las manecillas del reloj hasta que se bloqueen. (Vea Diagrama 8)

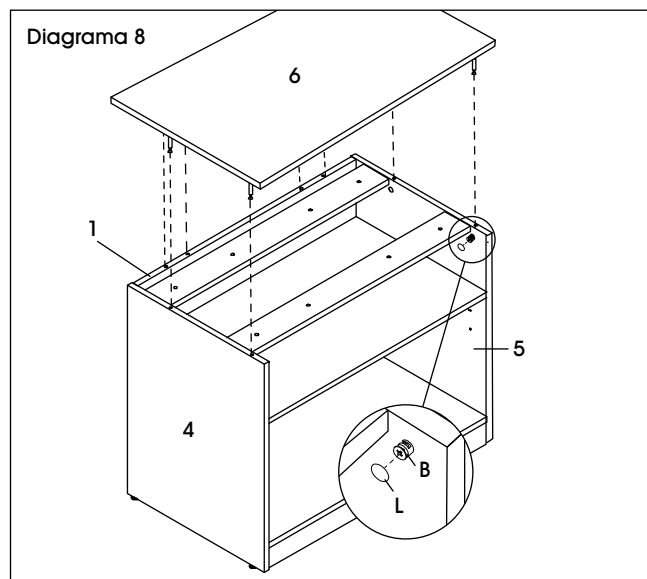


11. Ensamble la bisagra de ala para armazón (H) y la bisagra de ala para puerta (H) y alinéela con los orificios de la puerta derecha (9) y el panel lateral derecho (5). Inserte seis tornillos M4 x 17.5 mm y asegúrela. Repita la operación en las bisagras restantes. (Vea Diagrama 9)

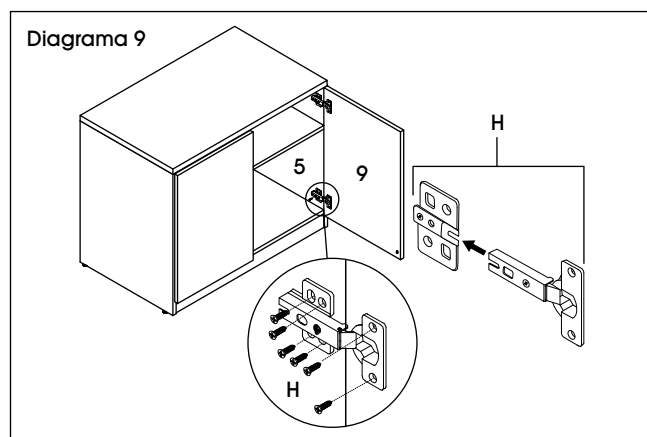

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DE GABINETE DE ALMACENAMIENTO



12. Cuando los paneles de las puertas estén unidos, podría necesitar un ajuste en cada bisagra para alinear las puertas. (Vea Diagrama 10)
- **Para ajustar la profundidad de la puerta:** Afloje el tornillo posterior en la bisagra. Una vez que la puerta esté a la profundidad deseada, apriete bien el tornillo posterior.
 - **Para ajustar el ángulo de la puerta:** Apriete o afloje el tornillo de ajuste central.

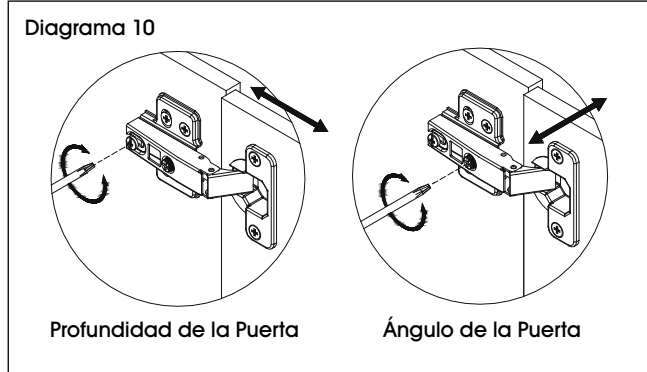


13. Alinee el asa (F) con los orificios de la puerta (9). Inserte dos tornillos M4 x 22 mm para asegurarla. Repita la operación en el asa restante. (Vea Diagrama 11)
14. Alinee el soporte en S del set de la cerradura (G) con los orificios de la puerta izquierda (8). Use dos tornillos M3 x 14 mm (I) para asegurarla. (Vea Diagrama 11)
15. Alinee el set de la cerradura (G) con los orificios de la puerta derecha (9). Inserte dos tornillos M3 x 14 mm (I) del set de la cerradura y asegúrelos. (Vea Diagramas 11 a 12)
16. Aplique el tope de plástico (K) en la esquina inferior dentro de las puertas. (Vea Diagrama 11)



NOTA: Consulte el Diagrama 12 para ver la orientación correcta para cerrar.

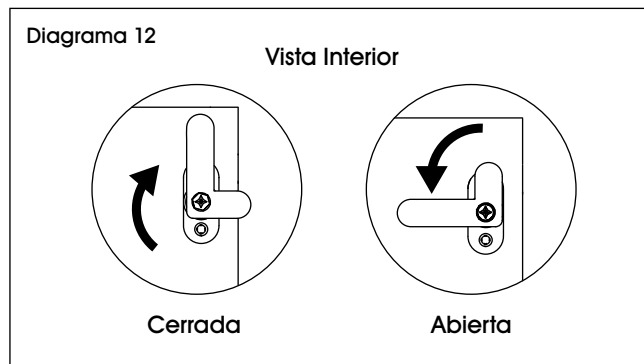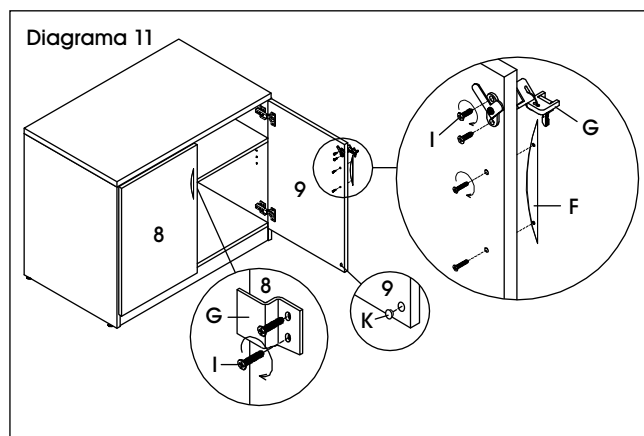

PARTES DEL LIBRERO

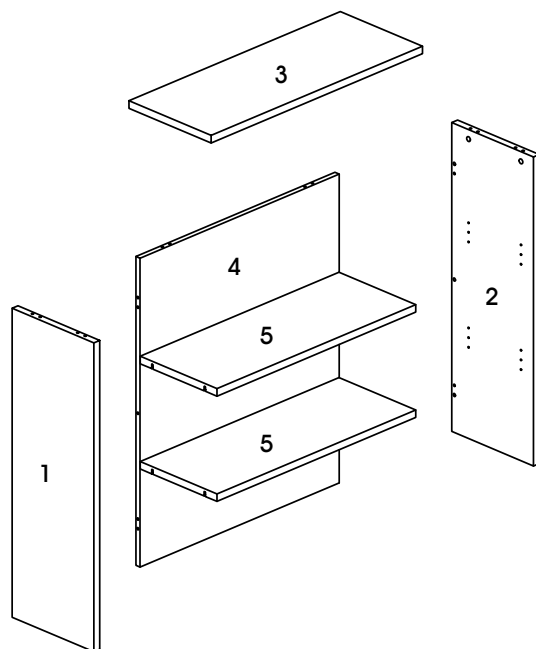


#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Lateral Izquierdo	1
2	Panel Lateral Derecho	1
3	Panel Superior	1
4	Panel Posterior	1
5	Repisa	2



NOTA: Ensamble la unidad sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Verifique que todas las partes estén incluidas.




NOTA: Apriete todas las tuercas minifix y pernos utilizando el desarmador de cruz.




12 Pasadores para
Tuercas Minifix




12 Tuercas
Minifix




10 Taquetes



12 Tapas para
Tuercas Minifix




8 Taquetes
para Repisa




2 Soportes
para Librero



4 Pernos
M6 x 15 mm




4 Tornillos
ST5 x 20 mm

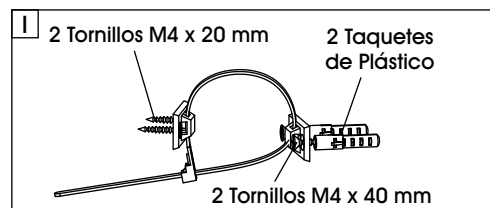


ENSAMBLE DEL LIBRERO

1. Inserte tres pasadores para tuercas de leva (A) y dos taquetes (C) en el panel lateral izquierdo (1). Repita la operación con el panel lateral (2). (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

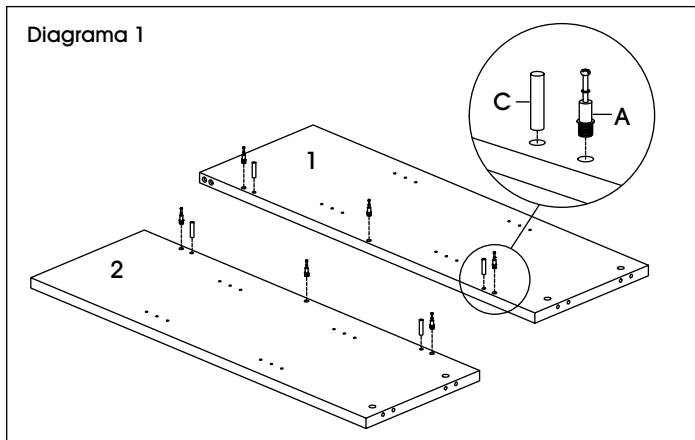


¡IMPORTANTE! Los pasadores para tuercas minifix se deben apretar una vez se hayan insertado en el panel. Sostenga la parte inferior del pasador y apriete con el desarmador de cruz.

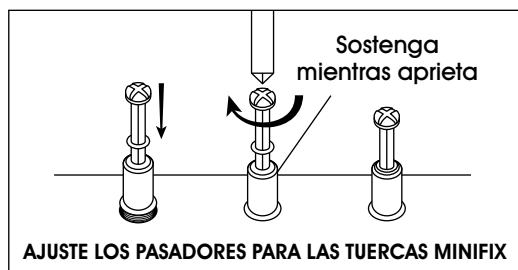

2. Inserte seis tuercas minifix (B) en el panel posterior (4). (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

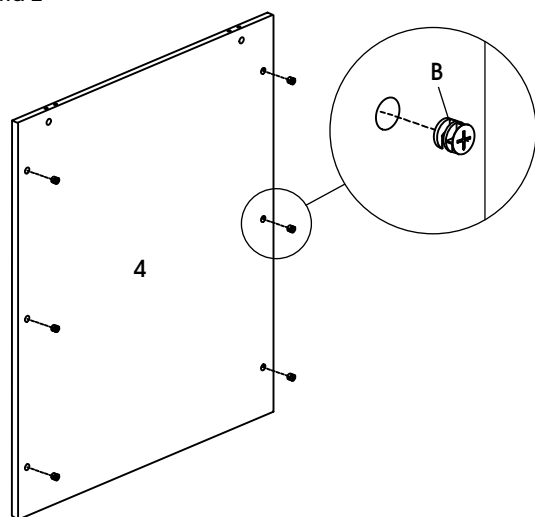

3. Fije los paneles laterales (1 y 2) al panel posterior (4). Apriete las tuercas minifix (B) en el panel posterior utilizando un desarmador de cruz. (Vea Diagramas 3-4)



NOTA: Los bordes superiores de los paneles laterales y posteriores incluyen los orificios.

Diagrama 3



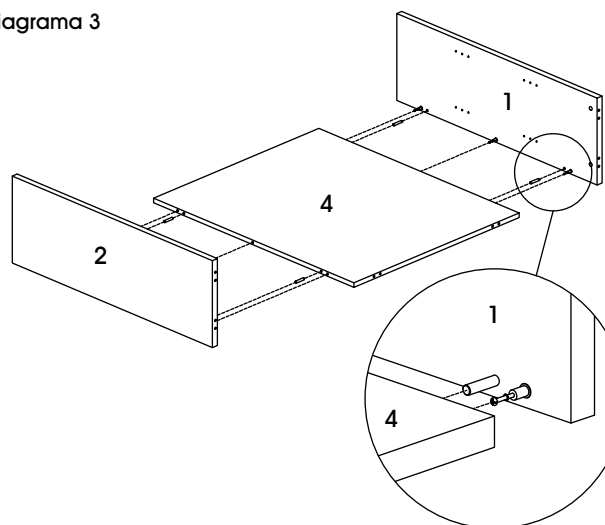


Diagrama 4

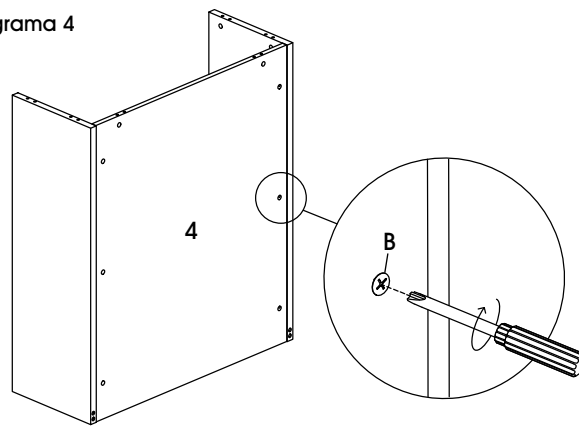

¡IMPORTANTE! Gire la tuerca minifix 1/4 a la derecha para asegurarla. Confirme que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarla en el orificio del panel.

¡IMPORTANTE! FUNCIÓN DE LA TUERCA MINIFIX



GIRE 1/4 A LA DERECHA PARA ASEGURARLA

Asegúrese de que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarlo en el orificio del panel.


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL LIBRERO

4. Inserte seis pasadores para tuercas minifix (A) y seis taquetes (C) en el panel superior (3). Inserte seis tuercas minifix (B) en los paneles laterales (1 y 2) y el panel posterior (4). Fije el panel superior (3) al cuerpo del gabinete y apriete las tuercas minifix con un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 5)



NOTA: Después de apretar las tuercas minifix, se pueden colocar las tapas de las tuercas minifix (D) para una apariencia terminada.


Diagrama 5

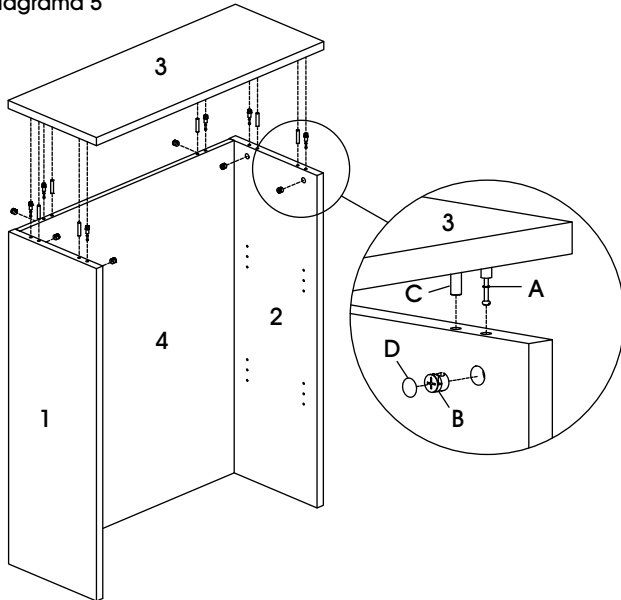

¡IMPORTANTE! Los siguientes pasos requieren Gabinete de Almacenamiento H-6859GR. Asegúrese de que el gabinete se coloque cerca de la ubicación deseada antes de proceder, pero deje suficiente espacio para acceder a la parte posterior de la unidad.


5. Con la ayuda de otra persona, coloque el librero sobre una superficie lisa. Retire el respaldo de la cinta doble cara en la parte inferior de cada panel lateral (1 y 2). (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

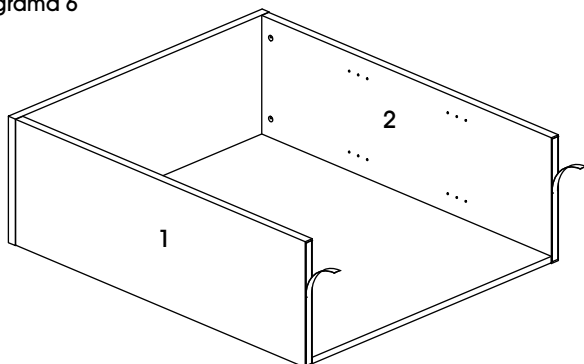

6. Con la ayuda de una segunda persona, levante y coloque el librero con cuidado encima del gabinete para asegurar el alineamiento adecuado en la parte posterior del gabinete. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

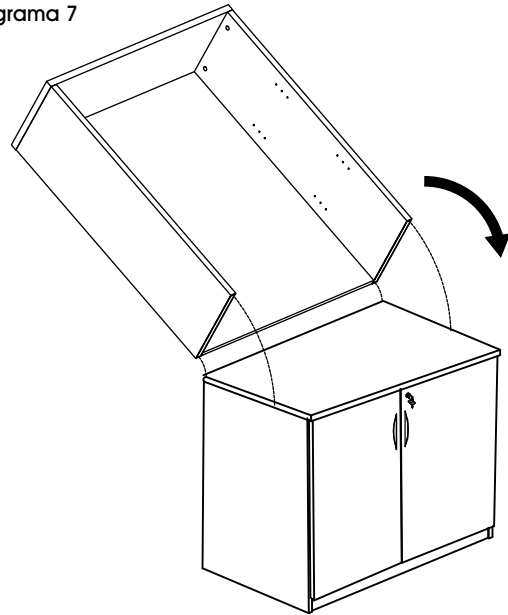


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL LIBRERO

7. Fije el soporte del librero (F) a la parte posterior del librero utilizando dos pernos M6 x 15 mm (G) a través de las dos ranuras del soporte. Repita en el lado opuesto del librero. (Vea Diagrama 8)
8. Conecte el librero al gabinete instalando dos tornillos ST5 x 20 mm (H) a través de los orificios inferiores de los soportes para librero. (Vea Diagrama 8)




NOTA: Los tornillos ST5 x 20 mm se pueden apretar utilizando un desarmador de cruz o taladro. Si utiliza un taladro, asegúrese de que esté puesto en la configuración de embrague.

Diagrama 8

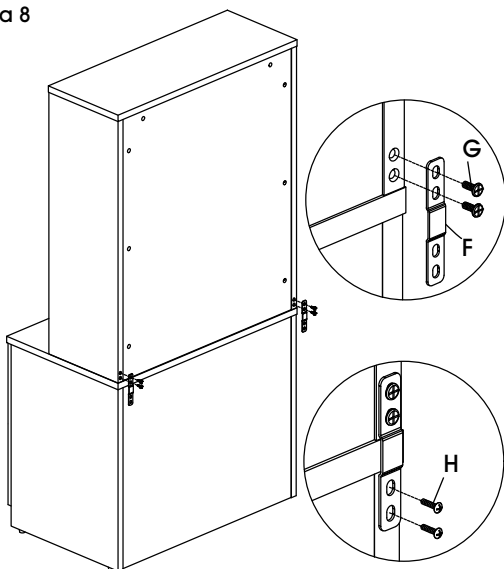

9. Inserte taquetes para repisa (E) en las ubicaciones deseadas del librero. Coloque las repisas (5) sobre los taquetes de las repisas. Apriete los soportes debajo de las repisas para un ajuste seguro. (Vea Diagrama 9)


Diagrama 9

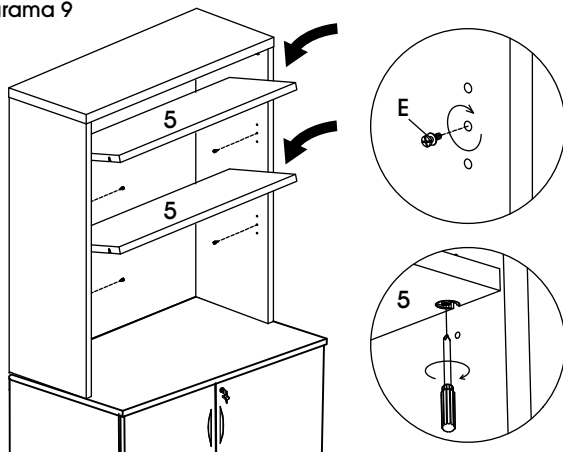

ANCLAJE PARA PARED (OPCIONAL)

1. Fije un soporte del anclaje para pared a la parte posterior del panel superior con dos tornillos M4 x 20 mm (I). Marque los orificios en la pared donde se colocarán los taquetes de plástico. Taladre los orificios utilizando una broca de 5/16". Instale el soporte opuesto del anclaje para pared con dos tornillos M4 x 40 mm y dos anclajes de plástico (I). Apriete el cincho para evitar que se vuelque. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 10

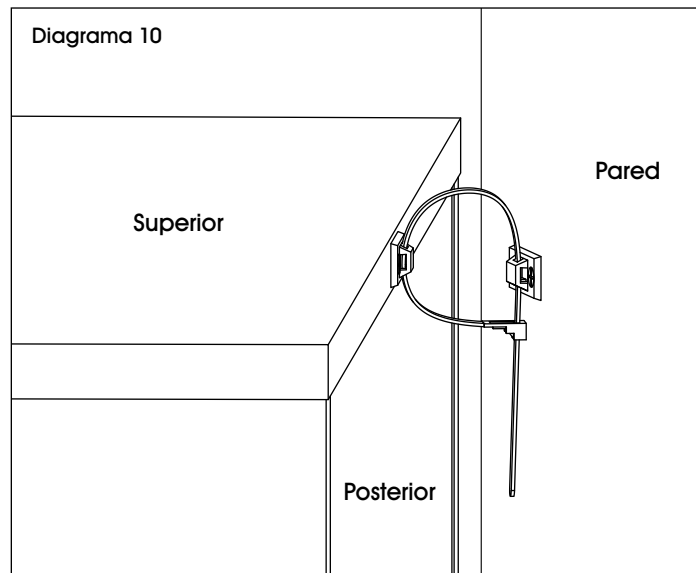

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-11437GR


COLLECTION DOWNTOWN

ARMOIRE DE RANGEMENT AVEC HUCHE

1 800 295-5510
uline.ca

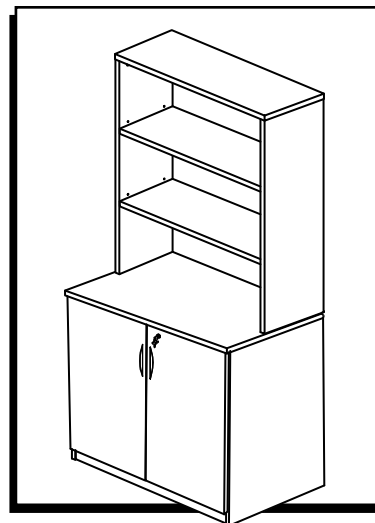

OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme



Perceuse
(optionnel)




Mèche de perceuse
de 5/16 po
(optionnel)




Montage à deux
personnes recommandé


PIÈCES DE ARMOIRE DE RANGEMENT

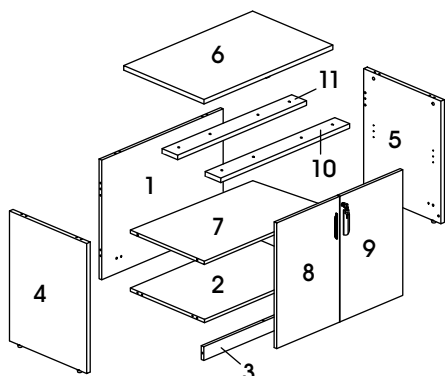


#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau arrière	1
2	Panneau inférieur	1
3	Panneau de base	1
4	Panneau latéral gauche	1
5	Panneau latéral droit	1
6	Panneau supérieur	1
7	Tablette	1
8	Porte gauche	1
9	Porte droite	1
10	Barre de support avant	1
11	Barre de support arrière	1




Goujon
d'excentrique
x 28




Excentrique
x 28




Cheville x 20



Patin de plancher
x 4




Taquet x 5



Poignée x 2

Vis M4 x 22 mm
x 4




Serrure x 1




Support en L x 1



Support en S x 1



Bras de charnière
de la porte x 4




Bras de charnière
du cadre x 4




Vis M4 x 17,5 mm
x 24




Vis M3 x 14 mm
x 6



Cache pour
excentrique x 14



Butoir en
plastique x 2




Cache profond
pour excentrique
x 14




Vis M6 x 40 mm
x 6

MONTAGE DE ARMOIRE DE RANGEMENT SUITE


5. Poussez le composant femelle des taquets (E) dans les rainures correspondantes de la tablette (7).
(Voir Figure 4)

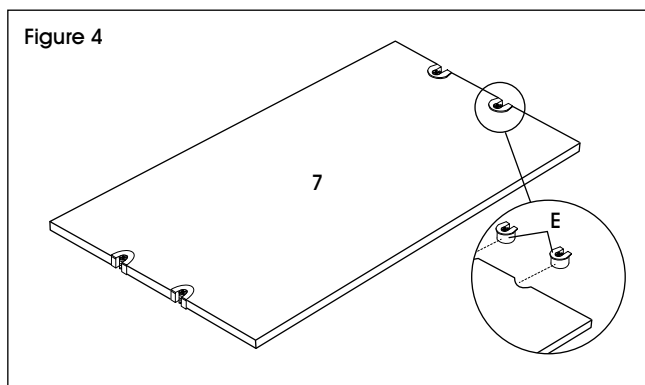

6. Placez l'armoire à la verticale. Installez le composant mâle des quatre taquets (E) dans les trous situés à la même hauteur sur les panneaux latéraux (4 et 5) à l'intérieur de l'armoire. (Voir Figure 5)

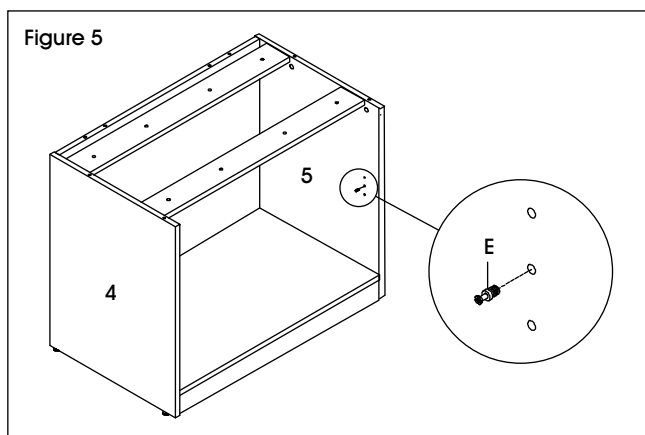


7. Faites glisser la tablette par-dessus les taquets (E), puis déposez-la en vous assurant qu'elle est de niveau et bien en place. (Voir Figure 6)

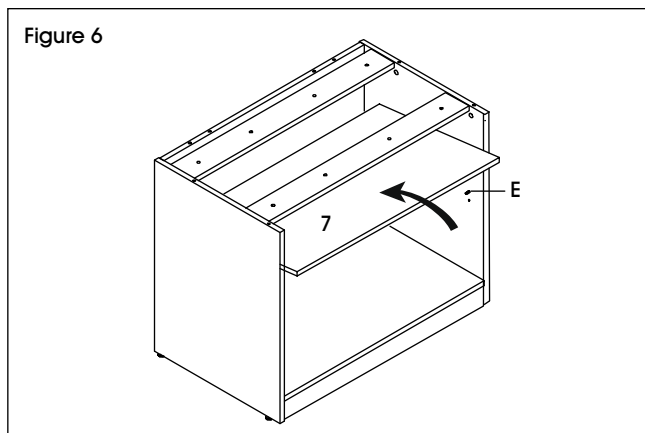


8. Installez des goujons d'excentrique (A) et des chevilles (C) dans le panneau supérieur (6).
(Voir Figure 7)

9. Alignez le support en L de l'ensemble de la serrure (G) sur les trous du panneau supérieur (6). Fixez-le avec deux vis M3 x 14 mm (I) de l'ensemble de la serrure. (Voir Figure 7)

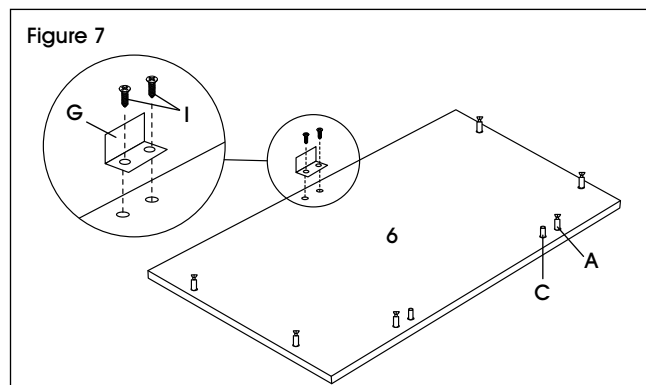


10. Insérez des excentriques (B) dans les trous correspondants du panneau arrière (1) et des panneaux latéraux (4 et 5). Retournez le panneau supérieur (6), assemblez-le aux panneaux arrière et latéraux, puis tournez chaque excentrique dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille. (Voir Figure 8)

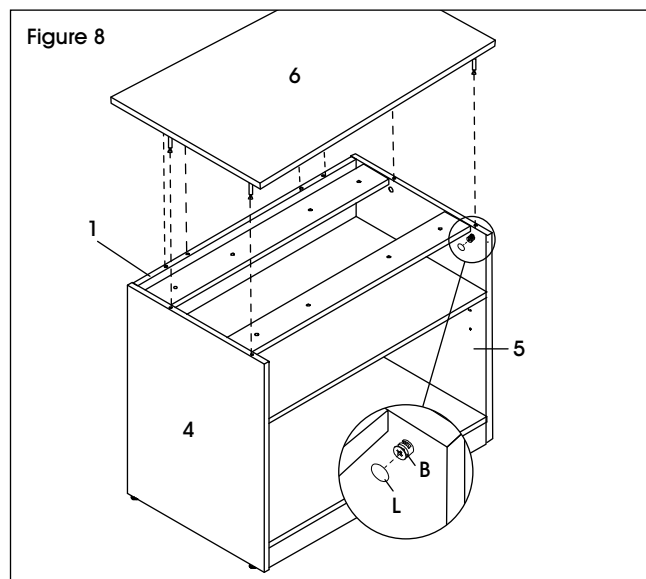


MONTAGE DE ARMOIRE DE RANGEMENT SUITE

11. Assemblez le bras de charnière du cadre (H) et le bras de charnière de la porte (H), puis alignez-les sur les trous de la porte droite (9) et du panneau latéral droit (5). Fixez-les avec six vis M4 x 17,5 mm. Répétez l'opération pour les autres charnières. (Voir Figure 9)

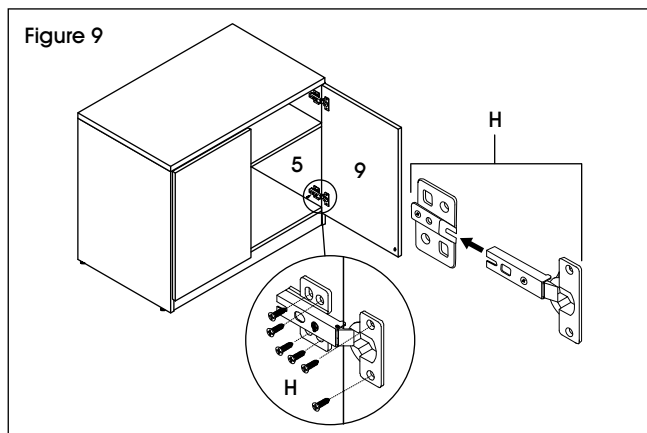



12. Une fois les portes fixées, il peut être nécessaire d'ajuster chaque charnière pour aligner les portes. (Voir Figure 10)
- Pour ajuster la profondeur de la porte : Desserrez la vis arrière sur la charnière. Lorsque la porte atteint la profondeur souhaitée, serrez fermement la vis arrière.
 - Pour ajuster l'angle de la porte : Serrez ou desserrez la vis de réglage centrale.

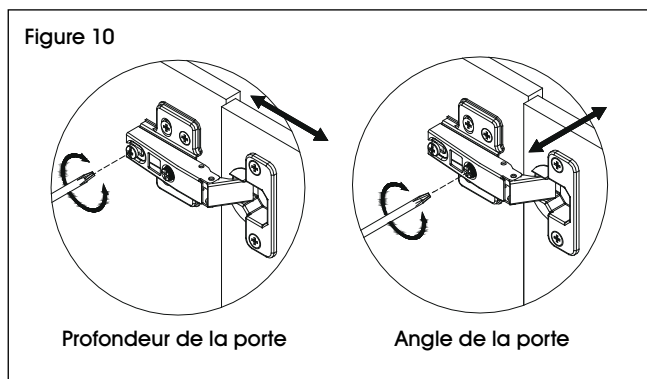


13. Alignez la poignée (F) sur les trous de la porte droite (9). Fixez-la avec deux vis M4 x 22 mm. Répétez l'opération pour l'autre poignée. (Voir Figure 11)
14. Alignez le support en S de l'ensemble de la serrure (G) sur les trous de la porte gauche (8). Fixez-le avec deux vis M3 x 14 mm (I). (Voir Figure 11)
15. Alignez la serrure (G) sur les trous de la porte droite (9). Fixez-la avec deux vis M3 x 14 mm de l'ensemble de la serrure. (Voir Figures 11 à 12)
16. Apposez un butoir en plastique (K) dans le coin inférieur intérieur des portes. (Voir Figure 11)



REMARQUE : Référez-vous à la Figure 12 pour l'orientation correcte de la serrure.

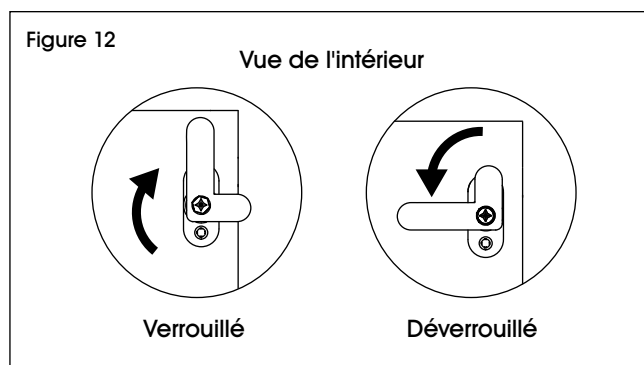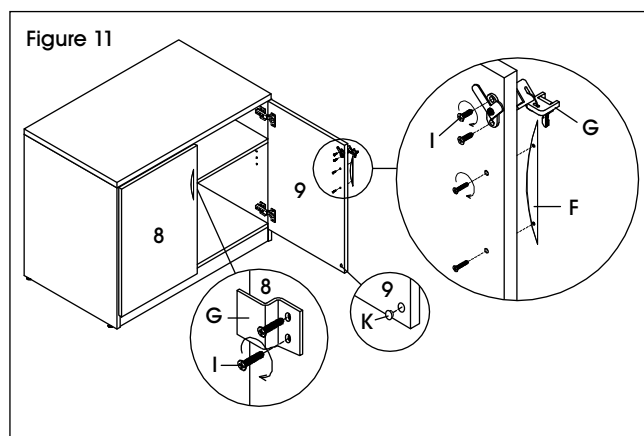

PIÈCES DE LA HUCHE

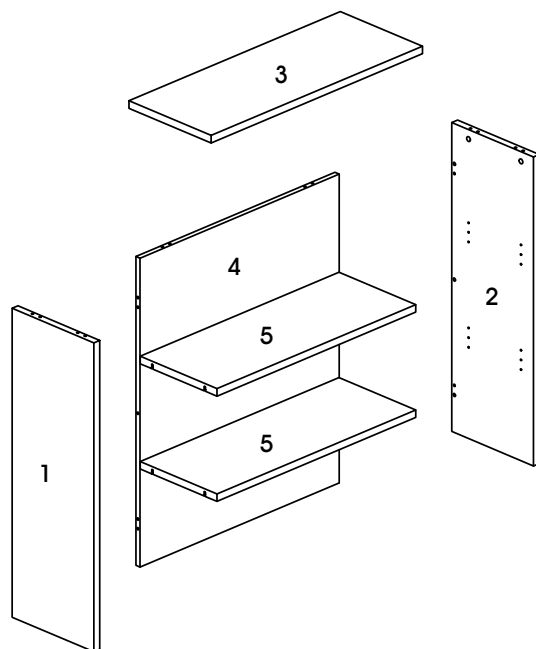

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau latéral gauche	1
2	Panneau latéral droit	1
3	Panneau supérieur	1
4	Panneau arrière	1
5	Tablette	2




REMARQUE : Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.



REMARQUE : Serrez tous les excentriques et les boulons avec le tournevis cruciforme.

A



Goujon d'excentrique x 12

B



Excentrique x 12

C




Cheville x 10

D




Cache pour excentrique x 12

E



Cheville de tablette x 8

F




Support de huche x 2

G




Boulon M6 x 15 mm x 4

H



Vis ST5 x 20 mm x 4


I

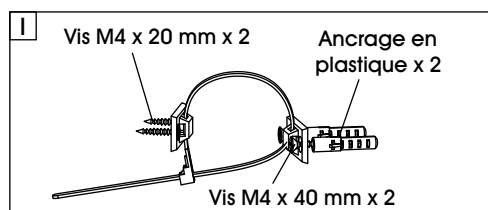


MONTAGE DE LA HUCHE

1. Insérez trois goujons d'excentrique (A) et deux chevilles (C) dans le panneau latéral gauche (1). Répétez la procédure pour le panneau latéral droit (2). (Voir Figure 1)

Figure 1

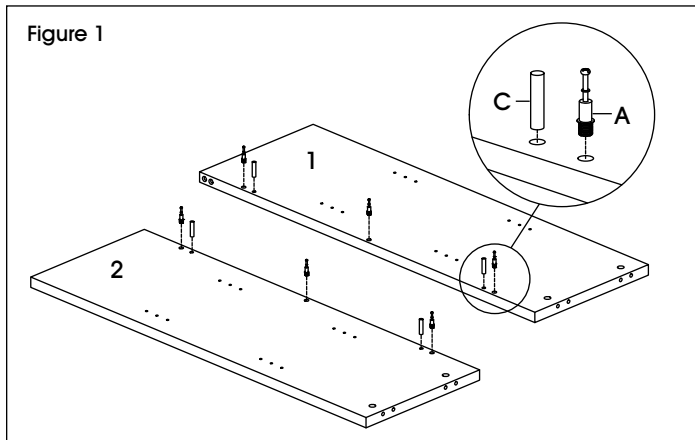


IMPORTANT! Les goujons d'excentrique doivent être serrés après insertion dans le panneau. Saisissez leur partie inférieure et serrez-les avec un tournevis cruciforme.

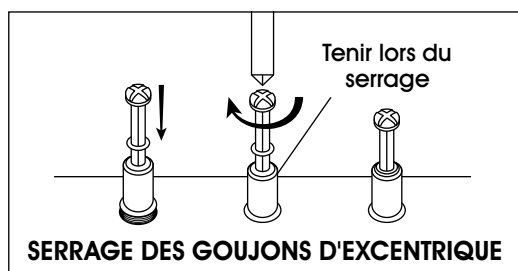

2. Insérez six excentriques (B) au dos du panneau arrière (4). (Voir Figure 2)

Figure 2

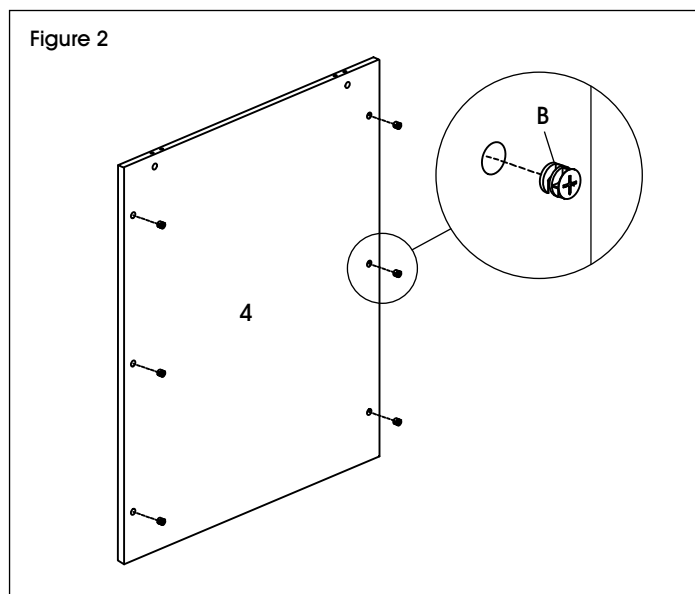

3. Fixez les panneaux latéraux (1 et 2) au panneau arrière (4). Serrez les excentriques (B) au dos du panneau arrière avec le tournevis cruciforme. (Voir Figures 3 et 4)



REMARQUE : Les bords supérieurs des panneaux latéraux et du panneau arrière comprennent des trous.

Figure 3



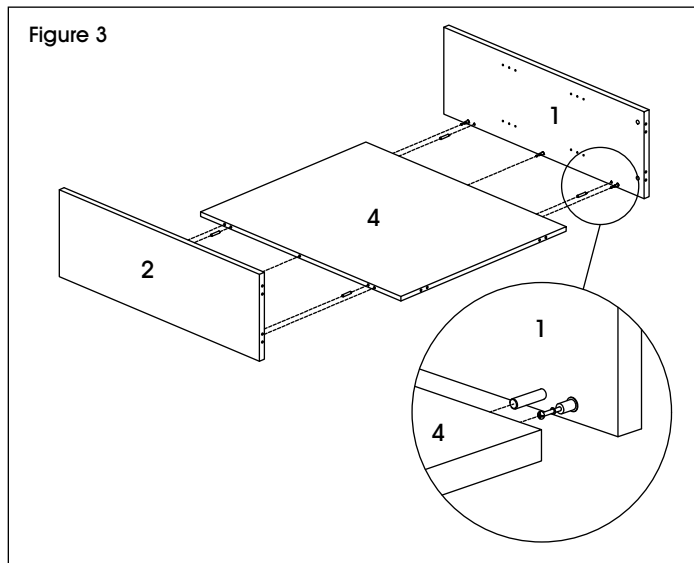


Figure 4

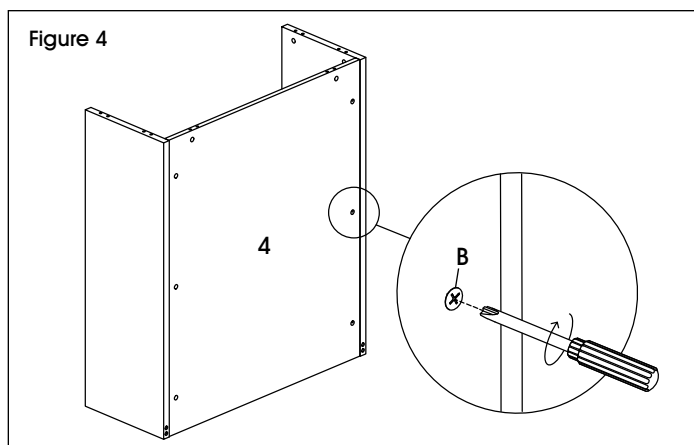

IMPORTANT! Tournez-l'excentrique de 1/4 de tour vers la droite pour le verrouiller. Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant de l'insérer dans le trou du panneau.

IMPORTANT! UTILISATION DES EXCENTRIQUES



1/4 DE TOUR VERS LA DROITE POUR VERROUILLER

Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant de l'insérer dans le trou du panneau.


MONTAGE DE LA HUCHE SUITE

4. Insérez six goujons d'excentrique (A) et six chevilles (C) dans le panneau supérieur (3). Insérez six excentriques (B) dans les panneaux latéraux (1 et 2) et dans le panneau arrière (4). Fixez le panneau supérieur (3) au cadre de l'armoire et serrez les excentriques avec le tournevis cruciforme. (Voir Figure 5)




REMARQUE : Une fois que les excentriques ont été serrés, les caches pour excentrique (D) peuvent être installés pour donner un aspect fini.

Figure 5

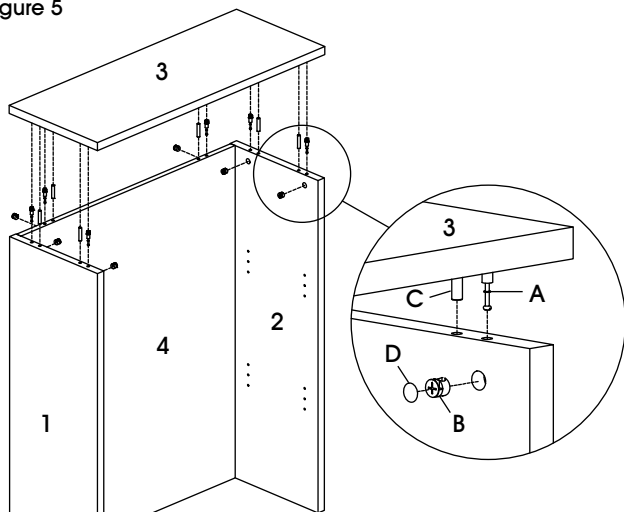

6. À deux, soulevez la huche avec précaution et placez-la sur la surface de l'armoire en veillant de bien l'aligner sur le bord arrière. (Voir Figure 7)


Figure 7

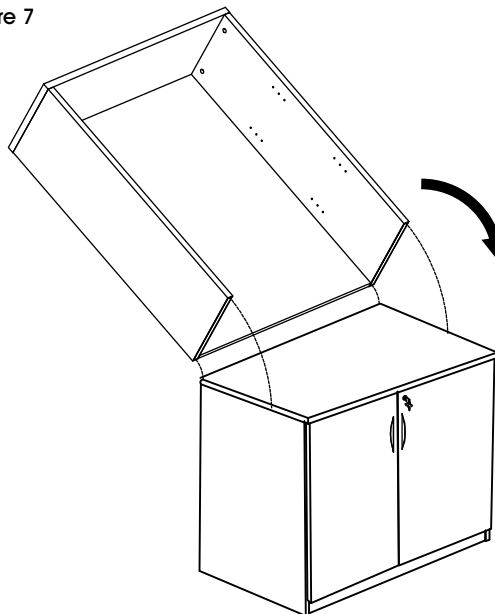

IMPORTANT! Les étapes suivantes exigent que l'armoire de rangement H-6859GR soient assemblés. Avant de commencer, assurez-vous que l'armoire est placée près de l'emplacement souhaité en veillant de laisser assez d'espace pour accéder à l'arrière du meuble.

5. À deux, posez la huche à plat sur une surface lisse. Enlevez la doublure du ruban adhésif double face sous les deux panneaux latéraux (1 et 2). (Voir Figure 6)

Figure 6

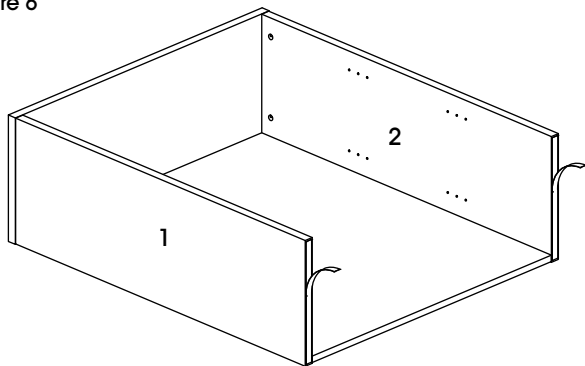


MONTAGE DE LA HUCHE SUITE


- Fixez un support de huche (F) en insérant deux boulons M6 x 15 mm (G) à l'arrière de la huche à travers les deux fentes supérieures du support. Répétez la procédure pour l'autre côté de la huche. (Voir Figure 8)
- Fixez la huche à l'armoire en insérant deux vis ST5 x 20 mm (H) à travers les deux fentes inférieures des supports de huche (F). (Voir Figure 8)



REMARQUE : Les vis ST5 x 20 mm (H) peuvent être serrées en vous servant d'un tournevis cruciforme ou d'une perceuse. Si vous optez pour la perceuse, réglez-la au réglage d'embrayage le plus bas.

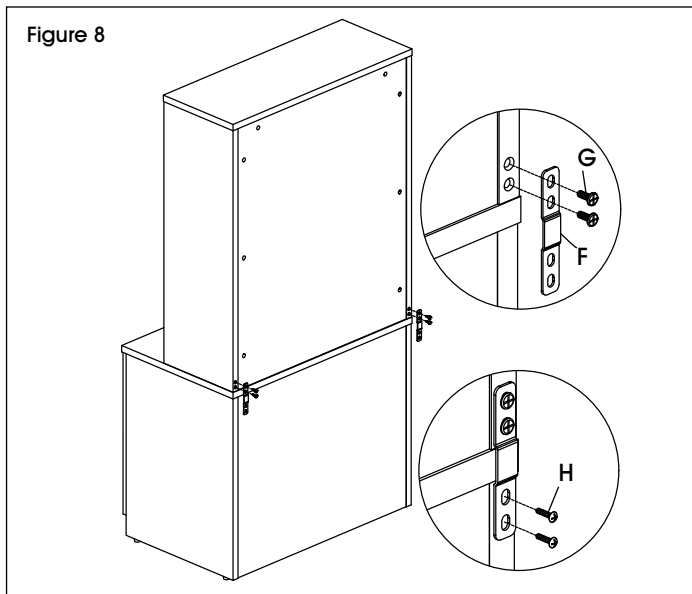


- Insérez les chevilles de tablette (E) aux emplacements souhaités dans la huche. Placez les tablettes (5) sur les chevilles. Serrez les supports situés sous les tablettes pour bien les ajuster. (Voir Figure 9)

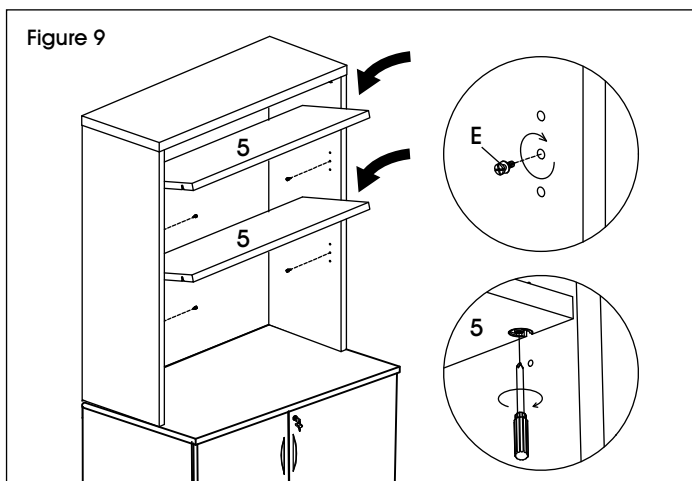

ANCRAGE MURAL (OPTIONNEL)

- Fixez un support d'ancrage mural à l'arrière du panneau supérieur en vous servant de deux vis M4 x 20 mm (I). Marquez l'emplacement des trous sur le mur pour les ancrages en plastique. Percez les trous en utilisant la mèche de perceuse de 5/16 po. Fixez l'autre support d'ancrage du côté opposé avec deux vis M4 x 40 mm et deux ancrages en plastique (I). Serrez l'attache-câble pour empêcher tout basculement. (Voir Figure 10)

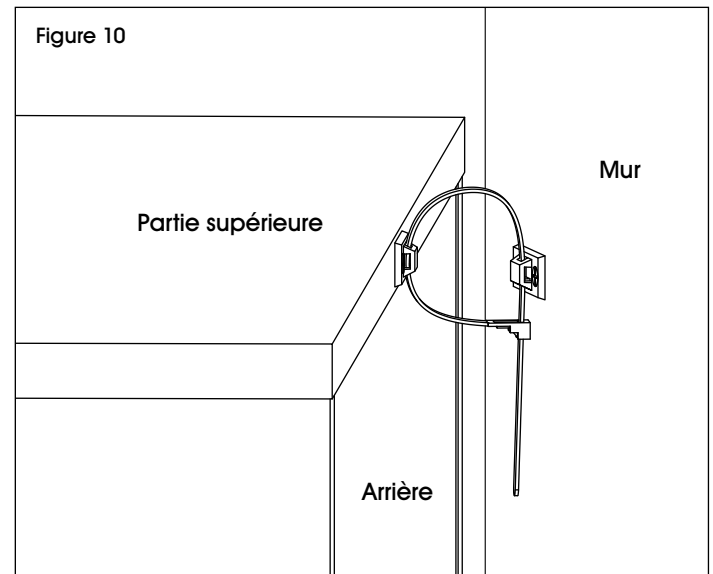

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca