

ULINE H-11492


WEATHER WARRIOR SIGN HOLDER

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED



9/16" Wrench
(not included)

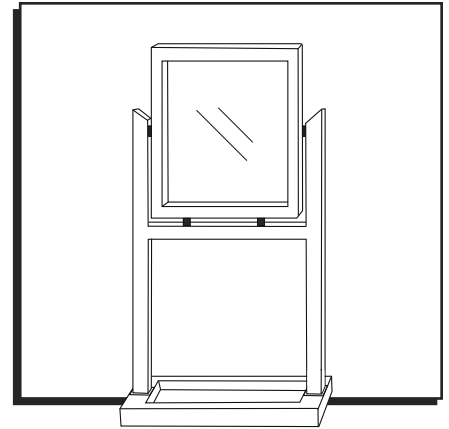

PARTS

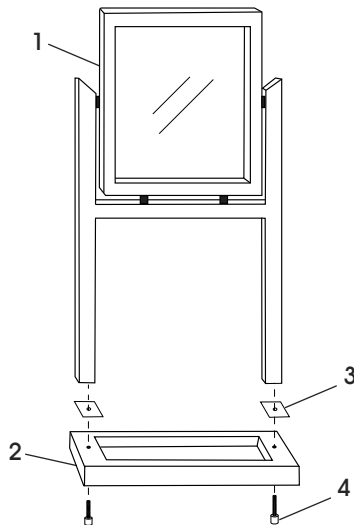

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Frame with Lenses	1
2	Base	1
3	Clear Plastic Collar	2
4	Bolt	2

ASSEMBLY

1. Locate assembly hardware.



NOTE: Frame and base components ship separately. Clear plastic collars and bolts ship attached to bottom of frame legs.

2. Align holes in base with holes in collars and frame posts.
3. Insert hardware through holes in base and collars and into the threads of the posts.



NOTE: To prevent premature weathering of base, ensure plastic collars are placed between frame and base to avoid metal-to-metal contact.

4. Tighten bolts.

MAINTENANCE

Clear lenses should be treated with care. Do not use abrasive cleaners.

ULINE H-11492

WEATHER WARRIOR


PORTALETRERO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA



Llave de 9/16"
(no incluido)

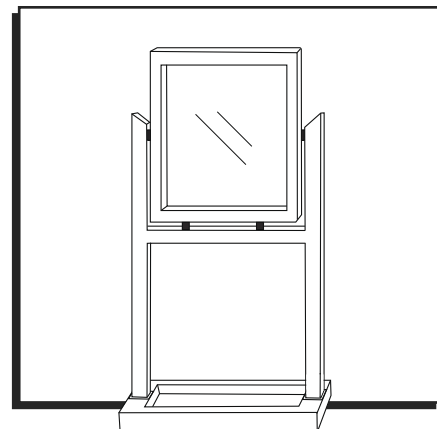

PARTES

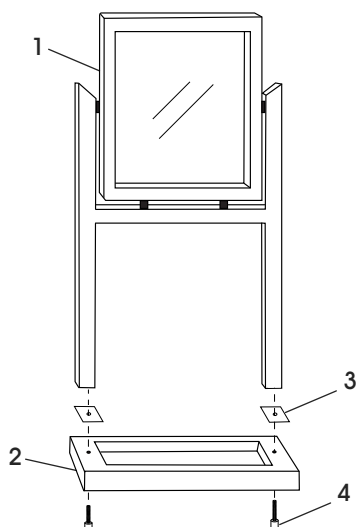

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Armazón con Lentes	1
2	Base	1
3	Collar de Plástico Transparente	2
4	Perno	2

ENSAMBLE

1. Localice la tornillería de ensamble.



NOTA: Los componentes del armazón y la base se envían por separado. Los collares de plástico transparentes y los pernos están unidos al fondo de las patas del armazón.

2. Alinee los orificios de la base con los orificios de los collares y postes del armazón.
3. Inserte la tornillería a través de los orificios de la base y los collares y dentro de las roscas de los postes.



NOTA: Para evitar el desgaste prematuro de la base, asegúrese de que los collares de plástico se coloquen entre el armazón y la base para evitar el contacto de metal con metal.

4. Apriete los pernos.

MANTENIMIENTO

Los lentes transparentes se deben tratar con cuidado.
No utilice limpiadores abrasivos.

ULINE H-11492


WEATHER WARRIOR – PORTE-ENSEIGNE

1 800 295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS



Clé de 9/16 po
(non inclus)

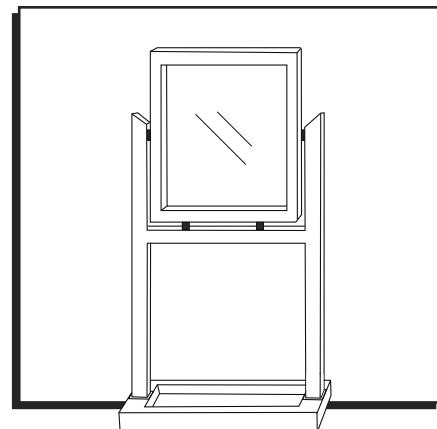

PIÈCES

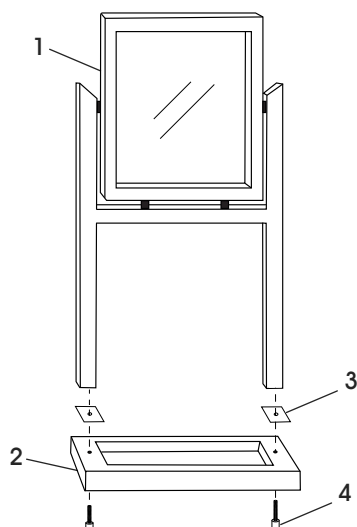

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Cadre avec revêtement protecteur	1
2	Base	1
3	Collet en plastique transparent	2
4	Boulon	2

MONTAGE

1. Repérez les pièces d'assemblage.



REMARQUE : Les composants du cadre et de la base sont expédiés séparément. Les collets en plastique transparent et les boulons sont fournis étant fixés à la base des pieds du cadre.

2. Alignez les trous de la base sur ceux des collets et des montants du cadre.
3. Insérez le matériel d'installation dans les trous de la base et des collets et dans les filetages des montants.



REMARQUE : Pour éviter toute usure prématurée de la base, veillez à ce que les collets en plastique soient placés entre le cadre et la base afin d'éviter tout contact métal sur métal.

4. Serrez les boulons.

ENTRETIEN

Le revêtement protecteur transparent doit être traité avec soin. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.