


ULINE H-11643
DESIGNER COLLECTION
72" HEIGHT STORAGE CABINET

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED



Phillips
Screwdriver



Rubber Mallet




Drill
(Optional)




5/16" Drill Bit
(Optional)



Two Person Assembly
Recommended

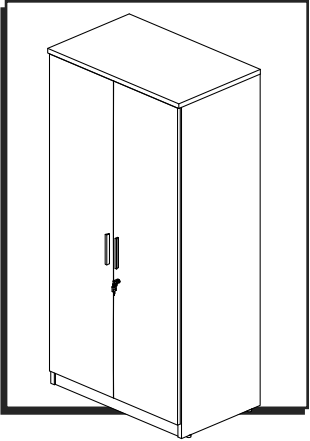


PARTS

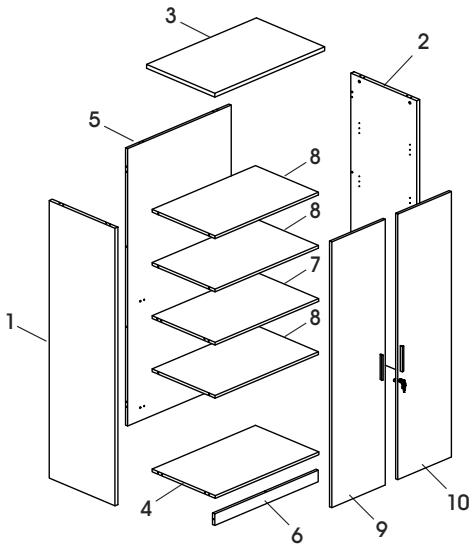

#	DESCRIPTION	QTY
1	Left Side Panel	1
2	Right Side Panel	1
3	Top Panel	1
4	Bottom Panel	1
5	Back Panel	1
6	Skirt Panel	1
7	Fixed Shelf	1
8	Shelf	3
9	Left Door	1
10	Right Door	1

A




Adjustable Glide x 4

B




Metal Handle x 2



M4 x 22 mm Bolt x 4

D



Cam Lock Pin x 29

E



Cam Lock x 29

F



L-Bracket x 1



S-Bracket x 1



M3 x 16 mm Screw x 4



Lock x 1



M3.5 x 14 mm Screw x 2

G



Dowel x 22

H




Shelf Dowel x 12

I




Cam Lock Cap x 29

J




Hinge Wing x 8

K



Door Plug x 1

R



Wall Anchor Kit x 1



M4 x 10 mm Bolt x 16



M4 x 14 mm Screw x 32

ASSEMBLY




NOTE: Assemble unit on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Check that all parts are included.



IMPORTANT! Turn cam lock 1/4 to the right to lock.

IMPORTANT! FUNCTION OF CAM LOCK




**1/4 RIGHT TURN
FOR LOCKING**

Ensure the arrow is pointing toward edge of panel before inserting into the panel's hole.



IMPORTANT! Cam lock pins must be tightened once inserted into panel. To tighten cam lock pins, grasp lower part of cam lock pin and tighten using a Phillips screwdriver.

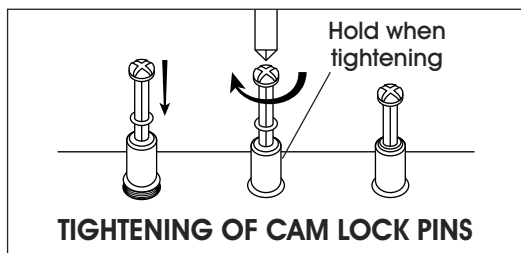


NOTE: Use Phillips screwdriver to tighten cam locks, cam lock pins and screws.



NOTE: Cam lock caps (I) can be applied once cam locks are tightened for a finished look.


1. Install one cam lock pin (D) in bottom panel (4). Insert one cam lock (E) into corresponding hole in skirt panel (6). Fit bottom panel and skirt panel together and tighten cam lock. (See Figure 1)

Figure 1

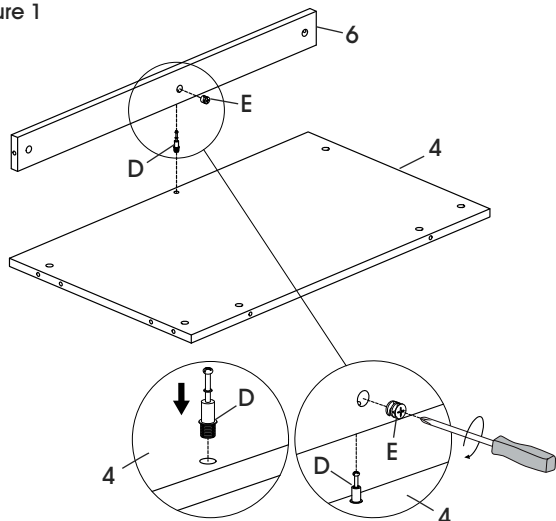


2. Insert four cam lock pins (D) and four dowels (G) into back panel (5). Insert four cam locks (E) into bottom panel (4) and fixed shelf (7). Attach bottom panel and fixed shelf and tighten cam locks using a Phillips head screwdriver. (See Figure 2)
3. Align holes on L-bracket (F) with pre-drilled holes in fixed shelf (7). Insert two M3 x 16 mm screws (F) and attach using Phillips head screwdriver. (See Figure 2)

Figure 2

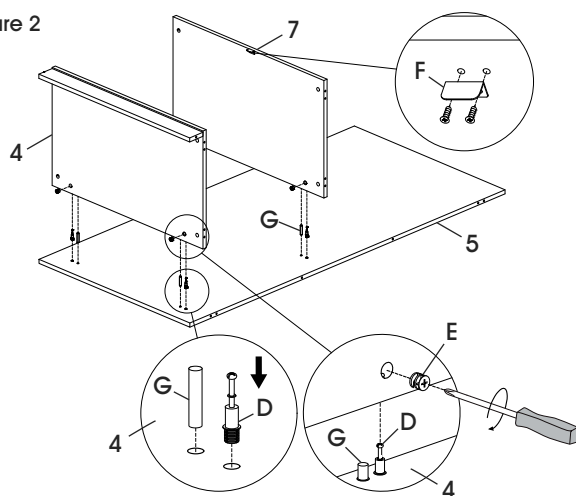

4. Insert nine cam lock pins (D) and six dowels (G) into left side panel (1). Insert nine cam locks (E) into bottom panel (4), fixed shelf (7), back panel (5) and skirt panel (6). Attach panels and tighten cam locks using a Phillips screwdriver. (See Figure 3)


Figure 3

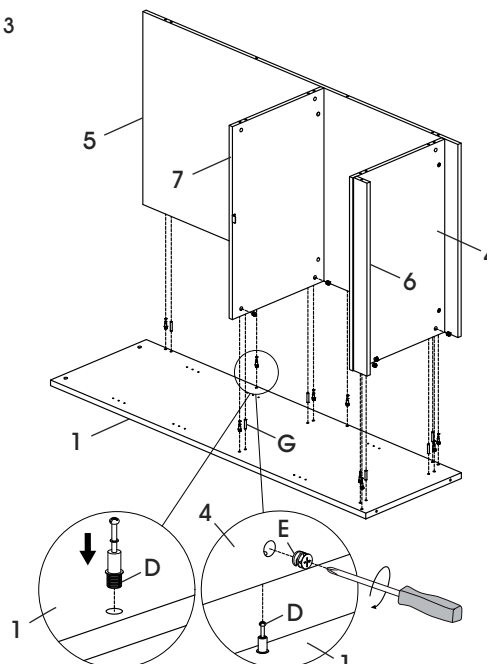

ASSEMBLY CONTINUED


5. Insert nine cam lock pins (D) and six dowels (G) into right side panel (2). Insert nine cam locks (E) into bottom panel (4), fixed shelf (7), back panel (5) and skirt panel (6). Attach panels and tighten cam locks using a Phillips screwdriver. (See Figure 4)
6. Insert adjustable glides (A) into bottom of side panels. (See Figure 4)

Figure 4

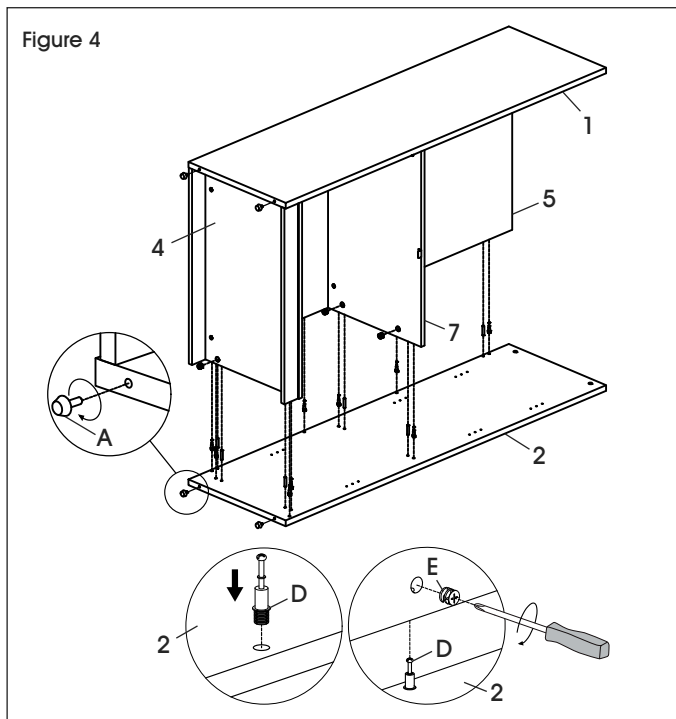


7. Align holes on door plug (K) with pre-drilled holes in top panel (3) and gently tap with a rubber mallet to insert. Insert six cam lock pins (D) and six dowels (G) into top panel. Insert six cam locks (E) into back panel (5), right side panel (2) and left side panel (1). Attach top panel and tighten cam locks using a Phillips screwdriver. (See Figure 5)

Figure 5

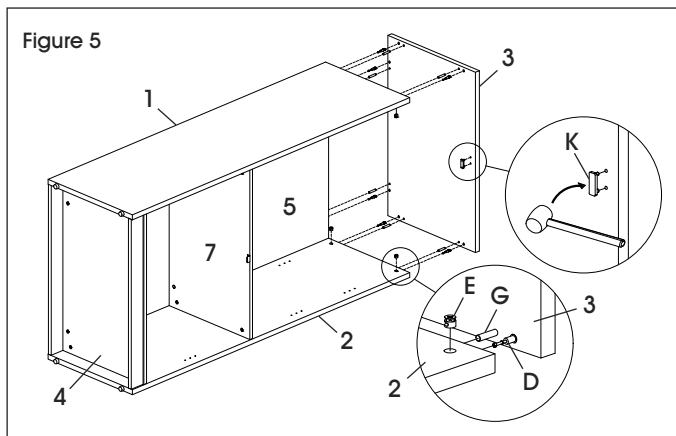


8. Place cabinet upright. Insert 12 shelf dowels (H) into side panels. Place shelves (8) inside cabinet and ensure shelf supports lower onto shelf dowels. Tighten shelf supports in underside of shelves for a secure fit. (See Figure 6)

Figure 6

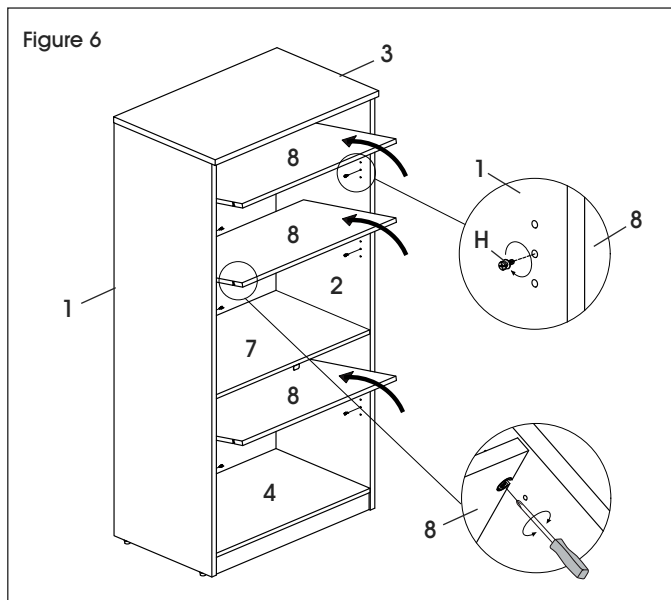

9. Place left door (9) and right door (10) panels on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Align holes in door hinge wing (J) with pre-drilled holes in door panels. Insert two M4 x 10 mm bolts (J) and tighten using a Phillips head screwdriver or drill. Repeat for seven remaining hinges. (See Figure 7)
10. Attach handles (B) to the outside of door panels using M4 x 22 mm bolts (B) and a Phillips screwdriver. (See Figure 7)

Figure 7


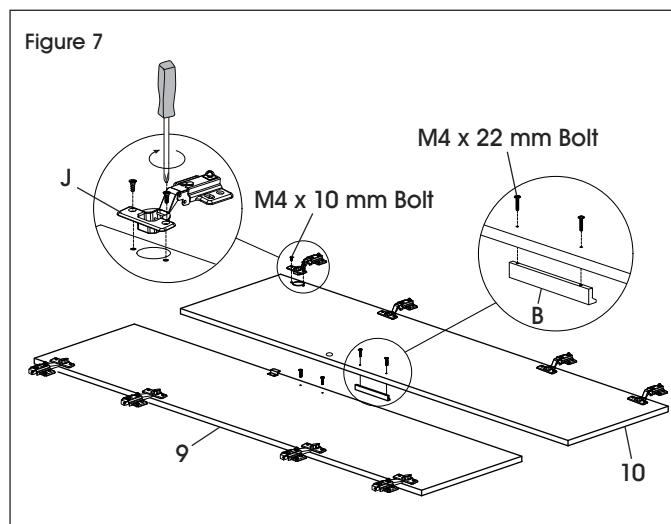


ASSEMBLY CONTINUED

11. Align holes on S-bracket (F) with pre-drilled holes on left door (9). Insert two M3 x 16 mm screws (F) and attach using a Phillips screwdriver or drill. (See Figure 8)


12. Align holes on lock (F) with pre-drilled holes on right door (10). Insert two M3.5 x 14 mm screws (F) and attach using a Phillips screwdriver or drill. (See Figures 8-9)

 **NOTE:** Refer to Figure 9 for correct orientation of lock.

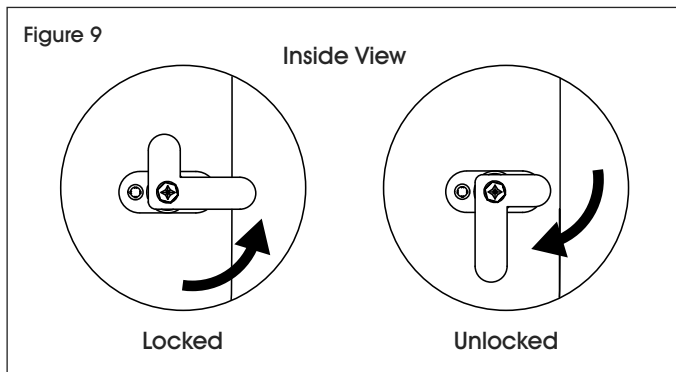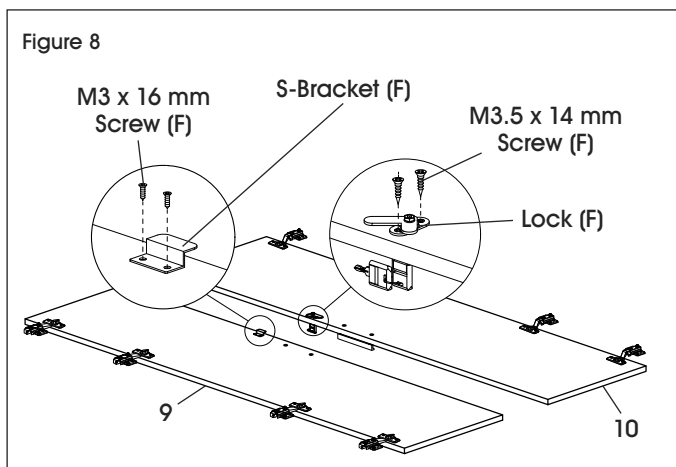


13. Using two people, hold door panel in line with side panel. Attach frame hinge wing (J) to inside of side panels using four M4 x 14 mm screws (J). Repeat for seven remaining hinges. (See Figure 10)

 **NOTE:** Side panels include pre-drilled holes for alignment. Attach doors using the pre-drilled holes first. Remaining wood screws can be installed without pre-drilling holes in the side panel.


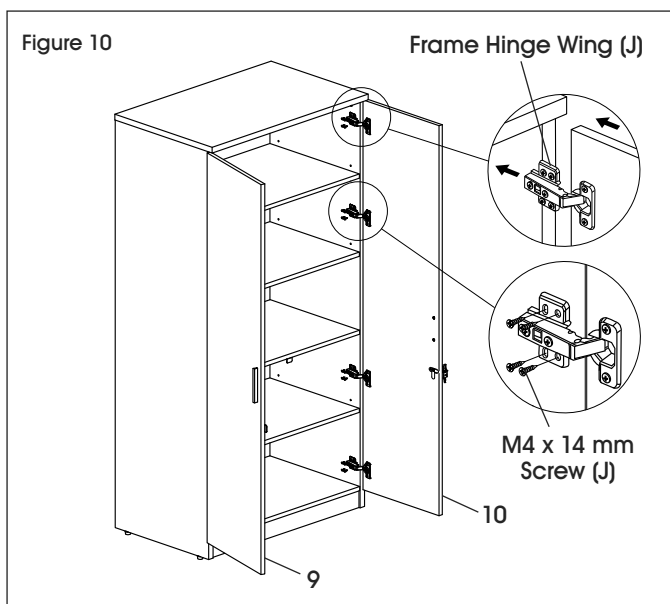


14. Once door panels are attached, hinge may need to be adjusted to align the doors. To adjust the depth of the doors, tighten or loosen the rear screw in the hinge. To adjust the angle of the doors, tighten or loosen the center screw in the hinge. (See Figure 11)

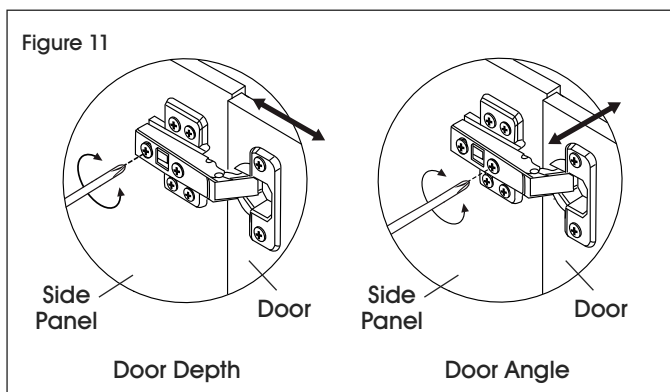

ASSEMBLY CONTINUED

15. Attach one bracket of wall anchor (R) to back of top of cabinet using two M4 x 20 mm screws. Mark holes on wall where plastic anchors are to be located. Drill holes using 5/16" drill bit. Mount opposite bracket of wall anchor to wall with two M4 x 40 mm screws and two plastic anchors. Tighten cable tie to prevent tipping. (See Figure 12)

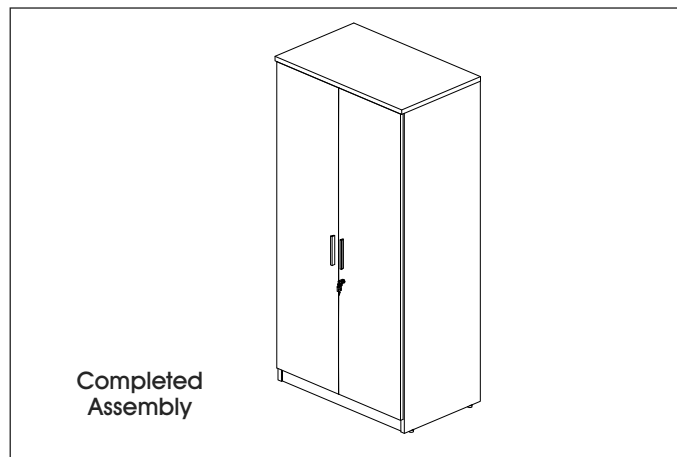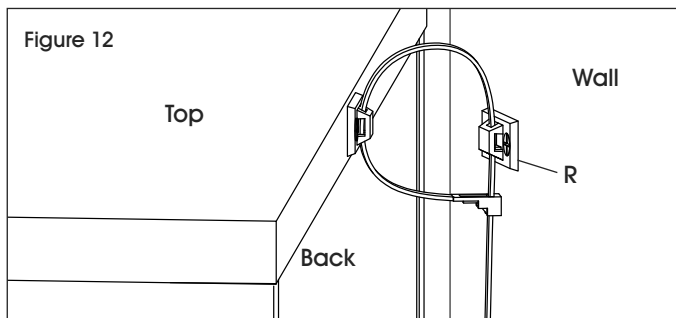

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-11643**COLECCIÓN DE DISEÑO**

GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ALTURA DE 72"

800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Desarmador de Cruz



Mazo de Caucho





Taladro (Opcional)




Broca de 5/16" (Opcional)




Se Recomendamos Armar Entre Dos Personas

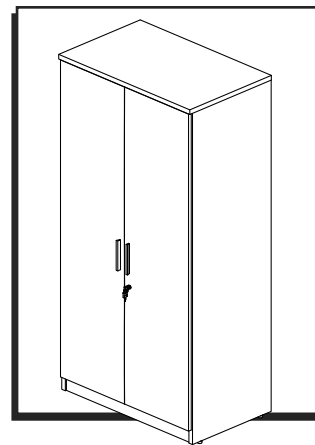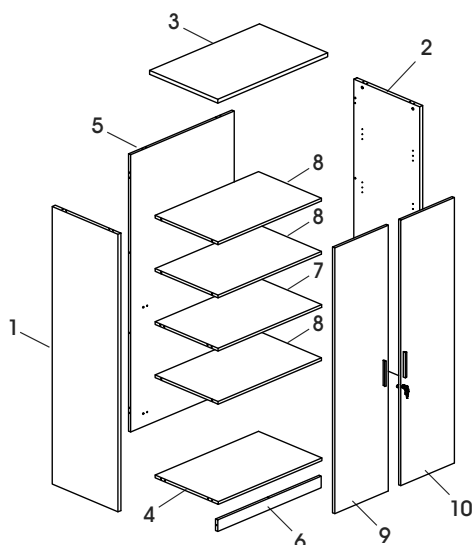**PARTES**

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Lateral Izquierdo	1
2	Panel Lateral Derecho	1
3	Panel Superior	1
4	Panel Inferior	1
5	Panel Posterior	1
6	Moldura	1
7	Repisa Fija	1
8	Repisa	3
9	Puerta Izquierda	1
10	Puerta Derecha	1

A


4 Tapas Niveladoras

B

2 Asas de Metal



4 Pernos M4 x 22 mm

D

29 Pasadores para Tuerca Minifix

E

29 Tuercas Minifix

F


1 Soporte en L



1 Soporte en S



4 Tornillos M3 x 16 mm



1 Cerradura



2 Tornillos M3.5 x 14 mm

G


22 Taquetes

H


12 Taquetes para Repisa

I


29 Tapas para Tuerca Minifix

J

8 Bisagras de Ala

K

1 Tapón para Puerta

R

1 Kit de Anclaje para Pared

ENSAMBLE




NOTA: Ensamble la unidad sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Verifique que todas las partes estén incluidas.



¡IMPORTANTE! Gire la tuerca minifix 1/4 a la derecha para asegurarla.

¡IMPORTANTE! FUNCIÓN DE LA TUERCA MINIFIX




GIRE 1/4 A LA DERECHA PARA ASEGURARLA

Asegúrese de que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarla en el orificio.



¡IMPORTANTE! Los pasadores para tuercas minifix se deben apretar una vez se inserten en el panel. Para apretar los pasadores, sostenga la parte inferior del pasador y apriete con el desarmador de cruz.

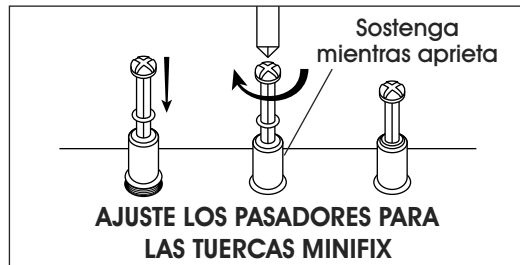


NOTA: Utilice un desarmador de cruz para apretar las tuercas, los pasadores minifix y los tornillos.



NOTA: Puede colocar las tapas de las tuercas (I) después de apretarlas para darle una apariencia terminada.


1. Instale un pasador para tuerca minifix (D) en el panel inferior (4). Inserte una tuerca minifix (E) en el orificio correspondiente de la moldura (6). Junte el panel inferior con la moldura y apriete la tuerca minifix. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

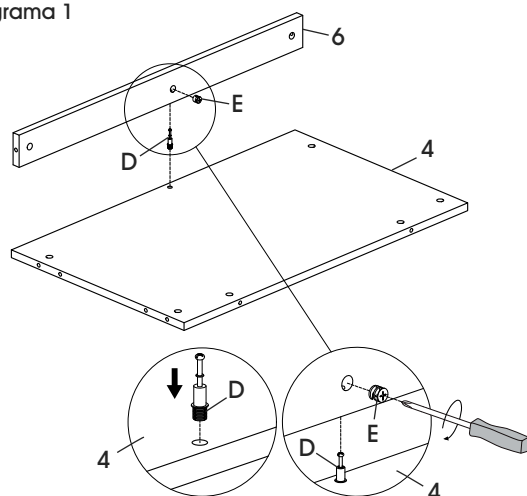


2. Inserte cuatro pasadores para tuercas minifix (D) y cuatro taquetes (G) en el panel posterior (5). Inserte cuatro tuercas minifix (E) en el panel inferior (4) y la repisa fija (7). Ensamble el panel inferior con la repisa fija y apriete las tuercas minifix con un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 2)
3. Alinee los orificios del Soporte en L (F) con los orificios preperforados de la repisa fija (7). Inserte dos tornillos M3 x 16 mm (F) y fíjelos utilizando un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

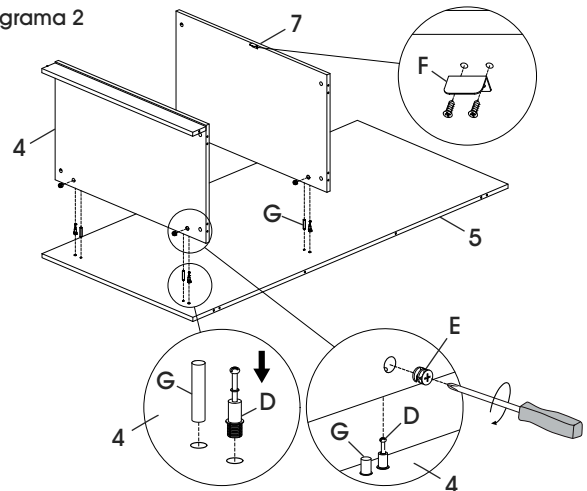


4. Inserte nueve pasadores para tuercas minifix (D) y seis taquetes (G) en el panel lateral izquierda (1). Inserte nueve tuercas minifix (E) en el panel inferior (4), la repisa fija (7), el panel posterior (5) y la moldura (6). Fije los paneles y apriete las tuercas minifix con un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

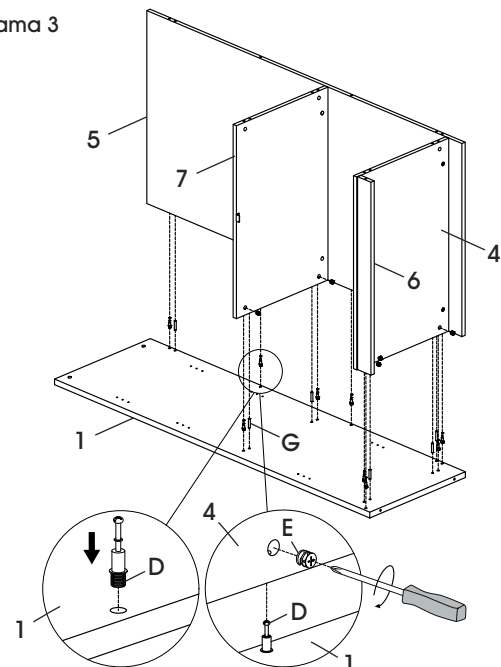


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


5. Inserte nueve pasadores para tuercas minifix (D) y seis taquetes (G) en el panel lateral derecho (2). Inserte nueve tuercas minifix (E) en el panel inferior (4), la repisa fija (7), el panel posterior (5) y el moldura (6). Fije los paneles y apriete las tuercas minifix con un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 4)
6. Inserte las tapas niveladoras (A) en la parte inferior de los paneles laterales. (Vea Diagrama 4)

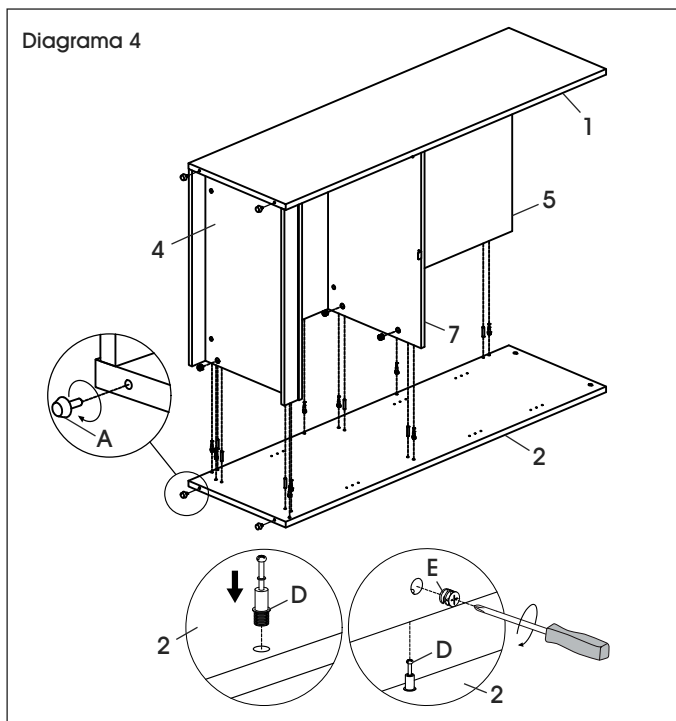


7. Alinee los orificios del tapón para puerta (K) con los orificios preperforados en el panel superior (3) y golpéelo ligeramente con un mazo de caucho para insertarlo. Inserte seis pasadores para tuercas minifix (D) y seis taquetes (G) en el panel superior. Inserte seis tuercas minifix (E) en el panel posterior (5), el panel lateral derecho (2) y el panel lateral izquierdo (1). Fije el panel superior y apriete las tuercas minifix con un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 5)

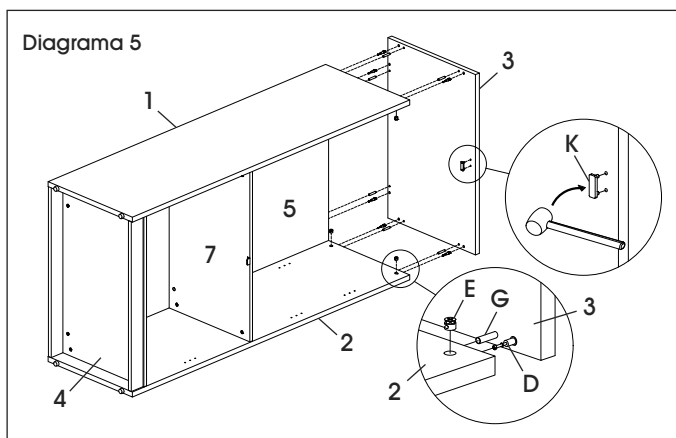

8. Coloque el gabinete en posición vertical. Inserte 12 taquetes para repisa (H) en los paneles laterales. Coloque las repisas (8) dentro del gabinete y asegúrese de que los soportes para repisa descansen sobre los taquetes. Apriete los soportes de las repisas debajo de ellas para un ajuste seguro. (Vea Diagrama 6)

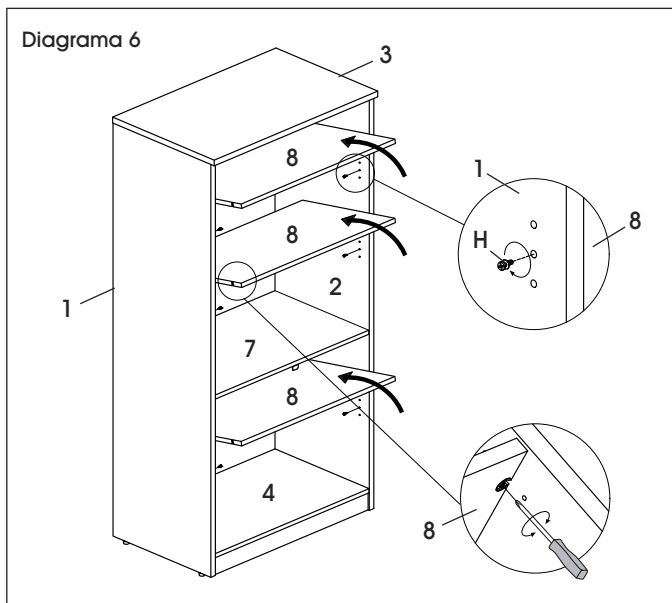

9. Coloque los paneles de la puerta p quierda (9) y derecha (10) sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Alinee los orificios de la bisagra de ala para puerta (J) con los orificios preperforados de los paneles para puertas. Inserte dos tornillos M4 x 10 mm y apriételos utilizando un desarmador de cruz o taladro. Repita la operación en las siete bisagras restantes. (Vea Diagrama 7)
10. Fije las asas (B) a la parte exterior de los paneles de puertas utilizando tornillos M4 x 22 mm (B) y un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 7)


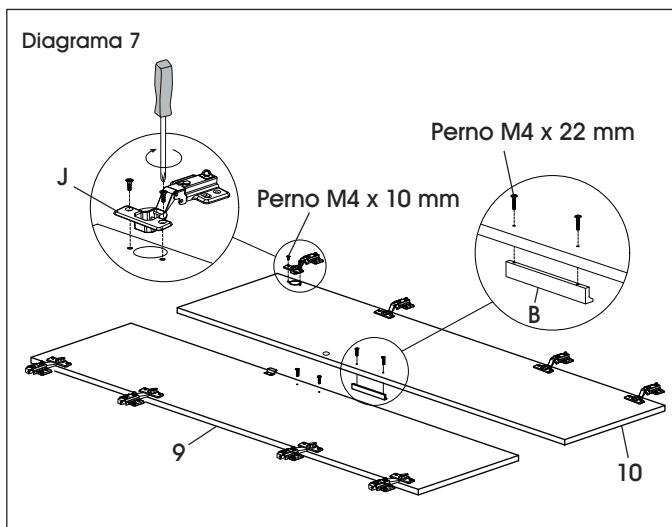


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

11. Alinee los orificios en el Soporte en S (F) con los orificios preperforados en la puerta izquierda (9). Inserte dos tornillos M3 x 16 mm (F) y fíjelos utilizando un desarmador de cruz o taladro. (Vea Diagrama 8)

12. Alinee los orificios del seguro (F) con los orificios preperforados de la puerta derecha (10). Inserte dos tornillos M3.5 x 14 mm (F) y fíjelos usando un desarmador de cruz o taladro. (Vea Diagramas 8-9)


 **NOTA:** Consulte el Diagrama 9 para la orientación correcta de la chapa.

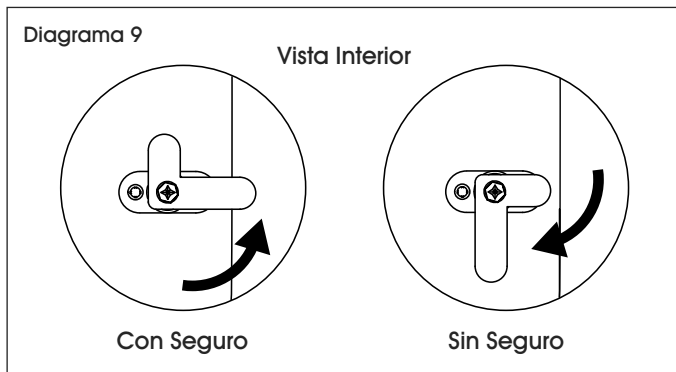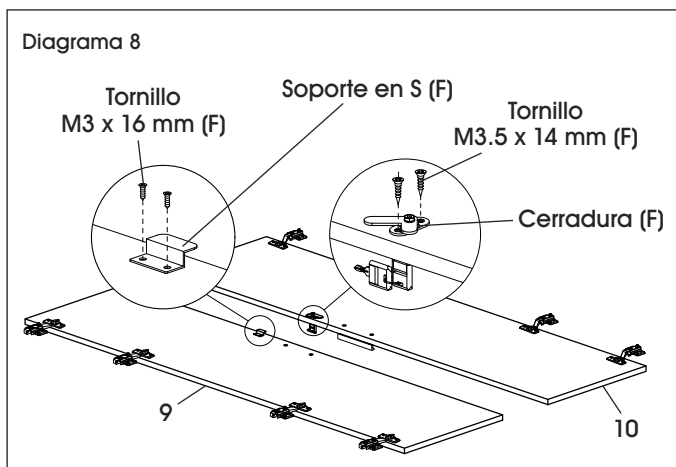


13. Entre dos personas, alineen el panel de la puerta con el panel lateral. Fije la bisagra de ala para armazón (J) al interior de los paneles laterales utilizando cuatro tornillos M4 x 14 mm (J). Repita la operación en las siete bisagras restantes. (Vea Diagrama 10)



NOTA: Los paneles laterales cuentan con orificios preperforados para alinear. Fije las puertas con los orificios preperforados primero. Los tornillos de madera restantes se pueden instalar en los paneles laterales sin orificios preperforados.


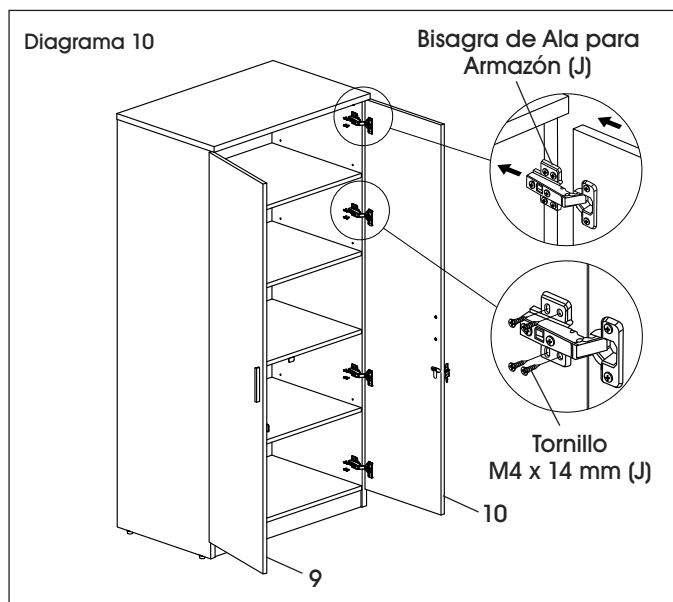


14. Cuando los paneles de las puertas estén unidos, la bisagra puede requerir un ajuste para que las puertas se alineen. Para ajustar la profundidad de las puertas, apriete o afloje los tornillos posteriores en la bisagra. Para ajustar el ángulo de las puertas, apriete o afloje el tornillo central en la bisagra. (Vea Diagrama 11)

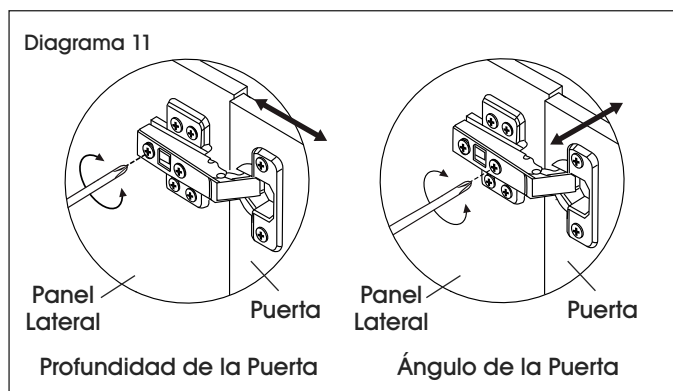

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

15. Fije un taquete para pared (R) a la parte posterior en la parte superior del gabinete con dos tornillos M4 x 20 mm. Marque los orificios en la pared donde se colocarán los taquetes de plástico. Taladre los orificios utilizando una broca de 5/16". Instale en la pared el soporte opuesto del anclaje para pared con dos tornillos M4 x 40 mm y dos anclajes de plástico. Apriete el cincho para evitar que se vuelque. (Vea Diagrama 12)

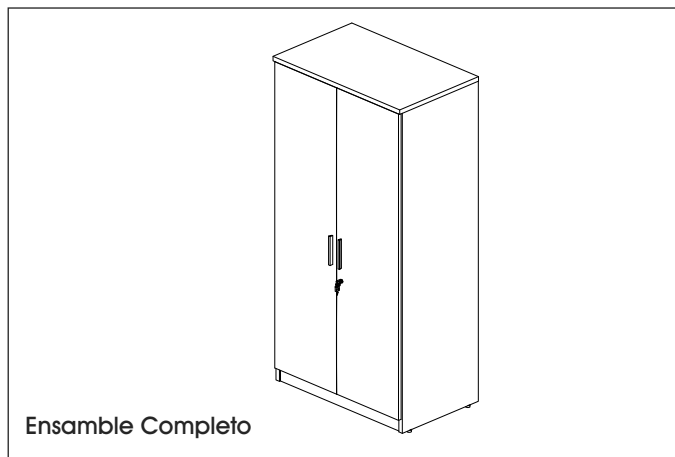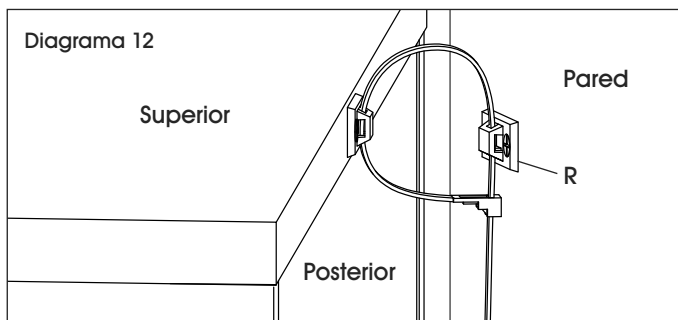

ULINE





800-295-5510
uline.mx

ULINE H-11643**COLLECTION DESIGNER**


ARMOIRE DE RANGEMENT – 72 po DE HAUTEUR

1 800 295-5510


uline.ca

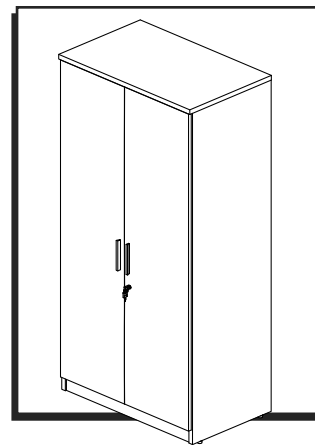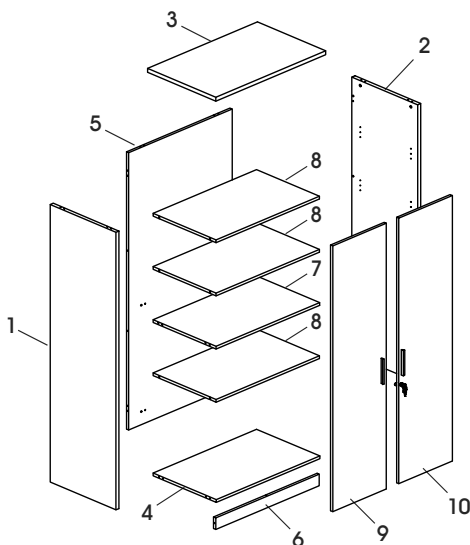OUTILS REQUISTournevis
cruciformeMaillet en
caoutchoucPerceuse
(facultatif)Mèche de perceuse
de 5/16 po
(facultatif)Montage à deux
personnes recommandé**PIÈCES**

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau latéral gauche	1
2	Panneau latéral droit	1
3	Panneau supérieur	1
4	Panneau inférieur	1
5	Panneau arrière	1
6	Panneau de base	1
7	Tablette fixe	1
8	Tablette	3
9	Porte gauche	1
10	Porte droite	1

A


Patin réglable x 4

B

Poignée en métal x 2



Boulon M4 x 22 mm x 4

D

Goujon d'excentrique x 29

E

Excentrique x 29

F


Support en L x 1



Support en S x 1



Vis M3 x 16 mm x 4



Serrure x 1




Vis M3,5 x 14 mm x 2

G


Cheville x 22

HCheville de
tablette x 12**I**Cache pour
excentrique x 29**J**

Bras de charnière x 8

K

Bouchon de porte x 1

RMatériel
d'ancrage mural x 1**J**

Boulon M4 x 10 mm x 16




Vis M4 x 14 mm x 32

MONTAGE

 **REMARQUE :** Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.

 **IMPORTANT!** Tournez l'excentrique de 1/4 de tour vers la droite pour le verrouiller.


IMPORTANT! UTILISATION DES EXCENTRIQUES



1/4 DE TOUR VERS LA DROITE POUR VERROUILLER

Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant de l'insérer dans le trou du panneau.

 **IMPORTANT!** Les goujons d'excentrique doivent être serrés après insertion dans le panneau. Pour serrer les goujons d'excentrique, saisissez la partie inférieure du goujon d'excentrique et serrez à l'aide du tournevis cruciforme.

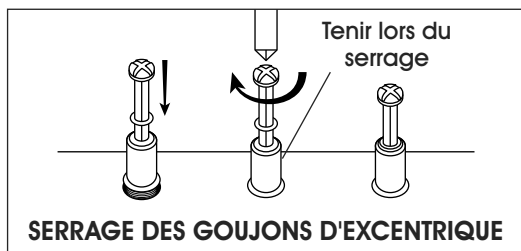


 **REMARQUE :** Utilisez le tournevis cruciforme pour serrer les excentriques, les goujons d'excentrique et les vis.

 **REMARQUE :** Une fois les excentriques serrés, les caches pour excentrique (I) peuvent être installés pour donner un aspect fini.

1. Installez un goujon d'excentrique (D) dans le panneau inférieur (4). Insérez un excentrique (E) dans le trou correspondant du panneau de base (6). Assemblez les panneaux inférieur et de base et serrez l'excentrique. (Voir Figure 1)


Figure 1

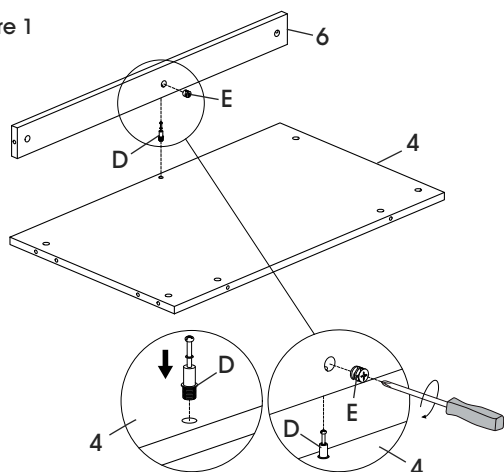

2. Insérez quatre goujons d'excentrique (D) et quatre chevilles (G) dans le panneau arrière (5). Insérez quatre excentriques (E) dans le panneau inférieur (4) et la tablette fixe (7). Fixez le panneau inférieur et la tablette fixe et serrez les excentriques avec le tournevis cruciforme. (Voir Figure 2)


3. Alignez les trous du support en L (F) sur les trous prépercés de la tablette fixe (7). Insérez deux vis M3 x 16 mm (F) et serrez-les avec le tournevis cruciforme. (Voir Figure 2)

Figure 2

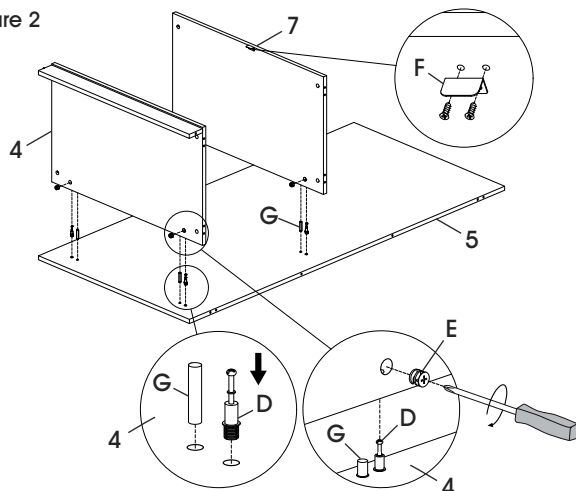

4. Insérez neuf goujons d'excentrique (D) et six chevilles (G) dans le panneau latéral gauche (1). Insérez neuf excentriques (E) dans le panneau inférieur (4), la tablette fixe (7), le panneau arrière (5) et le panneau de base (6). Fixez les panneaux et serrez les excentriques avec le tournevis cruciforme. (Voir Figure 3)


Figure 3

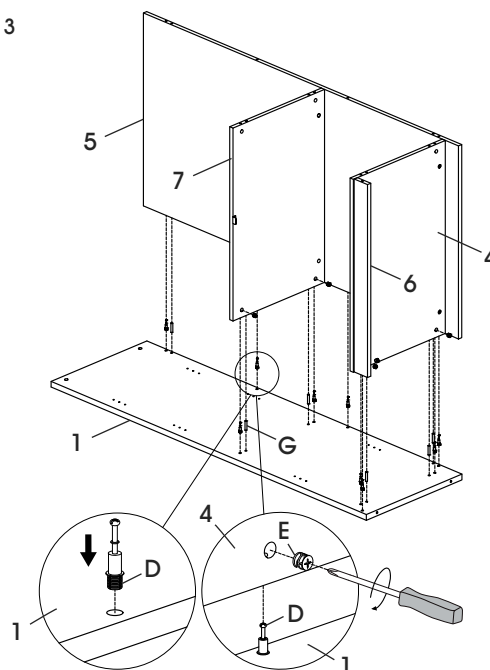

MONTAGE SUITE


5. Insérez neuf goujons d'excentrique (D) et six chevilles (G) dans le panneau latéral droite (2). Insérez neuf excentriques (E) dans le panneau inférieur (4), la tablette fixe (7), le panneau arrière (5) et le panneau de base (6). Fixez les panneaux et serrez les excentriques avec un tournevis cruciforme. (Voir Figure 4)
6. Insérez les patins réglables (A) au bas des panneaux latéraux. (Voir Figure 4)

Figure 4

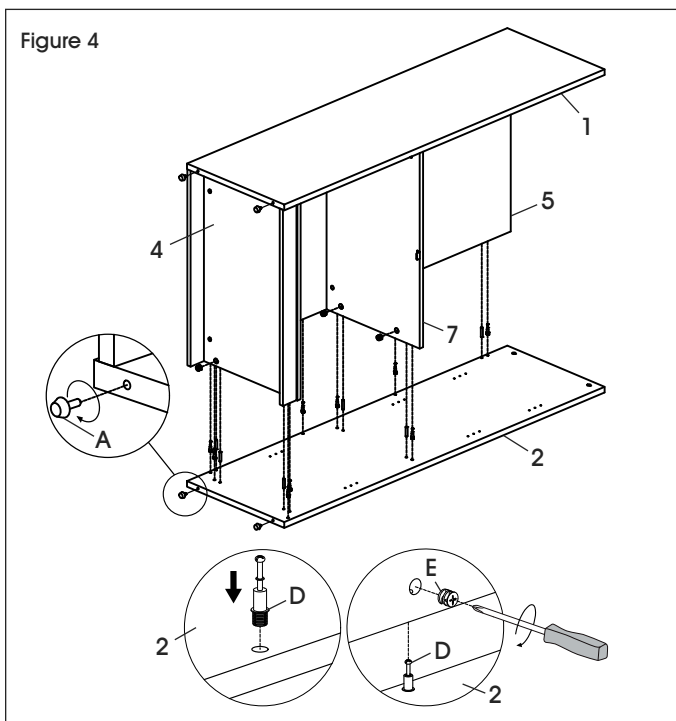


7. Alignez les trous du bouchon de porte (K) sur les trous prépercés du panneau supérieur (3) et insérez-le avec précaution avec un maillet en caoutchouc. Insérez six goujons d'excentrique (D) et six chevilles (G) dans le panneau supérieur. Insérez six excentriques (E) dans le panneau arrière (5), le panneau latéral droit (2) et le panneau latéral gauche (1). Fixez le panneau supérieur et serrez les excentriques avec le tournevis cruciforme. (Voir Figure 5)

Figure 5

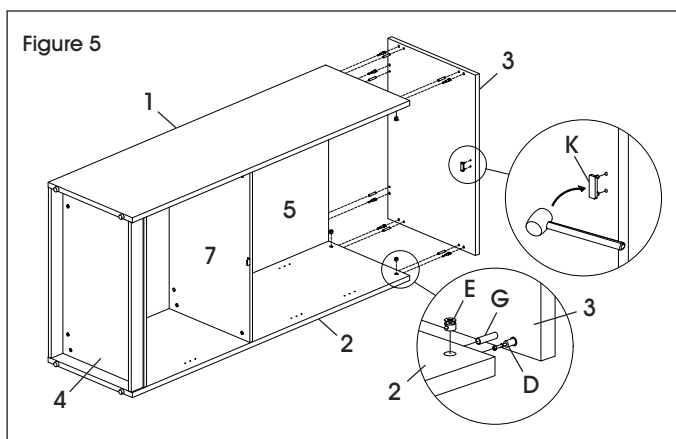


8. Mettez l'armoire à l'endroit. Insérez 12 chevilles de tablette (H) dans les panneaux latéraux. Placez les tablettes (8) dans l'armoire et assurez-vous que les supports des tablettes sont correctement positionnés sur les chevilles de tablette. Serrez les supports de tablette situés sous les tablettes pour bien les ajuster. (Voir Figure 6)

Figure 6

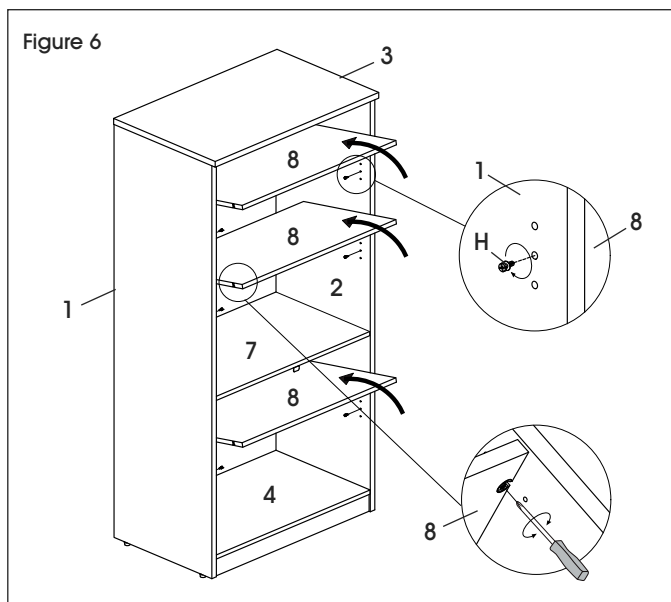

9. Placez les portes gauche (9) et droite (10) sur une surface lisse qui ne marque pas pour éviter les rayures. Alignez les trous du bras de charnière de la porte (J) sur les trous prépercés des portes. Insérez deux boulons M4 x 10 mm (J) et serrez-les avec le tournevis cruciforme ou la perceuse. Répétez l'opération pour les sept autres charnières. (Voir Figure 7)
10. Fixez les poignées (B) à l'extérieur des portes avec des boulons M4 x 22 mm (B) et le tournevis cruciforme. (Voir Figure 7)



Figure 7

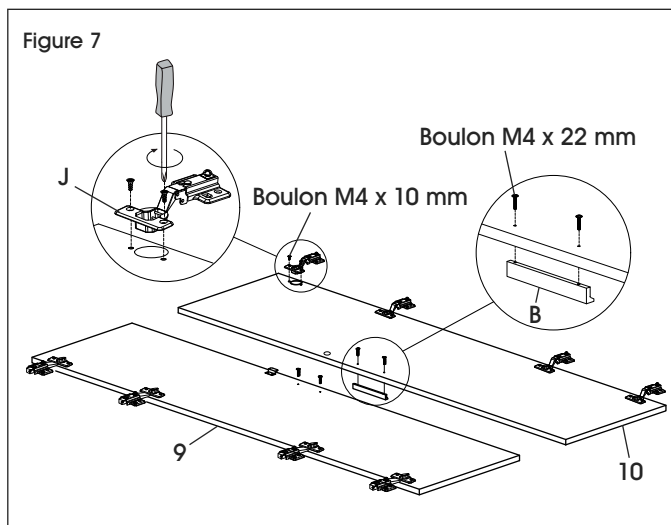

MONTAGE SUITE


11. Alignez les trous du support en S (F) sur les trous prépercés de la porte gauche (9). Insérez deux vis M3 x 16 mm (F) et serrez-les avec le tournevis cruciforme ou la perceuse. (Voir Figure 8)
12. Alignez les trous de la serrure (F) sur les trous prépercés de la porte droite (10). Insérez deux vis M3,5 x 14 mm (F) et serrez-les avec le tournevis cruciforme ou la perceuse. (Voir Figures 8 et 9)

 **REMARQUE :** Référez-vous à la Figure 9 pour une orientation adéquate de la serrure.

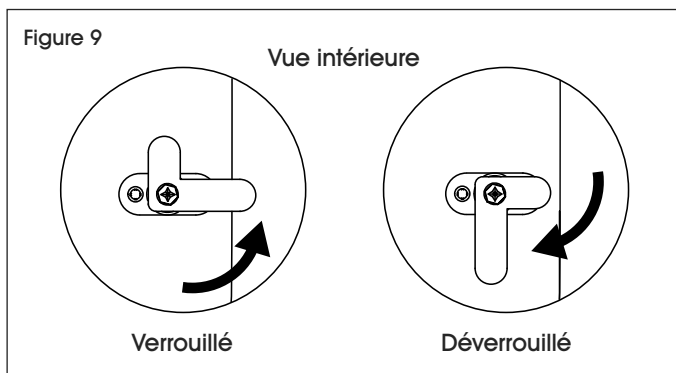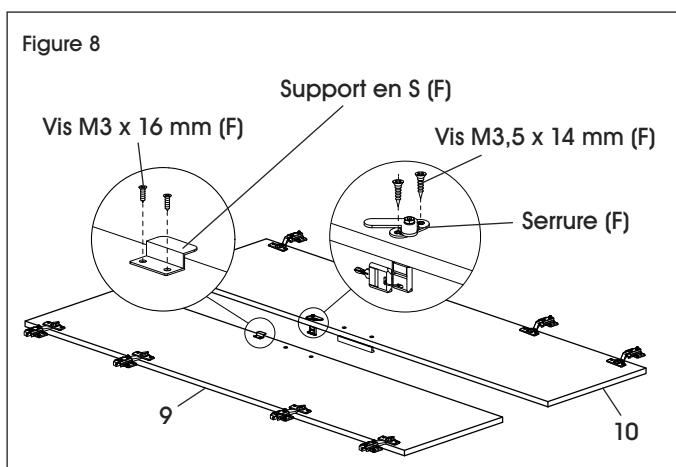


13. À deux, tenez la porte au niveau du panneau latéral. Fixez le bras de charnière du cadre (J) à l'intérieur des panneaux latéraux avec quatre vis M4 x 14 mm (J). Répétez l'opération pour les sept autres charnières. (Voir Figure 10)

 **REMARQUE :** Les panneaux latéraux comportent trous prépercés pour l'alignement. Fixez les portes en utilisant les trous prépercés d'abord. Les vis à bois restantes peuvent être installées sans avoir à prépercer de trous dans le panneau latéral.


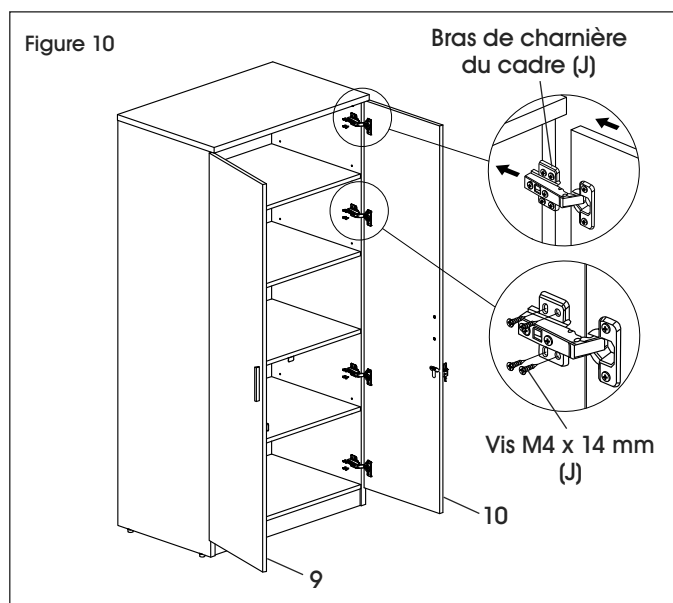


14. Une fois les portes fixées, il peut être nécessaire d'ajuster les charnières pour aligner les portes. Pour régler la profondeur des portes, serrez ou desserrez la vis arrière de la charnière. Pour régler l'angle des portes, serrez ou desserrez la vis centrale de la charnière. (Voir Figure 11)

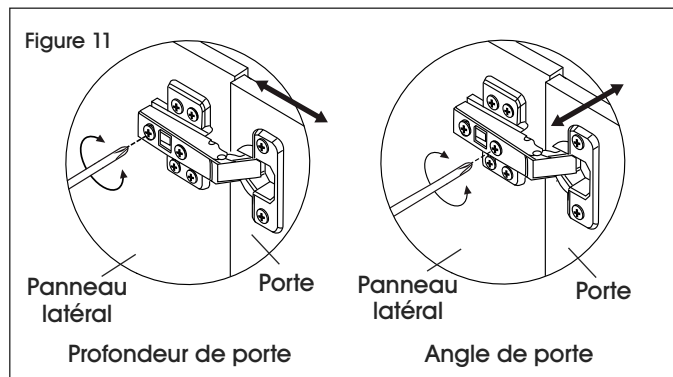

MONTAGE SUITE

15. Fixez un support d'ancrage mural (R) sur la partie supérieure arrière de l'armoire en vous servant de deux vis M4 x 20 mm. Marquez l'emplacement des trous sur le mur pour les ancrages en plastique. Percez les trous en utilisant la mèche de perceuse de 5/16 po. Fixez au mur le support d'ancrage mural opposé avec deux vis M4 x 40 mm et deux ancrages en plastique. Serrez l'attache-câble pour empêcher tout basculement. (Voir Figure 12)

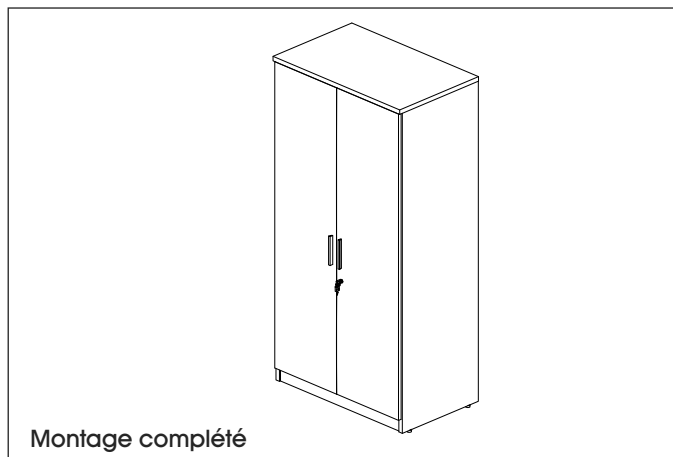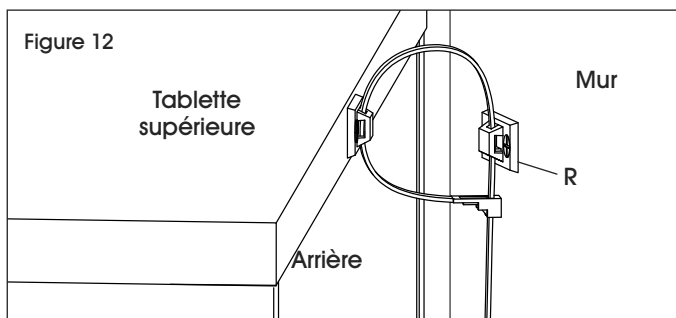

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca