


ULINE H-11671, H-11672


DESIGNER COLLECTION

STORAGE CREDENZA

1-800-295-5510
uline.com

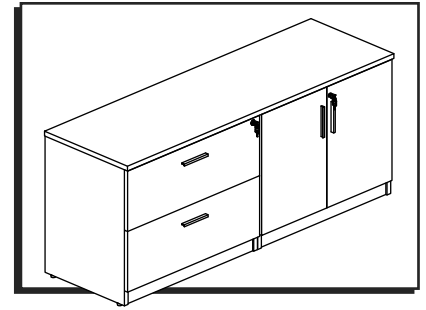

TOOLS NEEDED



Phillips
Screwdriver



Rubber Mallet



Drill
(Optional)




5/16" Drill Bit
(Optional)



Three Person Assembly
Recommended

STORAGE CABINET PARTS

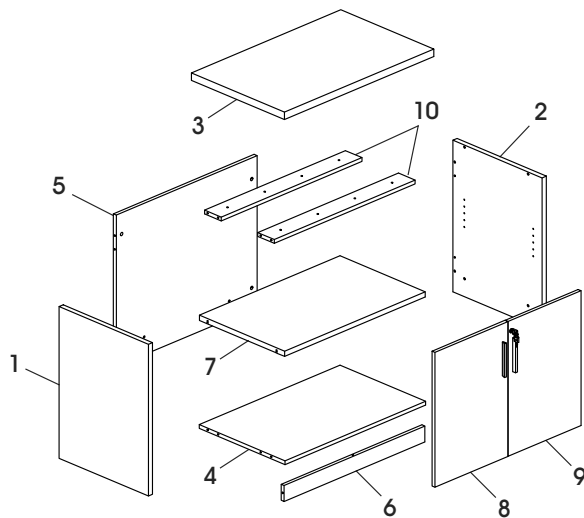

#	DESCRIPTION	QTY
1	Left Side Panel	1
2	Right Side Panel	1
3	Top Panel	1
4	Bottom Panel	1
5	Back Panel	1
6	Skirt Panel	1
7	Shelf	1
8	Left Door	1
9	Right Door	1
10	Support Beam	2

A




Adjustable Glide x 4

B




Metal Handle x 2



M4 x 22 mm Bolt x 4

C



M6 x 30 mm Bolt x 8

D



Cam Lock Pin x 18

F



L-Bracket x 1



S-Bracket x 1



M3 x 16 mm Screw x 4



Lock x 1



M3.5 x 14 mm Screw x 2

E



Cam Lock x 18

G



Dowel x 12

H




Shelf Dowel x 4

I




Cam Lock Cap x 18

K



Door Plug x 1

J



Hinge x 4




M4 x 10 mm Bolt x 8




M4 x 14 mm Screw x 16

R



Wall Anchor Kit x 1

LATERAL FILE PARTS

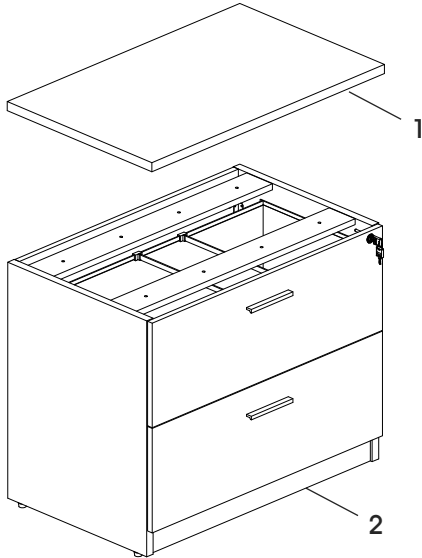

LATERAL FILE PARTS

#	DESCRIPTION	QTY
1	Top Panel	1
2	Cabinet	1




NOTE: Lateral file only included if H-11672 lateral file and cabinet credenza was purchased.

A




Adjustable Glide x 4

B



Metal Handle x 2



M4 x 34 mm Bolt x 4

C




M6 x 30 mm Bolt x 8

L



File Clip x 8

M



Long Metal Bar x 2

N




Short Metal Bar x 4

O



Key (Set of 2) x 1


CREDENZA PARTS

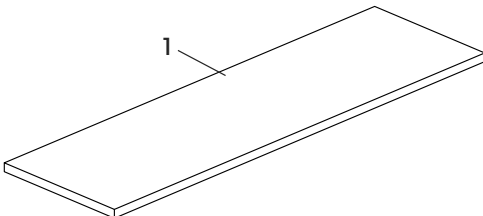

CREDENZA PARTS

#	DESCRIPTION	QTY
1	Credenza Top Panel	1

Q



Flat Bracket x 2

ASSEMBLY

STORAGE CABINET



STOP! Open H-11642 carton first to assemble storage cabinet in steps 1-11.




NOTE: Assemble unit on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Check that all parts are included.



IMPORTANT! Turn cam lock 1/4 to the right to lock.

IMPORTANT! FUNCTION OF CAM LOCK




**1/4 RIGHT TURN
FOR LOCKING**

Ensure the arrow is pointing toward edge of panel before inserting into the panel's hole.



IMPORTANT! Cam lock pins must be tightened once inserted into panel. To tighten cam lock pins, grasp lower part of cam lock pin and tighten using a Phillips screwdriver.

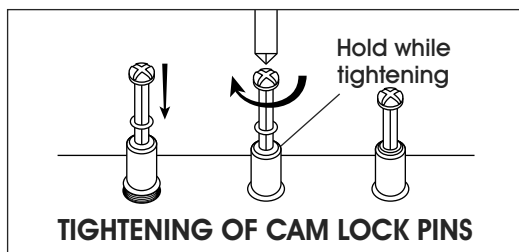


NOTE: Use Phillips screwdriver to tighten cam locks, cam lock pins and screws.



NOTE: Cam lock caps (I) can be applied once cam locks are tightened for a finished look.


1. Install two cam lock pins (D) in bottom panel (4). Insert two cam locks (E) into corresponding holes in skirt panel (6). Fit bottom panel and skirt panel together and tighten cam lock. (See Figure 1)

Figure 1

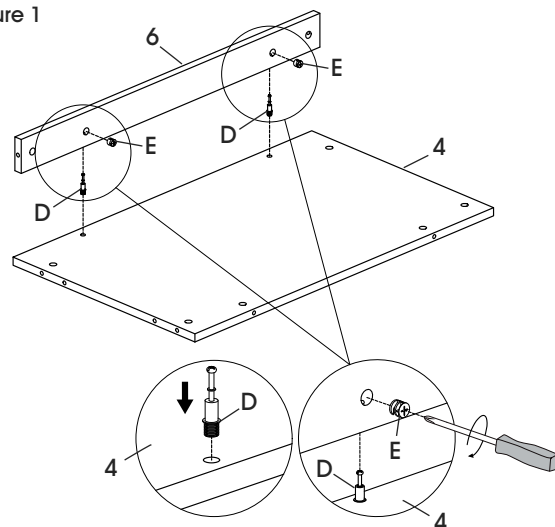

2. Install two cam lock pins (D) in back panel (5). Insert two cam locks (E) into corresponding holes in bottom panel (4). Fit back panel and bottom panel together and tighten cam locks. (See Figure 2)


Figure 2

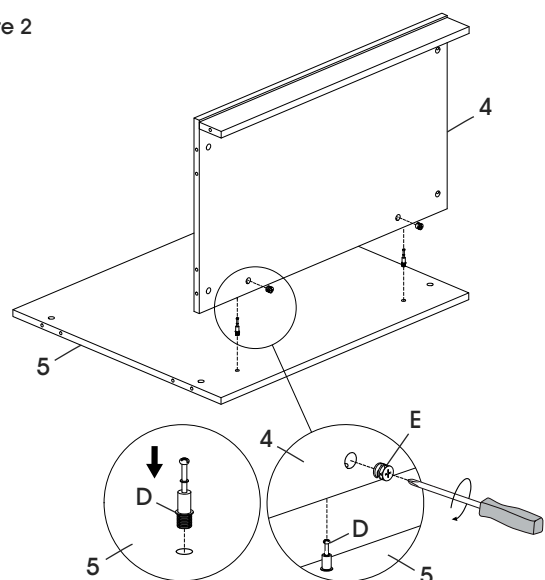

ASSEMBLY CONTINUED


3. Install seven cam lock pins (D) and six dowels (G) in left side panel (1). Insert seven cam locks (E) into corresponding holes in back panel (5), bottom panel (4), skirt panel (6) and top support beams (10). Fit left side panel together with back panel, bottom panel, skirt panel and top support beams and tighten cam locks. Repeat for right side panel (2). (See Figure 3)

Figure 3

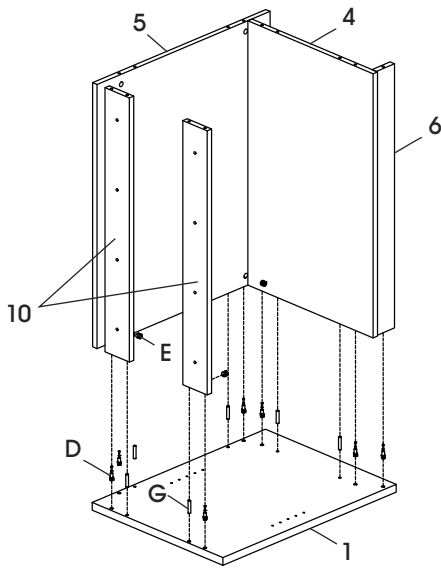

4. Set cabinet upright. Insert four shelf dowels (H) into desired hole locations in side panels (1, 2). Place shelf (7) inside cabinet and ensure shelf supports lower onto shelf dowels. Tighten shelf supports in underside of shelves for a secure fit. (See Figure 4)

Figure 4

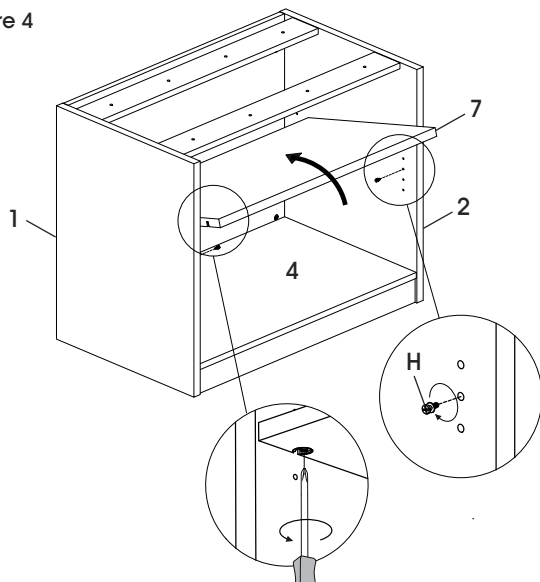

5. Place left door (8) and right door (9) panels on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Align holes in hinge (J) with pre-drilled holes in door panels. Insert two M4 x 10 mm bolts (J) and tighten. Repeat for three remaining hinges. (See Figure 5)
6. Attach handles (B) to the outside of the door panels using four M4 x 22 mm bolts (B). (See Figure 5)
7. Align holes on S-bracket (F) with pre-drilled holes in top of left door (8). Insert two M3 x 16 mm screws (F) and tighten. (See Figure 5)
8. Align holes on lock (F) with pre-drilled holes in right door (9). Insert two M3.5 x 14 mm screws (F) and tighten. (See Figures 5-6)



NOTE: Refer to Figure 6 for correct orientation of lock.

Figure 5


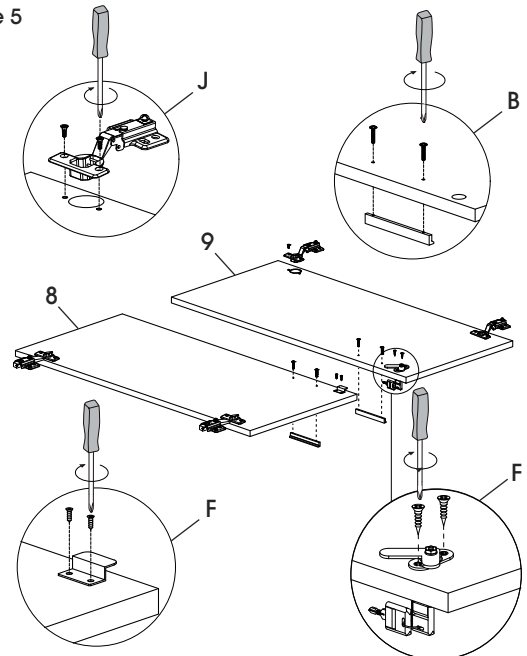


Figure 6

Inside View

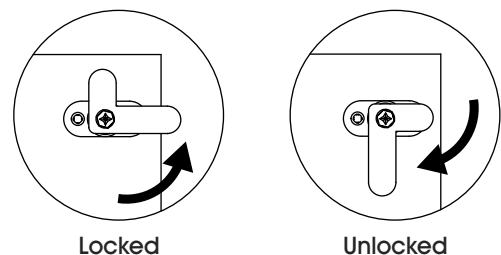


ASSEMBLY CONTINUED


9. Using two people, hold door panel in line with side panel. Attach hinge (J) to inside of side panel using four M4 x 14 mm screws (J). Repeat for three remaining hinges. (See Figure 7)



NOTE: Side panels include pre-drilled holes for alignment. Attach doors using the pre-drilled holes first. Remaining wood screws can be installed without pre-drilling holes in the side panel.

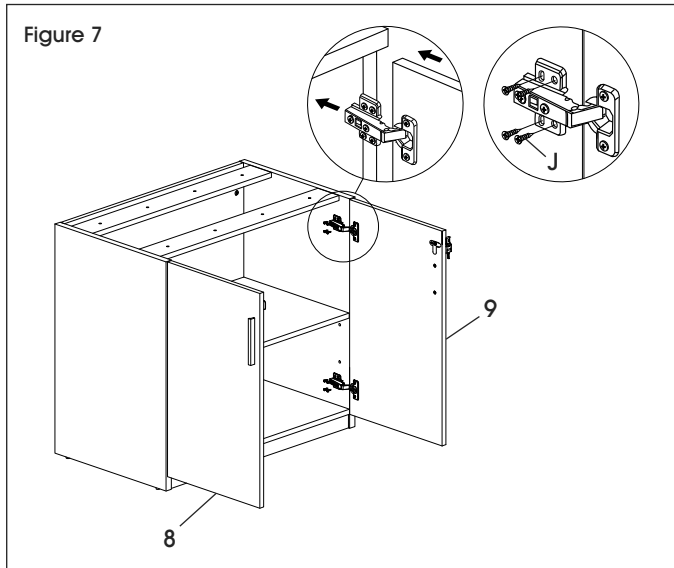

10. Once door panels are attached, hinges may need to be adjusted to align the doors. To adjust the depth of the doors, tighten or loosen the rear screw in the hinge. To adjust the angle of the doors, tighten or loosen the center screw in the hinge. (See Figure 8)

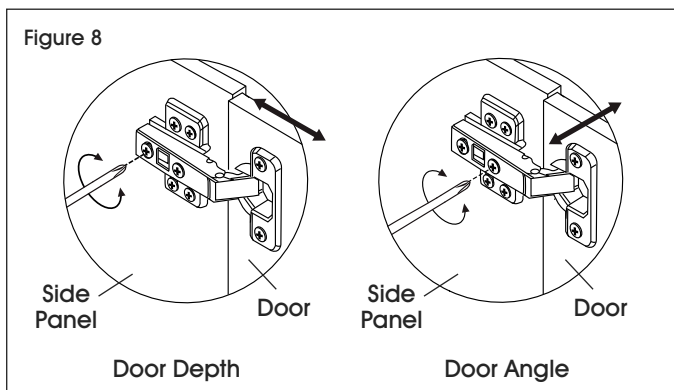

11. Storage cabinet top from H-11642 carton will not be used and can be discarded. Set assembled storage cabinet aside.




STOP! If assembling H-11671 double cabinet credenza, repeat storage cabinet assembly to build second cabinet. Then proceed to credenza assembly on page 6.


If assembling H-11672 lateral file and cabinet credenza, open H-10252 and follow lateral file assembly below.

LATERAL FILE ASSEMBLY

1. Remove handle (B) mounted inside drawer and use same bolts (M4 x 34 mm) to attach handle to front of drawer. Repeat for all handles. (See Figure 9)

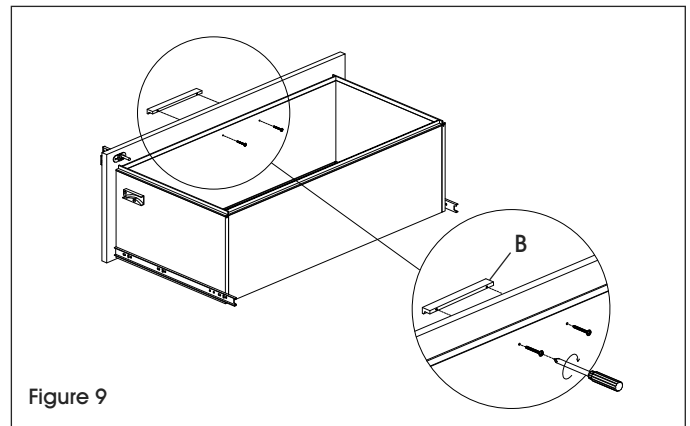


2. Remove top drawer by pressing on plastic tabs on drawer slides and pulling out. (See Figure 10)

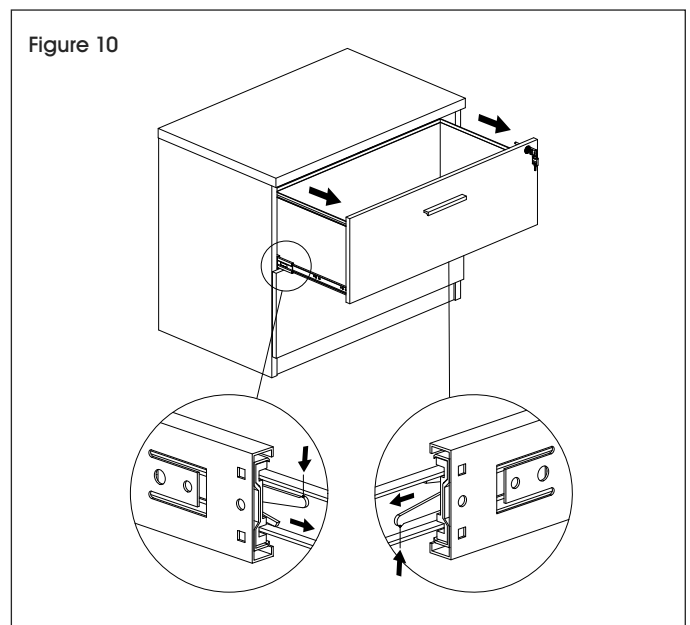

ASSEMBLY CONTINUED

3. Remove top panel (1) by taking out eight M6 x 30 mm bolts (C) using Phillips screwdriver. Save bolts for credenza top installation. Top panel will not be used and can be discarded. Set assembled lateral file cabinet aside. (See Figure 11)

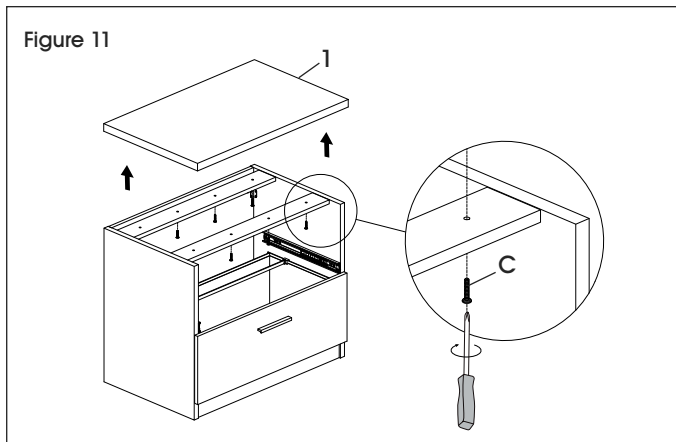

CREDENZA ASSEMBLY



Open credenza top (H-11673 or H-11674) carton to assemble credenza in steps 1-5.



NOTE: If assembling H-11671 double cabinet credenza, the same instructions will be followed for steps 1-5. Figures only show a lateral file and cabinet credenza.



NOTE: Position cabinets near desired location. It is difficult to move the credenza when fully assembled.


1. With second person, carefully set cabinets on back.



NOTE: If assembling H-11672 lateral file and cabinet credenza, cabinets can be configured on either side. Figures show lateral file on left and storage cabinet on right.


2. Align two flat brackets (Q) with holes on underside of cabinets. Insert four adjustable glides (A) through brackets and tighten to connect lateral file and storage cabinet. (See Figure 12)

Figure 12

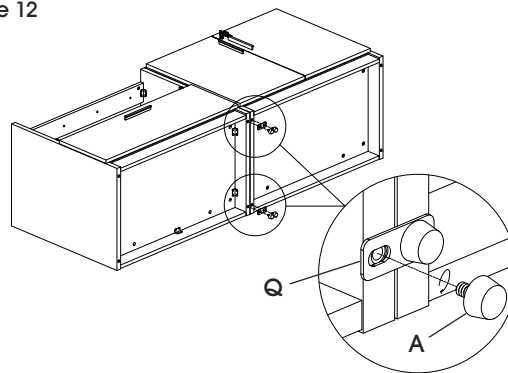


3. Insert four adjustable glides (A) into remaining corners underneath the cabinets. With three people, carefully lift both cabinets upright simultaneously. (See Figure 13)

Figure 13

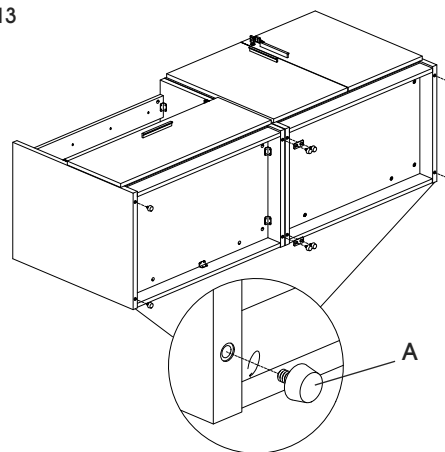


ASSEMBLY CONTINUED

- Align holes on L-bracket (F) with pre-drilled holes in credenza top panel (I) on the storage cabinet side. Insert two M3 x 16 mm screws (F) and attach using a Phillips screwdriver or drill. Align holes on door plug (K) with pre-drilled holes in top panel and gently tap with rubber mallet to insert. Repeat on opposite side if assembling H-11671 double cabinet credenza. (See Figure 14)

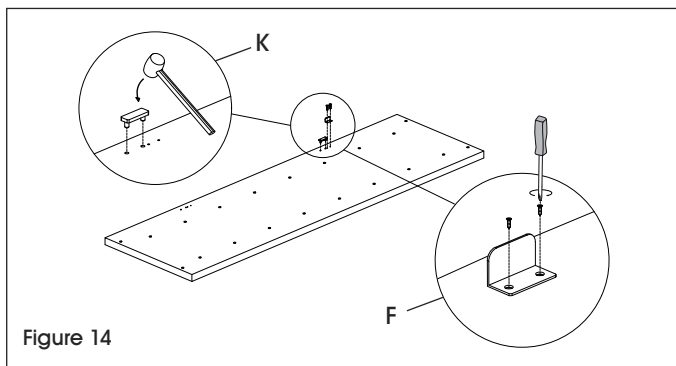


- Attach credenza top panel to support beams in cabinets using 16 M6 x 30 mm bolts (C). (See Figure 15)

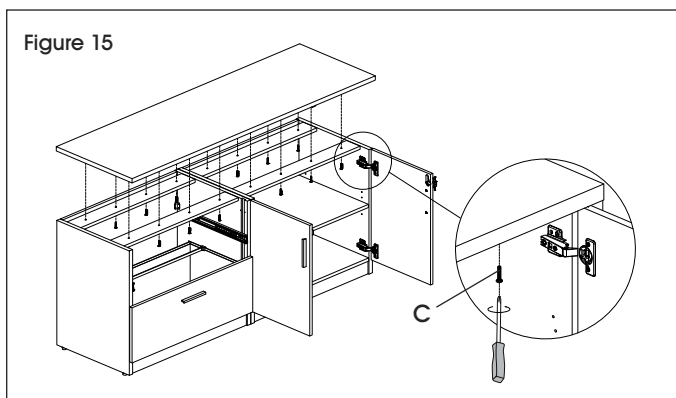


STOP! Steps 6-8 only apply if assembling the H-11672 lateral file and cabinet credenza. Otherwise, proceed to step 9.


- Reattach top drawer of lateral file. (See Figure 16)

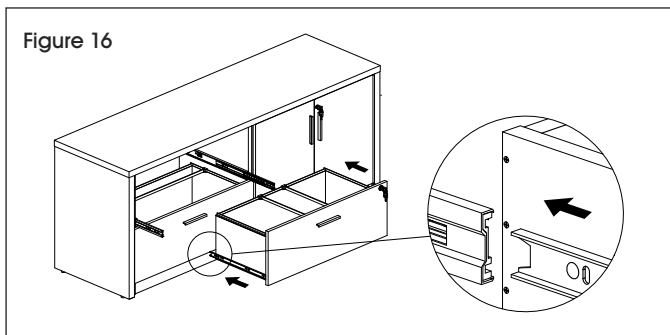

- To hang files from side to side, attach one file clip (L) to each side of drawer and insert one long metal bar (M). (See Figure 17)



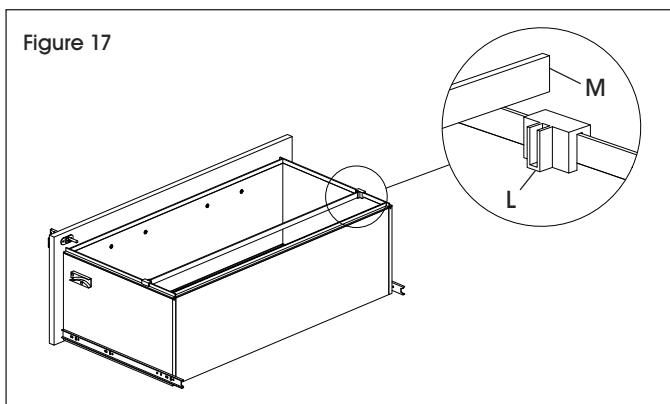


- To hang files from front to back, attach two file clips (L) to back of drawer and two to front of drawer and insert two short metal bars (N). (See Figure 18)

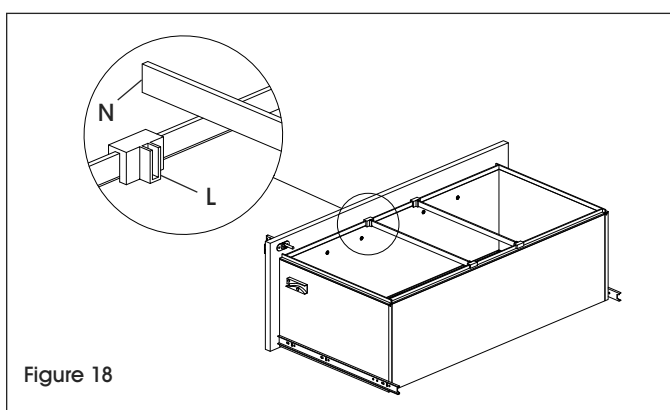

ASSEMBLY CONTINUED

9. Attach one bracket of wall anchor (R) to back of top of credenza using two M4 x 20 mm screws. Mark holes on wall where plastic anchors are to be located. Drill holes using 5/16" drill bit. Mount opposite bracket of wall anchor to wall with two M4 x 40 mm screws and two plastic anchors. Tighten cable tie to prevent tipping. Repeat for opposite side of credenza. (See Figure 19)

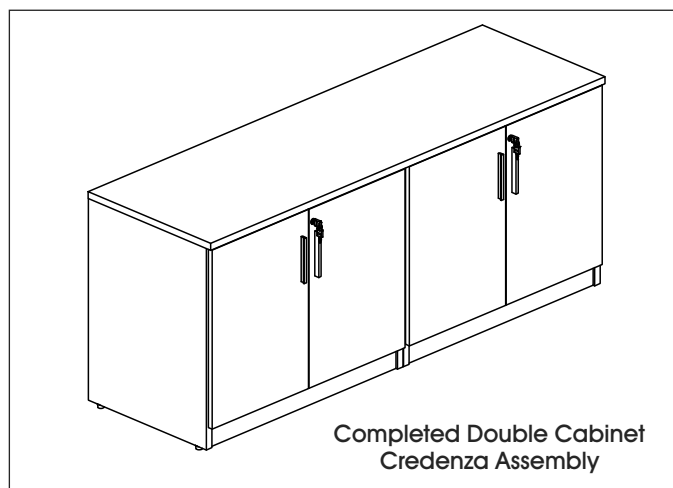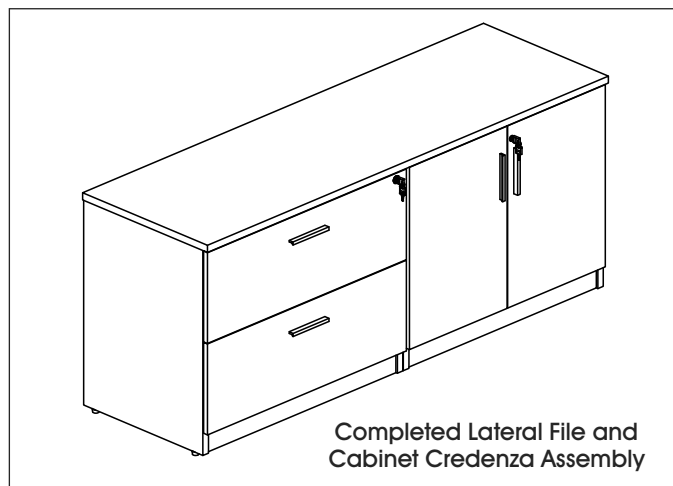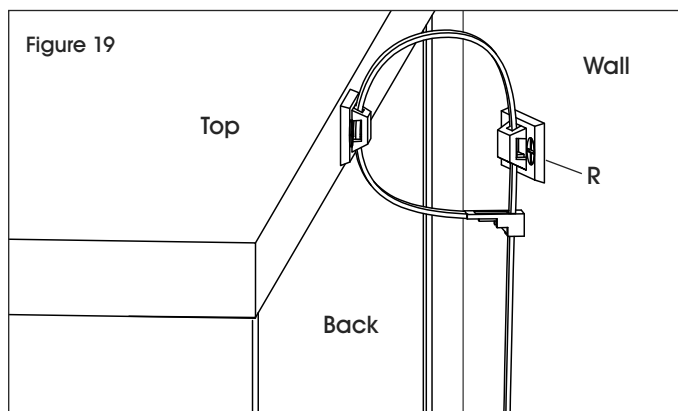

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-11671, H-11672

COLECCIÓN DE DISEÑO


CREDENZA PARA ALMACENAMIENTO

800-295-5510

uline.mx

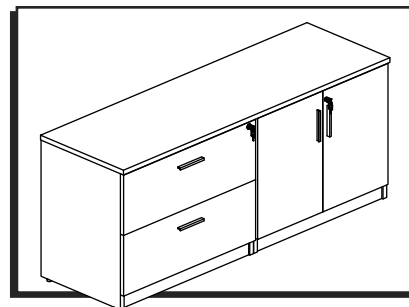

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Destornillador de Cruz



Mazo de Caucho



Taladro (Opcional)




Broca de 5/16" (Opcional)



Se recomienda Armar Entre Tres Personas

PARTES DEL GABINETE PARA ALMACENAMIENTO

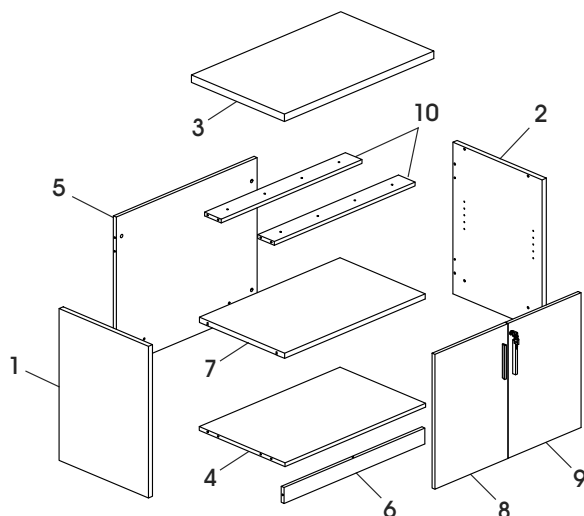

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Lateral Izquierdo	1
2	Panel Lateral Derecho	1
3	Panel Superior	1
4	Panel Inferior	1
5	Panel Posterior	1
6	Moldura	1
7	Repisa	1
8	Puerta Izquierda	1
9	Puerta Derecha	1
10	Viga de Soporte	2

A



4 Tapas Niveladoras

B



2 Asas de Metal




4 Pernos M4 x 22 mm

C



8 Pernos M6 x 30 mm

D



18 Pasadores para Tuercas Minifix

F




1 Soporte en L



1 Soporte en S



4 Tornillos M3 x 16 mm



1 Cerradura



2 Tornillos M3.5 x 14 mm

E



18 Tuercas Minifix

G



12 Taquetes

H




4 Taquetes para Repisa

I




18 Tapas para Tuercas Minifix

K



1 Tapón para Puerta

J



4 Bisagras




8 Pernos M4 x 10 mm




16 Tornillos M4 x 14 mm

R



1 Kit de Anclaje para Pared

PARTES DEL ARCHIVERO LATERAL

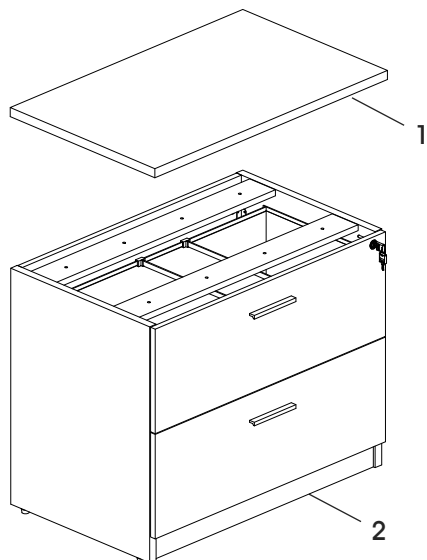

PARTES DEL ARCHIVERO LATERAL

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Superior	1
2	Gabinete	1




NOTA: El archivero lateral solo se incluye si compró el archivero lateral y credenza con gabinete H-11672.

A




4 Tapas Niveladoras

B




2 Asas de Metal



4 Pernos M4 x 34 mm

C




8 Pernos M6 x 30 mm

L




8 Clips para Archivo

M



2 Barras Largas de Metal

N




4 Barras Cortas de Metal

O



Llaves (Set de 2)


PARTES DE LA CREDENZA

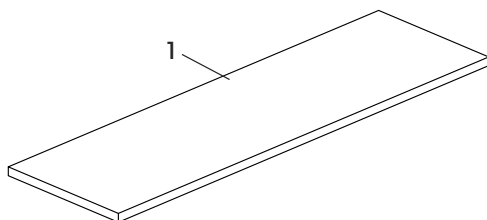

PARTES DE LA CREDENZA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Superior de la Credenza	1

Q



2 Soportes Planos

GABINETE DE ALMACENAMIENTO



¡ALTO! Abra la caja H-11642 primero para ensamblar el gabinete de almacenamiento siguiendo los pasos 1-11.




NOTA: Ensamble la unidad sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Verifique que todas las partes estén incluidas.



¡IMPORTANTE! Gire la tuerca minifix 1/4 a la derecha para asegurarla.

¡IMPORTANTE! FUNCIÓN DE LA TUERCA MINIFIX




GIRE 1/4 A LA DERECHA PARA ASEGURARLA

Asegúrese de que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarlo en el orificio del panel.



¡IMPORTANTE! Los pasadores para tuercas minifix se deben apretar una vez se inserten en el panel. Para apretar los pasadores, sostenga la parte inferior del pasador y apriete con el desarmador de cruz.

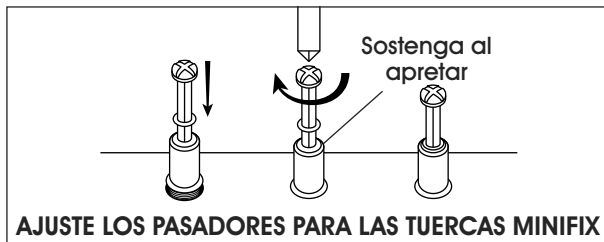


NOTA: Use un desarmador de cruz para apretar las tuercas y pasadores minifix y los tornillos.



NOTA: Puede colocar las tapas de las tuercas (I) cuando las haya apretado para darle una apariencia terminada.


1. Instale dos pasadores para tuercas minifix (D) en el panel inferior (4). Inserte dos tuercas minifix (E) en los orificios correspondiente de la moldura (6). Junte el panel inferior con la moldura y apriete la tuercas minifix. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

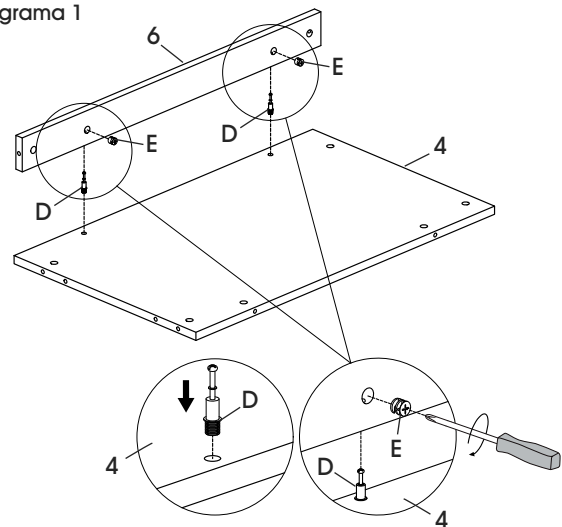


2. Instale dos pasadores para tuercas minifix (D) en el panel posterior (5). Inserte dos tuercas minifix (E) en los orificios correspondientes del panel inferior (4). Junte los paneles posterior e inferior y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

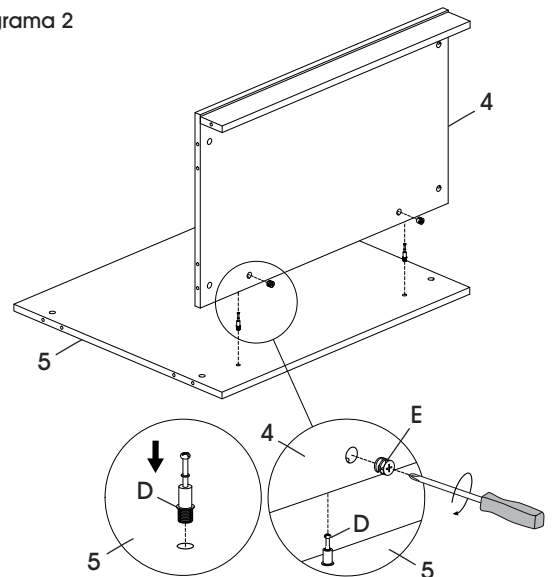


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

3. Instale siete pasadores para tuercas minifix (D) y seis taquetes (G) en el panel lateral izquierdo (1). Inserte las siete tuercas minifix (E) en los orificios correspondientes en el panel posterior (5), panel inferior (4), moldura (6) y las vigas de soporte (10). Junte el panel lateral izquierdo con el panel posterior, panel inferior, moldura y vigas de soporte y apriete las tuercas minifix. Repita la operación con el panel lateral derecho (2). (Vea Diagrama 3)

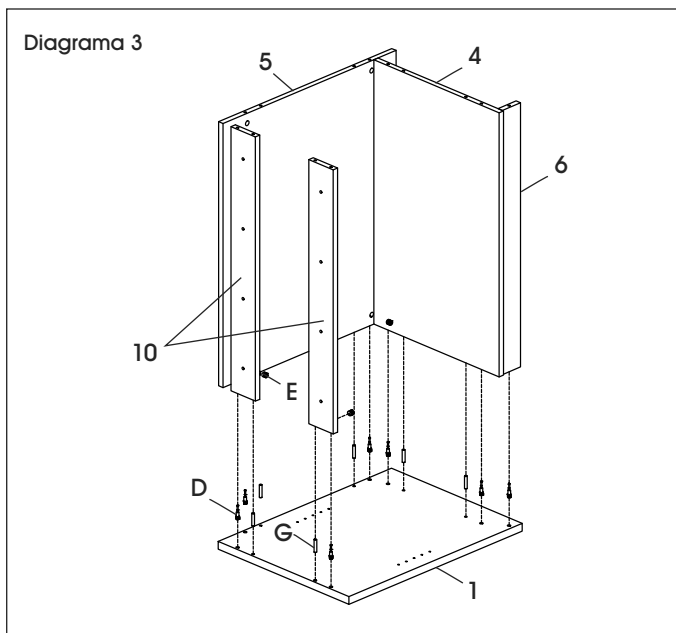



4. Levante el gabinete. Inserte cuatro taquetes para repisa (H) en los orificios de las ubicaciones deseadas en los paneles laterales (1, 2). Coloque la repisa (7) dentro del gabinete y asegúrese de que los soportes para repisa descansen sobre los taquetes. Apriete los soportes de las repisas debajo de ellas para un ajuste seguro. (Vea Diagrama 4)

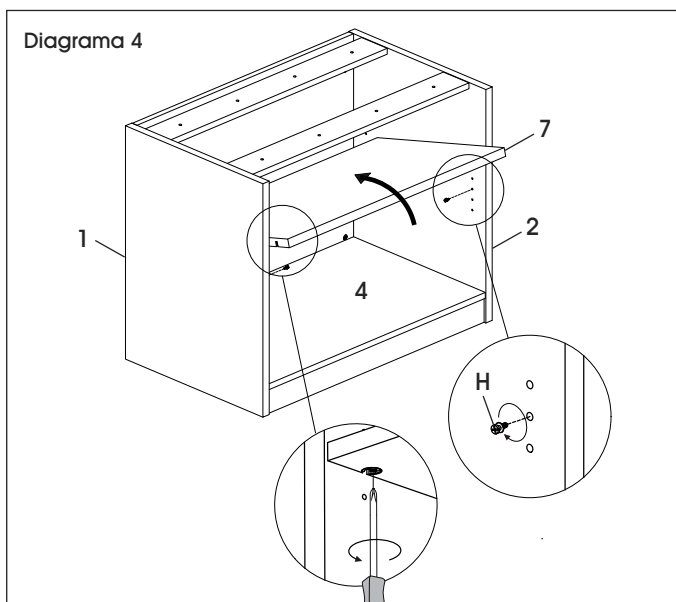

5. Coloque los paneles de la puerta izquierda (8) y derecha (9) sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Alinee los orificios de la bisagra (J) con los orificios preperforados en el panel de la puerta. Inserte dos pernos M4 x 10 mm (J) y apriételos. Repita para las tres bisagras restantes. (Vea Diagrama 5)
6. Fije las asas (B) al exterior de los paneles de puerta utilizando cuatro pernos M4 x 22 mm (B). (Vea Diagrama 5)
7. Alinee los orificios del Soporte en S (F) con los orificios preperforados de la puerta izquierda superior (8). Inserte dos pernos M3 x 16 mm (F) y apriete. (Vea Diagrama 5)
8. Alinee los orificios del seguro (F) con los orificios preperforados de la puerta derecha (9). Inserte dos pernos M3.5 x 14 mm (F) y apriete. (Vea Diagramas 5-6)



NOTA: Consulte el Diagrama 6 para la orientación correcta de la chapa.

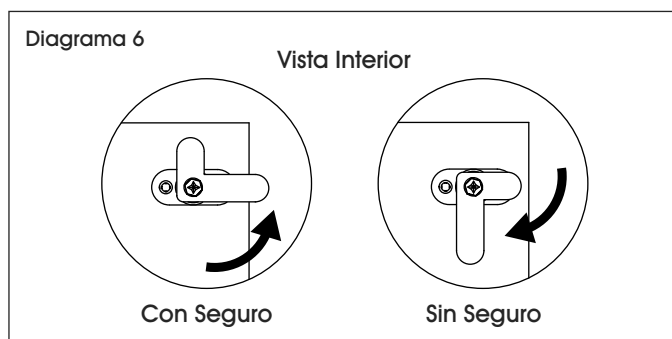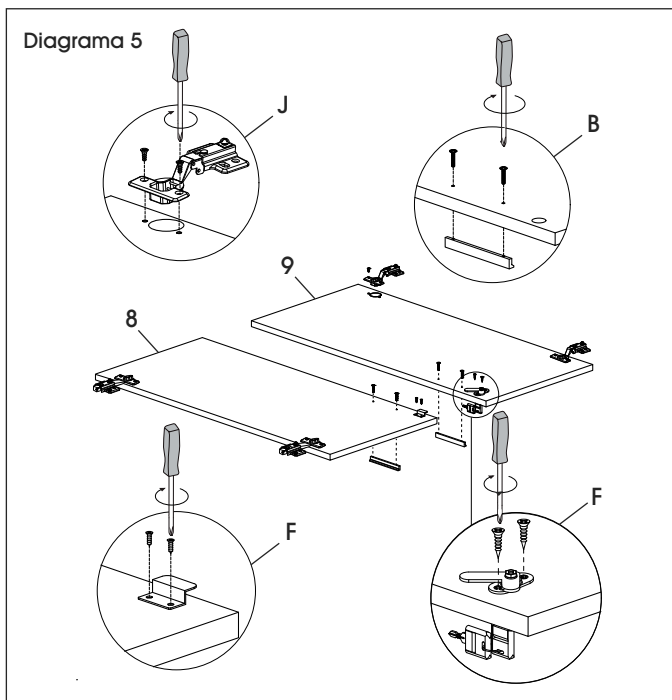


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


9. Entre dos personas, alineen el panel de la puerta con el panel lateral. Fije la bisagra (J) al interior del panel lateral utilizando cuatro tornillos M4 x 14 mm (J). Repita para las tres bisagras restantes. (Vea Diagrama 7)



NOTA: Los paneles laterales cuentan con orificios preperforados para alinear. Fije las puertas con los orificios preperforados primero. Los tornillos de madera restantes se pueden instalar en los paneles laterales sin orificios preperforados.

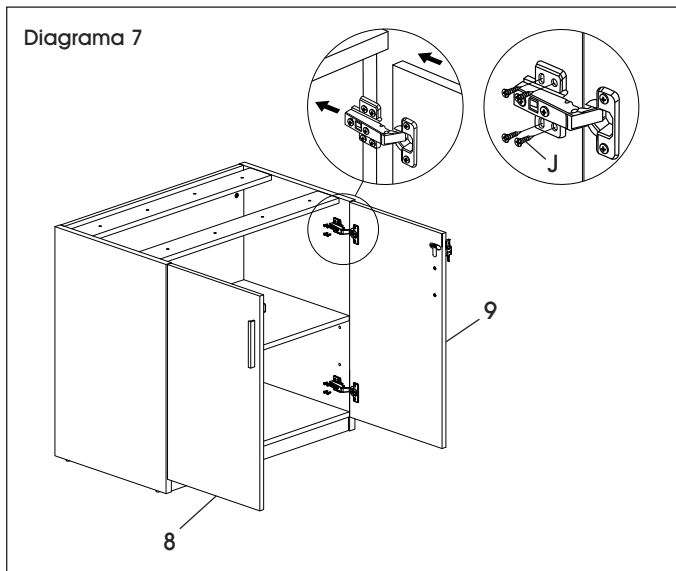

10. Cuando los paneles de las puertas estén unidos, las bisagras pueden necesitar ajuste para alinear las puertas. Para ajustar la profundidad de las puertas, apriete o afloje los tornillos posteriores en la bisagra. Para ajustar el ángulo de las puertas, apriete o afloje el tornillo central en la bisagra. (Vea Diagrama 8)

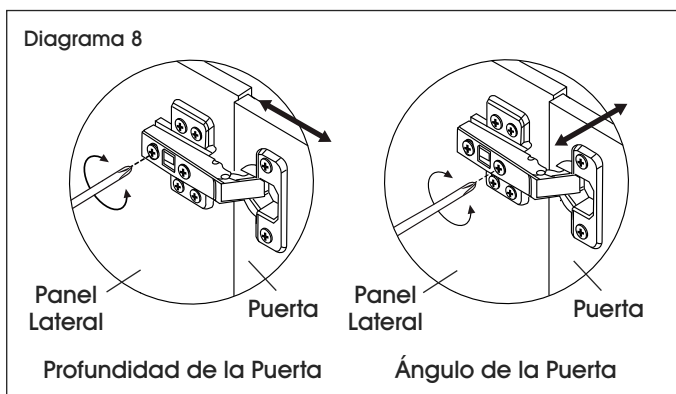

11. La parte superior del gabinete de almacenamiento de la caja H-11642 no se utilizará y se puede descartar. Deje el gabinete de almacenamiento ensamblado a un lado.




¡ALTO! Si ensambla la credenza de gabinete doble H-11671, repita el ensamble del gabinete de almacenamiento para construir el segundo gabinete. Luego, proceda al ensamble de la credenza en la página 14.


Si ensambla el archivero lateral y credenza con gabinete H-11672, abra el H-10252 y siga el ensamble del archivero lateral a continuación.

ENSAMBLE DEL ARCHIVERO LATERAL

1. Remueva el asa (B) instalada por dentro de los cajones y use los mismos pernos (M4 x 34 mm) para fijarla al frente del cajón. Repita la operación en todas las asas. (Vea Diagrama 9)

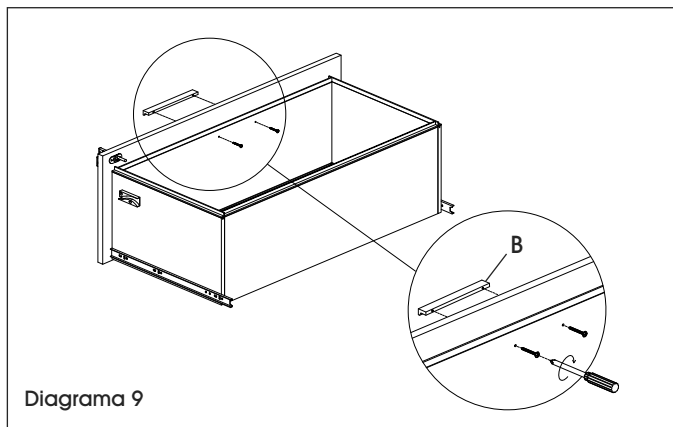


2. Remueva el cajón superior presionando las pestañas de plástico en los deslizadores de los cajones y jale. (Vea Diagrama 10)

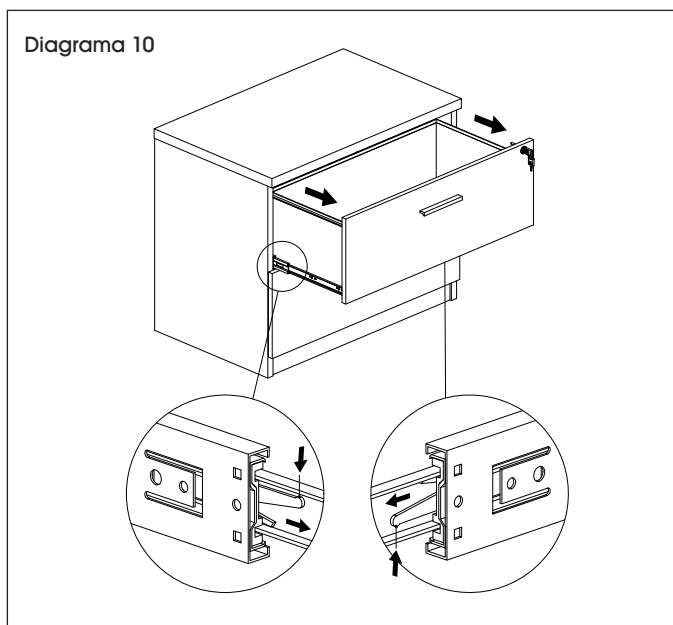

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

3. Remueva el panel superior (1) quitando ocho pernos M6 x 30 mm (C) utilizando un desarmador de cruz. Guarde los pernos para la instalación de la cubierta de la credenza. El panel superior no se utilizará y se puede descartar. Deje el archivero lateral ensamblado a un lado. (Vea Diagrama 11)

Diagrama 11

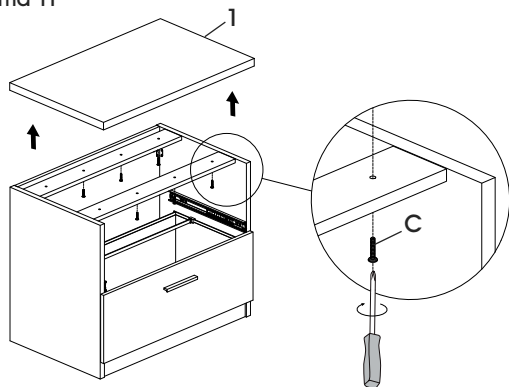

ENSAMBLE DE LA CREDENZA



ALTO Abra la cubierta de la credenza (H-11673 o H-11674) para ensamblar la credenza en los pasos 1-5.



NOTA: Si ensambla la credenza de gabinete doble H-11671, las mismas instrucciones se seguirán para los pasos 1-5. Los diagramas muestran solo un archivero lateral y credenza con gabinete.



NOTA: Coloque los gabinetes cerca de la ubicación deseada. Es difícil mover la credenza cuando está completamente ensamblada.


1. Entre dos personas, reposen los gabinetes con cuidado sobre su parte posterior.



NOTA: Si ensambla el archivero lateral y credenza con gabinete H-11672, los gabinetes se pueden configurar en cualquier lado. Los diagramas muestran el archivero lateral en la izquierda y la credenza con gabinete en la derecha.


2. Alinee dos soportes planos (Q) con los orificios por debajo de los gabinetes. Inserte cuatro tapas niveladoras (A) a través de los soportes y apriete para conectar el archivero lateral con el gabinete de almacenamiento. (Vea Diagrama 12)

Diagrama 12

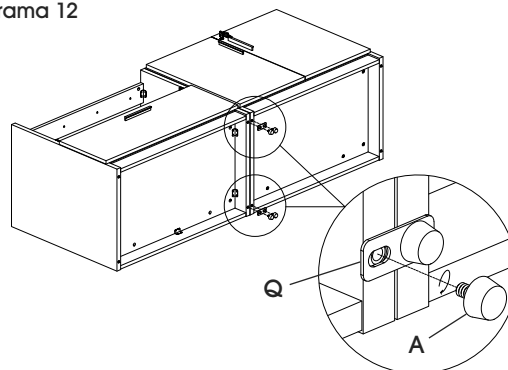


3. Inserte cuatro tapas niveladoras (A) en las esquinas restantes debajo de los gabinetes. Entre tres personas, levante ambos gabinetes con cuidado simultáneamente. (Vea Diagrama 13)

Diagrama 13

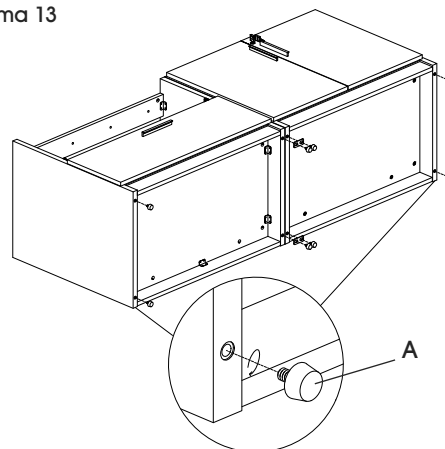


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

4. Alinee los orificios en el Soporte en L (F) con los orificios preperforados en el panel superior de la credenza (1) en el lado del gabinete de almacenamiento. Inserte dos tornillos M3 x 16 mm (F) y fíjelos utilizando un desarmador de cruz o taladro. Alinee los orificios del tapón para puerta (K) con los orificios preperforados en el panel superior y golpéelo ligeramente con un mazo de caucho para insertarlo. Repita la operación con el lado opuesto si ensambla la credenza de gabinete doble H-11671. (Vea Diagrama 14)

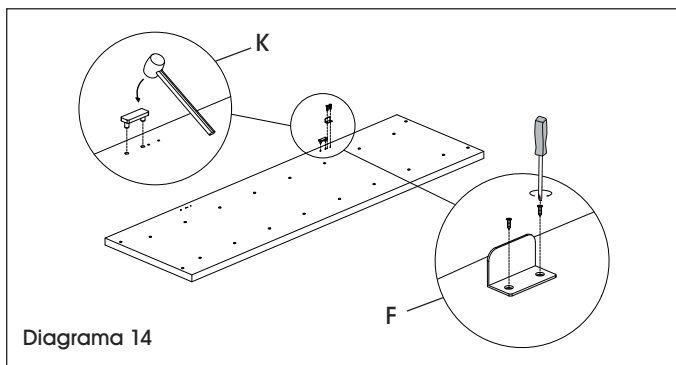


5. Fije el panel superior de la credenza a las vigas de soporte de los gabinetes utilizando 16 pernos M6 x 30 mm (C). (Vea Diagrama 15)

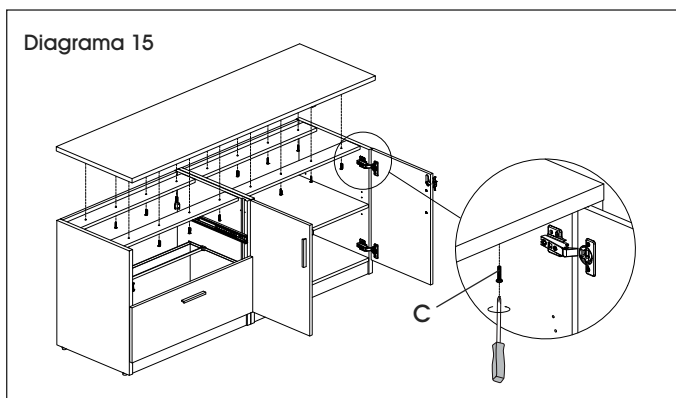


¡ALTO! Los pasos 6-8 solo aplican si ensambla el archivero lateral y credenza con gabinete H-11672. De lo contrario, continúe al paso 9.


6. Vuelva a acomodar el cajón superior del archivero lateral. (Vea Diagrama 16)

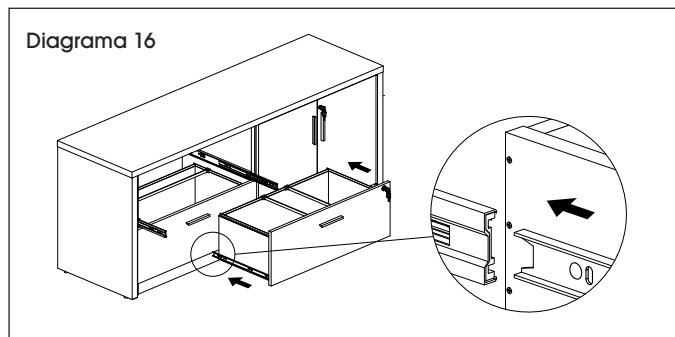

7. Para colgar archivos de lado a lado, fije un clip para carpetas (L) a cada lado del cajón e inserte una barra larga de metal (M). (Vea Diagrama 17)



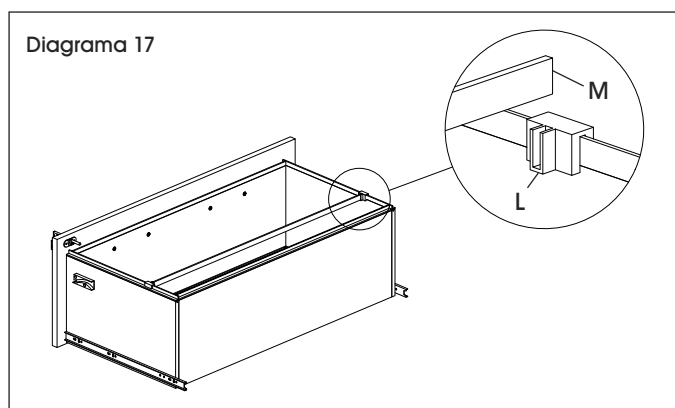


8. Para colgar archivos de frente hacia atrás, fije dos clips para carpeta (L) al lado posterior del cajón y dos al lado frontal del cajón e inserte dos barras cortas de metal (N). (Vea Diagrama 18)

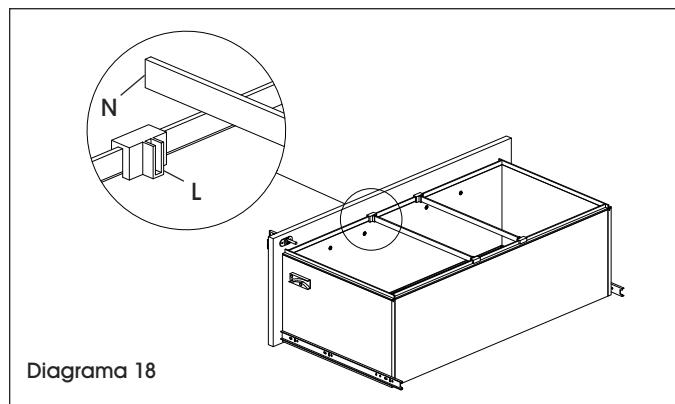

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

9. Fije un soporte del taquete para pared (R) a la parte posterior de la credenza con dos tornillos M4 x 20 mm. Marque los orificios en la pared donde se colocarán los taquetes de plástico. Taladre los orificios utilizando una broca de 5/16". Instale el soporte opuesto del anclaje para pared con dos tornillos M4 x 40 mm y dos anclajes de plástico. Apriete el cincho para evitar que se vuelque. Repita para el lado opuesto de la credenza. (Vea Diagrama 19)

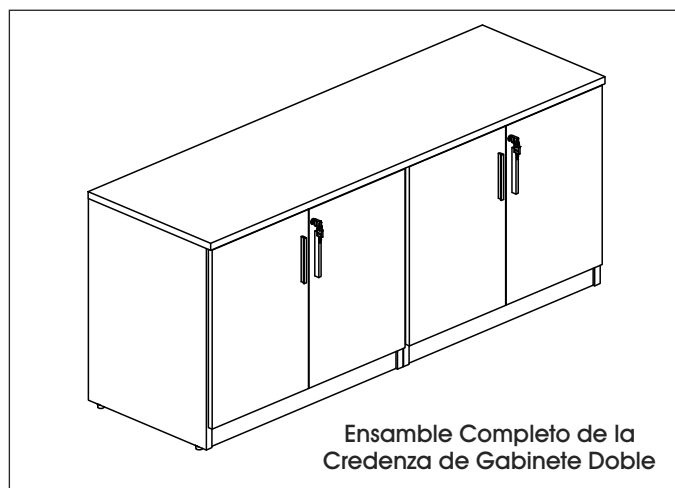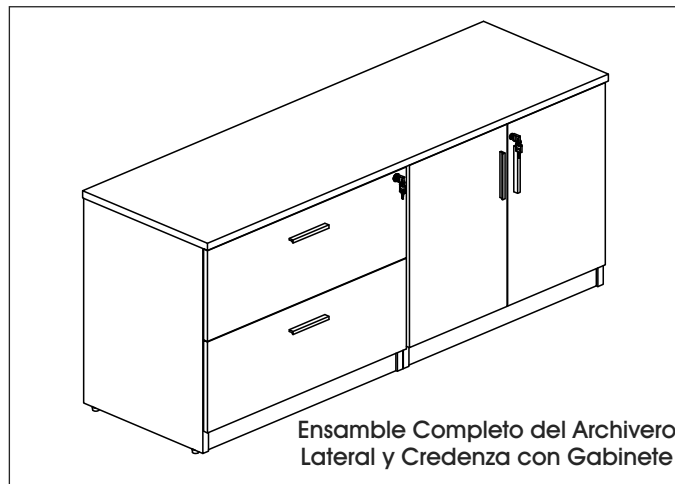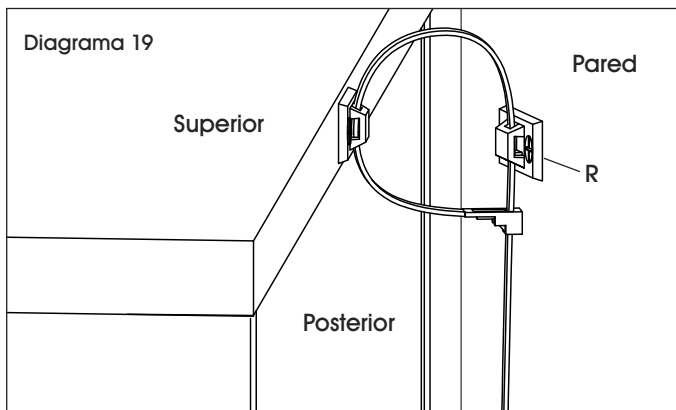

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-11671, H-11672

COLLECTION DESIGNER


BAHUT DE RANGEMENT

1 800 295-5510

uline.ca

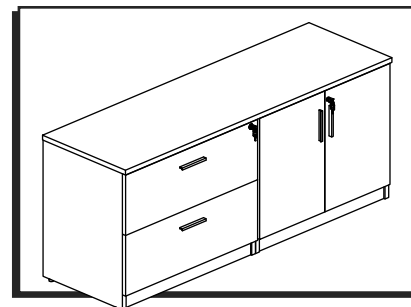

OUTILS REQUIS



Tournevis
cruciforme



Maillet en
caoutchouc



Perceuse
(optionnel)




Mèche de perceuse
de 5/16 po (optionnel)



Montage à trois
personnes recommandé

PIÈCES DE L'ARMOIRE DE RANGEMENT

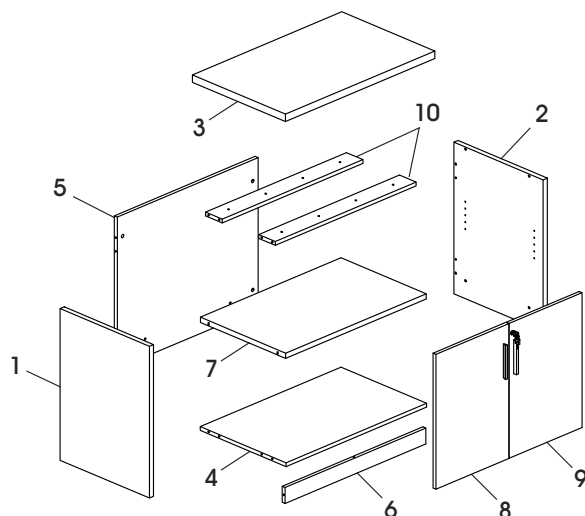

PIÈCES DE L'ARMOIRE DE RANGEMENT

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau latéral gauche	1
2	Panneau latéral droit	1
3	Panneau supérieur	1
4	Panneau inférieur	1
5	Panneau arrière	1
6	Panneau de base	1
7	Tablette	1
8	Porte gauche	1
9	Porte droite	1
10	Barre de support	2

A



Patin réglable x 4

B




Poignée en métal x 2




Boulon M4 x 22 mm x 4

C



Boulon M6 x 30 mm x 8

D



Goujon d'excentrique x 18

F



Support en L x 1



Support en S x 1



Vis M3 x 16 mm x 4



Serrure x 1



Vis M3.5 x 14 mm x 2

E



Excentrique x 18

G



Cheville x 12

H




Cheville de tablette x 4

I




Cache pour excentrique x 18

K



Bouchon de porte x 1

J



Charnière x 4




Boulon M4 x 10 mm x 8




Vis M4 x 14 mm x 16

R



Matériel d'ancrage mural x 1

PIÈCES DU CLASSEUR LATÉRAL

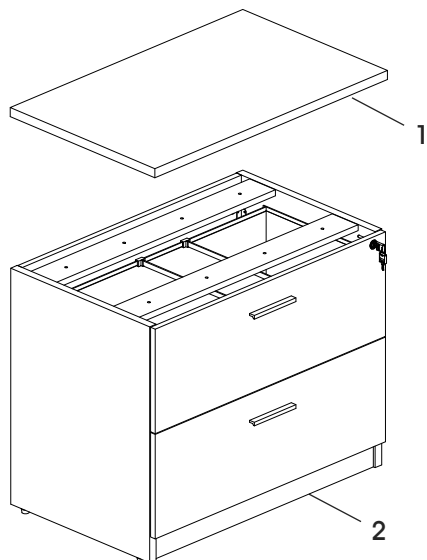

PIÈCES DU CLASSEUR LATÉRAL

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau supérieur	1
2	Armoire	1




REMARQUE : Le classeur latéral est inclus seulement si vous faites l'achat du bahut avec classeur latéral et armoire H-11672.

A




Patin réglable x 4

B




Poignée en métal x 2



Boulon M4 x 34 mm x 4

C



Boulon M6 x 30 mm x 8

L



Attache pour dossier x 8

M



Barre métallique longue x 2

N




Barre métallique courte x 4

O



Clé (jeu de 2) x 1


PIÈCES DU BAHUT

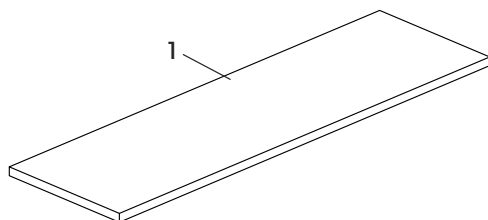

PIÈCES DU BAHUT

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau supérieur du bahut	1

Q



Support plat x 2

ARMOIRE DE RANGEMENT



ARRÊT! Ouvrez d'abord le carton du H-11642 pour monter l'armoire de rangement (étapes 1 à 11).




REMARQUE : Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.



IMPORTANT! Tournez l'excentrique de 1/4 de tour vers la droite pour le verrouiller.

IMPORTANT! UTILISATION DES EXCENTRIQUES




1/4 DE TOUR VERS LA DROITE POUR VERROUILLER

Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant de l'insérer dans le trou du panneau.



IMPORTANT! Les goujons d'excentrique doivent être serrés après insertion dans le panneau. Pour serrer les goujons d'excentrique, saisissez la partie inférieure du goujon d'excentrique et serrez à l'aide d'un tournevis cruciforme.

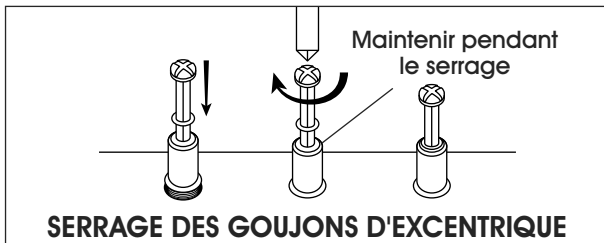


REMARQUE : Utilisez le tournevis cruciforme pour serrer les excentriques, les goujons d'excentrique et les vis.



REMARQUE : Une fois les excentriques serrés, les caches pour excentrique (I) peuvent être installés pour donner un aspect fini.


1. Installez deux goujons d'excentrique (D) dans le panneau inférieur (4). Insérez deux excentriques (E) dans les trous correspondants du panneau de base (6). Fixez le panneau de base au panneau inférieur et serrez l'excentriques. (Voir Figure 1)

Figure 1

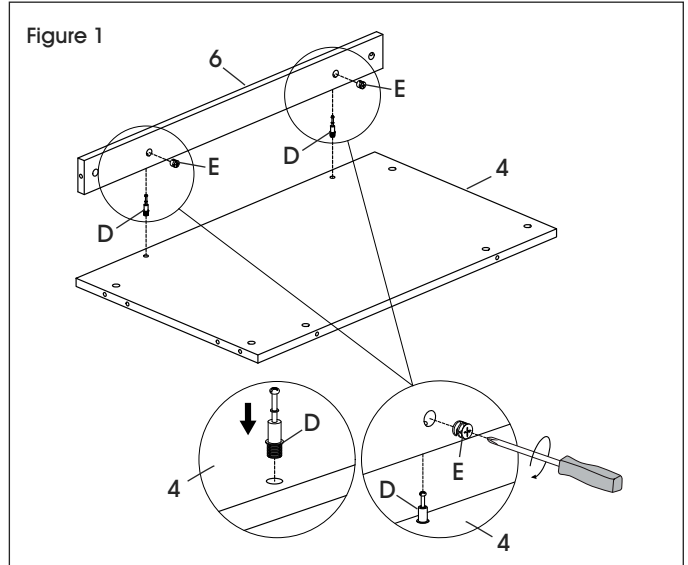

2. Insérez deux goujons d'excentrique (D) dans le panneau arrière (5). Insérez deux excentriques (E) dans les trous correspondants du panneau inférieur (4). Fixez le panneau arrière au panneau inférieur et serrez les excentriques. (Voir Figure 2)


Figure 2

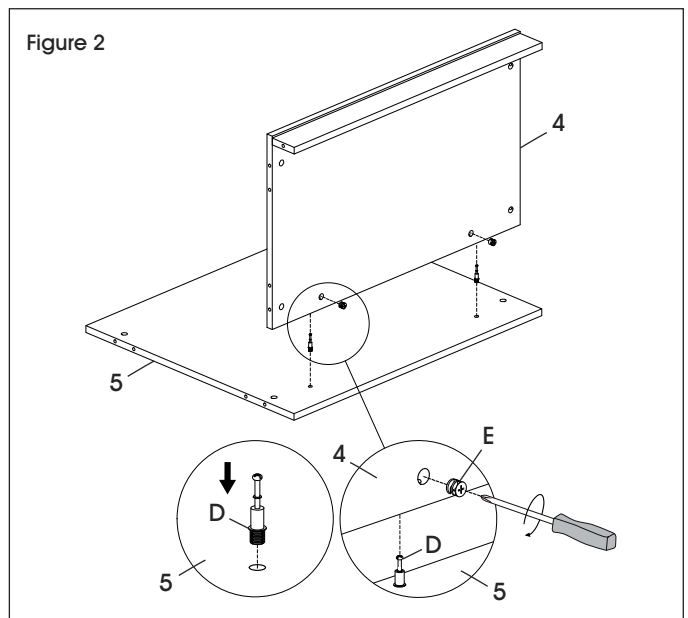

MONTAGE SUITE


3. Installez sept goujons d'excentrique (D) et six chevilles (G) dans le panneau latéral gauche (1). Insérez sept excentriques (E) dans les trous correspondants du panneau arrière (5), du panneau inférieur (4), du panneau de base (6) et des barres de support supérieures (10). Fixez le panneau latéral gauche à l'ensemble de la barre de support et des panneaux arrière, inférieur et de base, puis serrez les excentriques. Répétez la procédure pour le panneau latéral droit (2). (Voir Figure 3)

Figure 3

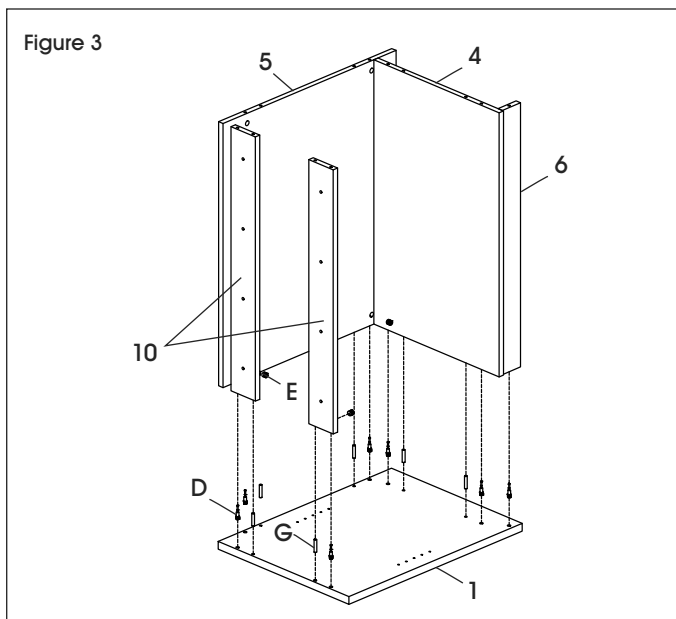

4. Placez l'armoire à la verticale. Insérez quatre chevilles de tablette (H) dans l'emplacement voulu parmi les trous des panneaux latéraux (1 et 2). Placez la tablette (7) dans l'armoire et assurez-vous que les supports de tablette sont correctement positionnés sur les chevilles de tablette. Serrez les supports de tablette situés sous les tablettes jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées. (Voir Figure 4)

Figure 4

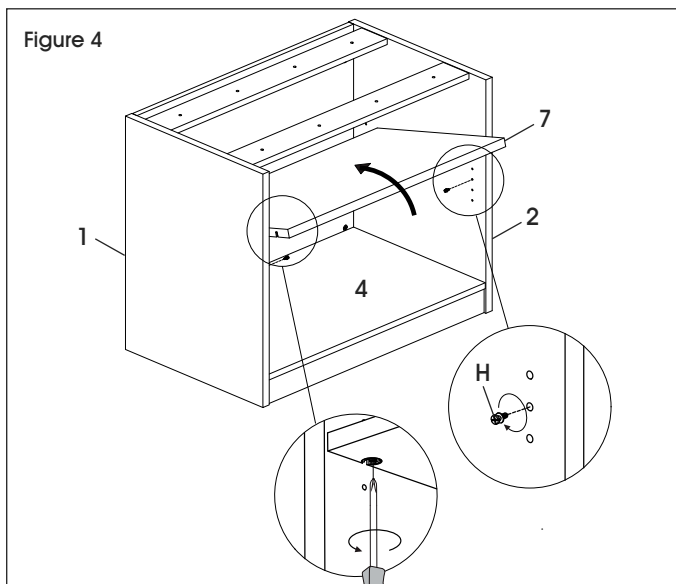

5. Placez les panneaux de porte gauche (8) et droite (9) sur une surface lisse qui ne marque pas pour éviter les rayures. Alignez les trous de charnière (J) sur les trous prépercés des panneaux de porte. Insérez deux boulons M4 x 10 mm (J), puis serrez-les. Répétez l'opération pour les trois autres charnières. (Voir Figure 5)
6. Fixez les poignées (B) sur la partie extérieure des panneaux de porte avec quatre boulons M4 x 22 mm (B). (Voir Figure 5)
7. Alignez les trous du support en S (F) sur les trous prépercés en haut de la porte gauche (8). Insérez deux vis M3 x 16 mm (F), puis serrez-les. (Voir Figure 5)
8. Alignez les trous de la serrure (F) sur les trous prépercés de la porte droite (9). Insérez deux vis M3.5 x 14 mm (F), puis serrez. (Voir Figures 5 et 6)



REMARQUE : Référez-vous à la Figure 6 pour une orientation adéquate de la serrure.

Figure 5



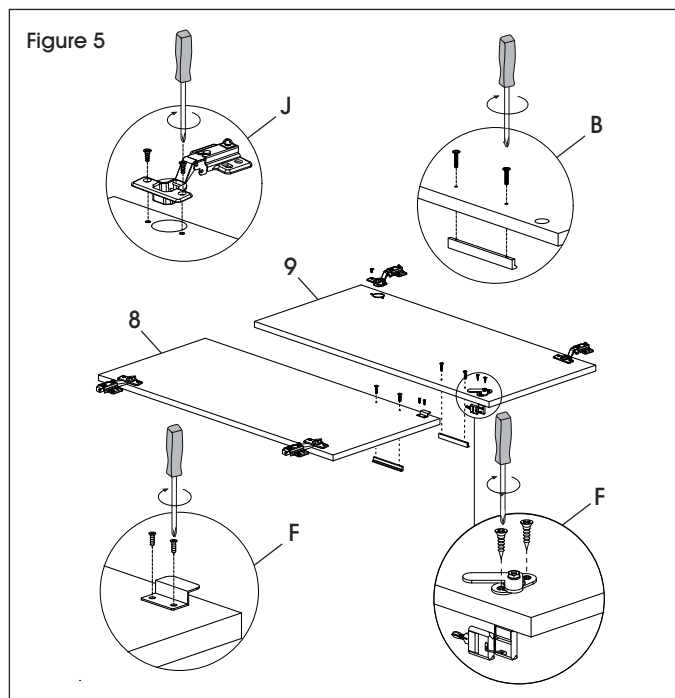


Figure 6

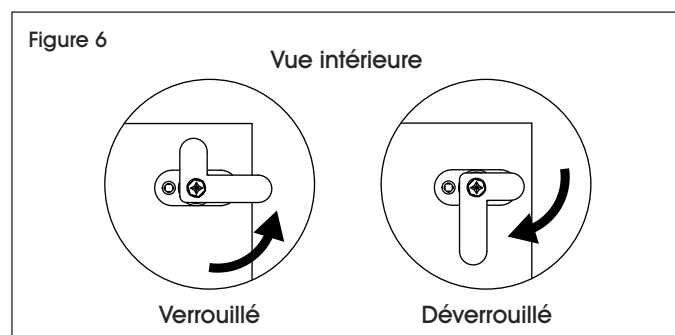


9. À deux, tenez le panneau de porte en alignement avec le panneau latéral. Fixez la charnière (J) à l'intérieur du panneau latéral avec quatre vis M4 x 14 mm (J). Répétez l'opération pour les trois autres charnières. (Voir Figure 7)

REMARQUE : Les panneaux latéraux comportent trous prépercés pour l'alignement. Fixez les portes en utilisant les trous prépercés d'abord. Les vis à bois restantes peuvent être installées sans avoir à prépercer de trous dans le panneau latéral.

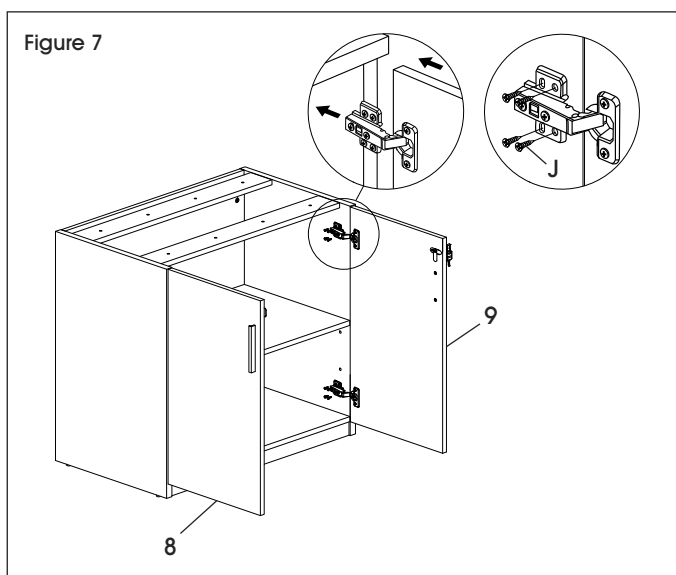

10. Une fois les panneaux de porte fixés, il peut être nécessaire d'ajuster chaque charnière pour aligner les portes. Pour régler la profondeur des portes, serrez ou desserrez la vis arrière de la charnière. Pour régler l'angle des portes, serrez ou desserrez la vis centrale de la charnière. (Voir Figure 8)

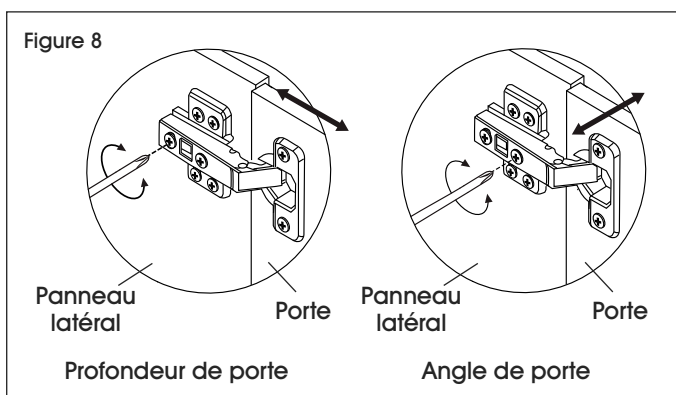

11. Le panneau supérieur de l'armoire de rangement se trouvant dans le carton du H-11642 ne sera pas utilisé et peut être mis au rebut. Placez l'armoire de rangement montée de côté.




ARRÊT! Si vous montez le bahut avec double armoire H-11671, répétez les étapes du montage de l'armoire de rangement pour la seconde armoire. Passez ensuite au montage du bahut à la page 22.




Si vous montez le bahut avec classeur latéral et armoire H-11672, ouvrez le carton du H-10252 et suivez les étapes pour le montage du classeur latéral ci-dessous.

MONTAGE DU CLASSEUR LATÉRAL

1. Retirez la poignée (B) située à l'intérieur du tiroir et fixez-la à l'avant avec les mêmes boulons (M4 x 34 mm). Répétez l'opération pour toutes les autres poignées. (Voir Figure 9)

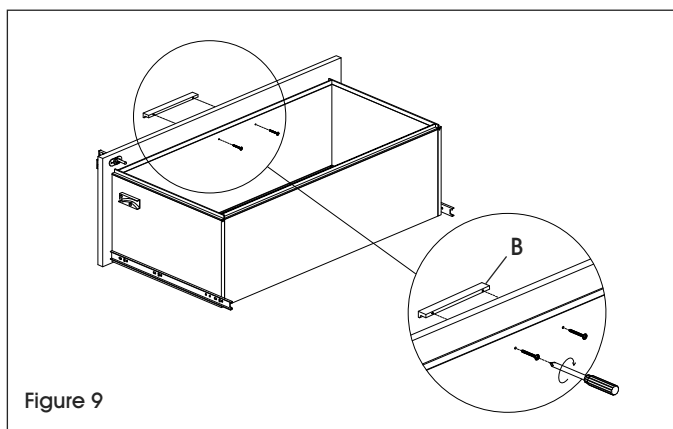


2. Pour retirer le tiroir supérieur, appuyez sur les languettes en plastique des glissières, puis tirez le tiroir vers l'extérieur. (Voir Figure 10)

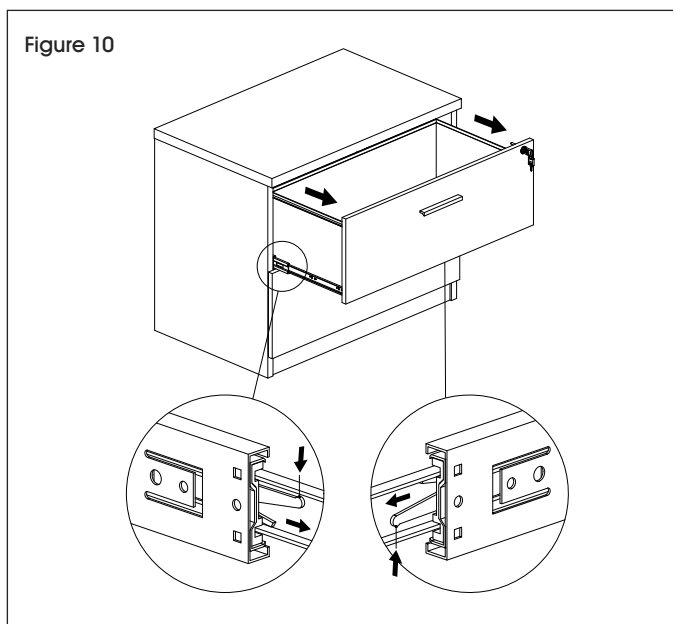

3. Retirez le panneau supérieur (1) en dévissant les huit boulons M6 x 30 mm (C) avec un tournevis cruciforme. Gardez les boulons pour le montage du dessus du bahut. Le panneau supérieur ne sera pas utilisé et peut être mis au rebut. Placez le classeur latéral monté de côté. (Voir Figure 11)

Figure 11

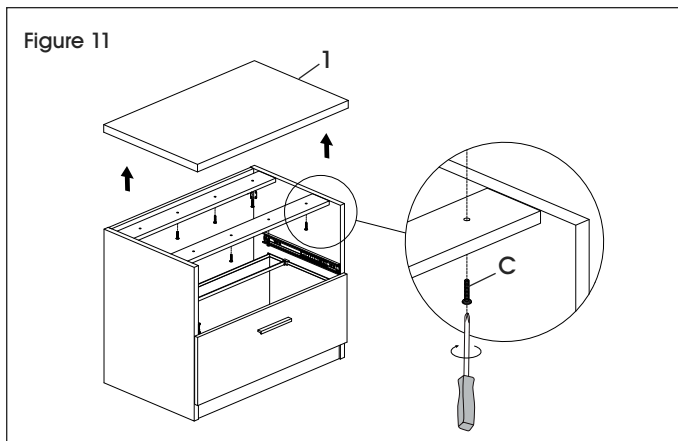

MONTAGE DU BAHUT



Ouvrez le carton du dessus du bahut (H-11673 ou H-11674) pour monter le bahut (étapes 1 à 5).



REMARQUE : Si vous montez le bahut avec double armoire H-11671, les mêmes instructions pourront être suivies pour les étapes 1 à 5. Les illustrations montrent uniquement le montage du bahut avec classeur latéral et armoire.



REMARQUE : Placez les armoires près de l'emplacement voulu. Le bahut est difficile à déplacer lorsqu'il est complètement monté.


1. À deux, posez avec précaution les armoires sur le dos.



REMARQUE : Si vous montez le bahut avec classeur latéral et armoire H-11672, les armoires peuvent être placées dans n'importe quel ordre. Les illustrations montrent le classeur latéral placé à gauche et l'armoire à droite.


2. Alignez deux supports plats (Q) sur les trous situés sous les armoires. Insérez quatre patins réglables (A) à travers les supports et serrez-les pour relier le classeur latéral à l'armoire. (Voir Figure 12)

Figure 12

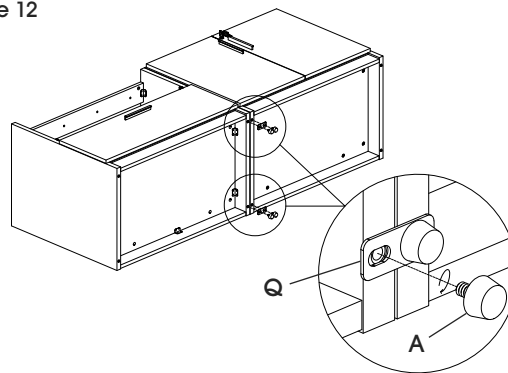


3. Insérez quatre patins réglables (A) dans les coins restants sous les armoires. Avec trois personnes, soulevez avec précaution les deux armoires simultanément. (Voir Figure 13)

Figure 13

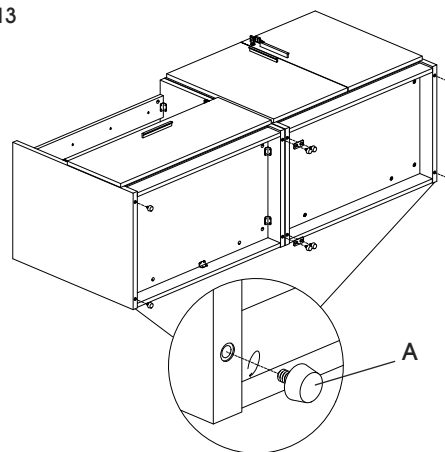


MONTAGE SUITE

4. Alignez les trous du support en L (F) sur les trous prépercés du panneau supérieur du bahut (I) situés sur le côté de l'armoire de rangement. Insérez deux vis M3 x 16 mm (F) et serrez-les avec le tournevis cruciforme ou la perceuse. Alignez les trous du bouchon de porte (K) sur les trous prépercés du panneau supérieur et insérez-le en tapotant légèrement avec un maillet en caoutchouc. Répétez l'opération sur l'autre côté si vous assemblez le bahut avec double armoire H-11671. (Voir Figure 14)

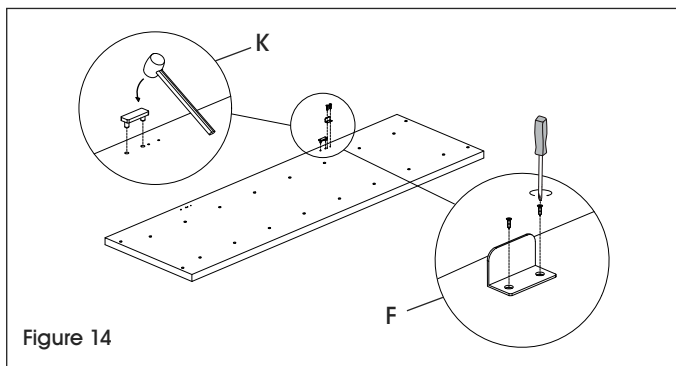


5. Fixez le panneau supérieur aux barres de support des armoires avec 16 boulons M6 x 30 mm (C). (Voir Figure 15)

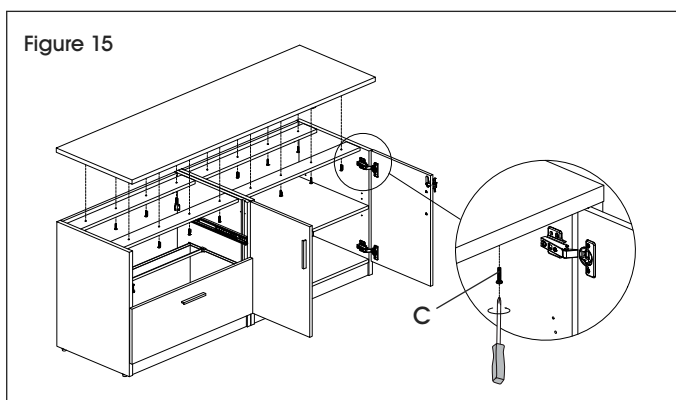

ARRÊT! Les étapes 6 à 8 devront être suivies uniquement si vous assemblez le bahut avec classeur latéral et armoire H-11672. Si ce n'est pas le cas, passez à l'étape 9.


6. Fixez à nouveau le tiroir supérieur du classeur latéral. (Voir Figure 16)

Figure 16

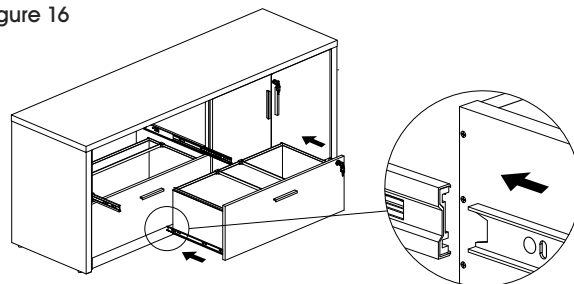

7. Pour suspendre les dossiers latéralement, fixez une attache pour dossier (L) sur chaque côté du tiroir et insérez une barre métallique longue (M). (Voir Figure 17)

Figure 17

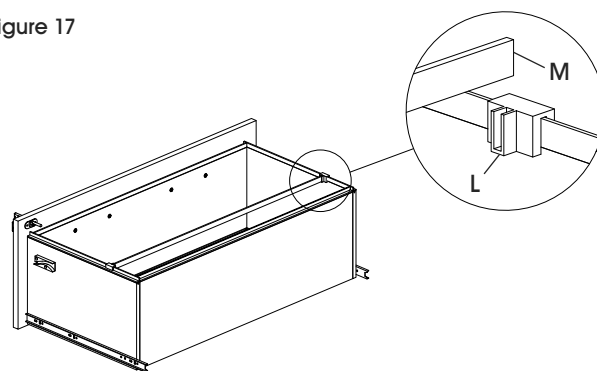

8. Pour suspendre les dossiers transversalement, fixez deux attaches pour dossier (L) à l'arrière du tiroir et deux à l'avant, puis insérez deux barres métalliques courtes (N). (Voir Figure 18)




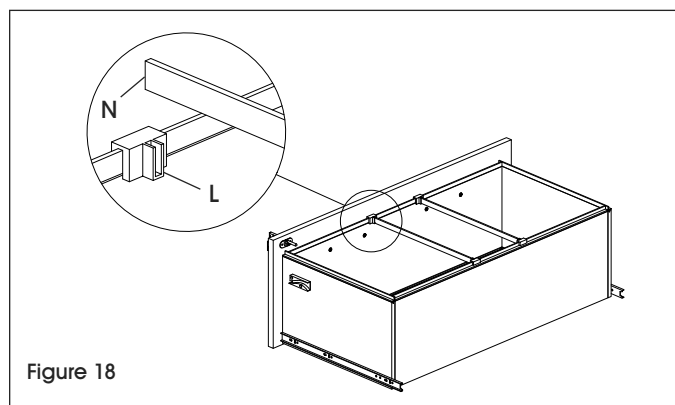


Figure 18

MONTAGE SUITE

9. Fixez un support d'ancrage mural (R) à l'arrière du panneau supérieur du bahut en vous servant de deux vis M4 x 20 mm. Marquez l'emplacement des trous sur le mur pour les ancrages en plastique. Percez les trous en utilisant la mèche de perceuse de 5/16 po. Fixez au mur le support d'ancrage mural opposé avec deux vis M4 x 40 mm et deux ancrages en plastique. Serrez l'attache-câble pour empêcher tout basculement. Répétez l'opération de l'autre côté du bahut. (Voir Figure 19)

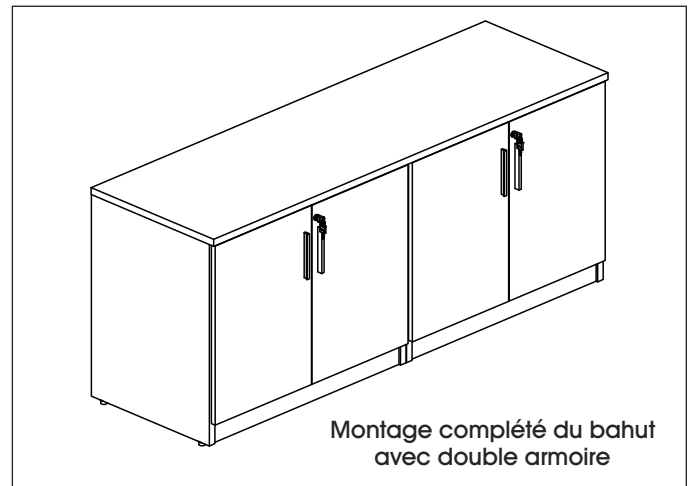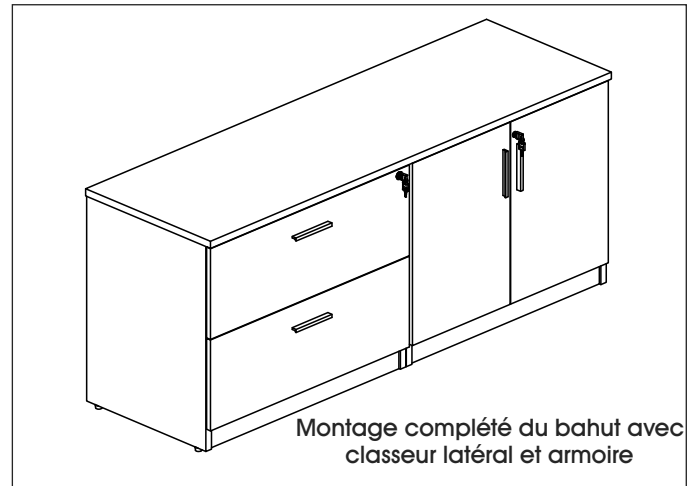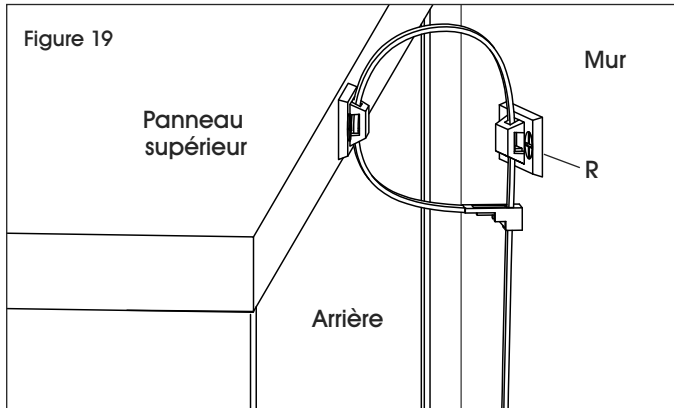

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca