


ULINE H-1167 SERVICE KIT FOR L-BAR SEALER

1-800-295-5510
uline.com

OPERATION

CHANGING PARTS

REPLACING HEATING ELEMENT WIRE

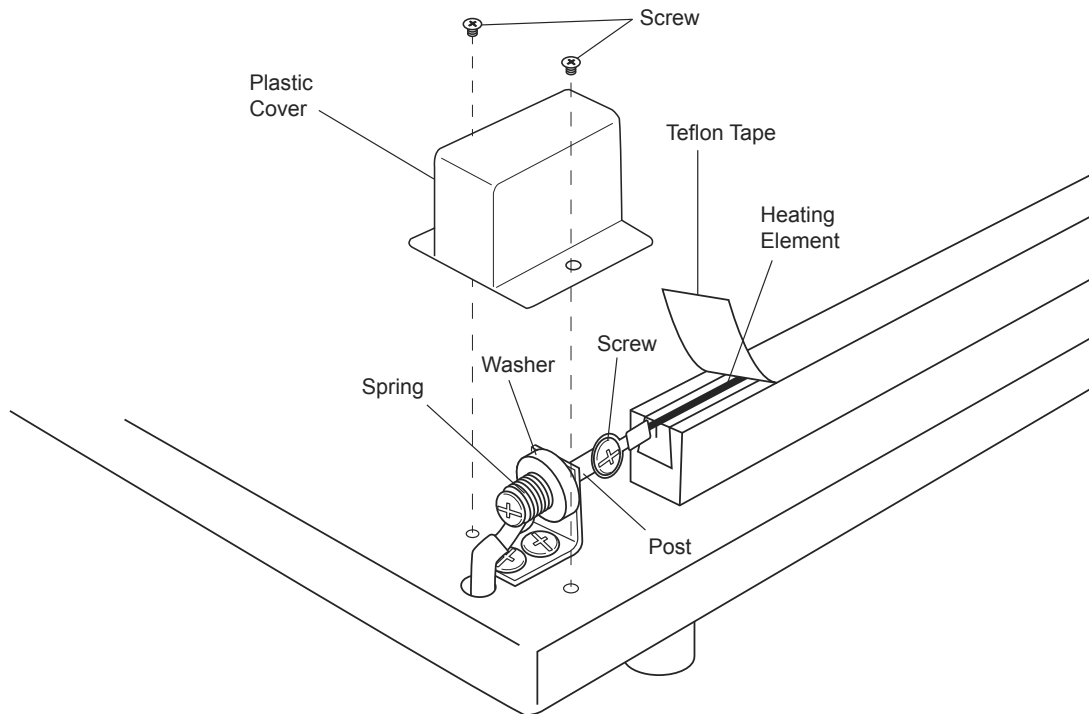

REMOVE PLUG FROM OUTLET BEFORE INSTALLATION



1. Remove plastic cover from front post.
2. Remove Teflon[®] tape.
3. Remove screw attaching heating element to post, located under plastic cap.
4. Remove rear top cover plate to expose rear post.
5. Remove screw attaching heating element to rear post.
6. Remove heating element.
7. Attach new heating element to rear post with screw.
8. Use flathead screwdriver to compress spring on rear post.
9. Feed heating element through channel.
10. Attach heating element to front post with screw.
11. Replace top cover.
12. Replace plastic cover on front post.
13. Place new Teflon[®] tape over sealing wire.


ULINE H-1167
SELLADORA CON
BARRA EN L DE
ALTA CALIDAD

800-295-5510
uline.mx

FUNCIONAMIENTO

CAMBIAR PARTES


REEMPLAZAR EL ALAMBRE DE LA RESISTENCIA

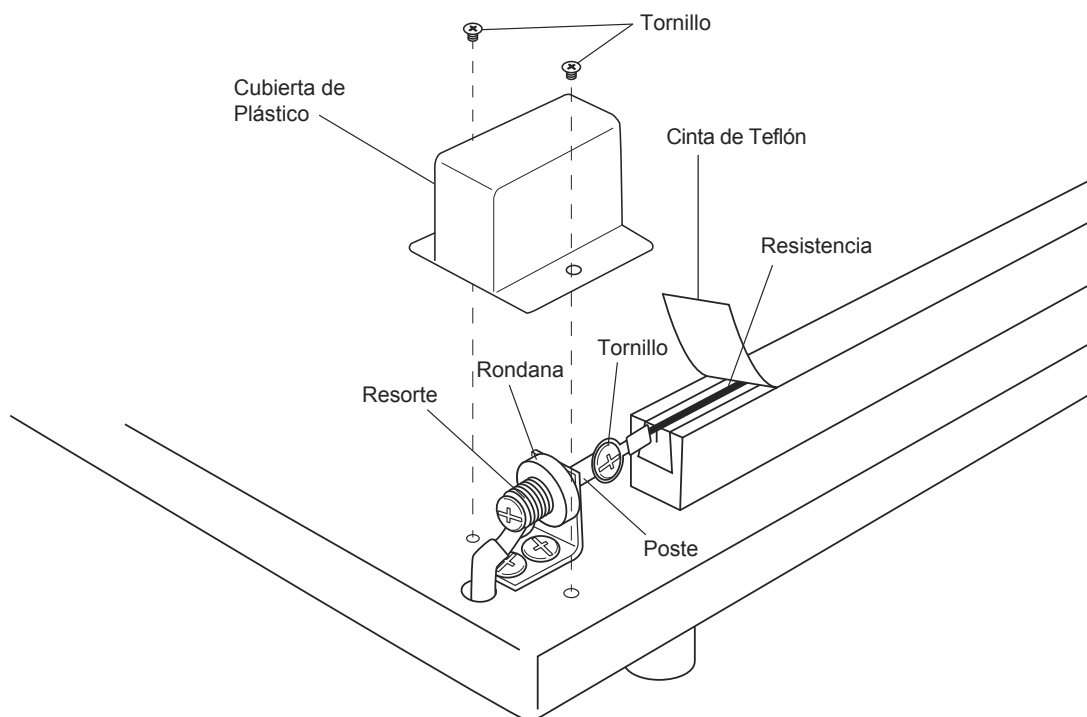

DESENCHUFE DEL TOMACORRIENTE ANTES DE LA INSTALACIÓN



1. Quite la cubierta de plástico del poste delantero.
2. Quite la cinta de Teflon®.
3. Quite el tornillo que sujeta la resistencia al poste, ubicado debajo de la tapa de plástico.
4. Quite la placa de la cubierta posterior para mostrar el poste trasero.
5. Quite el tornillo que fija la resistencia al poste trasero.
6. Quite la resistencia.
7. Fije la nueva resistencia al poste trasero con el tornillo.
8. Use un desarmador de cabeza plana para comprimir el resorte del poste trasero.
9. Pase la resistencia por el canal.
10. Fije la resistencia al poste delantero con un tornillo.
11. Vuelva a colocar la cubierta superior.
12. Vuelva a colocar la cubierta de plástico en el poste delantero.
13. Coloque cinta de Teflon® nueva sobre el alambre sellador.

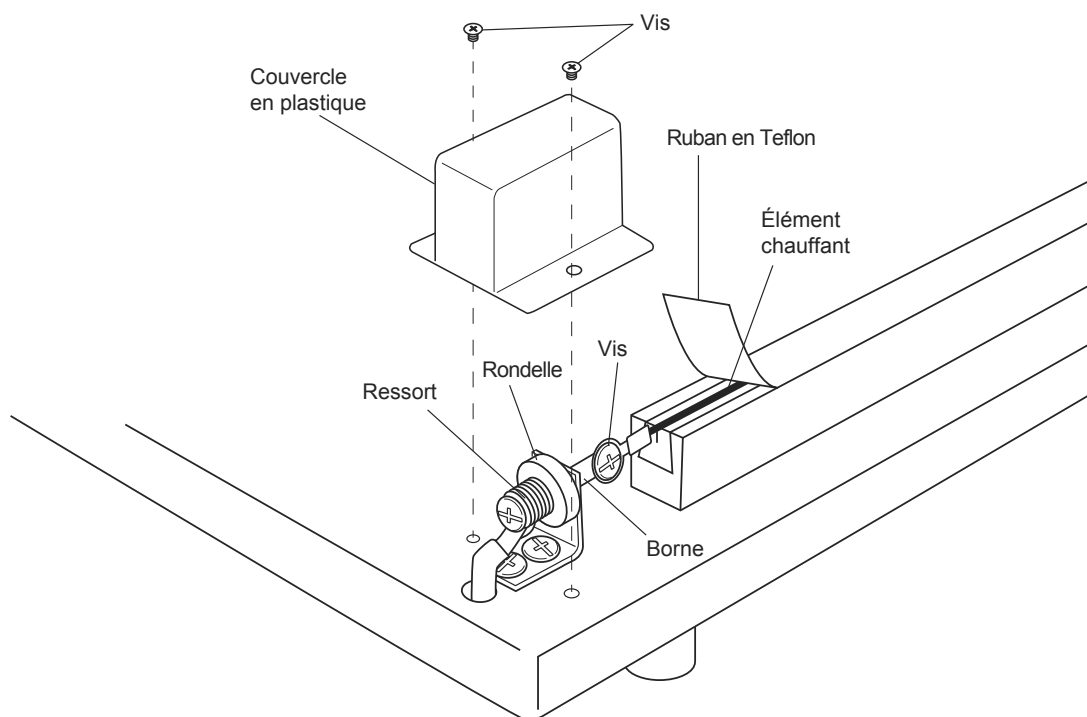FUNCTIONNEMENT**CHANGEMENT DE PIÈCES****REPLACEMENT DU FIL DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT****RETIREZ LA FICHE DE LA PRISE AVANT L'INSTALLATION**

1. Retirez le couvercle en plastique de la borne avant.
2. Retirez le ruban en Teflon^{MD}.
3. Retirez la vis fixant l'élément chauffant à la borne, située sous le capuchon en plastique.
4. Retirez la plaque-couvercle arrière pour exposer la borne arrière.
5. Retirez la vis qui fixe l'élément chauffant à la borne arrière.
6. Retirez l'élément chauffant.
7. Fixez le nouvel élément chauffant à la borne arrière à l'aide de la vis.
8. Utilisez un tournevis à tête plate pour comprimer le ressort sur la borne arrière.
9. Faites passer l'élément chauffant dans la rainure.
10. Fixez l'élément chauffant à la borne arrière.
11. Remplacez la plaque de finition.
12. Remplacez le couvercle en plastique sur la borne avant.
13. Placez le nouveau ruban en Teflon^{MD} par-dessus le fil de scellage.