



ULINE H-11779

IMPACT TRAFFIC DOOR KICKPLATE

1-800-295-5510
uline.com

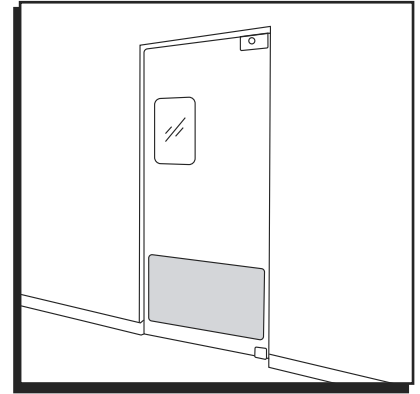


TOOL NEEDED



Impact Drill

PARTS

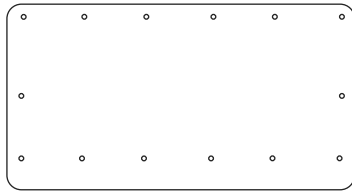

Stainless Steel Kickplate x 2




Self-Tapping Screw x 28

INSTALLATION

1. Align kickplate on bottom of impact door. Ensure kickplate is in the desired position. (See Figure 1)



NOTE: If mounting kickplate on both sides of door, ensure one side has narrow hole spacing on top and second side has wide hole spacing on top to allow for proper hardware installation.

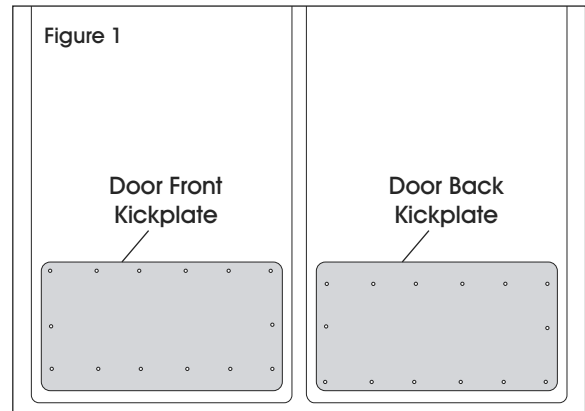


2. Using an impact drill, attach kickplate with self-tapping screws. (See Figure 2)



NOTE: Do not over-tighten screws.


3. Repeat for all kickplates.

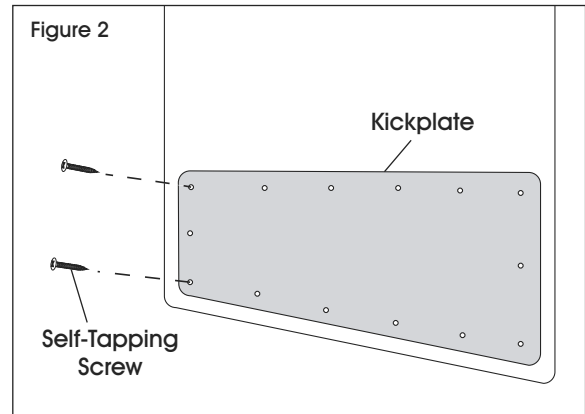

ULINE H-11779

PLACA DE PROTECCIÓN PARA PUERTAS DE IMPACTO

800-295-5510
uline.mx

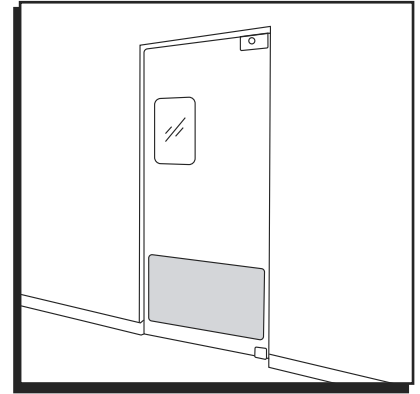


HERRAMIENTA NECESARIA



Taladro de Impacto

PARTES

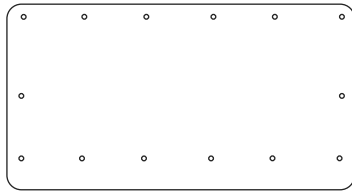

2 Placas de Protección de Acero Inoxidable




28 Tornillos Autorroscantes

INSTALACIÓN

1. Alinee la placa de protección en la parte inferior de la puerta de impacto. Asegúrese de que la placa esté en la posición deseada. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Si instala una placa de protección en ambos lados de la puerta, asegúrese de que un lado tiene un orificio estrecho y que el otro lado tiene uno ancho en la parte superior para instalar la tornillería correctamente.

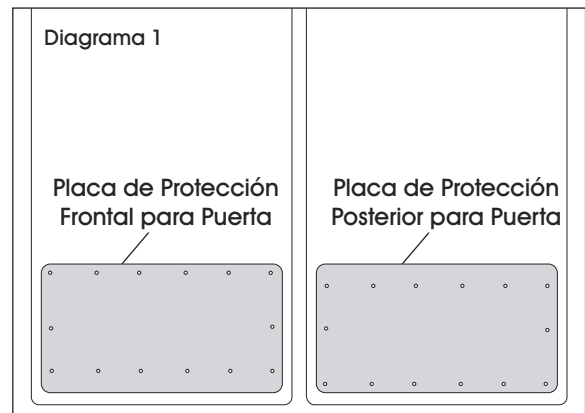


2. Utilizando un taladro de impacto, fije la placa de protección con tornillos autorroscantes. (Vea Diagrama 2)



NOTA: No apriete demasiado los tornillos.

3. Repita la operación en todas las placas de protección.

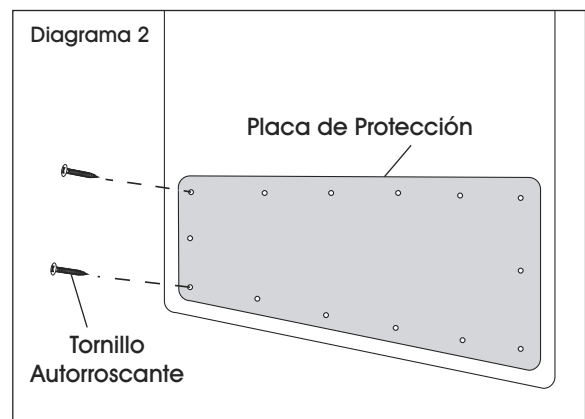


ULINE H-11779

1 800 295-5510


uline.ca

PLAQUE DE BAS DE PORTE POUR PORTE VA-ET-VIENT À IMPACT


OUTIL REQUIS



Perceuse à percussion

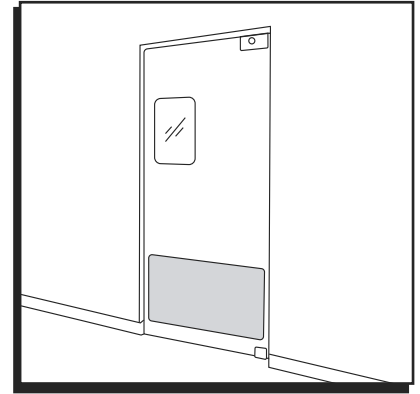

PIÈCES

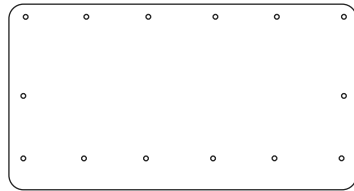

Plaque de bas de porte en acier inoxydable x 2




Vis autotaraudeuse x 28

INSTALLATION

1. Alignez la plaque au bas de la porte à impact. Assurez-vous que la plaque est dans la position souhaitée. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Si vous installez une plaque de chaque côté de la porte, assurez-vous qu'un côté présente un espace étroit entre les trous et le haut de la plaque, et que l'autre côté présente un espace large entre les trous et le haut de la plaque, pour permettre de fixer solidement la quincaillerie.

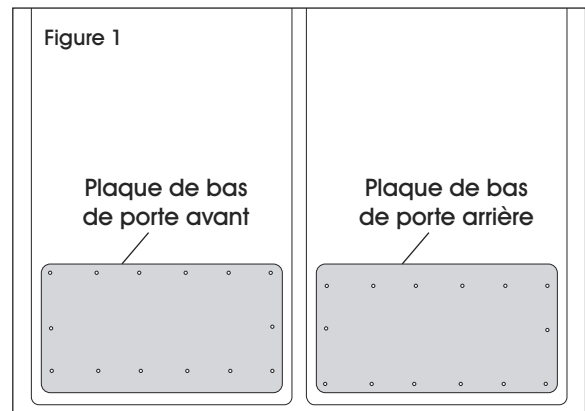

2. À l'aide de la perceuse à percussion, fixez la plaque avec les vis autotaraudeuses. (Voir Figure 2)



REMARQUE : Ne serrez pas trop les vis.

3. Répétez l'opération pour toutes les autres plaques.

