


ULINE H-11887 FORKLIFT MAGNETIC SWEEPER

1-800-295-5510
uline.com

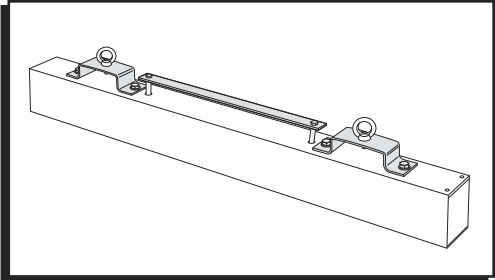


TOOL NEEDED




Forklift

PARTS

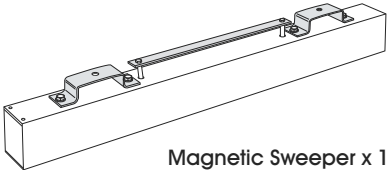

Magnetic Sweeper x 1





Eyebolt x 2

INSTRUCTIONS


ASSEMBLY

Screw eyebolts partially into fork pockets. Ensure fork pockets are fully open. (See Figures 1-2)

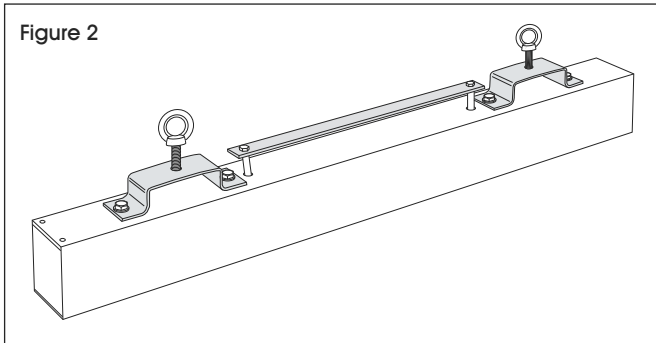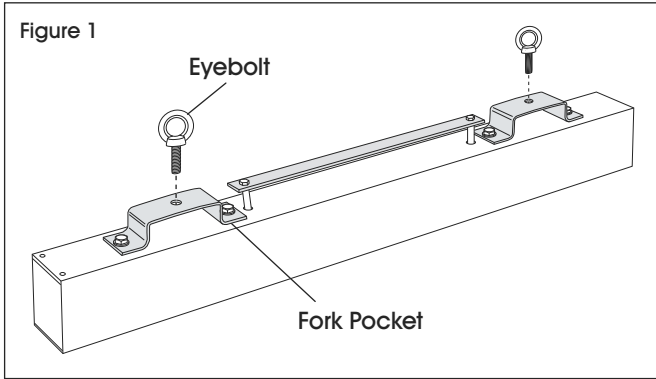

USAGE

1. Slide fork tines into the pockets by driving the forklift into position or manually lifting the magnet onto the tines. (See Figure 3)

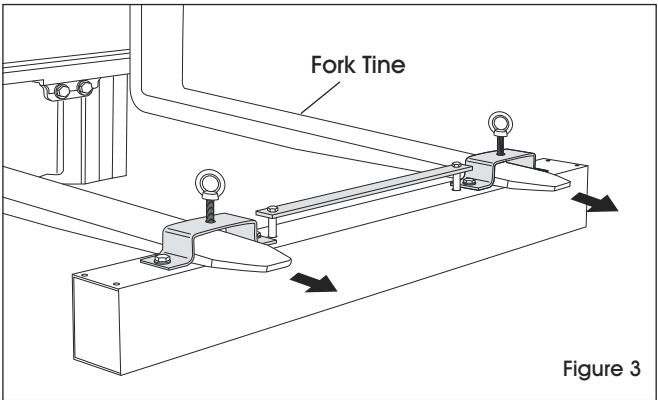

INSTRUCTIONS CONTINUED

2. Tighten eyebolts once magnet is centered and in the desired position. (See Figure 4)

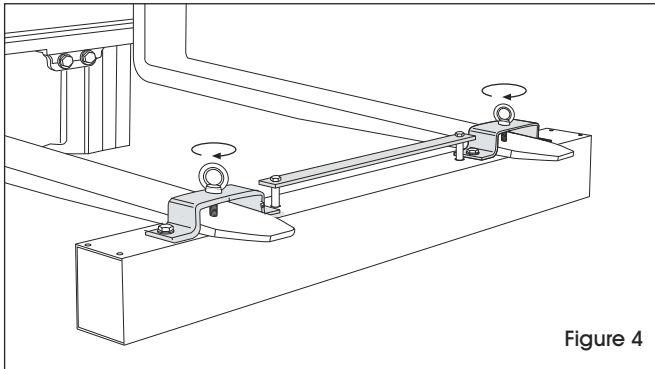


Figure 4

3. Drive forklift so magnetic sweeper is over metal debris to pick up. (See Figures 5-6)

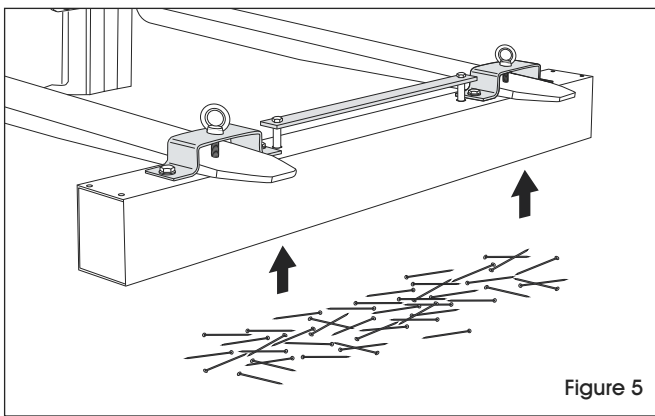


Figure 5

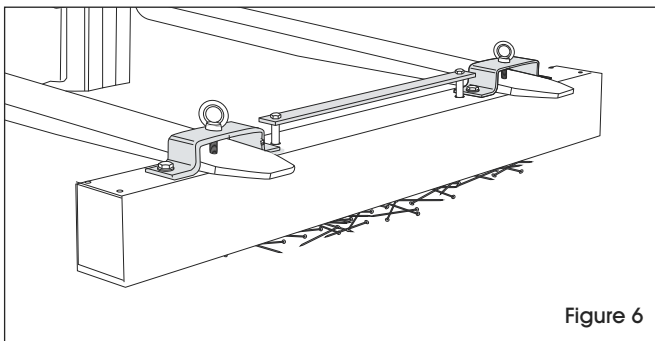


Figure 6

4. Lift release bar to release collected debris from the magnet. (See Figure 7)


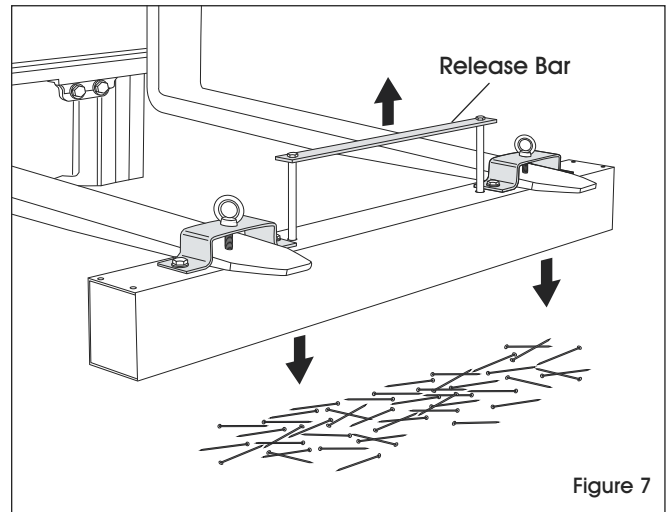


Figure 7

ULINE H-11887

BARREDORA MAGNÉTICA PARA MONTACARGAS

800-295-5510
uline.mx

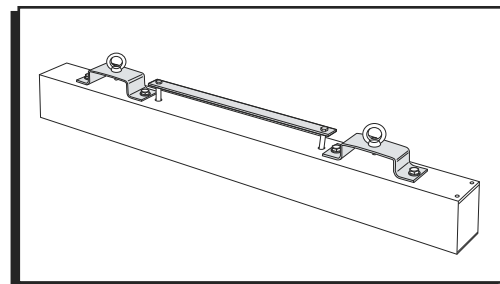


HERRAMIENTA NECESARIA



Montacargas

PARTES

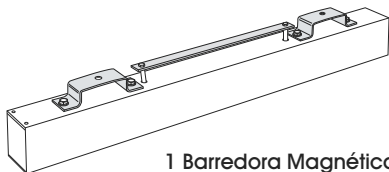

1 Barredora Magnética





2 Pernos de Ojo

INSTRUCCIONES


ENSAMBLE

Enrosque los pernos de ojo parcialmente en las entradas para horquillas. Asegúrese de que los pernos no obstruyan las entradas. (Vea Diagramas 1-2)

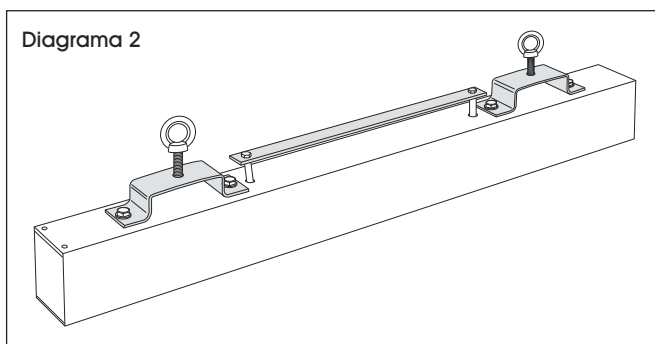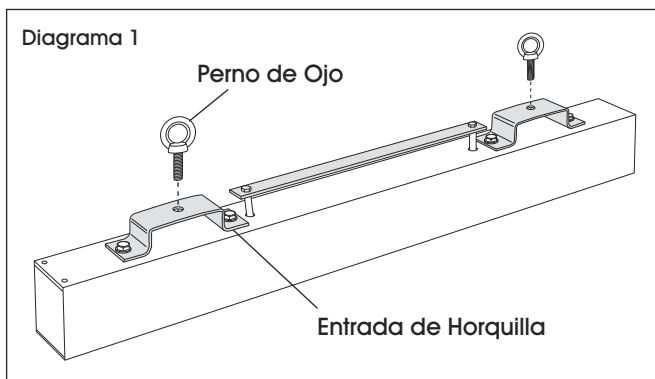


CAPACIDAD

1. Deslice las horquillas por las entradas colocando el montacargas en posición o levantando manualmente el imán hacia ellas. (Vea Diagrama 3)


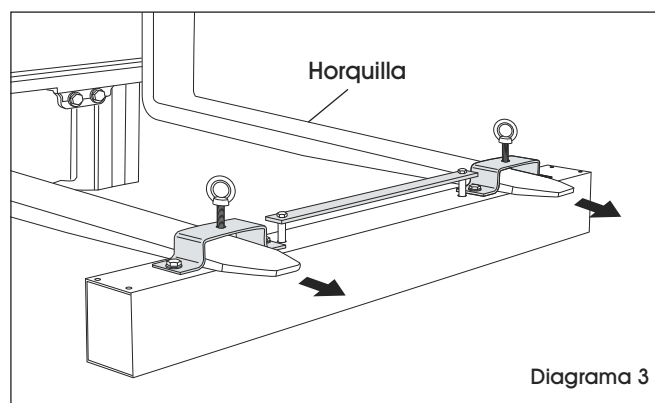


CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES


2. Apriete los pernos de ojo una vez que el imán quede centrado y en la posición deseada. (Vea Diagrama 4)

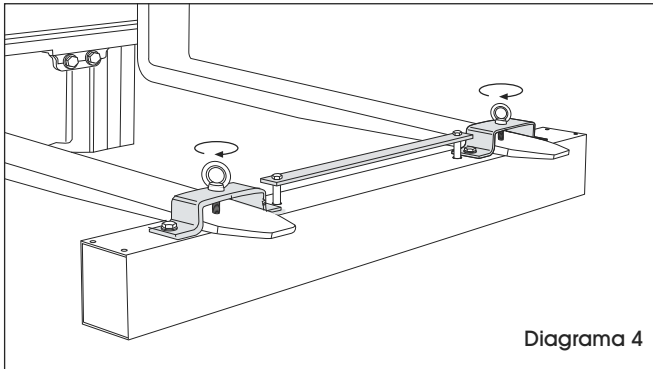

3. Conduzca el montacargas de modo que la barredora magnética quede sobre los residuos de metal para recogerlos. (Vea Diagramas 5-6)

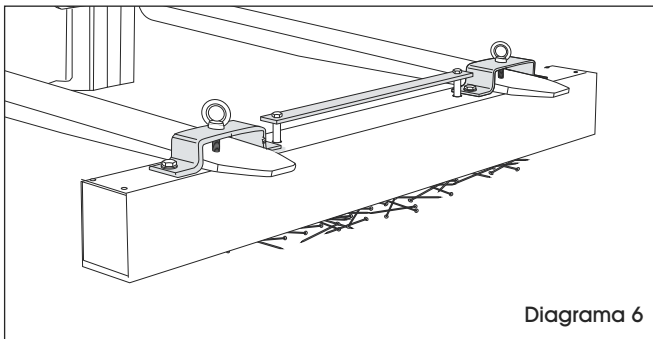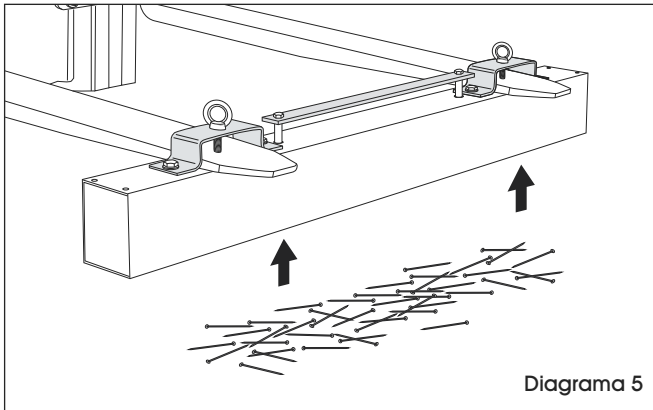


4. Levante la barra de liberación para soltar los residuos recolectados por el imán. (Vea Diagrama 7)

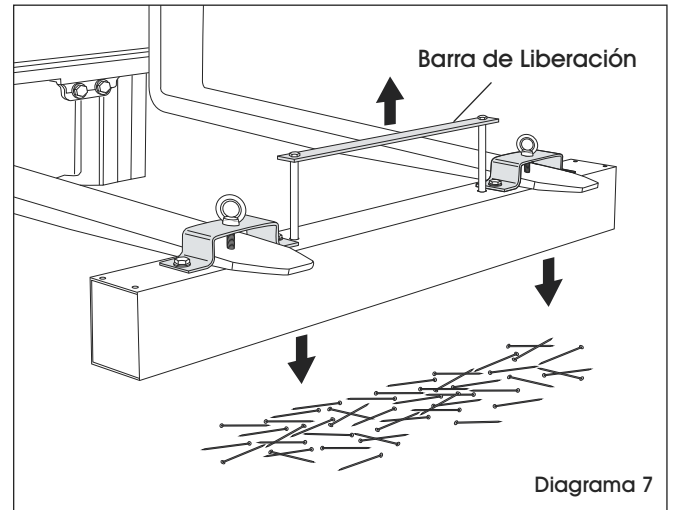

ULINE H-11887

BALAYEUSE MAGNÉTIQUE POUR CHARIOT ÉLEVATEUR

1 800 295-5510
uline.ca

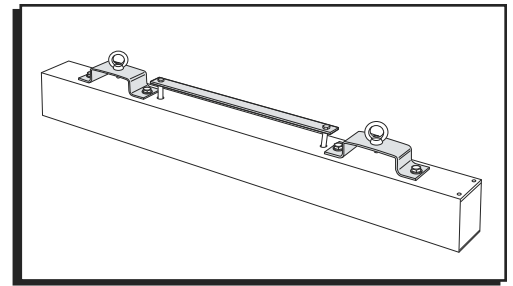


OUTIL REQUIS




Chariot élévateur

PIÈCES

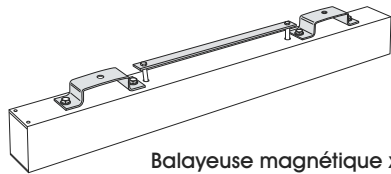

Balayeuse magnétique x 1





Boulon à œil x 2

INSTRUCTIONS


MONTAGE

Vissez partiellement les boulons à œil dans les entrées pour fourche. Assurez-vous que les entrées sont complètement dégagées. (Voir Figures 1 et 2)

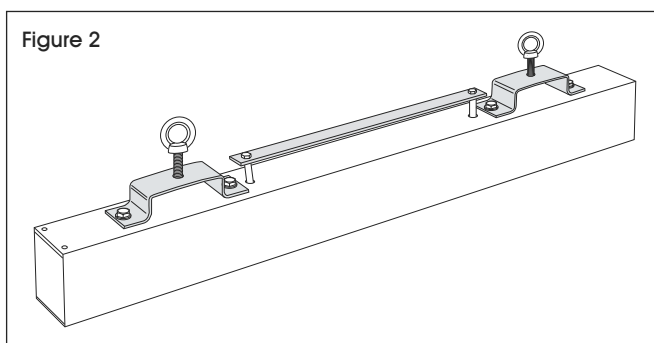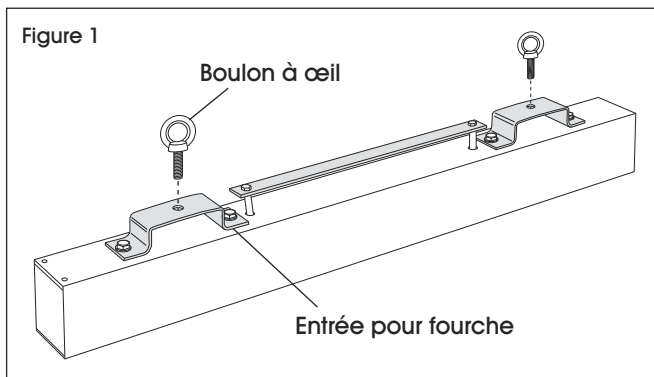

UTILISATION

1. Insérez les fourches dans les entrées en conduisant le chariot élévateur en position, ou en installant manuellement l'aimant sur les fourches. (Voir Figure 3)

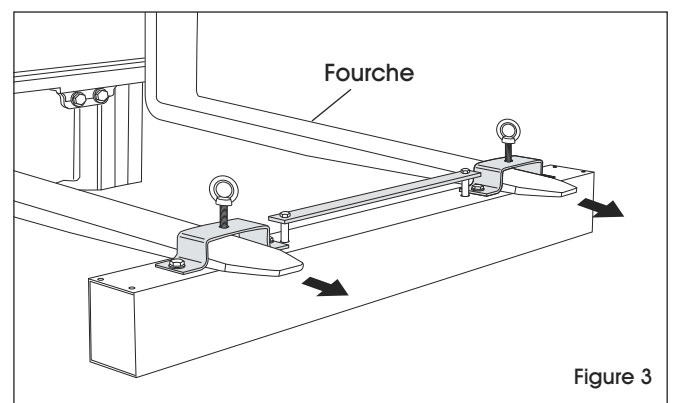

INSTRUCTIONS SUITE

2. Serrez les boulons à œil lorsque l'aimant est centré et positionné comme souhaité. (Voir Figure 4)

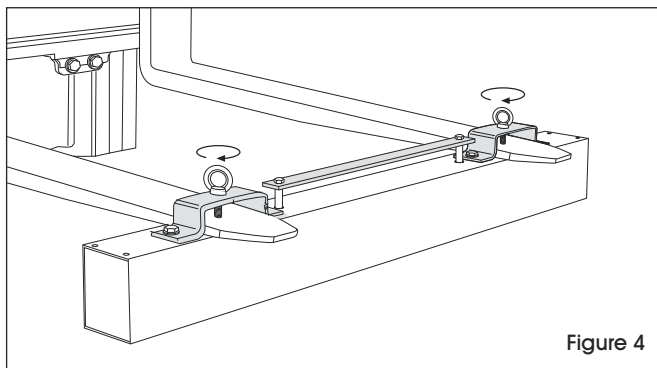


Figure 4

3. Déplacez le chariot élévateur afin que la balayeuse magnétique se trouve au-dessus des débris métalliques à ramasser. (Voir Figures 5 et 6)

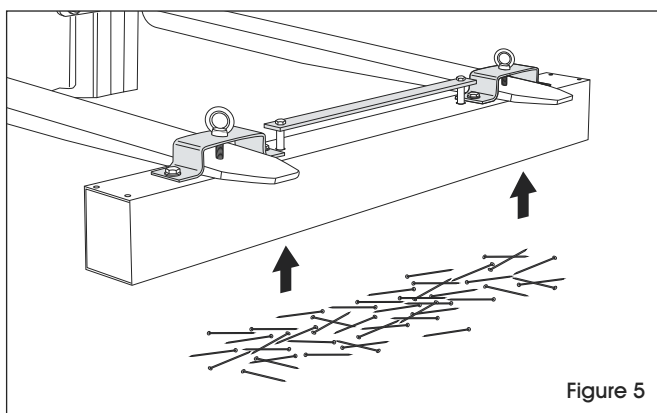


Figure 5

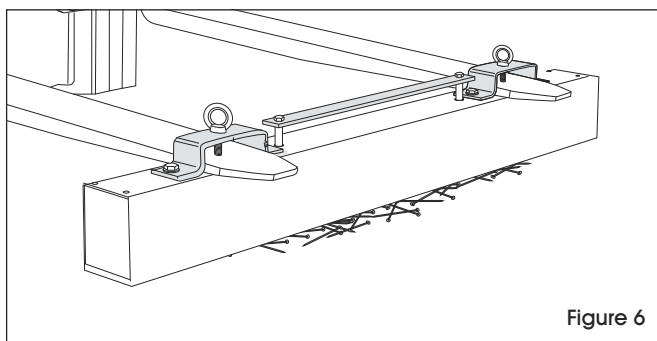


Figure 6

4. Soulevez la barre de relâchement pour libérer les débris ramassés par l'aimant. (Voir Figure 7)

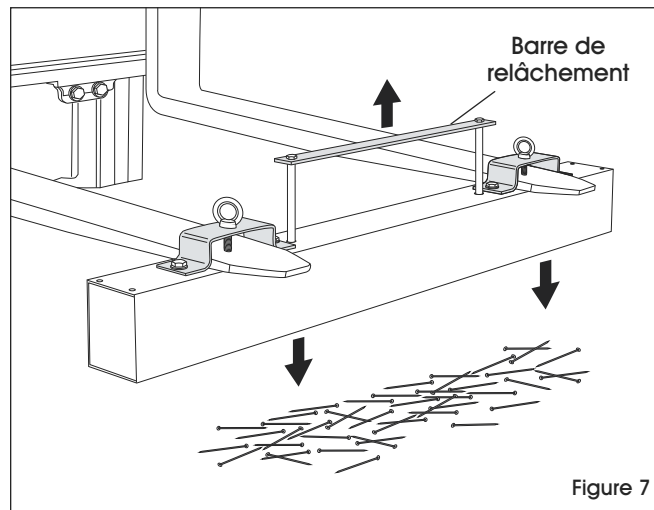


Figure 7