

ULINE H-1188


TWO-TIER CARTON STAND

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Wrench



Phillips Screwdriver




Rubber Mallet
(for optional casters)

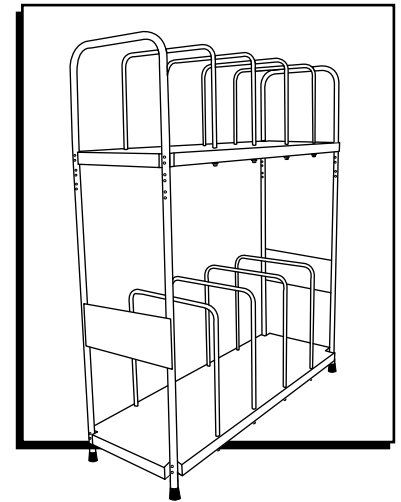


 **NOTE:** H-1074 optional casters can be ordered separately.


PARTS




Platform x 2

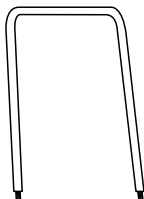

Upper Carton
Divider x 4

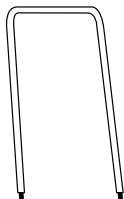

Lower Carton
Divider x 4



End Upright x 2



Caster x 4 (Optional)
Model #H-1074



Phillips Screw x 16



Lock Nut x 16



Washer x 16

ASSEMBLY

1. Identify and lay out all parts for assembly.
2. Using screws, secure the end uprights to the lower platform. Tighten only one screw at each corner to ensure uprights are level and stable. Then tighten the second screw. (See Figure 1)
3. Repeat step 2 for the upper platform. (See Figure 2)

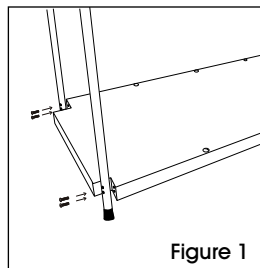


Figure 1

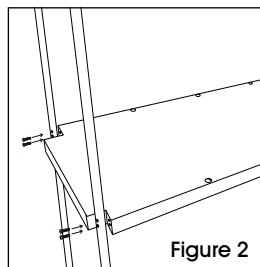


Figure 2

4. Insert the carton dividers into the holes along the edge of the platforms. Use 14" dividers in upper, 20" dividers in lower. Attach washer and lock nut to the threaded ends of the carton dividers. (See Figure 3)

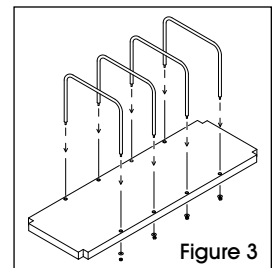


Figure 3

OPTIONAL CASTERS (H-1074)

1. Remove rubber feet from the end of the uprights and insert optional casters. Casters will click once inserted. (See Figure 4)
2. Fully secure casters with rubber mallet until flush with the end of the upright.

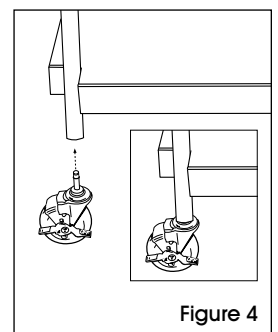



Figure 4

 **NOTE:** Metal stem should not be visible if fully inserted.

ULINE H-1188

ESTANTES PARA CAJAS – DOS NIVELES


800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave



Desarmador de Cruz




Mazo de Caucho
(para ruedas opcionales)

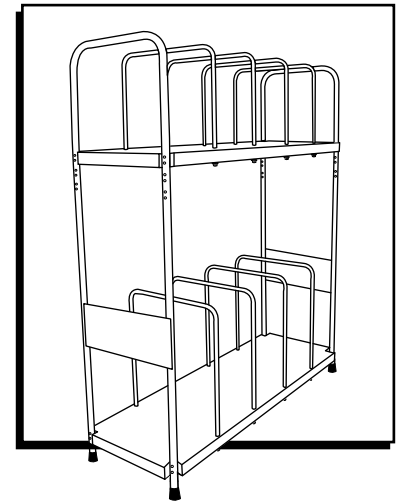


NOTA: Las ruedas H-1074 opcionales se pueden ordenar por separado.


PARTES




2 Plataformas

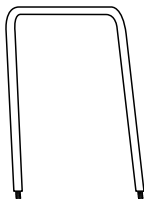

4 Divisores
Superiores

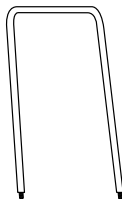

4 Divisores
Inferiores



2 Postes de los
Extremos



4 Ruedas (Opcionales)
Modelo #H-1074



16 Tornillos de Cruz



16 Tuercas de
Bloqueo



16 Rondanas

ENSAMBLE

1. Para ensamblar, identifique y coloque todas las partes a la vista.
2. Con los tornillos, fije los postes de los extremos a la plataforma inferior. Apriete solo un tornillo de cada esquina para asegurarse de que los postes estén nivelados y estables. Después, apriete el segundo tornillo. (Vea Diagrama 1)

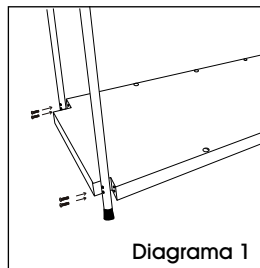


Diagrama 1

3. Repita el paso 2 para la plataforma superior. (Vea Diagrama 2)

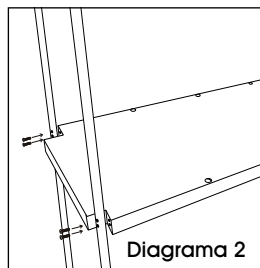


Diagrama 2

4. Inserte los divisores en los orificios en el borde de las plataformas. Use los divisores de 14" en la parte superior y los de 20" en la parte inferior. Coloque las rondanas y tuercas de bloqueo en el extremo roscado de los divisores. (Vea Diagrama 3)

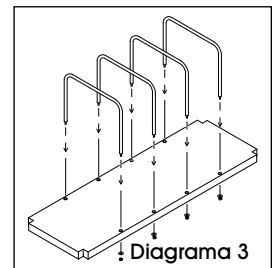


Diagrama 3

RUEDAS OPCIONALES (H-1074)

1. Retire las patas de goma de los extremos de los postes e inserte las ruedas opcionales. Las ruedas harán clic una vez que se inserten. (Vea Diagrama 4)
2. Asegure por completo las ruedas con un mazo de caucho hasta que estén a ras con el extremo del poste.



NOTA: El vástago de metal no debe ser visible si está bien insertado.

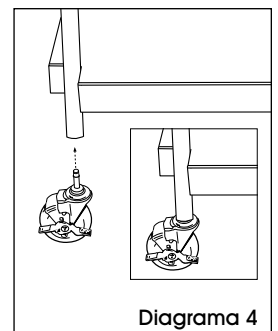


Diagrama 4

ULINE H-1188


SUPPORT À CARTON À DEUX NIVEAUX

1-800-295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS



Clé




Tournevis cruciforme




Maillet en caoutchouc
(pour roulettes optionnelles)




REMARQUE : Les roulettes optionnelles H-1074 peuvent être commandées séparément.

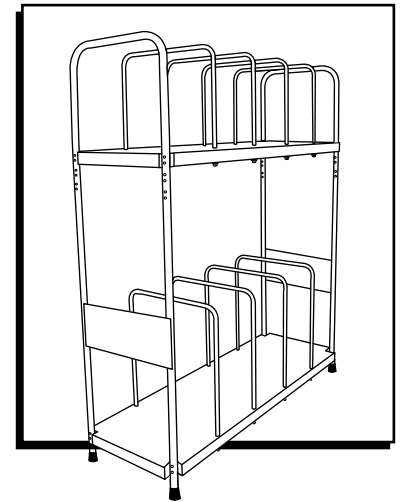


PIÈCES




Plateforme x 2

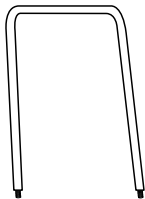

Séparateur de
cartons du haut x 4

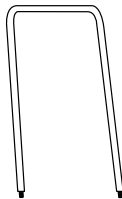

Séparateur de
cartons du bas x 4



Montant des
extrémités x 2



Roulette x 4 (en option)
N° de modèle H-1074



Vis cruciforme x 16



Écrou freiné x 16



Rondelle x 16

MONTAGE

1. Identifiez et étalez toutes les pièces nécessaires pour le montage.
2. Fixez l'extrémité des montants à la plateforme inférieure à l'aide des vis. Ne serrez qu'une (1) seule vis à chaque coin pour vous assurer que les montants sont à niveau et stables. Serrez ensuite la deuxième vis.
(Voir Figure 1)

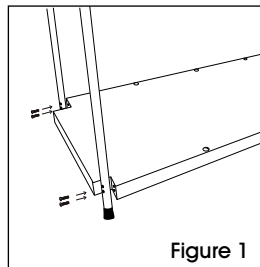


Figure 1

3. Répétez l'étape 2 pour la plateforme supérieure.
(Voir Figure 2)

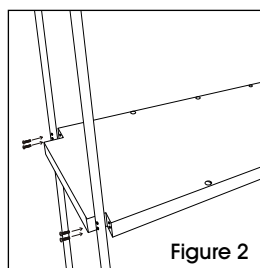


Figure 2

4. Insérez les séparateurs de carton dans les trous au long du bord des plateformes. Utilisez les séparateurs de 14 po sur la plateforme supérieure et ceux de 20 po sur la plateforme inférieure. Fixez la rondelle et l'écrou freiné aux extrémités filetées des séparateurs de carton.
(Voir Figure 3)

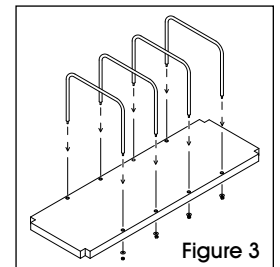


Figure 3

ROULETTES OPTIONNELLES (H-1074)

1. Retirez les pieds en caoutchouc des extrémités des montants et insérez les roulettes en option. Les roulettes s'encliquètent en position une fois insérées.
(Voir Figure 4)
2. Insérez complètement les roulettes à l'aide du maillet en caoutchouc de manière à ce qu'elles reposent contre l'extrémité du montant.

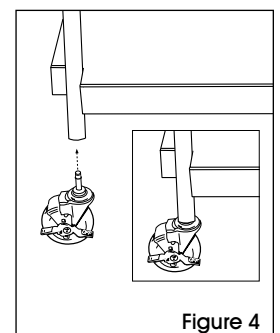


Figure 4



REMARQUE : La tige en métal n'est plus visible lorsque la roulette est insérée complètement.