


ULINE H-12007, H-12008
H-12009
SHOWER CURTAIN ROD

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

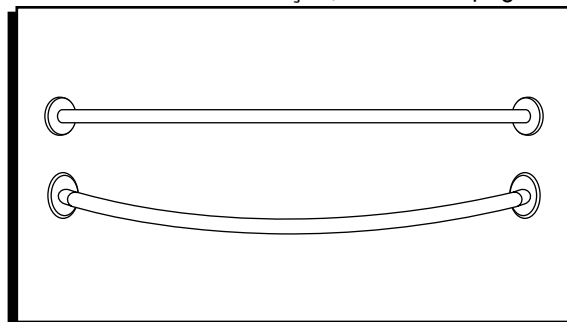

TOOLS NEEDED



Two Person Assembly
Recommended



Drill




1/8" Carbide Tip
Drill Bit




Phillips Head
Drill Bit




Countersink
Drill Bit



Silicone Sealant



Level




Pencil



Allen Wrench

PARTS



Straight Curtain Rod x 1
(H-12007, H-12008)



Curved Curtain Rod x 1
(H-12009)



Flange x 2
(H-12007, H-12008)



Flange x 2
(H-12009)



Flange Cover x 2



Phillips Pan Head Screw
(H-12007, H-12008 x 6)
(H-12009 x 4)

SAFETY

Read these installation instructions thoroughly prior to installing this shower rod.



WARNING! Not intended to be used as a safety device.

- To ensure proper and safe installation, shower rod must be installed into wood in-wall backing material. Ensure in-wall backing material complies with local building code.
- Failure to follow these instructions could lead to improper installation of the unit, structural and/or water damage to the wall and in-wall support structures, and/or serious bodily injury in use.
- All warranties, expressed or implied, will be null and void due to improper installation of this product. The manufacturer does not assume liability for damage resulting from services performed by others, or faulty installation, misuse or misapplication of goods.
- When properly mounted, the shower rod will withstand a maximum load of 50 lbs. without any sign of a permanent deflection.

INSTALLATION




IMPORTANT! Mounting surface must have solid wood in-wall backing.

1. Place shower rod in position on the wall and ensure it is level. (See Figure 1)



NOTE: Uline model #s H-12007 and H-12008 can be cut to fit a space smaller than the length of the shower rod.

Figure 1

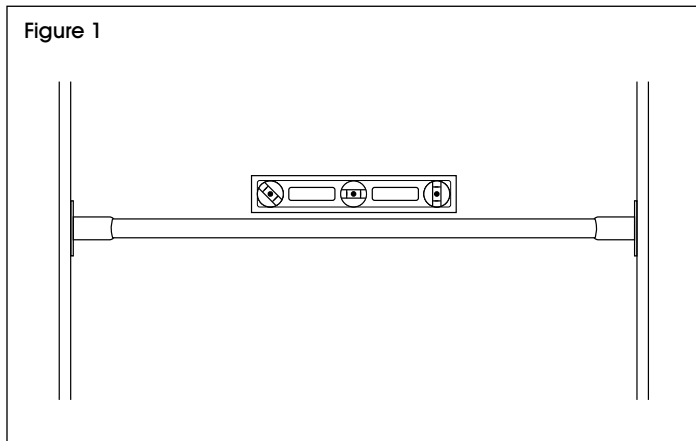

2. Mark the center of each mounting hole in flange on the mounting surface with a pencil. (See Figure 2)



CAUTION! Avoid drilling into electrical and/or plumbing connections behind the wall.




NOTE: All mounting points must fasten into structural wood backing.




NOTE: Uline model #s H-12007 and H-12008 require three screws. Uline model # H-12009 requires two screws.

Figure 2

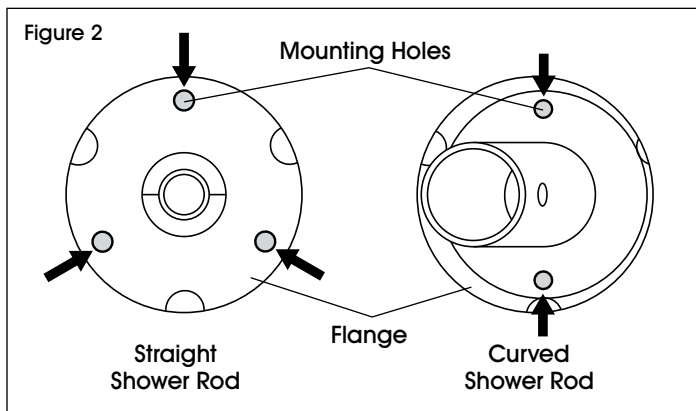

3. Use a power drill with a 1/8" carbide tip drill bit to pre-drill pilot holes at marked centers of each mounting hole. (See Figure 3)

Figure 3

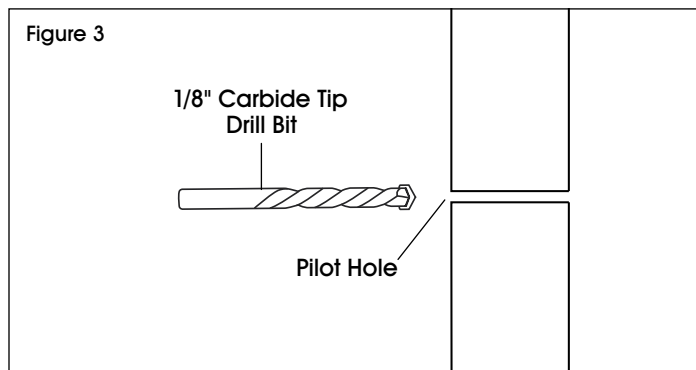


4. Countersink each pilot hole to about 1/4" diameter in order to clear the screw threads. (See Figure 4)



IMPORTANT! Do not drill countersink through entire wall.

Figure 4

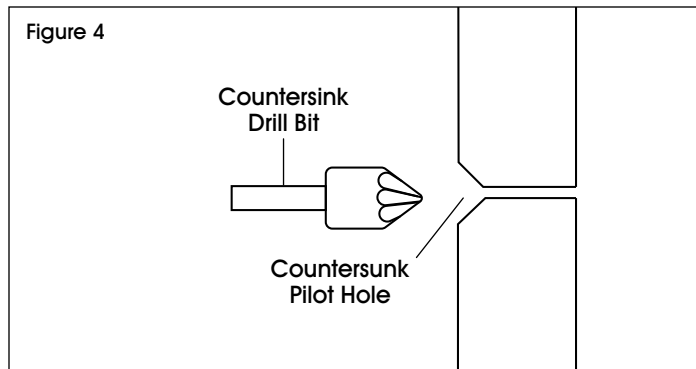


5. Apply a bead of silicone inside each of the countersunk pilot holes.

INSTALLATION CONTINUED

- Slide flange covers onto shower rod, and insert rod into flanges. (See Figure 5)




NOTE: Ensure open end of flange cover faces outward, toward wall.

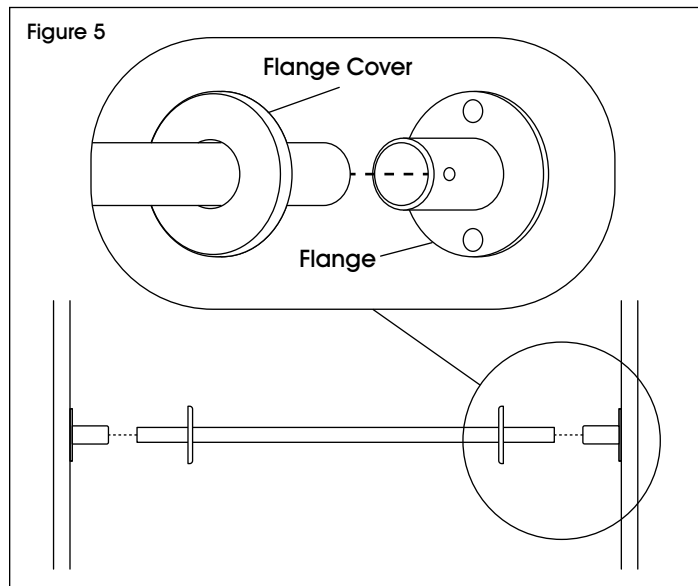

- Align flange with previously drilled holes and confirm shower rod is level.
- Secure the shower rod to wall with provided screws, drill and #2 3/8" Phillips drill bit. (See Figure 6)



NOTE: If installing Uline model # H-12009, tighten set screws in flange mount with Allen wrench. (See Figure 6)

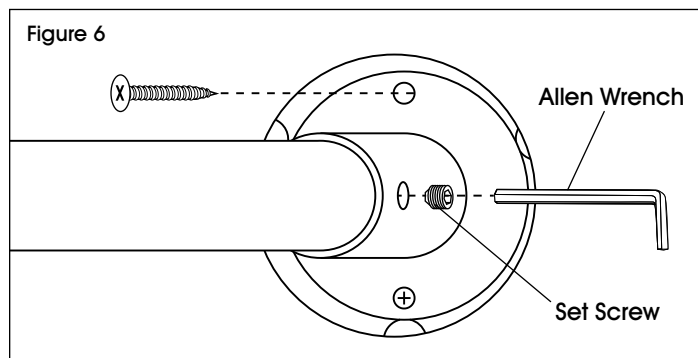


- Slide flange covers over flanges.

- Apply silicone around the entire flange cover of the unit. Wipe away excess silicone around the edges with a damp microfiber cloth and clean the unit. (See Figure 7)



IMPORTANT! To ensure proper and safe installation, the shower rod should not shift in any direction on the mounting surface.

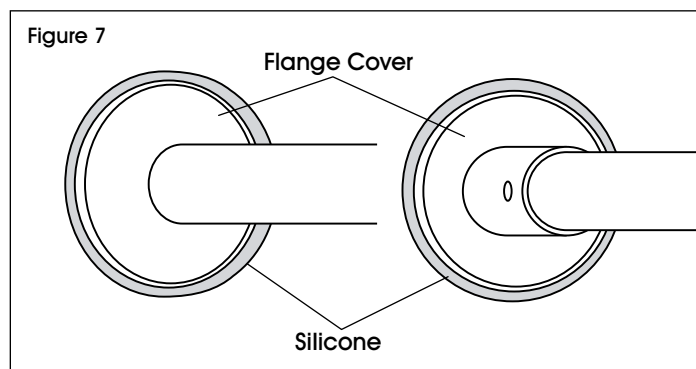

MAINTENANCE

- Clean with warm water, dish soap and a soft sponge. Dry immediately after cleaning.




CAUTION! Do not use harsh or abrasive chemical cleaners.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12007, H-12008
H-12009
**BARRA PARA CORTINA
DE BAÑO**

800-295-5510
uline.mx

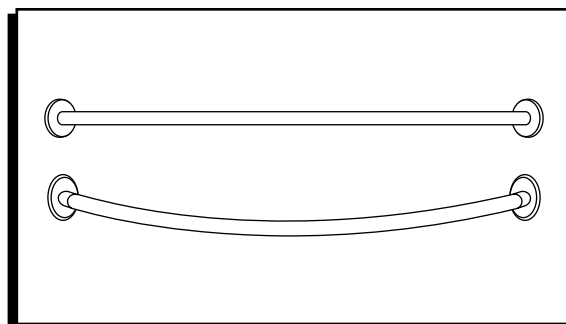

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Se recomienda Armar
Entre Dos Personas



Taladro




Broca de Punta de
Carburo de 1/8"




Broca
de Cruz




Broca
Avellanada



Sellador
de Silicón



Nivel




Lápiz



Llave Allen

PARTES



1 Barra Recta para Cortina
(H-12007, H-12008)



1 Barra Curva para
Cortina (H-12009)



2 Rebordes
(H-12007, H-12008)



2 Rebordes
(H-12009)



2 Cubiertas de
Reborde



Tornillo de Cabeza Plana de Cruz
(H-12007, H-12008 x 6)
(H-12009 x 4)

SEGURIDAD

Lea las instrucciones de instalación cuidadosamente antes de instalar esta barra de baño.



¡ADVERTENCIA! No está diseñado para utilizarse como dispositivo de seguridad.

- Para garantizar una instalación adecuada y segura, la barra debe instalarse en material de soporte de madera de la pared. Asegúrese de que el material de soporte en la pared cumpla con el código de construcción local.
- No cumplir con estas instrucciones puede provocar una instalación incorrecta de la unidad, daños estructurales y/o por agua en la pared, en las estructuras de soporte y/o lesiones corporales graves durante el uso.

- Todas las garantía, expresas o implícitas, se anularán por la instalación inadecuada de este producto. El fabricante no se hace responsable de los daños que resulten de servicios realizados por terceros, o una instalación defectuosa, mal uso o aplicación inadecuada de productos.
- Cuando se instala de forma adecuada, la barra para baño soporta una carga máxima de 22.6 kg (50 lbs.) sin indicio de desviación permanente.

INSTALACIÓN




¡IMPORTANTE! La superficie de instalación debe contar con respaldos de madera en la pared.

1. Coloque la barra para baño en la pared y asegúrese de que esté nivelada. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Los modelos Uline H-12007 y H-12008 se pueden cortar a la medida para caber en un espacio más chico que el largo de la barra para baño.

Diagrama 1

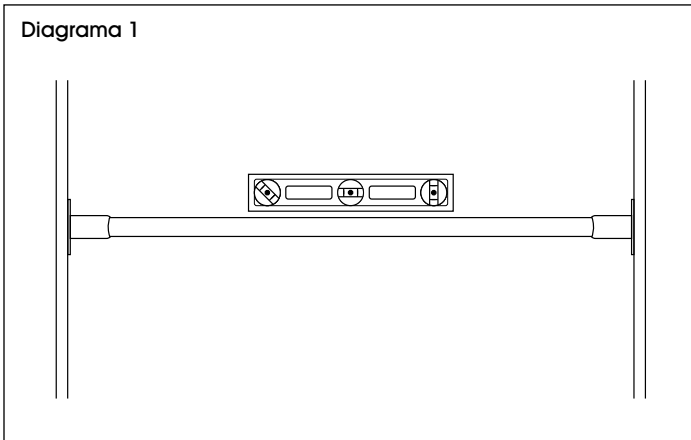

2. Marque con un lápiz el centro de cada orificio para instalación en el reborde de la superficie de instalación. (Vea Diagrama 2)



¡PRECAUCIÓN! Evite perforar conexiones de plomería y/o eléctricas detrás de la pared.




NOTA: Todos los puntos de instalación se deben fijar a un soporte estructural de madera.




NOTA: Los modelos Uline H-12007 y H-12008 requieren tres tornillos. El modelo Uline H-12009 requiere dos tornillos.

Diagrama 2

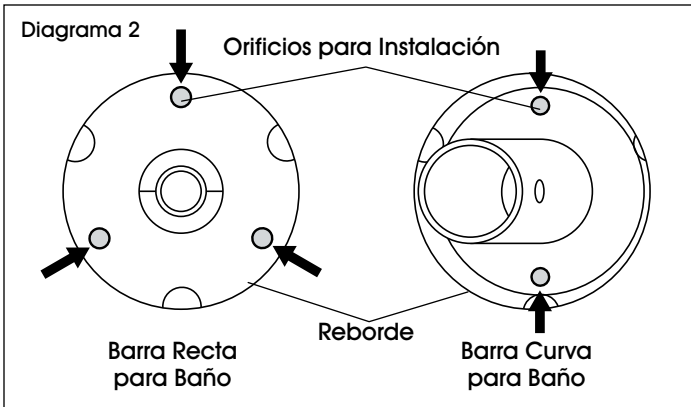

3. Utilice un taladro eléctrico con una broca de punta de carburo de 1/8" para preperforar orificios guía en los centros marcados de cada orificio para instalación. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

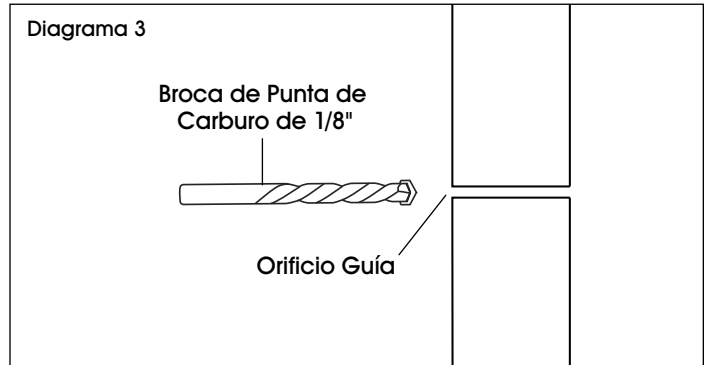


4. Avellane cada orificio guía hasta un diámetro aproximado de 1/4" para despejar las roscas de tornillo. (Vea Diagrama 4)



¡IMPORTANTE! No taladre a través de toda la pared.

Diagrama 4

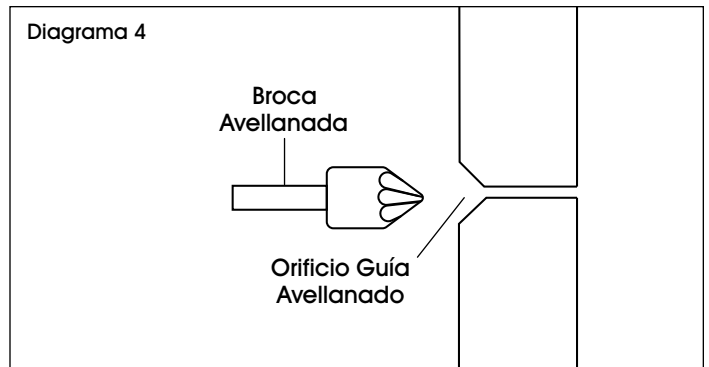


5. Aplique una gota de silicón dentro de cada uno de los orificios guía avellanados.

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


6. Deslice las cubiertas de reborde sobre la barra para baño e insértela en los rebordes. (Vea Diagrama 5)

 **NOTA:** Asegúrese de que el extremo abierto de la cubierta de reborde esté orientada hacia afuera y a la pared.

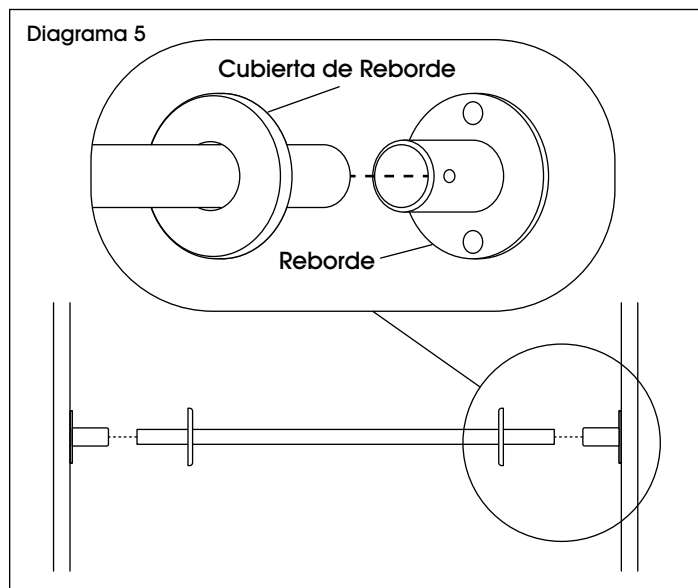

7. Alinee el reborde con los orificios anteriormente perforados y confirme que la barra esté nivelada.
8. Asegure la barra para baño a la pared con los tornillos proporcionados, taladro y broca de cruz de #2 3 1/2". (Vea Diagrama 6)


 **NOTA:** Si instala el modelo Uline # H-12009, apriete los tornillos de ajuste en la base del reborde con una llave Allen. (Vea Diagrama 6)

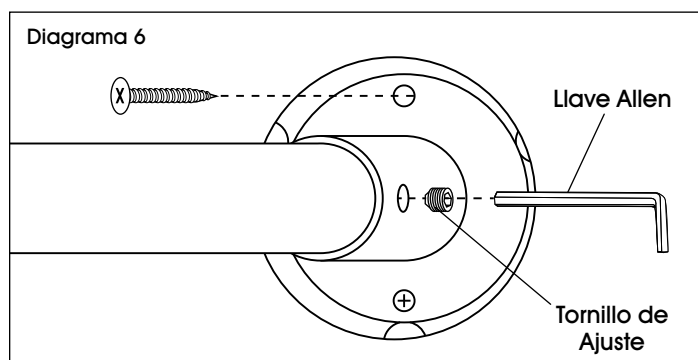

9. Deslice las cubiertas de reborde sobre los rebordes.
10. Aplique silicón alrededor de la cubierta de reborde. Limpie el exceso de silicón alrededor de los extremos con una toalla de microfibra húmeda y limpie la unidad. (Vea Diagrama 7)



¡IMPORTANTE! Para garantizar una instalación adecuada y segura, la barra para baño no debe desplazarse en ninguna dirección sobre la superficie de instalación.

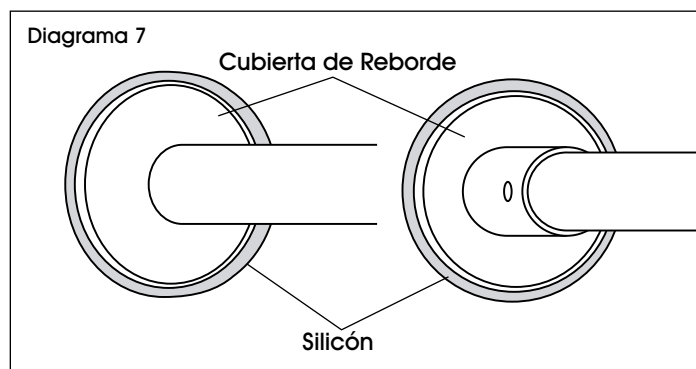

MANTENIMIENTO

- Limpie con agua tibia, jabón para trastes y una esponja suave. Seque inmediatamente después de limpiar.




¡PRECAUCIÓN! No utilice limpiadores químicos fuertes o abrasivos.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12007, H-12008
H-12009
**TRINGLE À RIDEAU
DE DOUCHE**

1 800 295-5510
uline.ca

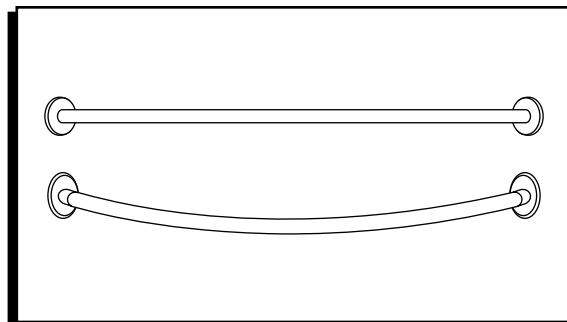

OUTILS REQUIS



Montage à deux
personnes recommandé



Perceuse




Mèche à pointe en
carbure de 1/8 po




Embout de
visseuse cruciforme




Mèche
à fraiser



Produit de
scellement
au silicone



Niveau à bulles




Crayon



Clé Allen

PIÈCES



Tringle à rideau de douche droite x 1
(H-12007, H-12008)



Tringle à rideau de douche courbée x 1
(H-12009)



Bride x 2
(H-12007, H-12008)



Bride x 2
(H-12009)



Cache-bride x 2



Vis cruciforme à tête cylindrique bombée
(H-12007, H-12008 x 6)
(H-12009 x 4)

SÉCURITÉ

Lisez attentivement ces instructions avant
d'installer la tringle de douche.



AVERTISSEMENT! Non destiné à être utilisé
comme dispositif de sécurité.

- Pour garantir une installation correcte et sécurisée, la tringle de douche doit être fixée dans un support en bois situé à l'intérieur du mur. Veillez à ce que le support mural soit conforme au code du bâtiment local.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner une mauvaise installation de la tringle, des dommages structurels et/ou des dégâts des eaux au mur et aux structures de soutien murales, et/ou des blessures corporelles graves lors de l'utilisation de la tringle.

- Toutes les garanties, explicites ou implicites, sont nulles et non avenues en cas de mauvaise installation de ce produit. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant de l'entretien effectué par une tierce partie, d'une installation défectueuse ou d'une mauvaise utilisation de l'article.
- Lorsqu'elle est correctement montée, la tringle de douche résiste à une charge maximale de 22,6 kg (50 lb) sans aucun signe de déformation permanente.

INSTALLATION




IMPORTANT! La surface de montage doit avoir un support en bois situé à l'intérieur du mur.

1. Placez la tringle de douche en position sur le mur et assurez-vous qu'elle est de niveau. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Les modèles Uline n° H-12007 et H-12008 peuvent être coupés pour s'adapter à un espace plus petit que la longueur de la tringle de douche.

Figure 1

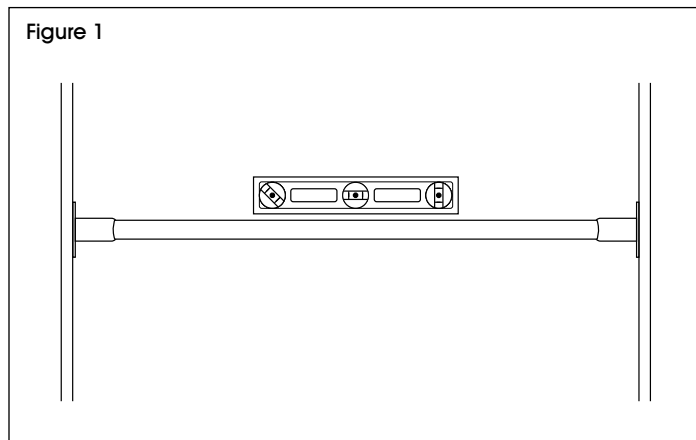

2. Marquez le centre de chaque trou de montage à travers la bride sur la surface de montage à l'aide d'un crayon. (Voir Figure 2)



MISE EN GARDE! Évitez de percer les raccords électriques et/ou de plomberie derrière le mur.




REMARQUE : Tous les points de montage doivent être fixés dans un support en bois structural.




REMARQUE : Les modèles Uline n° H-12007 et H-12008 nécessitent trois vis. Le modèle Uline n° H-12009 nécessite deux vis.

Figure 2

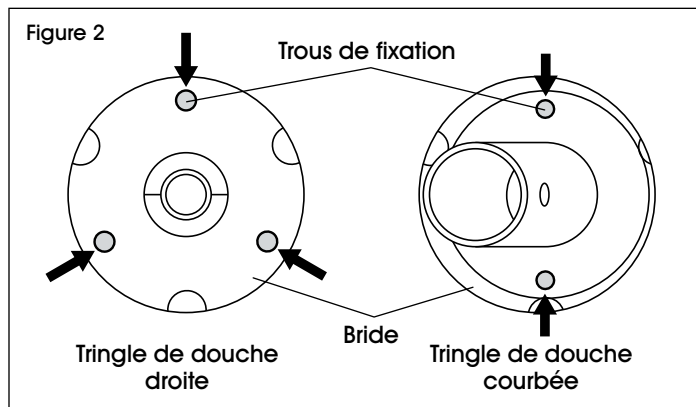

3. Utilisez une perceuse électrique munie d'une mèche à pointe en carbure de 1/8 po pour pré-percer des avant-trous au niveau des centres marqués de chaque trou de montage. (Voir Figure 3)

Figure 3

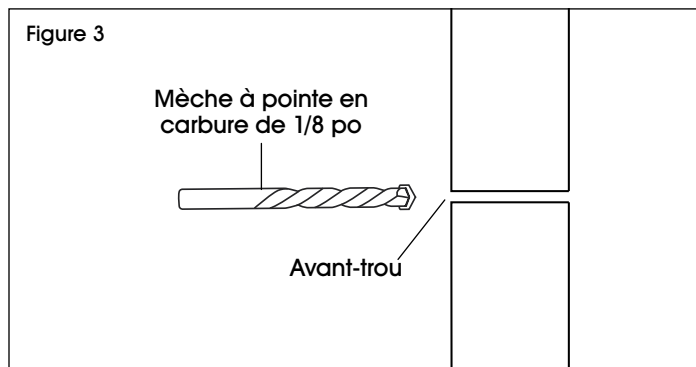


4. Fraisez chaque avant-trou à un diamètre d'environ 1/4 po afin de dégager le filetage de la vis. (Voir Figure 4)



IMPORTANT! Ne fraisez pas les trous à travers le mur entier.

Figure 4

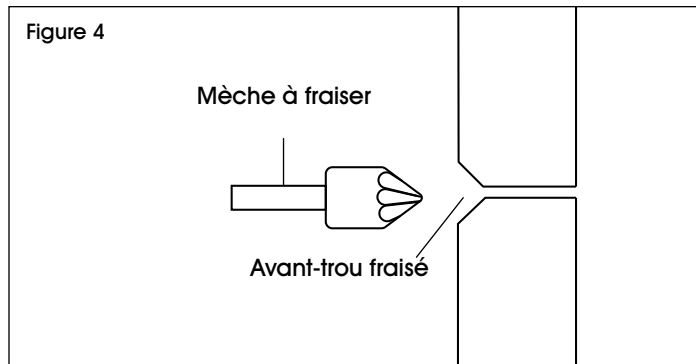


5. Appliquez une perle de silicone à l'intérieur de chacun des avant-trous fraisés.

INSTALLATION SUITE

6. Faites glisser les cache-bridges sur la tringle de douche et insérez la tringle dans les brides. (Voir Figure 5)



REMARQUE : Assurez vous que l'extrémité ouverte des brides est orientée vers l'extérieur, vers le mur.

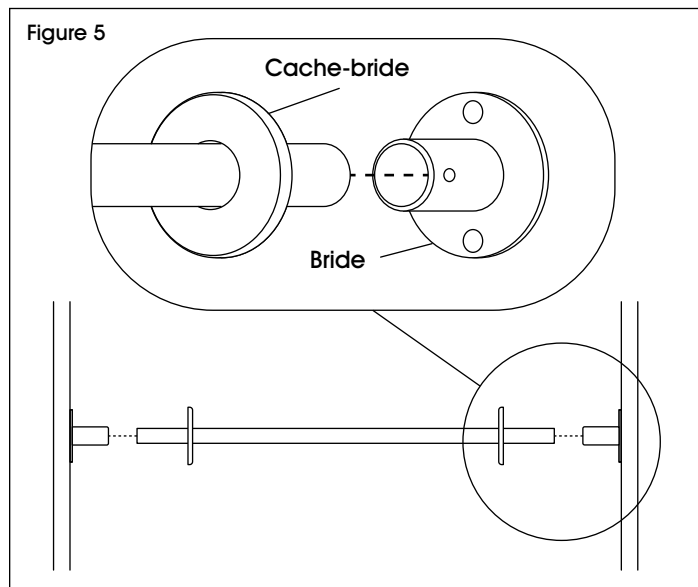


7. Alignez la bride avec les trous pré-perçés et vérifiez que la tringle est de niveau.

8. Sécurisez la tringle de douche au mur à l'aide des vis fournies et de l'embout de visseuse cruciforme n° 2 de 3 ½ po. (Voir Figure 6)



REMARQUE : En cas d'installation du modèle Uline n° H-12009, serrez les vis de réglage dans la bride à l'aide de la clé Allen. (Voir Figure 6)

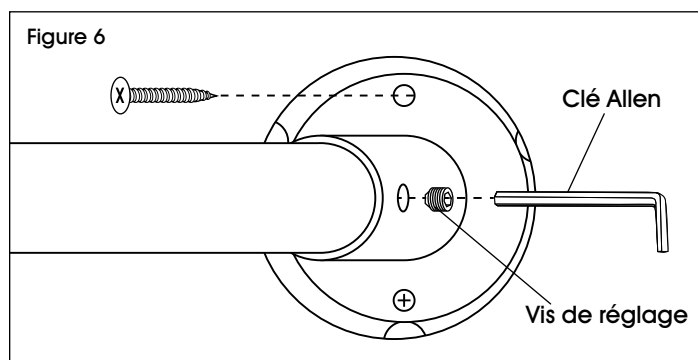


9. Faites glisser les cache-bridges sur les brides. (Voir Figure 7)

10. Appliquez le silicone tout autour du cache-bride. Essuyez l'excès de silicone sur les bords à l'aide d'un chiffon en microfibres humide et nettoyez la tringle. (Voir Figure 7)



IMPORTANT! Pour garantir une installation correcte et sécurisée, la tringle de douche ne doit se déplacer dans aucune direction sur la surface de montage.

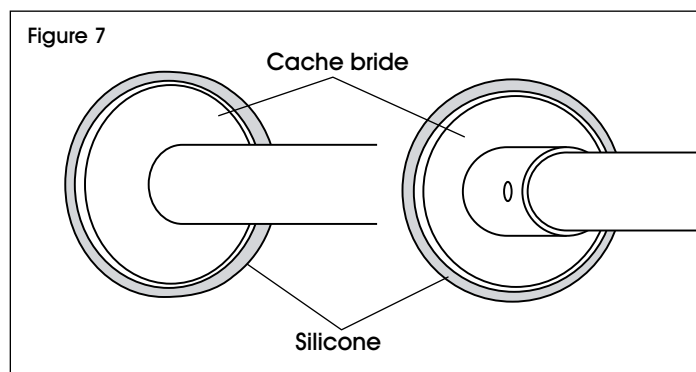

ENTRETIEN

- Nettoyez avec de l'eau chaude, du savon à vaisselle et une éponge douce. Séchez immédiatement après le nettoyage.



MISE EN GARDE! N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques agressifs ou abrasifs.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca