


ULINE H-12097

DELUXE FLAT SCREEN CART

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 7-12.
Pour le français, consulter les pages 13-18.

TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver




Allen Wrench
(included)




Two Person Assembly
Recommended

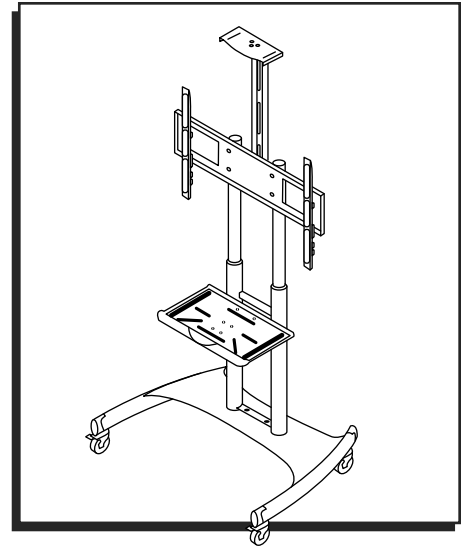

PARTS

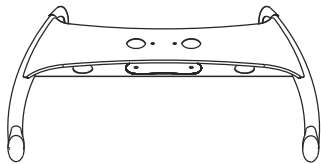

Base x 1

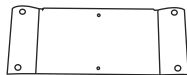


Back Bracket x 1




Shelf Support
Mounting Clip x 2




Cable Guard x 4

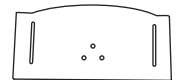


Camera Shelf x 1

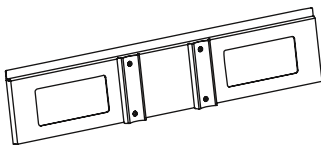


Horizontal
Mounting Bracket x 1

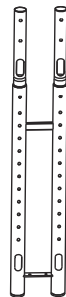

Upright Assembly x 1

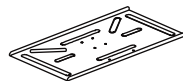

Shelf x 1

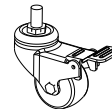


Caster x 4



Shelf Guard x 1




Vertical Mounting Bar x 2

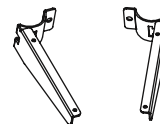


Shelf Support x 2




Camera Shelf Bracket x 1

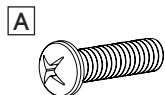

Mounting Bolt A x 4
(M8 x 25 mm)

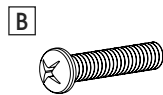

Mounting Bolt B x 4
(M6 x 25 mm)

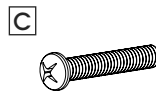


Mounting Bolt C x 4
(M5 x 25 mm)



Large Washer x 4




10 mm Spacer x 4

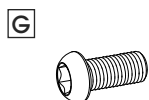


Base Bolt x 6
(M8 x 20 mm)




Small Washer x 2

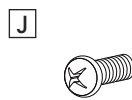

Support Bolt x 6
(M5 x 10 mm)

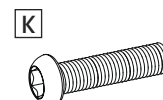

Bracket Bolt x 4
(M8 x 75 mm)

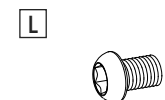

Center Support Bolt x 2
(M8 x 10 mm)

SAFETY



WARNING! Severe personal injury and property damage can result from improper installation. Read instructions carefully before beginning.


- Do not install or assemble if the product is damaged or hardware is missing.

- This product fits most 40-80" flat panel displays; maximum weight for the display is 200 lbs.
- Do not use this product for anything other than what it was originally designed.

ASSEMBLY


1. Turn over base. Lock casters and screw into the base. (See Figure 1)

Figure 1

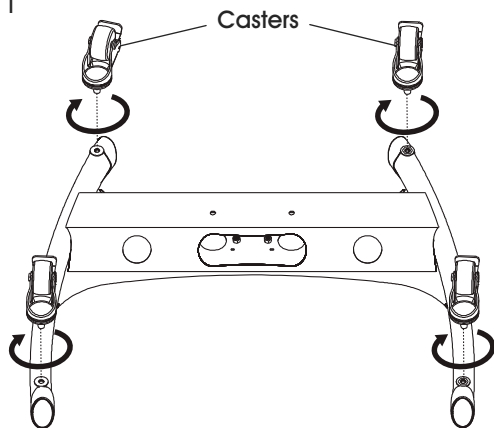

2. Turn base right side up. Insert uprights into base with cable management holes facing back of the unit. Fasten into place with four base bolts (G) using Allen wrench. (See Figure 2)

Figure 2

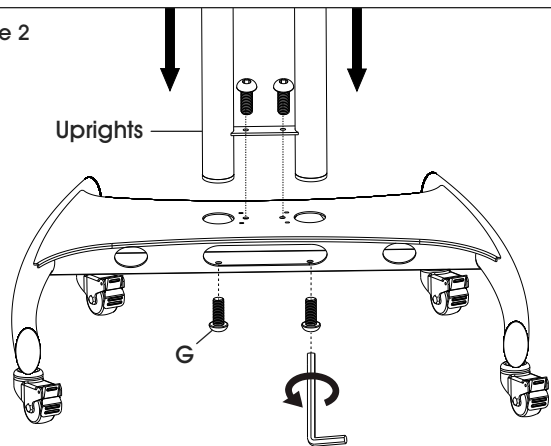


3. Adjust uprights to desired height using plunger buttons. Secure uprights with two center support bolts (L) at desired height using Allen wrench. (See Figure 3)




NOTE: Never adjust height with the cables connected or flat screen mounted.

Figure 3

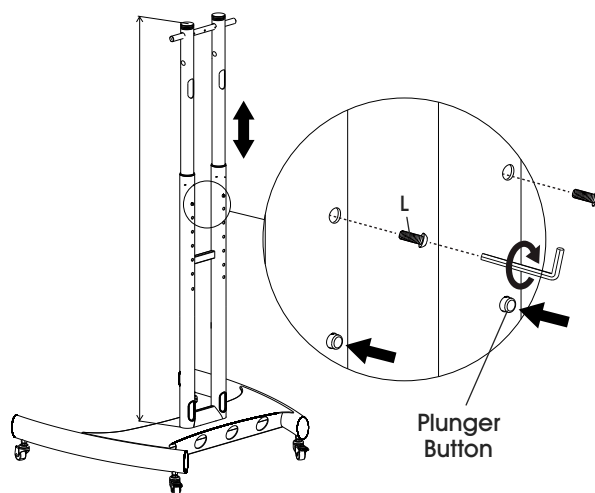


4. Insert shelf support mounting clips onto the shelf supports and rotate 90 degrees so bolt holes align. (See Figure 4)

Figure 4

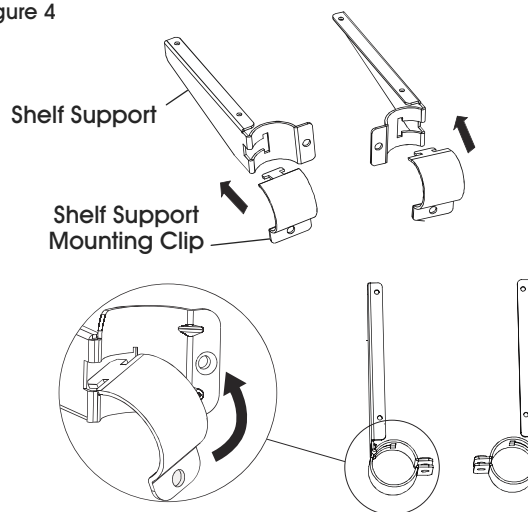


ASSEMBLY CONTINUED

5. Attach shelf supports to back of the shelf using four support bolts (J). (See Figure 5)

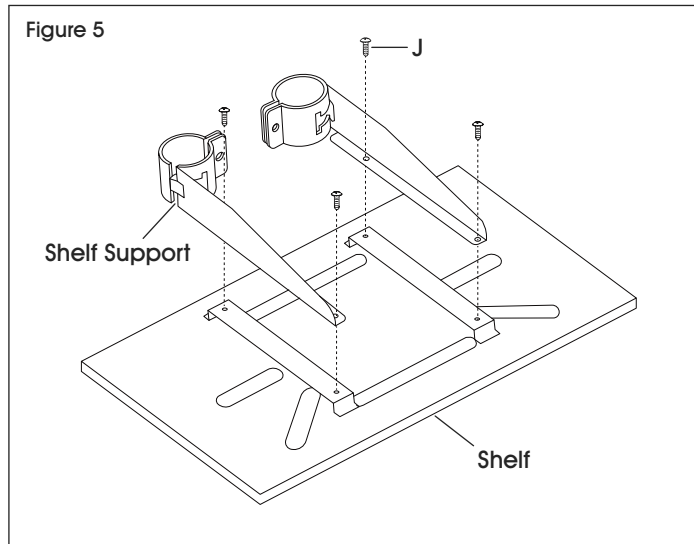


6. Attach the shelf guard to the front of the shelf. (See Figure 6)

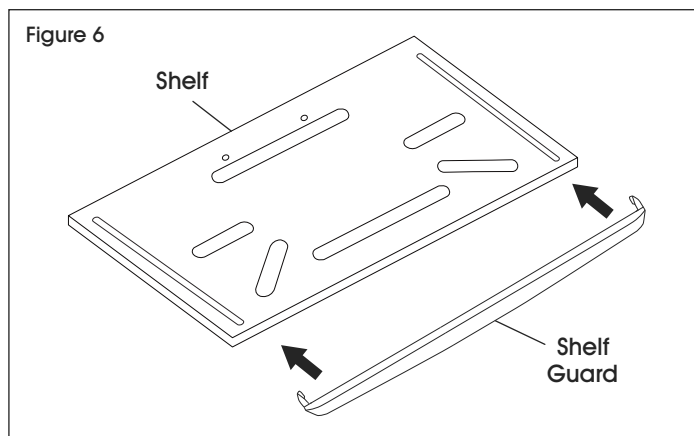

7. Open the shelf support mounting clips and place around the uprights at the desired height.


8. Close the shelf support mounting clips and fasten using two base bolts (G). (See Figure 7)

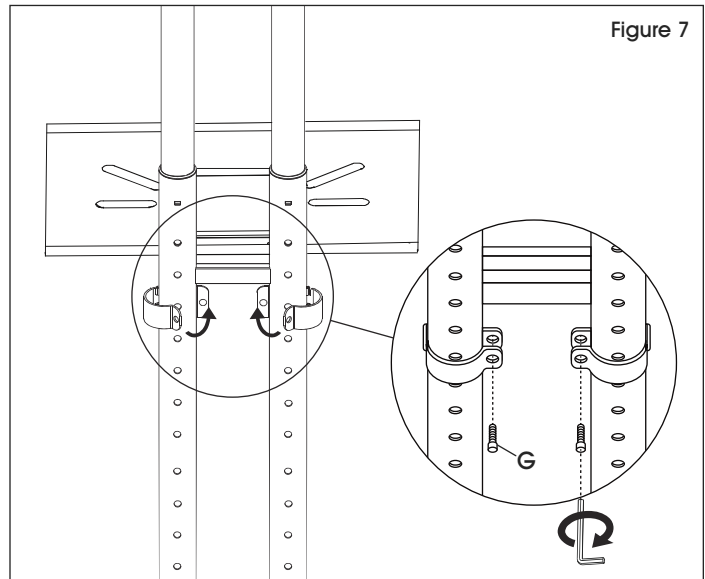

9. Place the horizontal mounting bracket onto the front of the uprights. On the back of the uprights, place the back bracket and secure the two brackets together with four bracket bolts (K). (See Figure 8)



NOTE: Do not tighten screws until all are inserted.

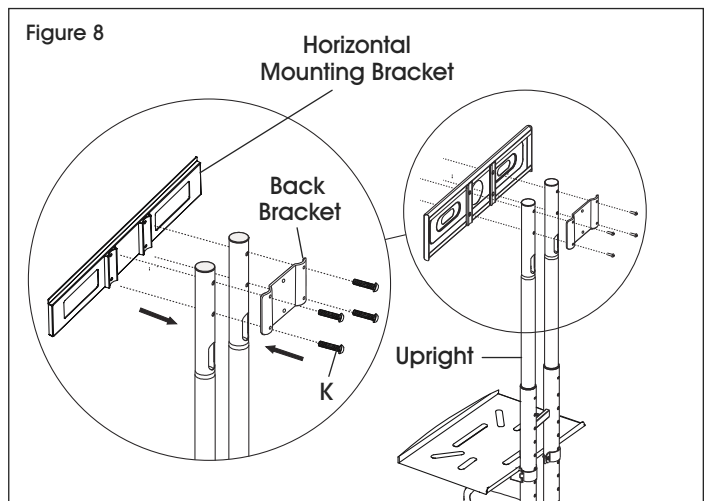


ASSEMBLY CONTINUED


10. Check your flat screen to determine the mounting pattern and mounting bolt size needed. Several common mounting patterns are shown here.
(See Figures 9-10)




NOTE: Test bolt size in flat screen to determine correct size.

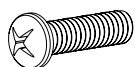

Mounting Bolt A – Used on flat screens with larger 8 mm bolt holes.



Mounting Bolt B – Used on flat screens with medium 6 mm bolt holes.



Mounting Bolt C – Used on flat screens with smaller 5 mm bolt holes.



NOTE: If flat screen is already mounted on a pedestal, remove pedestal prior to mounting.

HOW TO DETERMINE MOUNTING PATTERN:






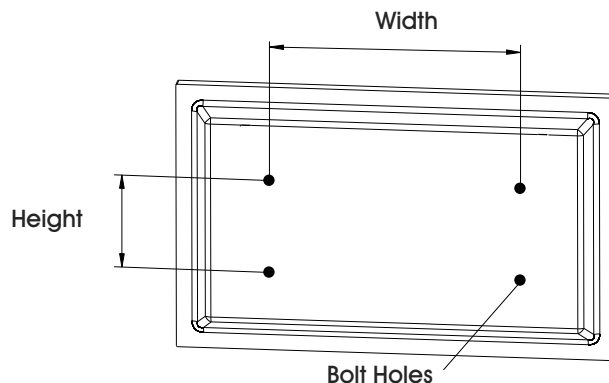


Figure 9

Figure 10

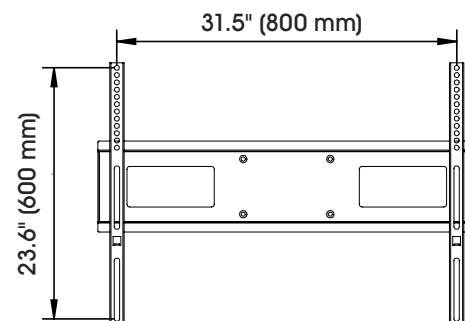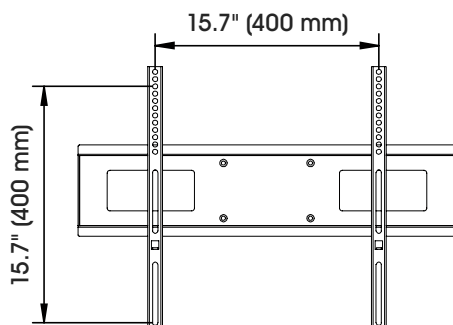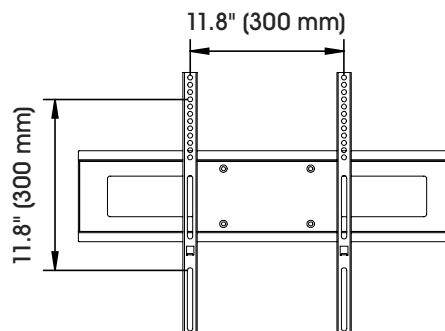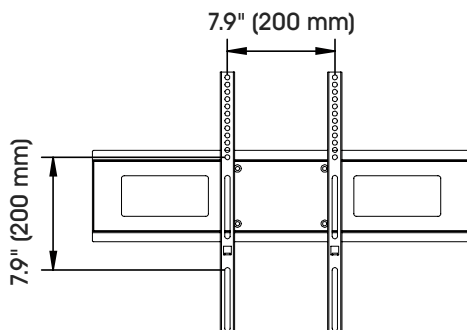

SPACER RECOMMENDATIONS

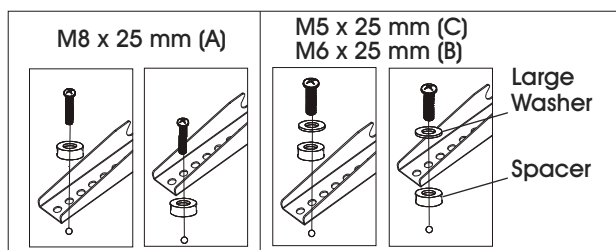


IMPORTANT! To avoid damage, a spacer and/or washers must be used when the mounting hole is minimal.

ASSEMBLY CONTINUED


11. Attach vertical mounting bars to flat screen monitor using mounting bolts, spacers (E), and large washers (D). (See Figure 11)




NOTE: Spacers and large washers should be used between mounting bars and flat screen to avoid damage.

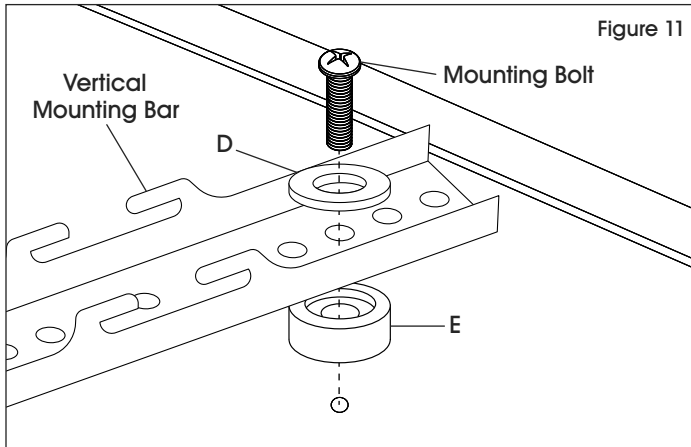


12. With second person, lift the flat screen and place the top hook on the vertical mounting bars on top of the horizontal mounting bracket. Center flat screen on the bracket. (See Figure 12)

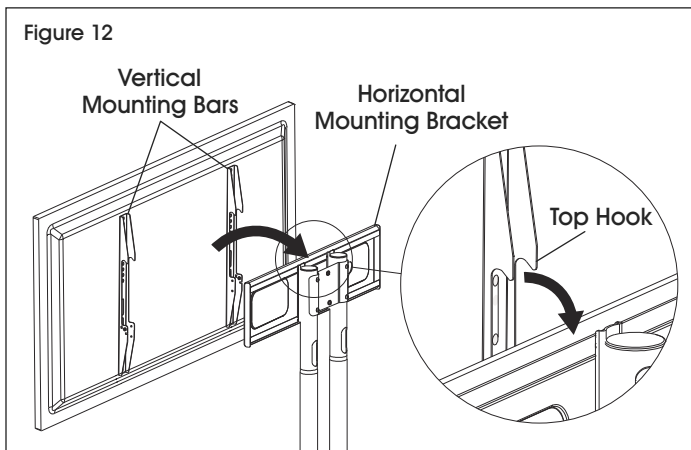


13. Secure the vertical mounting bars to the horizontal mounting bracket using a Phillips screwdriver to tighten the screw. (See Figure 13)

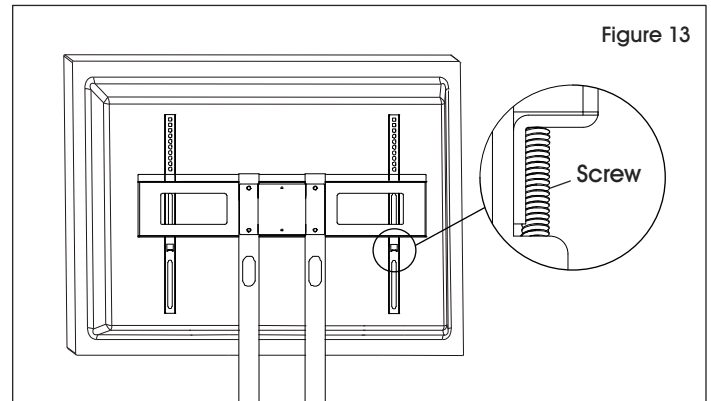

14. Unscrew the four bolts in the camera shelf bracket. Save bolts for the next step. (See Figure 14)

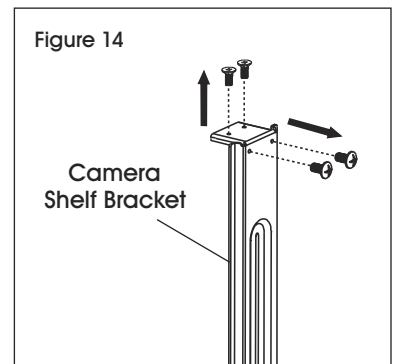


15. Place the camera shelf on top of the camera shelf bracket. Using the four bolts from step 14, screw the shelf and bracket together. (See Figure 15)

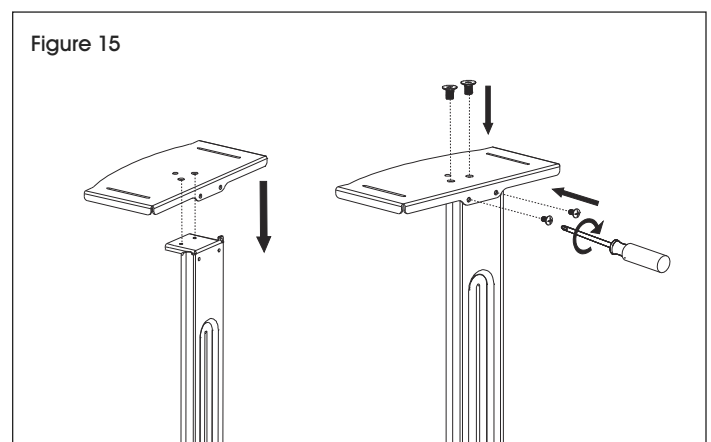


ASSEMBLY CONTINUED

16. Place the camera shelf and bracket in the center of the horizontal mounting bracket. Secure with small washers (I) and support bolts (J). (See Figure 16)

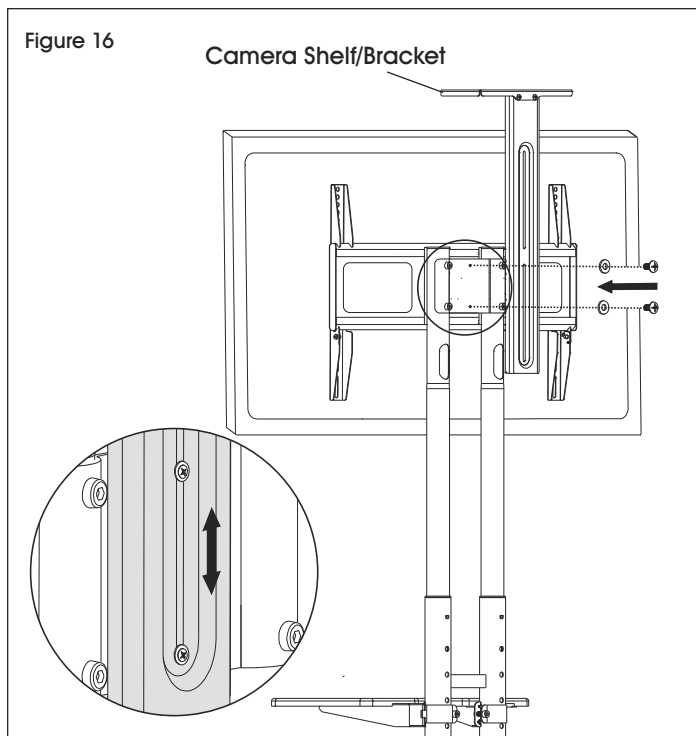

17. Snap cable guards into place. (See Figure 17)

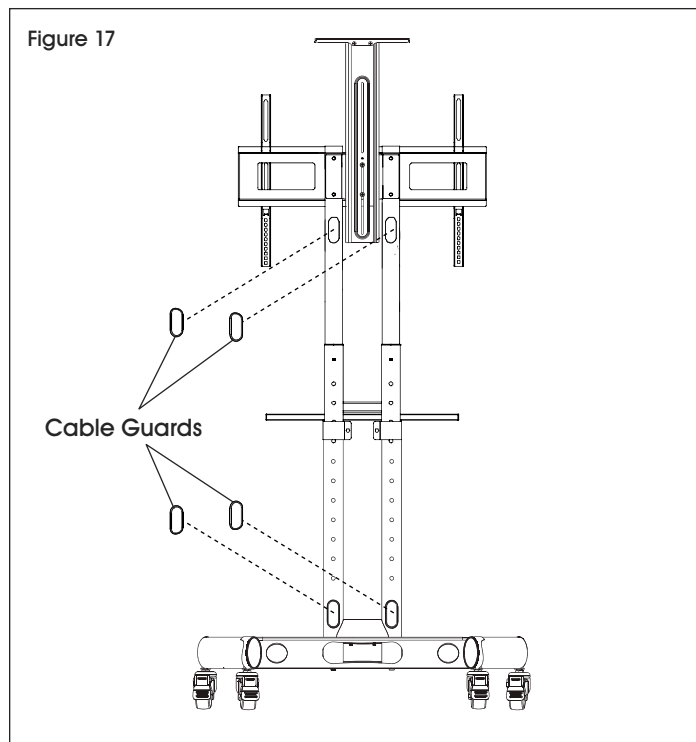

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-12097

CARRITO PARA PANTALLA PLANA DE ALTA CALIDAD


800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador de
Cruz




Llave Allen
(incluida)




Se Recomendará Armar
Entre Dos Personas

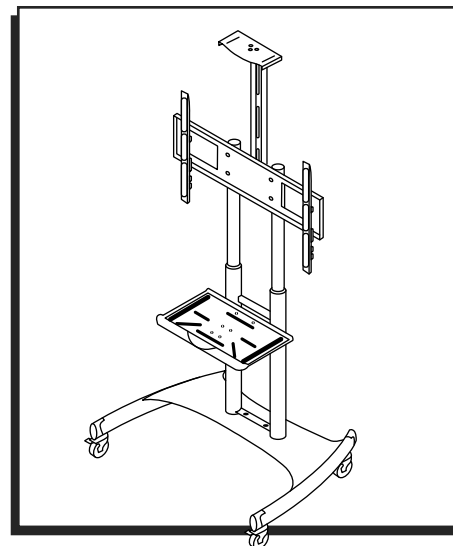


PARTES

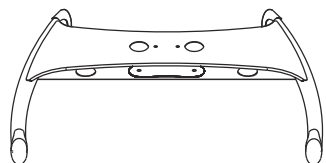

1 Base

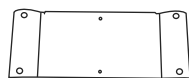


1 Abrazadera
Posterior

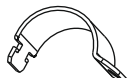


2 Clips de Instalación de
Soporte para Repisa




4 Protectores
de Cable

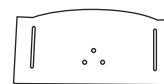


1 Repisa de Cámara

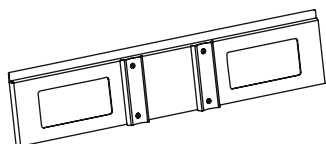


1 Abrazadera para
Instalación Horizontal

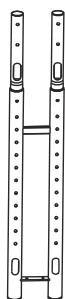


1 Ensamble del Poste

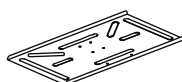

1 Repisa

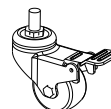


4 Ruedas



1 Protector de Repisa



2 Barras para Instalación
Vertical

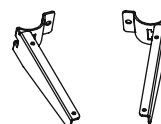


2 Soportes para
Repisa




1 Abrazadera para Repisa
de Cámara

A

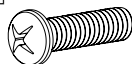


4 Pernos de Instalación A
(M8 x 25 mm)

B

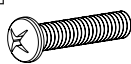

4 Pernos de Instalación B
(M6 x 25 mm)

C

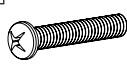

4 Pernos de Instalación C
(M5 x 25 mm)

D



4 Rondanas
Grandes

E



4 Separadores de
10 mm

G



6 Pernos de Base
(M8 x 20 mm)

I




2 Rondanas Chicas

J



6 Pernos de
Soporte
(M5 x 10 mm)

K



4 Pernos de
Abrazadera
(M8 x 75 mm)

L



2 Pernos de Fijación
(M8 x 10 mm)

SEGURIDAD




¡ADVERTENCIA! Lesiones personales y daños a la propiedad graves podrían resultar de la instalación inadecuada. Lea las instrucciones con cuidado antes de empezar.

- No instale ni ensamble si el producto está dañado o si falta tornillería.


- Este producto se ajusta a la mayoría de pantallas planas de 40-80"; el peso máximo de la pantalla es de 200 lbs.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea su diseño original.

ENSAMBLE

1. Voltee la base. Ponga el freno a las ruedas y atornille a la base. (Vea Diagrama 1)

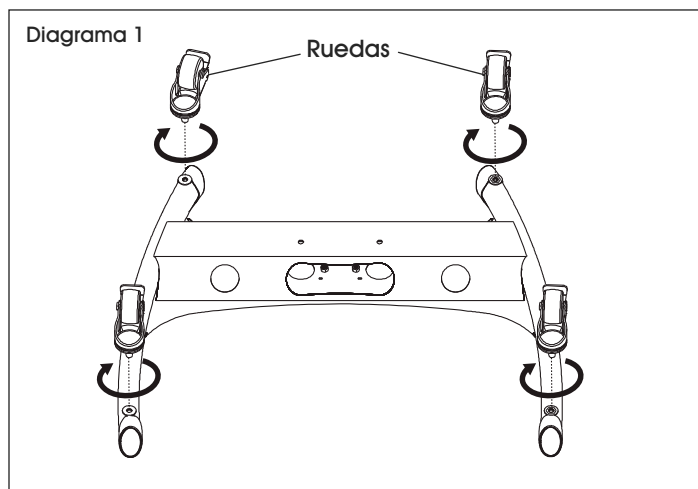


2. Enderece la base. Inserte los postes en la base con orificios para manejo de cables que apuntan hacia la parte posterior de la unidad. Fíjelos en su lugar con cuatro pernos de base (G) y una llave Allen. (Vea Diagrama 2)

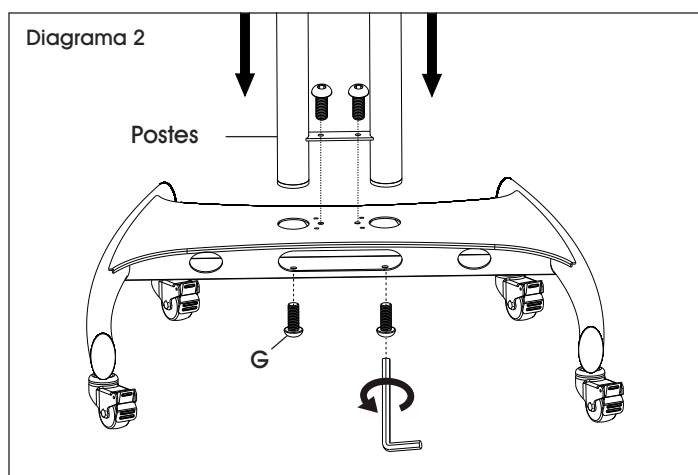


3. Ajuste los postes al alto deseado con los botones de émbolo. Asegure los postes con dos pernos de abrazadera (L) al largo deseado y una llave Allen. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Nunca ajuste el alto con los cables conectados o la pantalla plana instalada.

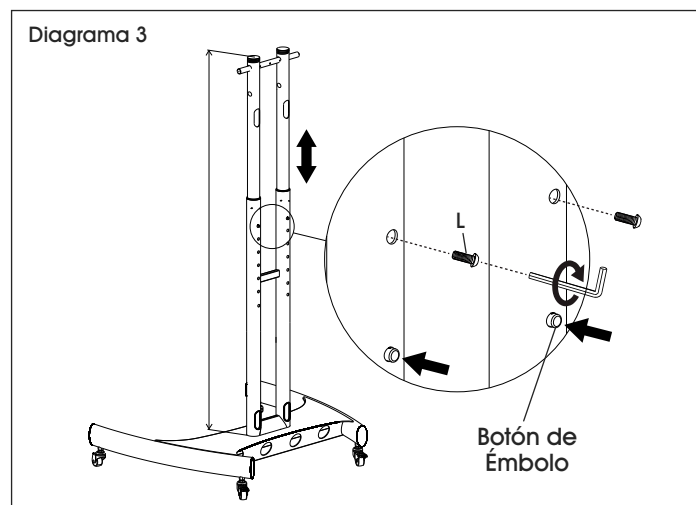


4. Inserte los clips de instalación de soporte para repisa en los los soportes para repisa y gire 90 grados de modo que se alineen los orificios para pernos. (Vea Diagrama 4)

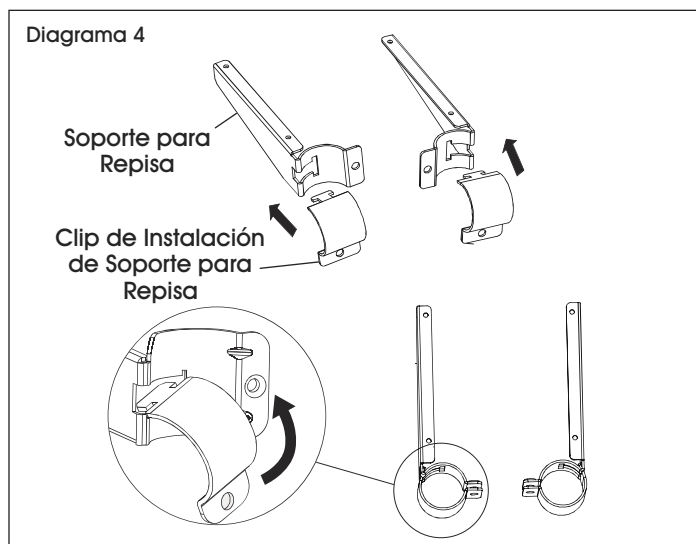


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

5. Fije los soportes para repisa a la parte posterior de la repisa con cuatro pernos de soporte. (Vea Diagrama 5)

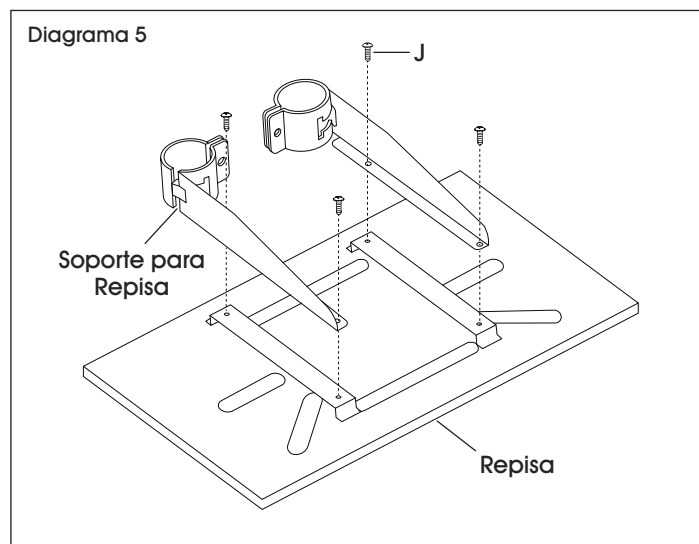


6. Fije el protector de repisa a la parte frontal de la repisa. (Vea Diagrama 6)

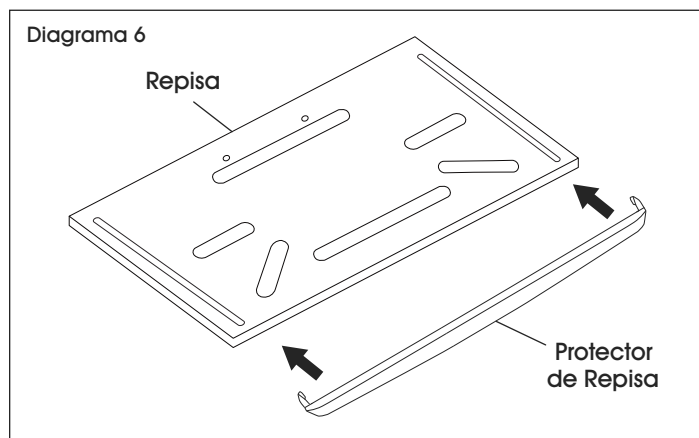

7. Abra los clips de instalación de soporte para repisa y colóquelos alrededor de los postes al alto deseado.


8. Cierre los clips de instalación de soporte para repisa y sujételos con dos pernos base (G). (Vea Diagrama 7)

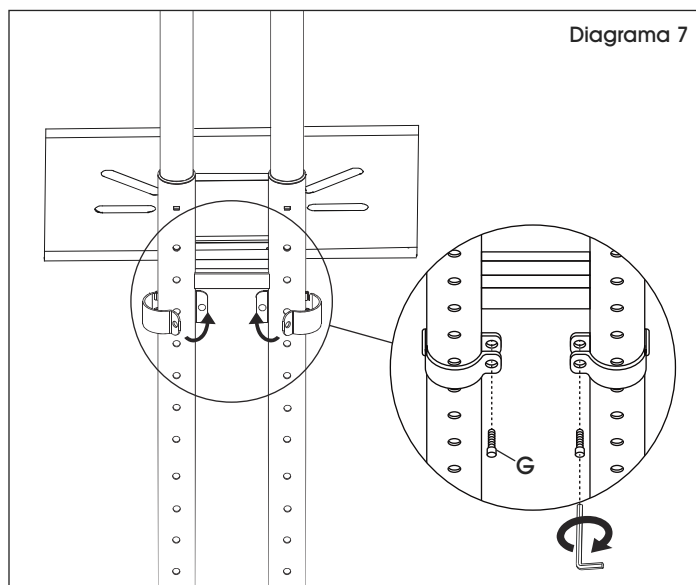

9. Coloque la abrazadera de instalación horizontal en la parte frontal de los postes. En la parte posterior de los postes, coloque la abrazadera posterior y asegure las dos abrazaderas juntas con cuatro pernos para abrazadera (K). (Vea Diagrama 8)



NOTA: No apriete los tornillos hasta haber insertado todos.

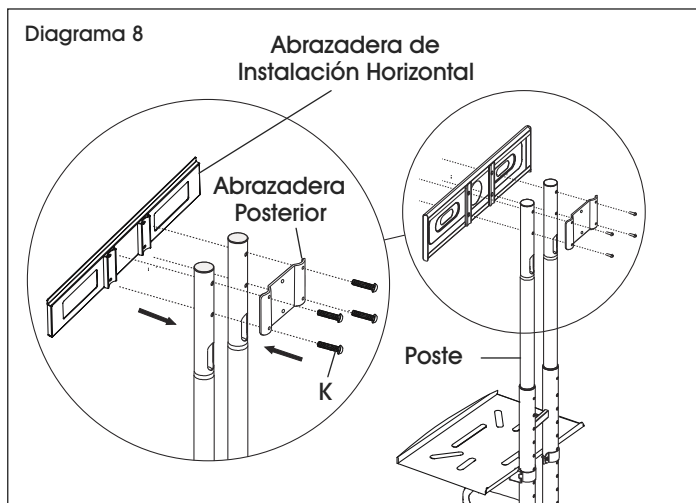


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


10. Verifique su pantalla plana para determinar el patrón de instalación y el tamaño de perno de instalación necesarios. Varios patrones de instalación comunes se muestran aquí. (Vea Diagramas 9-10)



NOTA: Verifique el tamaño de los pernos en la pantalla plana para determinar el tamaño correcto.

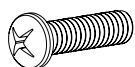

Perno de Instalación A – Se utiliza en pantallas planas con orificios para pernos grandes de 8 mm.



Perno de Instalación B – Se utiliza en pantallas planas con orificios para pernos medianos de 6 mm.



Perno de Instalación C – Se utiliza en pantallas planas con orificios para pernos chicos de 5 mm.



NOTA: Si la pantalla plana ya está instalada en un pedestal, retírelo antes de instalar.

CÓMO DETERMINAR EL PATRÓN DE INSTALACIÓN:






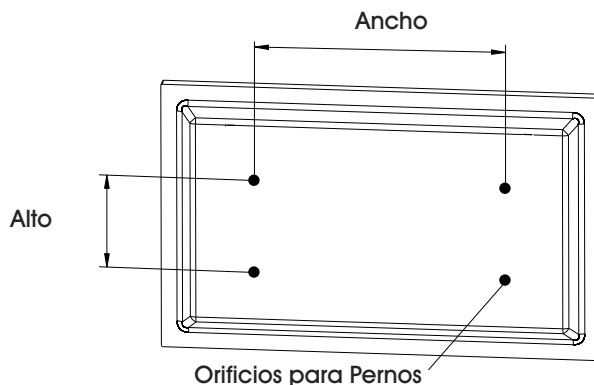


Diagrama 9

Diagrama 10

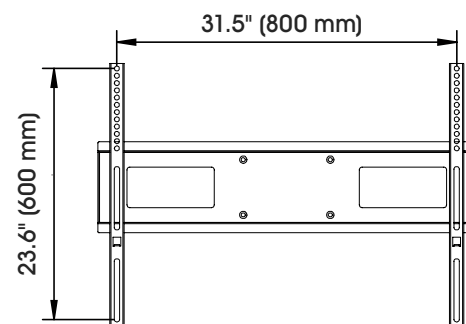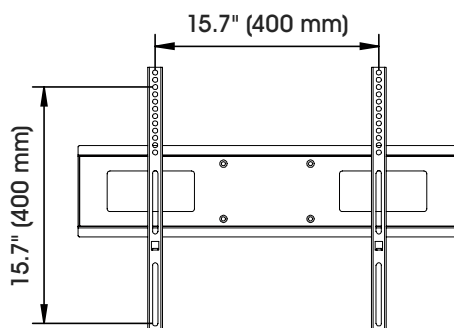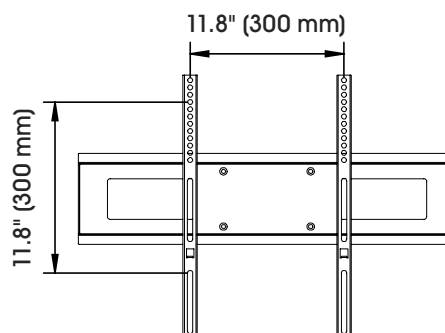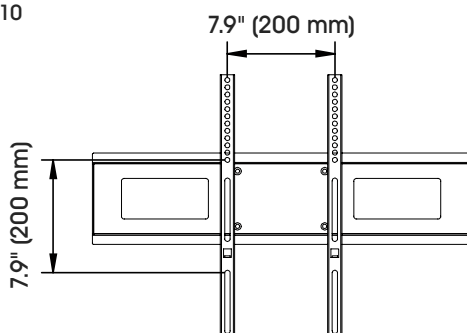

RECOMENDACIONES PARA EL SEPARADOR

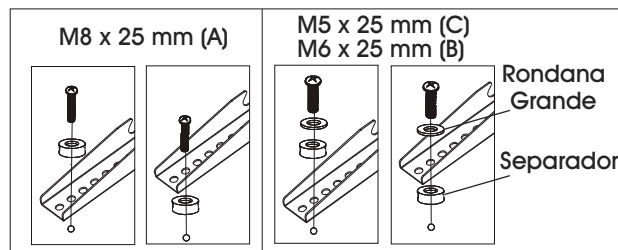


¡IMPORTANTE! Para evitar daños, use un separador y/o rondanas cuando el orificio para instalación sea mínimo.

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


11. Fije las barras para instalación vertical al monitor de la pantalla plana utilizando pernos de instalación, separadores (E) y rondanas grandes (D). (Vea Diagrama 11)




NOTA: Use los separadores y rondanas grandes antes de instalar las barras y la pantalla plana para evitar daños.

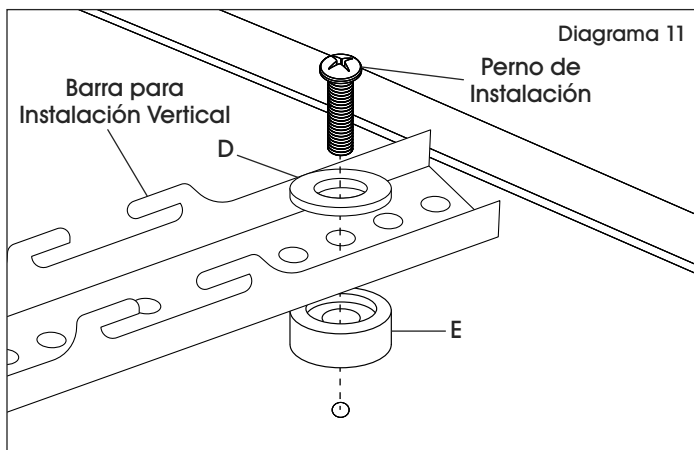


12. Con la ayuda de una segunda persona, levante la pantalla plana y coloque el gancho superior en las barras para instalación vertical encima de la abrazadera de instalación horizontal. Centre la pantalla plana en la abrazadera. (Vea Diagrama 12)

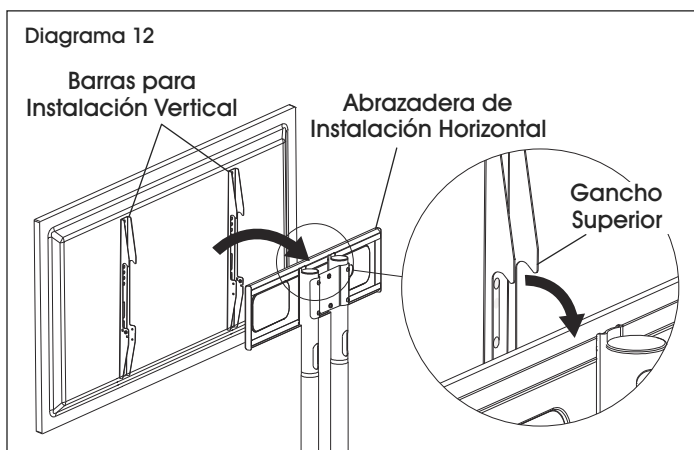


13. Asegure las barras para instalación vertical a la abrazadera de instalación horizontal con un desarmador de cruz para apretar el tornillo. (Vea Diagrama 13)

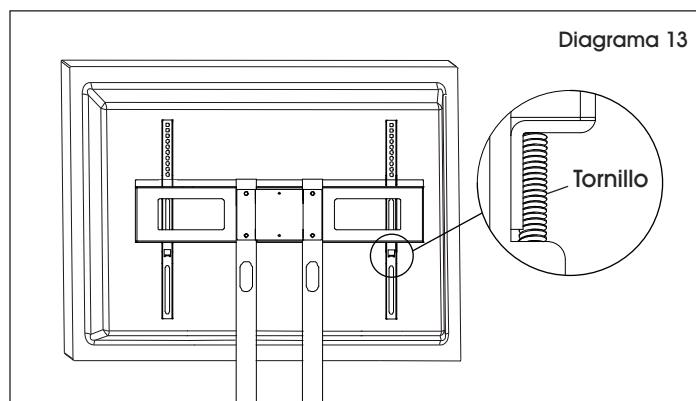

14. Desatornille los dos pernos en la repisa de cámara y los dos en la abrazadera para repisa de cámara. Guarde pernos para el siguiente paso. (Vea Diagrama 14)

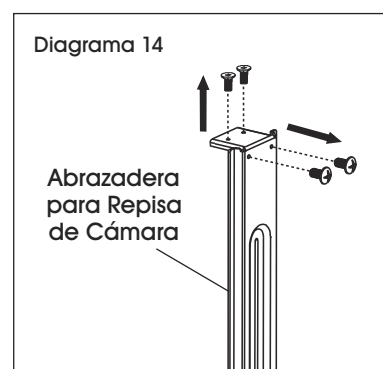


15. Coloque la repisa de cámara encima de la abrazadera para repisa de cámara. Con los cuatro pernos del paso 14, atornille la repisa y la abrazadera juntas. (Vea Diagrama 15)

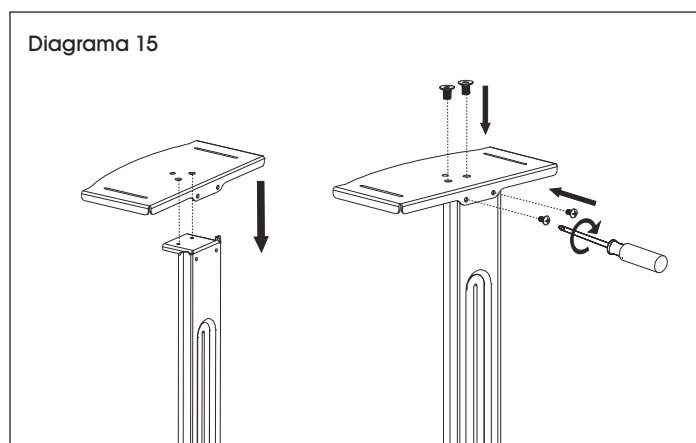


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

16. Coloque la repisa de cámara y la abrazadera en el centro de la abrazadera de instalación horizontal. Asegure con las rondanas chicas (I) y pernos de soporte (J). (Vea Diagrama 16)

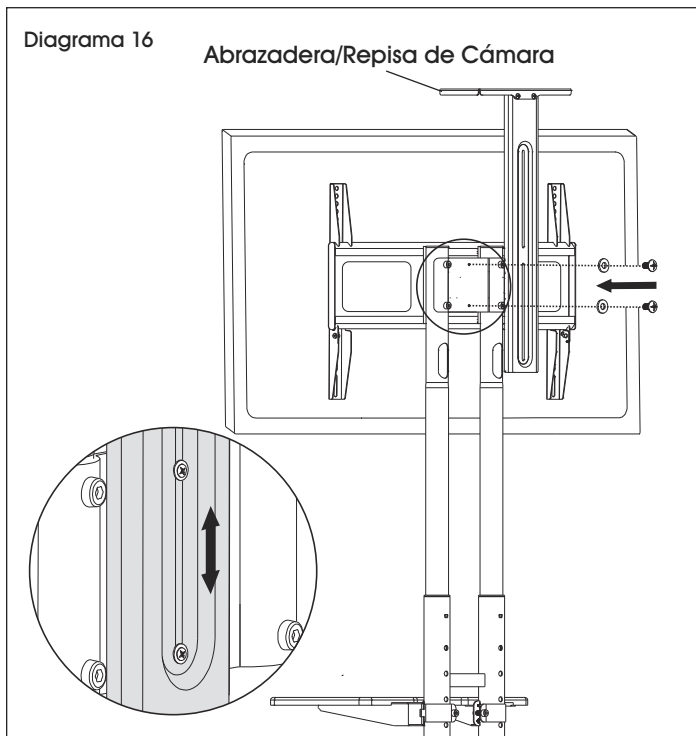

17. Coloque los protectores de cable a presión en su lugar. (Vea Diagrama 17)

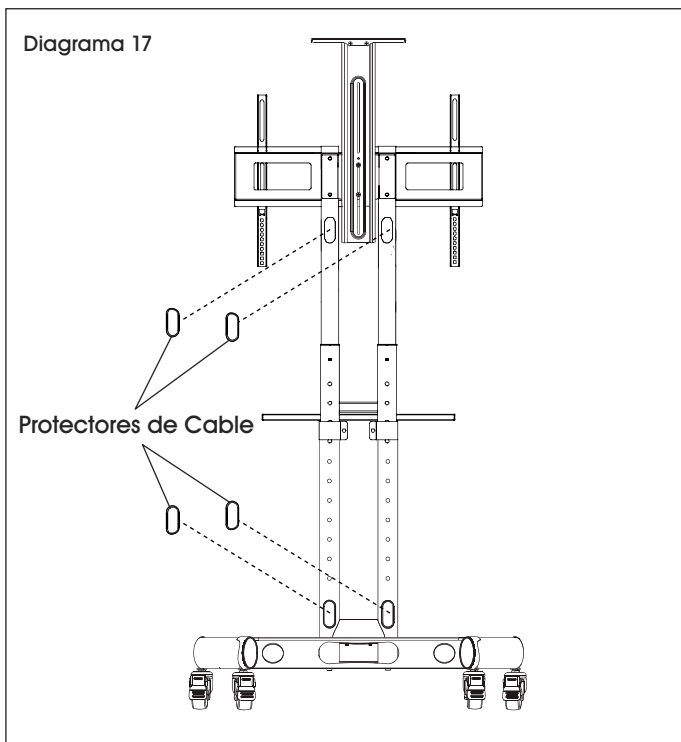

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-12097

CHARIOT À ÉCRAN


PLAT DE LUXE

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS




Tournevis
cruciforme




Clé Allen
(inclus)




Montage à deux
personnes recommandé

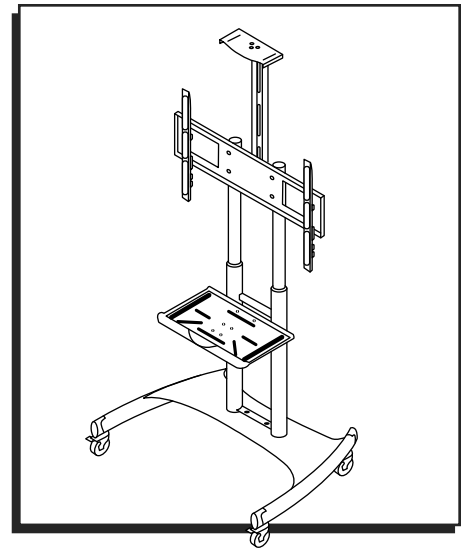

PIÈCES

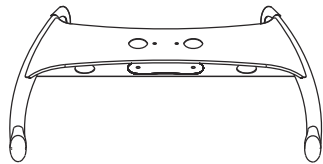

Base x 1

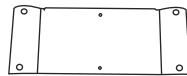


Support
arrière x 1




Attache de montage du
support de tablette x 2




Protège-câbles x 4

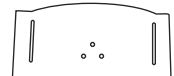


Tablette pour
caméra x 1

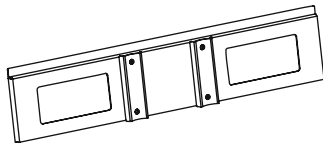


Support de montage
horizontal x 1

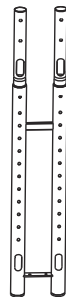


Ensemble de
montants x 1

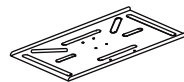

Tablette x 1

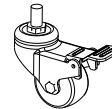


Roulette x 4



Protège-tablette x 1



Barre de montage
verticale x 2

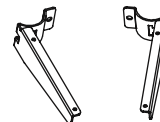


Support de tablette
x 2




Support de tablette pour
caméra x 1

A

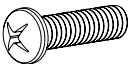


Boulon de montage A x 4
(M8 x 25 mm)

B

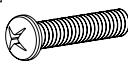

Boulon de montage B x 4
(M6 x 25 mm)

C

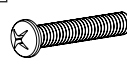

Boulon de montage C x 4
(M5 x 25 mm)

D



Grande rondelle
x 4

E



Espaceur de 10 mm x 4

G



Boulon de base x 6
(M8 x 20 mm)

I




Petite rondelle x 2

J



Boulon de
support x 6
(M5 x 10 mm)

K



Boulon de
support x 4
(M8 x 75 mm)

L



Boulon de support central x 2
(M8 x 10 mm)

SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT! Une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels. Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer.


- Ne procédez pas à l'assemblage ou à l'installation du produit s'il est endommagé ou s'il manque des pièces.

- Ce produit convient à la plupart des écrans plats de 40 à 80 po; le poids maximum de l'écran est de 200 lb.
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage pour lequel il a été conçu.

ASSEMBLAGE


1. Retournez la base. Verrouillez les roulettes et vissez-les dans la base. (Voir Figure 1)

Figure 1

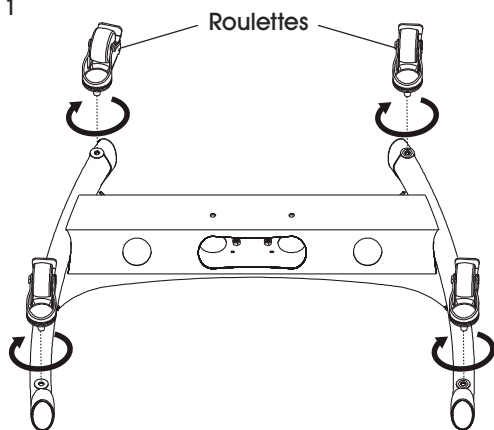

2. Placez la base à l'endroit. Insérez les montants dans la base, les trous de gestion des câbles orientés vers l'arrière du produit. Fixez-les avec quatre boulons de base (G) et la clé Allen. (Voir Figure 2)

Figure 2

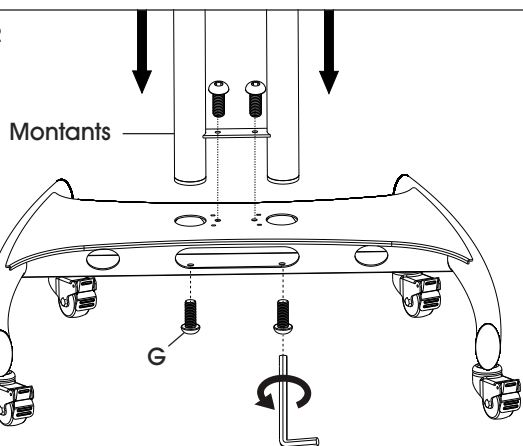


3. Réglez les montants à la hauteur souhaitée en utilisant les boutons-poussoirs. Fixez les montants à la hauteur souhaitée avec deux boulons de support centraux (L) et la clé Allen. (Voir Figure 3)




REMARQUE : Ne réglez jamais la hauteur lorsque les câbles sont branchés ou que l'écran plat est monté.

Figure 3

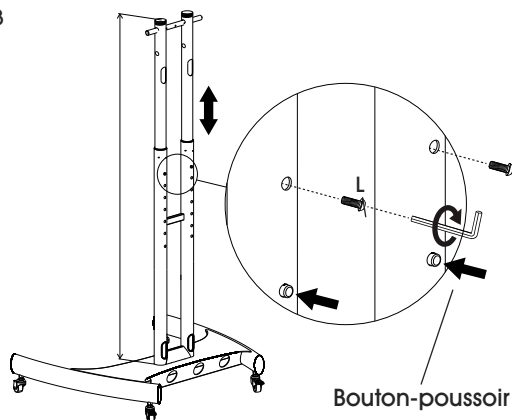


4. Insérez les attaches de montage des supports de tablette dans les supports de tablette et faites-les pivoter de 90 degrés afin d'aligner les trous des boulons. (Voir Figure 4)

Figure 4

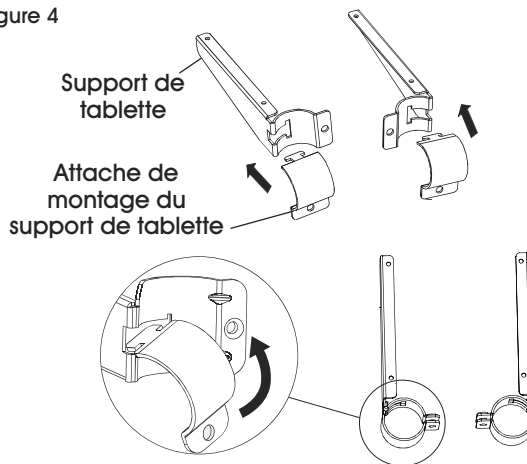


ASSEMBLAGE SUITE

5. Fixez les supports de tablette au dos de la tablette avec quatre boulons de support (J). (Voir Figure 5)

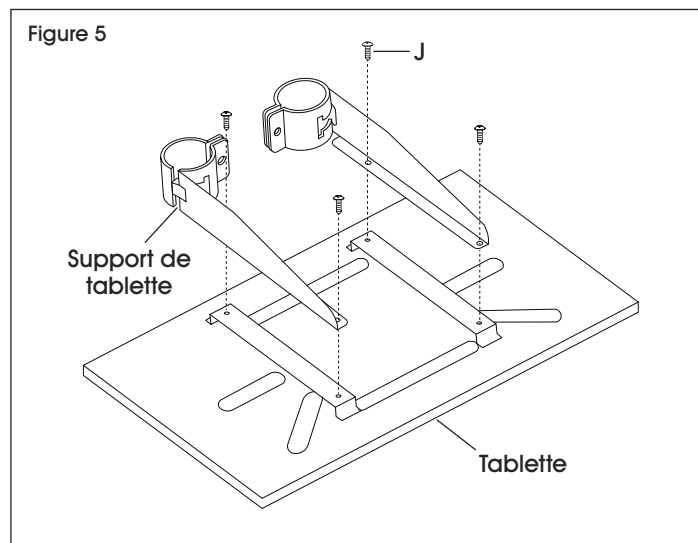


6. Fixez le protège-tablette à l'avant de la tablette. (Voir Figure 6)

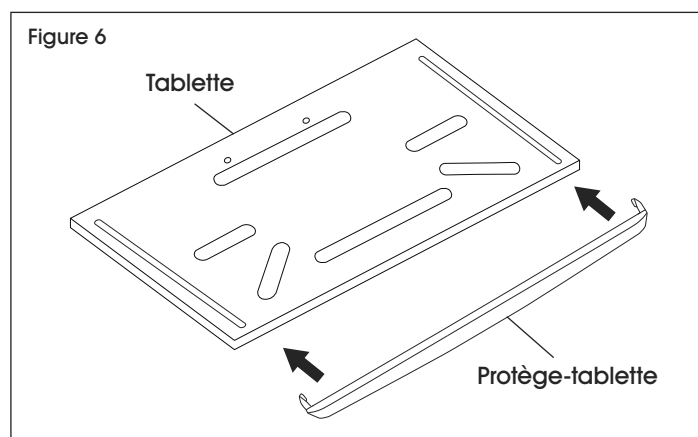


7. Ouvrez les attaches de montage des supports de tablette et placez-les autour des montants à la hauteur souhaitée.

8. Fermez les attaches de montage des supports de tablette et fixez-les avec deux boulons de base (G). (Voir Figure 7)

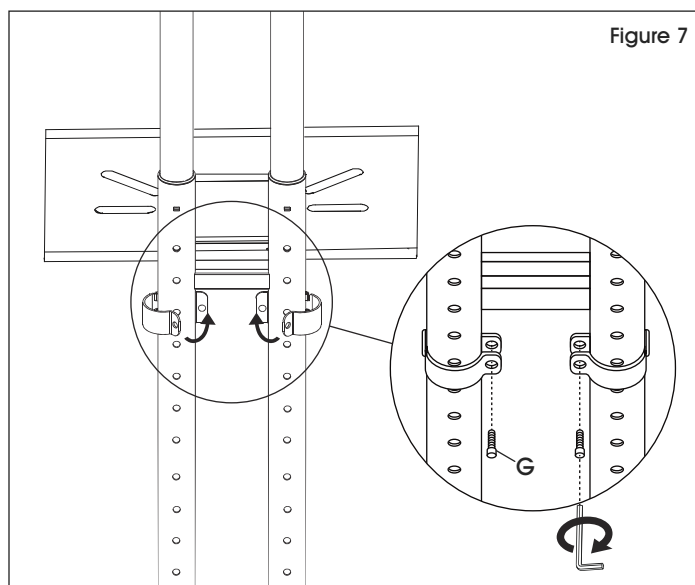

9. Placez le support de montage horizontal à l'avant des montants. À l'arrière des montants, placez le support arrière et fixez les deux supports ensemble avec quatre boulons de support (K). (Voir Figure 8)


REMARQUE : Ne serrez pas les vis avant qu'elles soient toutes insérées.

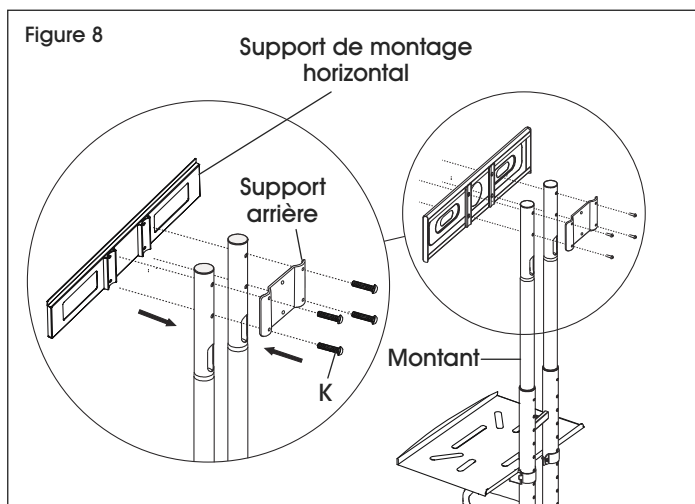


ASSEMBLAGE SUITE

10. Inspectez votre écran plat pour déterminer le modèle de montage et la taille des boulons nécessaires. Plusieurs modèles de montage courants sont présentés sur cette page.
(Voir Figures 9 et 10)


 **REMARQUE :** Testez la taille des boulons sur l'écran plat pour déterminer la bonne taille.

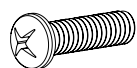

Boulon de montage A – Utilisé sur les écrans plats avec des trous de boulon plus grands (8 mm).



Boulon de montage B – Utilisé sur les écrans plats avec des trous de boulon moyens (6 mm).



Boulon de montage C – Utilisé sur les écrans plats avec des trous de boulon plus petits (5 mm).

 **REMARQUE :** Si l'écran plat est déjà monté sur un socle, retirez le socle avant le montage.

COMMENT DÉTERMINER LE MODÈLE DE MONTAGE :






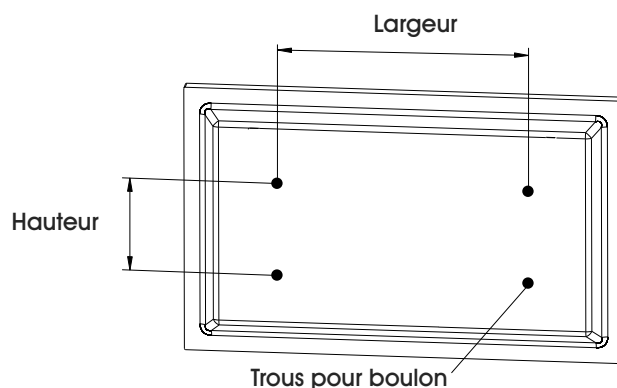


Figure 9

Figure 10

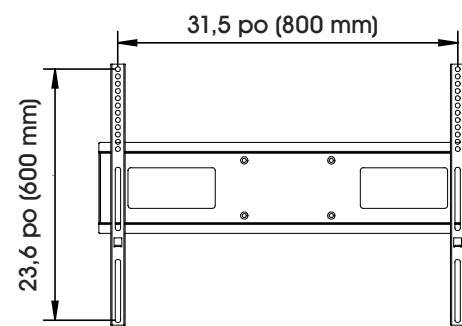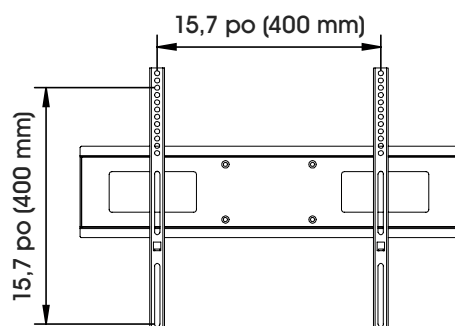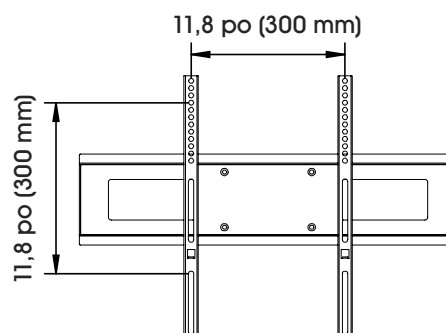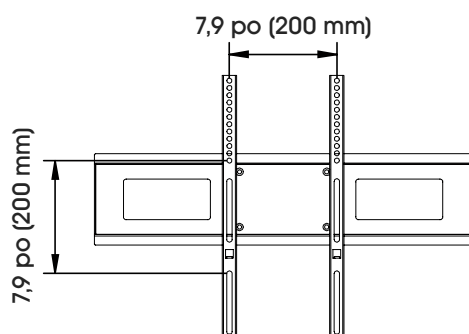

RECOMMANDATIONS D'ESPACEMENT

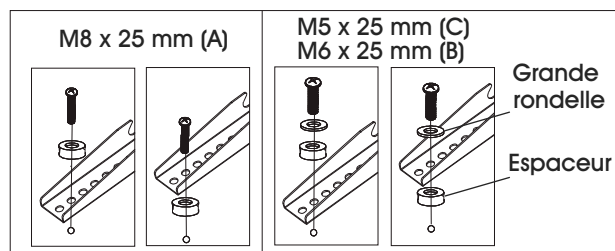


IMPORTANT! Pour éviter tout dommage, un espaceur et/ou des rondelles doivent être utilisés lorsque le trou de montage est minimal.

ASSEMBLAGE SUITE


11. Fixez les barres de montage verticales à l'écran plat avec les boulons de montage, espaceurs (E) et grandes rondelles (D). (Voir Figure 11)




REMARQUE : Les espaceurs et grandes rondelles doivent être utilisés entre les barres de montage et l'écran plat pour éviter tout dommage.

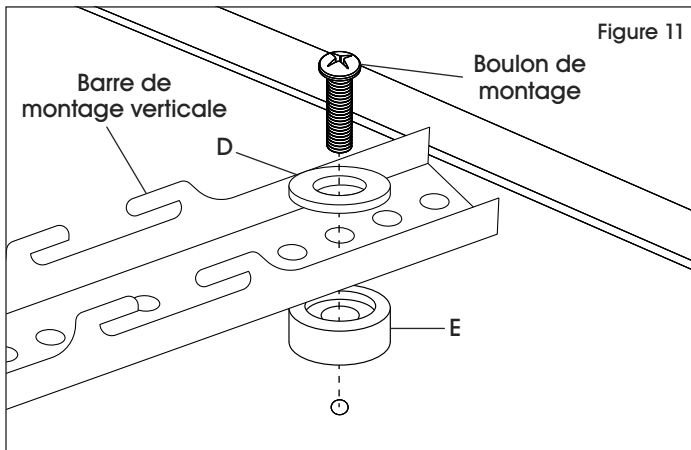


12. À deux, soulevez l'écran plat et placez le crochet supérieur des barres de montage verticales sur le support de montage horizontal. Centrez l'écran plat sur le support. (Voir Figure 12)

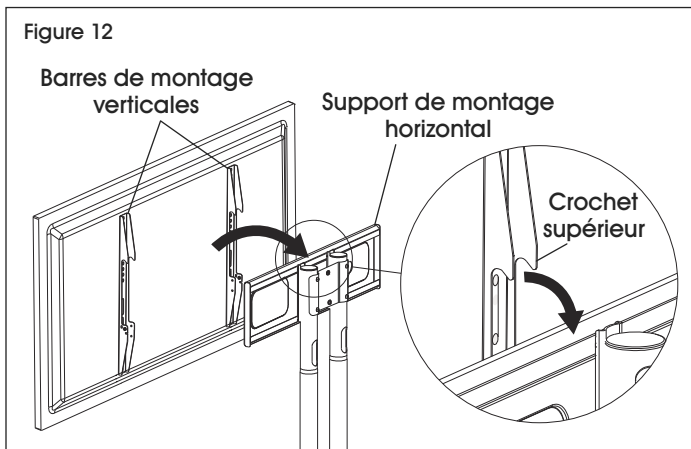


13. Serrez la vis avec un tournevis cruciforme pour fixer les barres de montage verticales au support de montage horizontal. (Voir Figure 13)

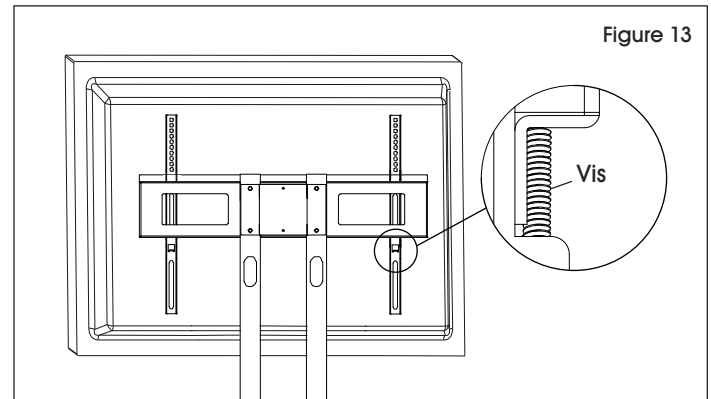

14. Dévissez les deux boulons de la tablette pour caméra et les deux boulons du support de tablette pour caméra. Conservez les boulons pour l'étape suivante. (Voir Figure 14)

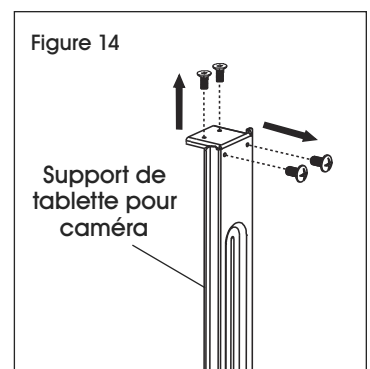


15. Placez la tablette pour caméra sur son support. Attachez la tablette et le support ensemble en revissant les quatre boulons de l'étape 14. (Voir Figure 15)

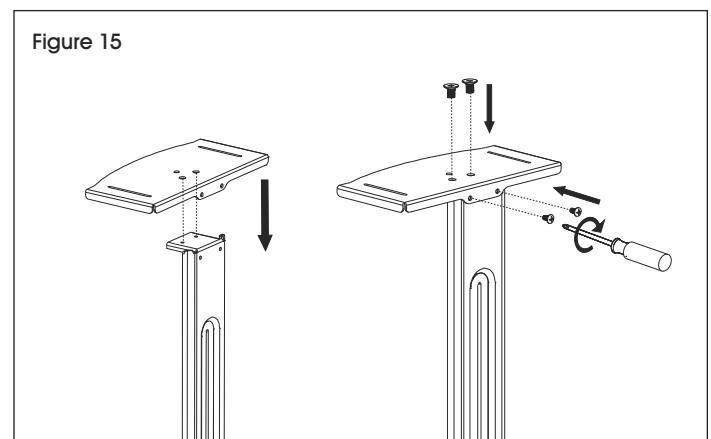


ASSEMBLAGE SUITE

16. Placez la tablette et le support pour caméra au centre du support de montage horizontal. Fixez-les avec les petites rondelles (I) et les boulons de support (J). (Voir Figure 16)

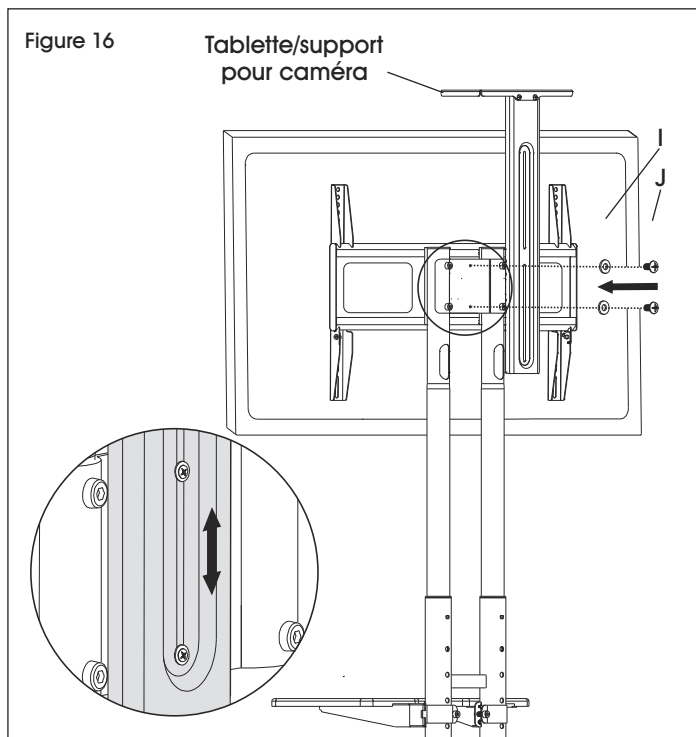

17. Installez les protège-câbles. (Voir Figure 17)

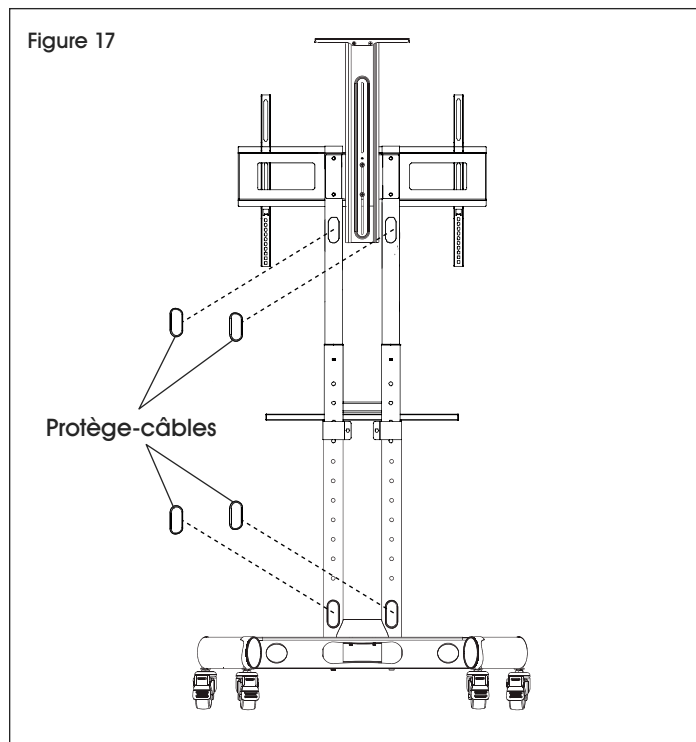

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca