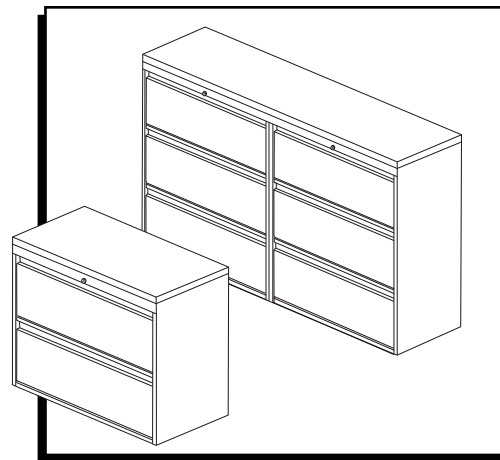


ULINEH-12146, H-12147
H-12148


1-800-295-5510

uline.com

**LAMINATE TOP FOR
LATERAL FILE CABINETS**Two Person Assembly
RecommendedPara Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.**ASSEMBLY****LATERAL FILE CABINET ASSEMBLY
(ULINE MODEL #s H-12146, H-12147)****NOTE:** Only for use with Uline 36 x 18" or 42 x 18" Lateral File Cabinets.

1. Place file cabinet in desired location.
2. Place top panel upside down on a smooth surface. Remove liner from adhesive on the top panel. (See Figure 1)

Figure 1

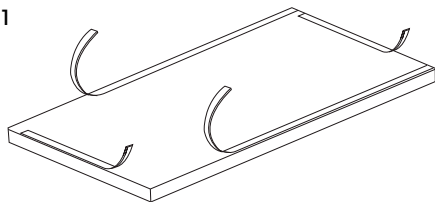

3. Carefully place top panel onto the file cabinet to ensure proper alignment. Press down firmly on the top panel to secure it in place. (See Figures 2-3)

Figure 2

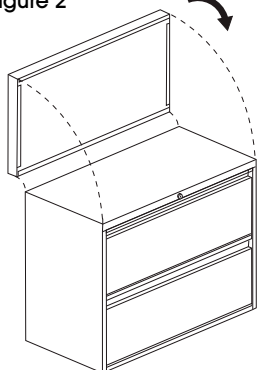
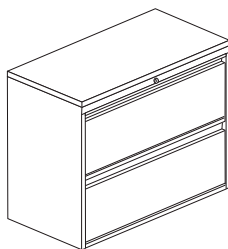



Figure 3

**CREDENZA ASSEMBLY
(ULINE MODEL # H-12148)****NOTE:** Only for use with two Uline 36 x 18" Lateral File Cabinets.

1. Place file cabinets next to each other in desired location. (See Figure 4)


**NOTE:** To ensure proper alignment of top panel, file cabinets should not have any space between them, and leveling feet should be adjusted to ensure both file cabinets are set to the same height.

Figure 4

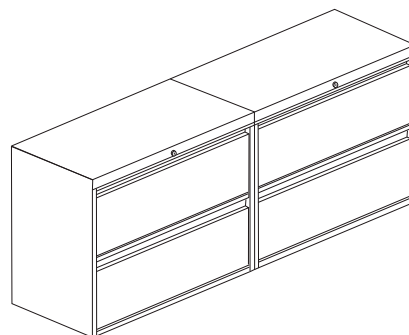

2. Place top panel upside down on a smooth surface. Remove liner from adhesive on the top panel. (See Figure 5)

Figure 5


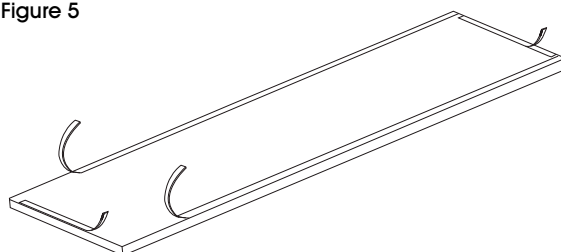


ASSEMBLY CONTINUED

3. Carefully place top panel onto the file cabinets to ensure proper alignment. Press down firmly on the top panel to secure it in place. (See Figures 6-7)



NOTE: If credenza needs to be relocated, move carefully to ensure adhesive remains connected to the file cabinets.

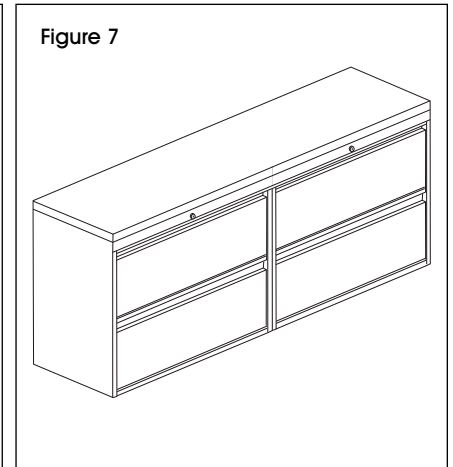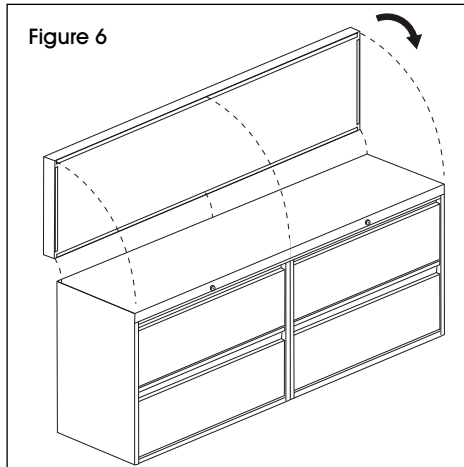


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINEH-12146, H-12147
H-12148800-295-5510
uline.mx

CUBIERTA LAMINADA PARA ARCHIVERO LATERAL

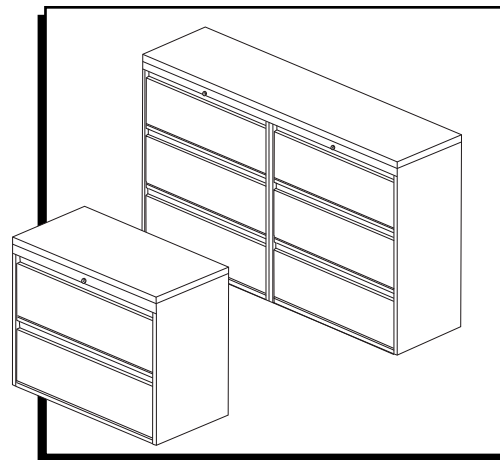Se Recomienda Armar
Entre Dos Personas


INSTALACIÓN

ENSAMBLE DEL ARCHIVERO LATERAL (MODELO ULINE #s H-12146, H-12147)

**NOTA:** Use solo con Archiveros Laterales Uline de 36 x 18" o 42 x 18".

1. Coloque el archivero en la ubicación deseada.
2. Coloque la cubierta al revés sobre una superficie lisa. Quite el respaldo del adhesivo de la cubierta. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

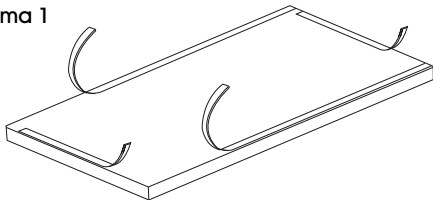

3. Coloque la cubierta con cuidado sobre el archivero para asegurarse de que estén bien alineados. Presione firmemente sobre la cubierta para ajustarla en su lugar. (Vea Diagramas 2-3)

Diagrama 2


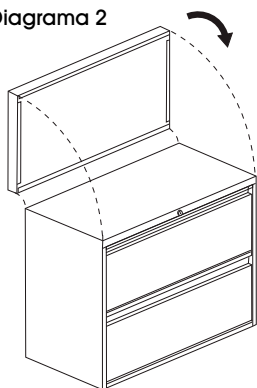


Diagrama 3

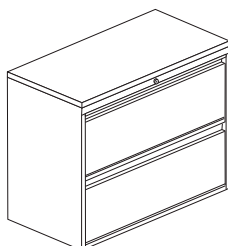


ENSAMBLE DE LA CREDENZA (MODELO ULINE # H-12148)

**NOTA:** Use solo con dos Archiveros Laterales Uline de 36 x 18".

1. Coloque los archiveros uno al lado del otro en la ubicación deseada. (Vea Diagrama 4)


**NOTA:** Para garantizar una alineación adecuada de la cubierta, los archiveros no deben tener ningún espacio entre ellos y las patas niveladoras deben ajustarse para garantizar que ambos estén a la misma altura.

Diagrama 4

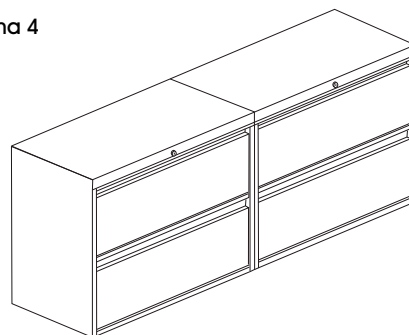

2. Coloque la cubierta al revés sobre una superficie lisa. Quite el respaldo del adhesivo de la cubierta. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

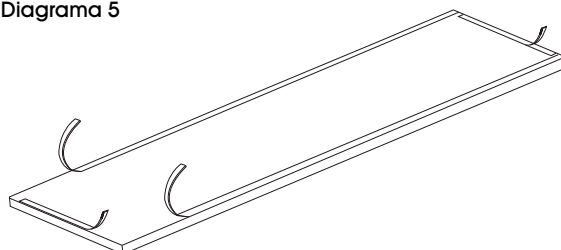

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

3. Coloque la cubierta con cuidado sobre los archiveros para asegurarse de que estén bien alineados. Presione firmemente sobre la cubierta para ajustarla en su lugar. (Vea Diagramas 6-7)



NOTA: Si necesita reubicar la credenza, muévala con cuidado para asegurarse de que el adhesivo permanezca pegado a los gabinetes.

Diagrama 6


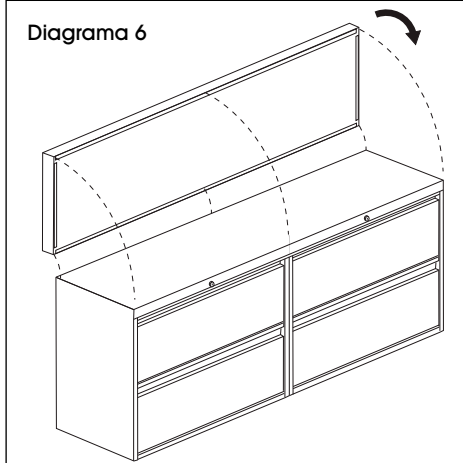


Diagrama 7

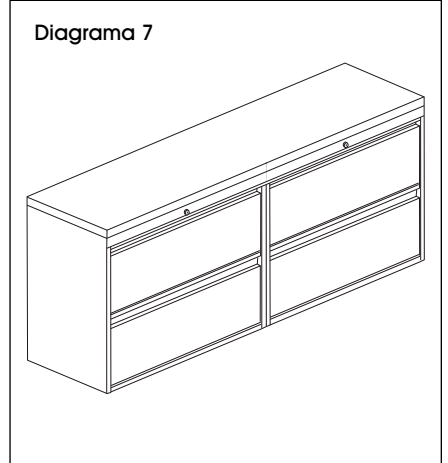


ULINE

800-295-5510
uline.mx

DESSUS STRATIFIÉ POUR CLASSEURS LATÉRAUX



Montage à deux personnes
recommandé

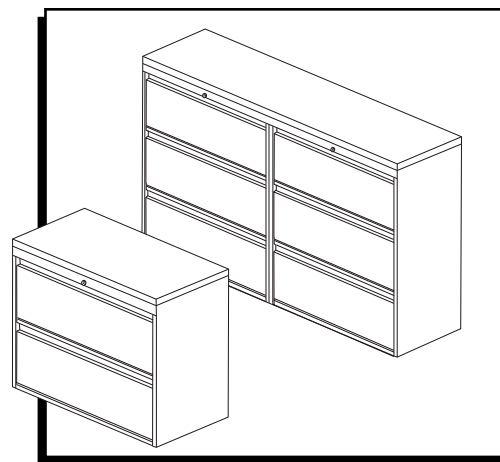

MONTAGE


MONTAGE SUR CLASSEUR LATÉRAL (N° DE MODÈLE ULINE H-12146, H-12147)



REMARQUE : À utiliser uniquement avec les classeurs latéraux de Uline de 36 x 18 po ou de 42 x 18 po.

1. Placez le classeur à l'emplacement souhaité.
2. Placez le panneau du dessus à l'envers sur une surface lisse. Retirez la doublure qui recouvre l'adhésif sur le panneau du dessus.
(Voir Figure 1)

Figure 1

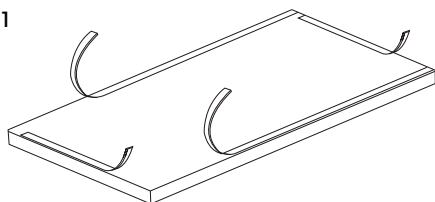

3. Placez délicatement le panneau du dessus sur le classeur de sorte qu'il soit bien aligné. Appuyez fermement sur le panneau du dessus pour le fixer en place. (Voir Figures 2 et 3)

Figure 2


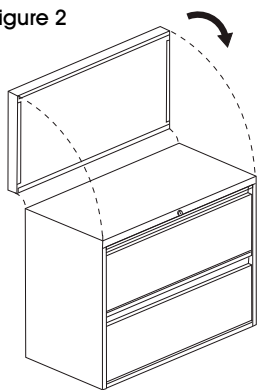


Figure 3



MONTAGE SUR BAHUT (N° DE MODÈLE ULINE H-12148)

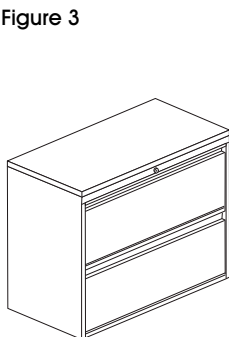


REMARQUE : À utiliser uniquement avec deux classeurs latéraux de Uline de 36 x 18 po.

1. Placez les classeurs l'un à côté de l'autre à l'emplacement souhaité. (Voir Figure 4)




REMARQUE : Pour assurer un bon alignement du panneau du dessus, les classeurs ne doivent pas avoir d'espace entre eux et les pattes de nivellement doivent être ajustées pour que les deux classeurs soient à la même hauteur.

Figure 4

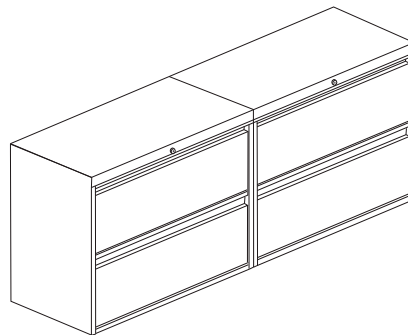

2. Placez le panneau du dessus à l'envers sur une surface lisse. Retirez la doublure qui recouvre l'adhésif sur le panneau du dessus. (Voir Figure 5)

Figure 5

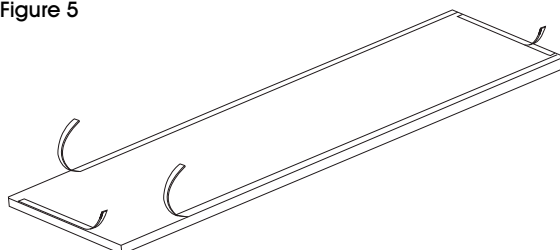

MONTAGE SUITE

3. Placez délicatement le panneau du dessus sur les classeurs de sorte qu'il soit bien aligné. Appuyez fermement sur le panneau du dessus pour le fixer en place. (Voir Figures 6 et 7)



REMARQUE : Si le bahut doit être déplacé, déplacez-le avec soin pour vous assurer que l'adhésif reste fixé aux classeurs.

Figure 6


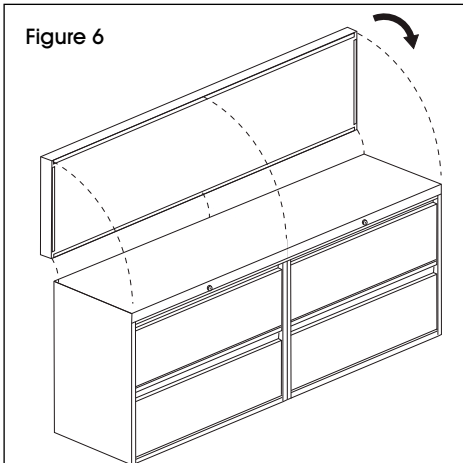


Figure 7

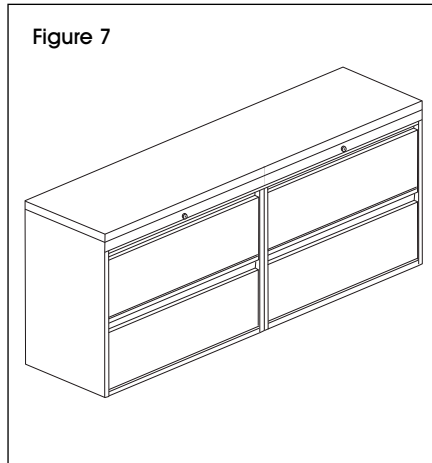

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca