


# ULINE H-12153 HOUSEKEEPING CART

1-800-295-5510  
uline.com


## TOOLS NEEDED



Drill




Socket Wrench

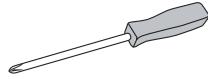

Phillips Screwdriver




Phillips Drill Bit




Drill Socket Adapter




1/2" Socket

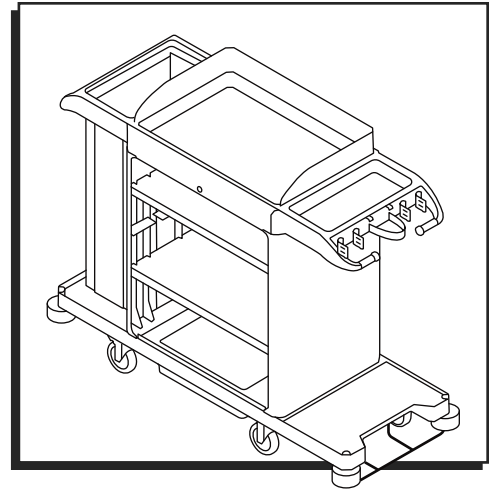


## PARTS

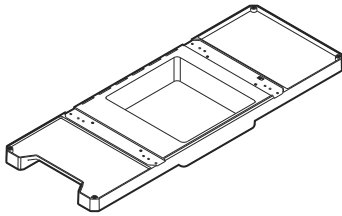


Bottom Platform x 1

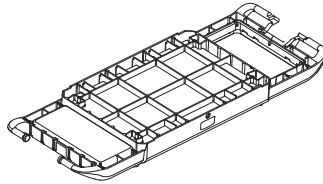


Cart Top x 1

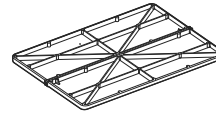


Shelf x 2

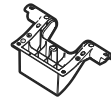


Handle Cap x 1

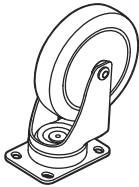


Swivel Caster x 2

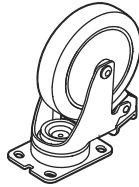

Locking Swivel Caster x 2

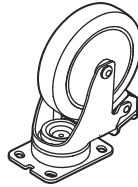


Directional Lock Caster x 1

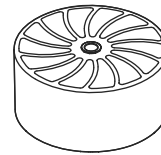

Bumper x 4




Metal Shim x 1

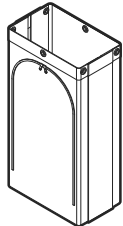


Vinyl Trash Bag x 1




Back Panel x 2

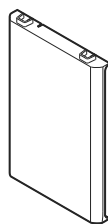

Side Panel x 2

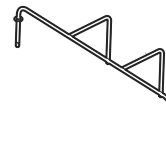


Vacuum Rack x 1

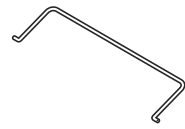


Trash Liner Retainer Bar x 2



Reinforcement Bar x 2

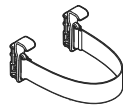


Vacuum Holder x 1

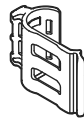

Stick Holder x 5

## PARTS CONTINUED



Hex Head Bolt x 2



Round Head Screw x 6



Short Lag Screw x 8




Long Lag Screw x 12



Locknut x 8



Carriage Bolt x 8



Barrel Bolt x 4



Self Tapping  
18 x 3/4" Screw x 4




1/4" Flat Washer x 4




Standard Washer x 8

## ASSEMBLY


1. Install the reinforcement bars into both shelves using two self-tapping 18 x 3/4" Phillips head screws and 1/4" flat washers. (See Figure 1)

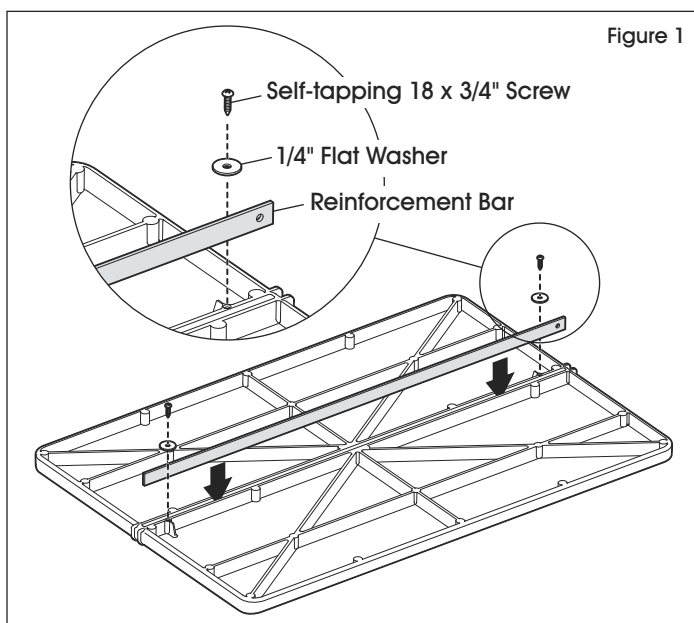

2. Install handle cap using six round head screws. (See Figure 2)

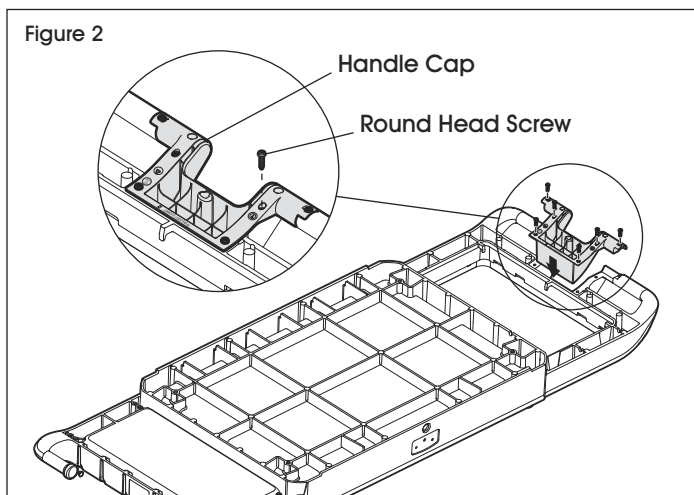


3. With bottom platform facing up, install two bumpers onto the squared end of the bottom platform. Insert metal shim between bumper and bottom platform. Insert hex head bolt underneath the bumper and use a 1/2" socket to hold in place. Insert barrel bolt through bottom platform and into top of bumper. (See Figure 3)
4. Tighten barrel bolt with drill, socket adapter and 1/2" socket. Remove metal shim when installation is complete and ensure bumpers spin freely. (See Figure 3)

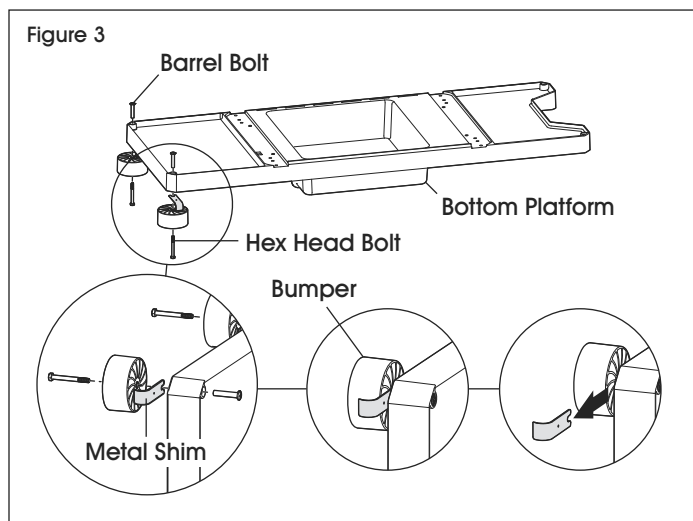

## ASSEMBLY CONTINUED


5. Flip the bottom platform upside down to install casters. Use the carriage bolts as an alignment guide. Tighten screws with drill, socket adapter and 1/2" socket. (See Figure 4)
  - a. **Swivel casters:** Install on notched end of bottom platform. Insert two carriage bolts on the outward facing side, then secure using two long lag screws on the inward facing side. Remove carriage bolts.
  - b. **Locking swivel casters:** Install on the same side as the bumpers. Insert two carriage bolts on the inward facing side, then secure using two long lag screws on the outward facing side. Remove carriage bolts.
  - c. **Directional lock caster:** Install on the same side as the locking swivel casters. Secure using four long lag screws.

Figure 4

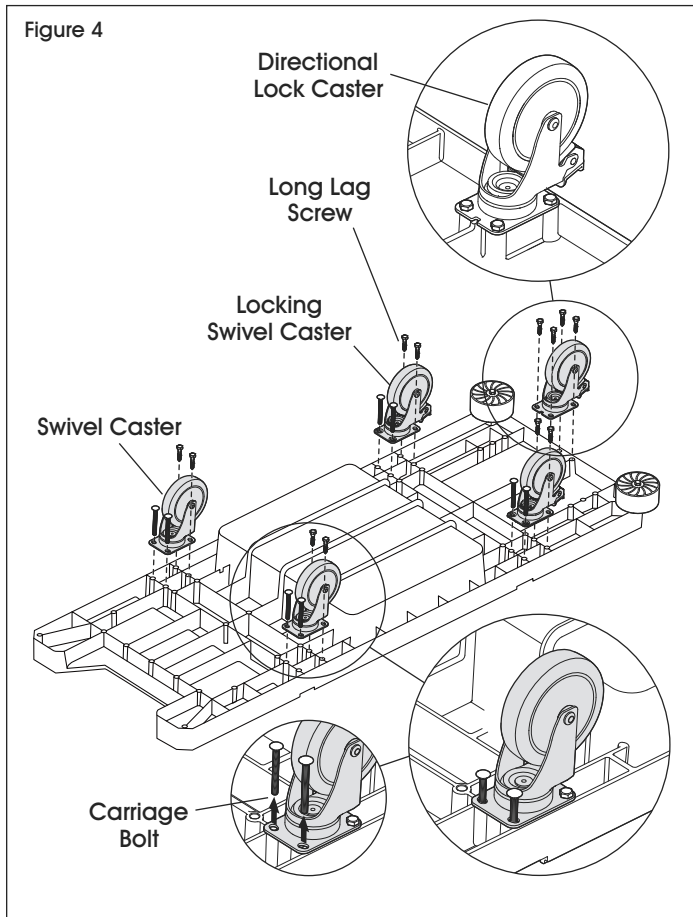


6. Place remaining bumpers onto vacuum rack and install onto notched end of bottom platform. Ensure vacuum rack is pressed firmly in place. (See Figure 5)

Figure 5

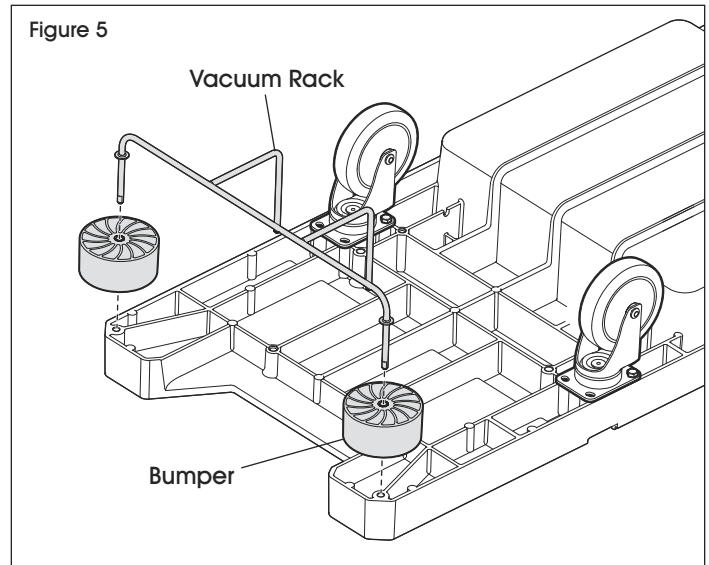

7. Flip bottom platform upright. Insert metal shim between bumper and bottom platform. Insert two barrel bolts to secure vacuum rack and bumpers. (See Figure 6)


Figure 6

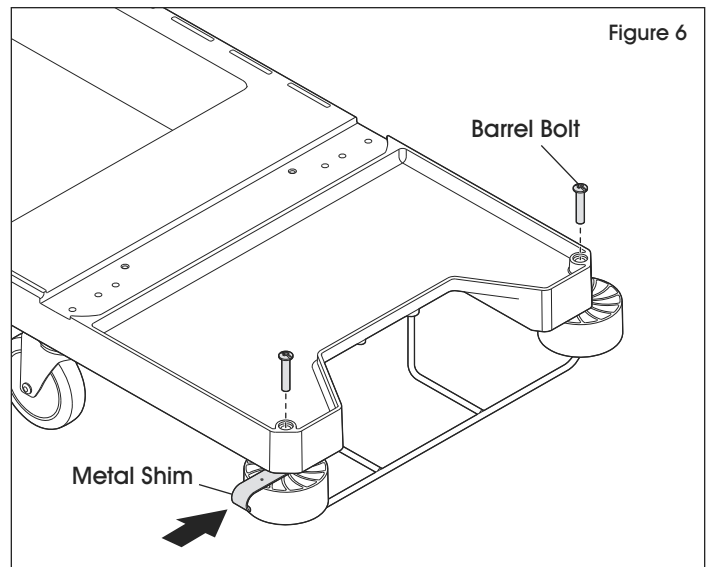


8. Tighten barrel bolts with electric drill. Remove metal shim when installation is complete and ensure bumpers spin freely.

## ASSEMBLY CONTINUED


9. Position back panels in a V shape and align inner tabs. Close and lock the panels together to create full back panel. Install back panel onto bottom platform. (See Figure 7)

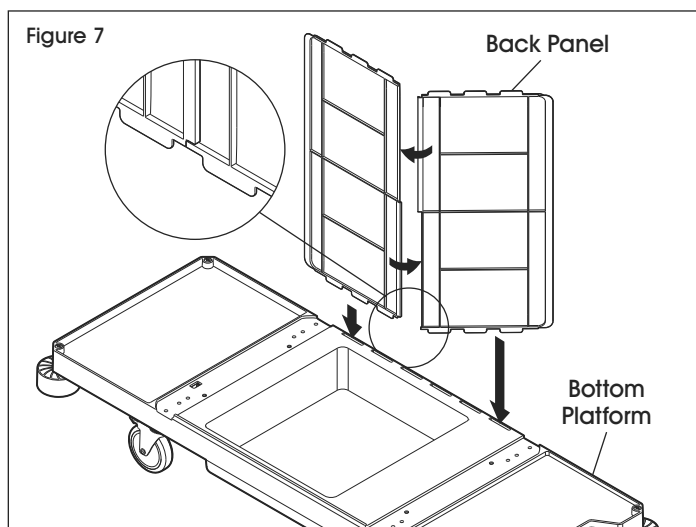


10. Assemble the side panels onto the cart. Ensure they align with back panel. Ensure holes in bottom platform of the cart align with side panel bottom holes. (See Figure 8)

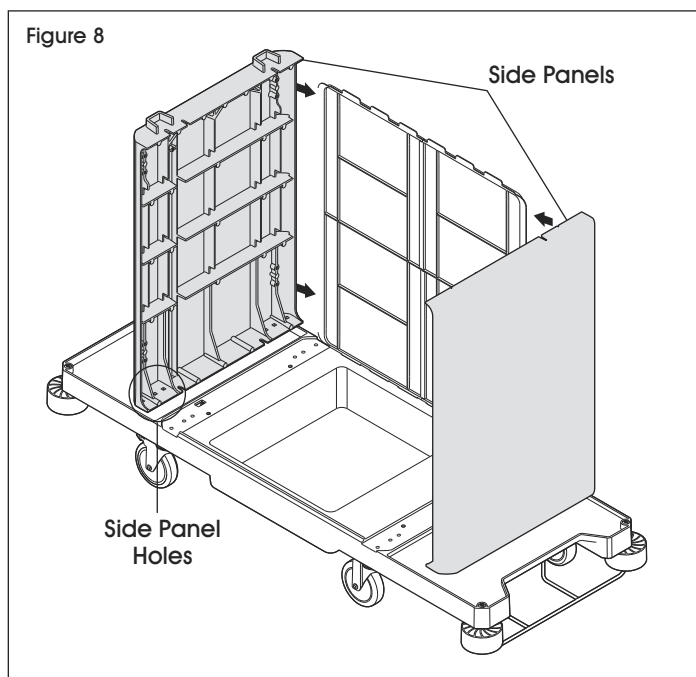

11. Insert all the carriage bolts as locators into all the side panel base holes. Leave them there temporarily to keep the panels in place. (See Figure 9)

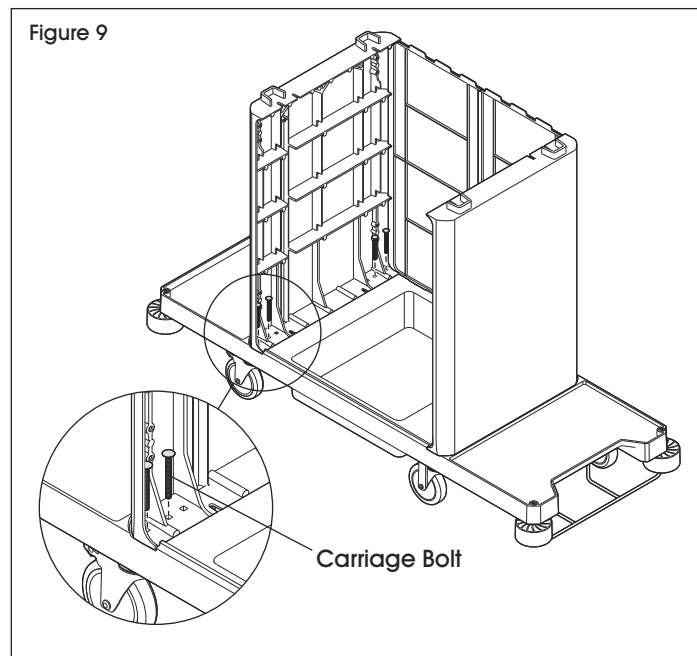


12. Install four short lag screws and standard washers into notches on side panel bases (two per panel). Tighten with socket wrench and 1/2" socket. (See Figure 10)

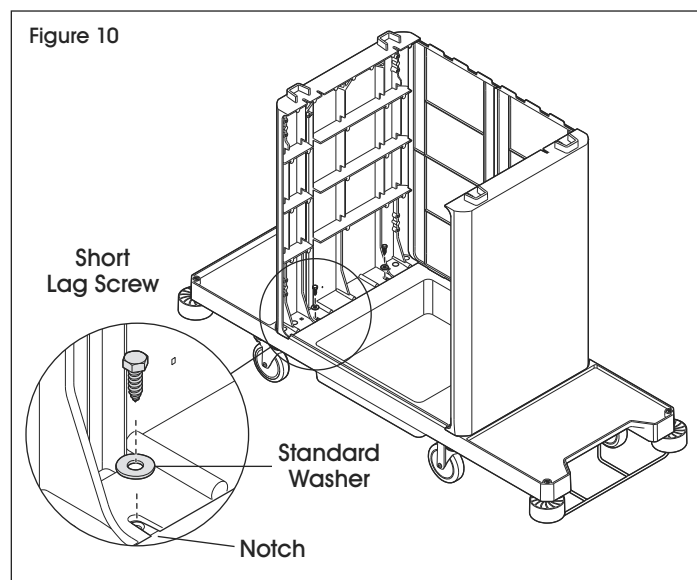




## ASSEMBLY CONTINUED

13. Install both shelves into the cart, ensuring shelf tabs are aligned with side panel ribs. (See Figure 11)

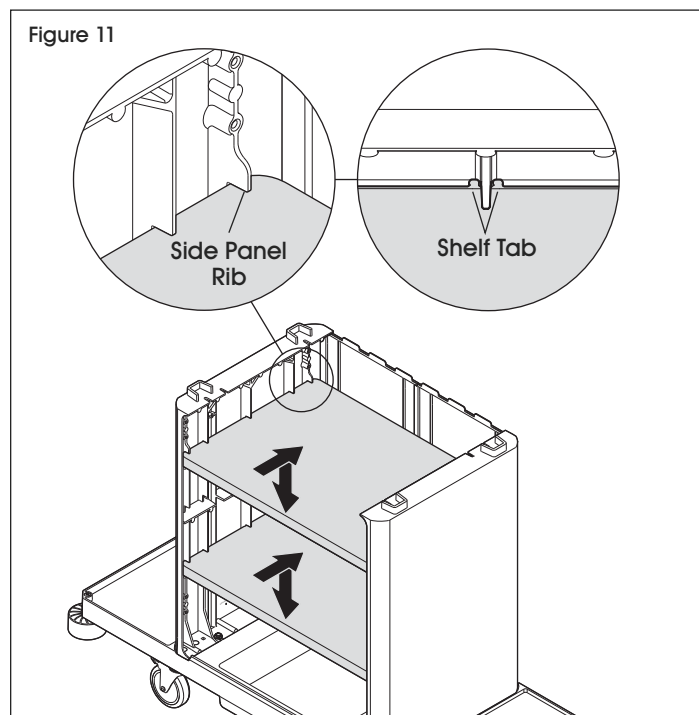


14. Assemble cart top onto the cart body. Ensure the side panel tabs are aligned with all four of the cart's top pockets, and the back panel tabs align with all six of the cart's top pockets. Press the top down firmly to ensure full installation. (See Figure 12)


 **NOTE:** Ensure Rubbermaid® nameplate faces front.

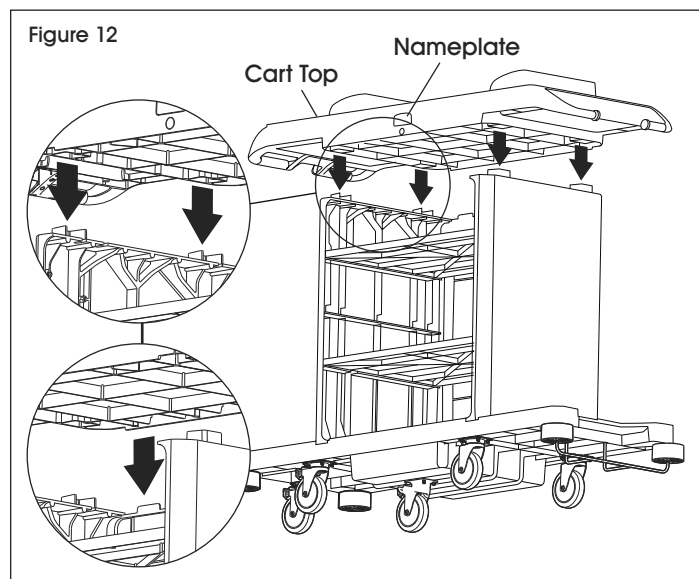

15. Install four short lag screws and standard washers into the notches at the tops of the side panels (two per side). (See Figure 13)

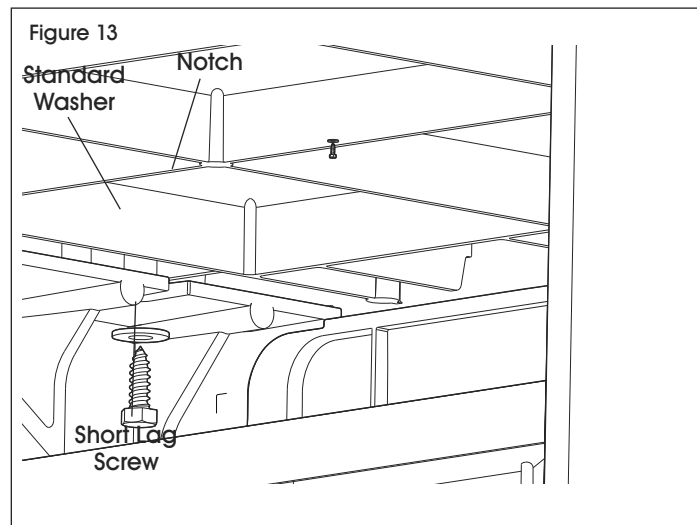


16. Lay cart on its long side. Install eight locknuts onto previously installed carriage bolts protruding from the side panel base holes (two per side). Tighten with socket wrench and 1/2" socket. (See Figure 14)

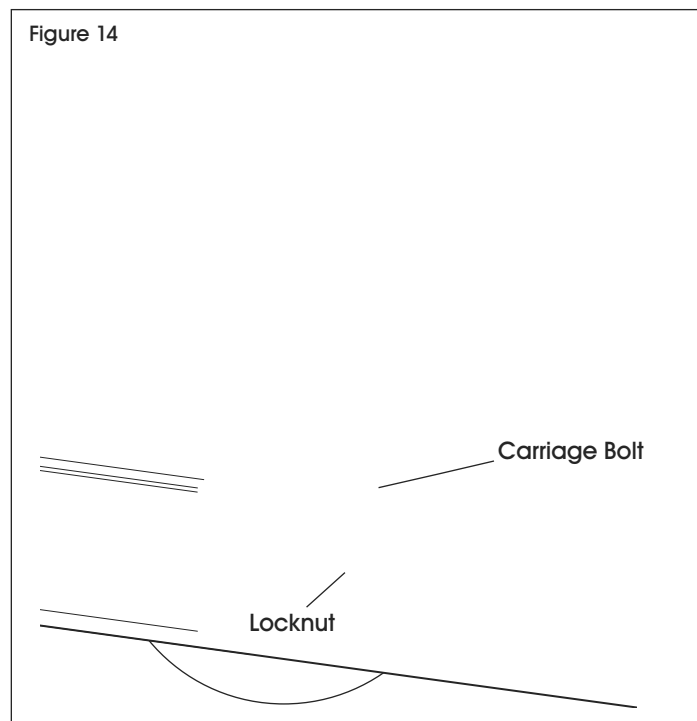


## ASSEMBLY CONTINUED



17. Install the vinyl trash bag using the hook and grommet attachments. (See Figure 15)

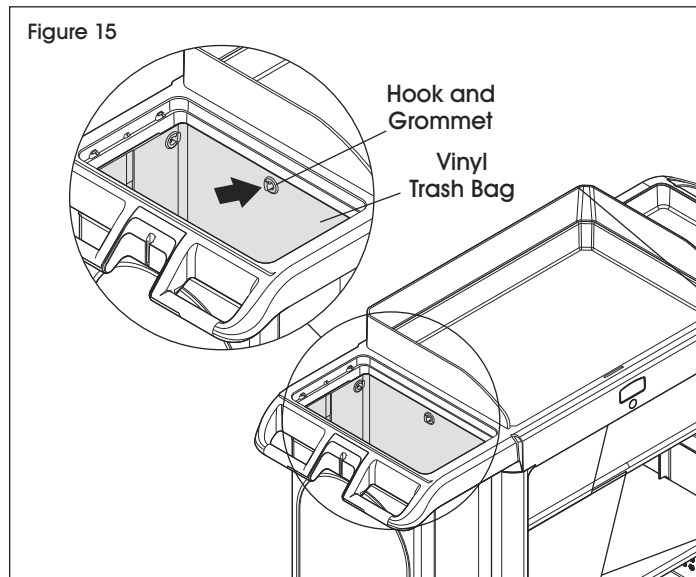

19. Install stick holders and vacuum holder into the slots on the handle side of the cart. (See Figure 17)

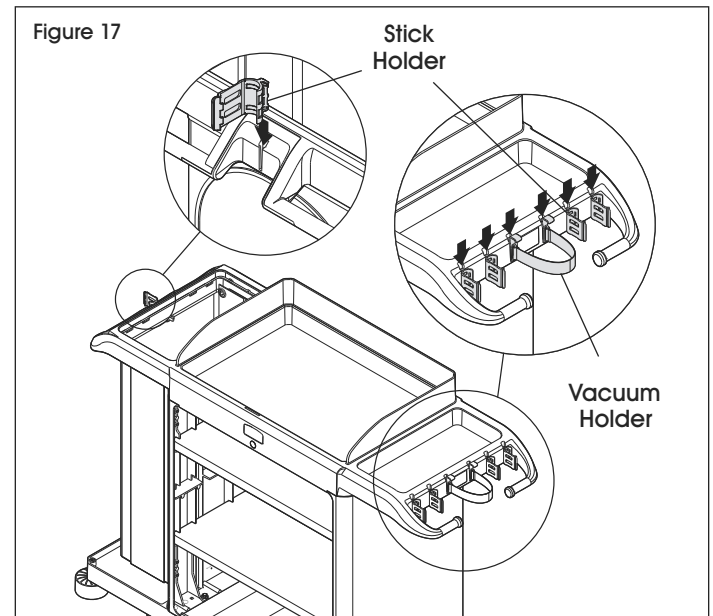

18. Install the two trash liner retainer bars. (See Figure 16)





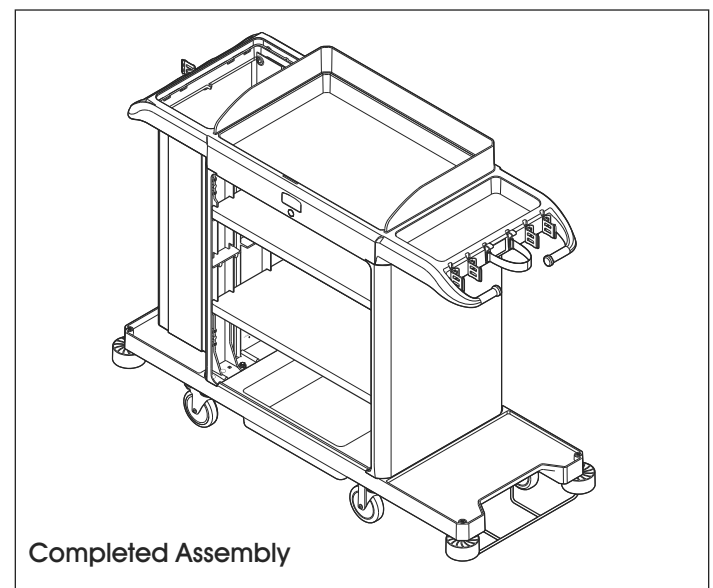
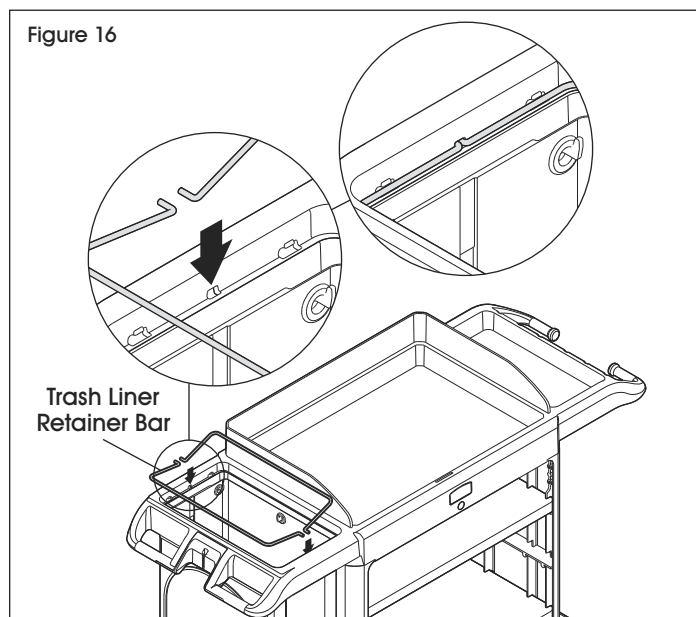


**ULINE**














1-800-295-5510  
uline.com

# CARRITO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA


## HERRAMIENTAS NECESARIAS

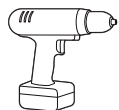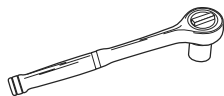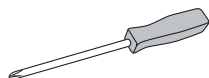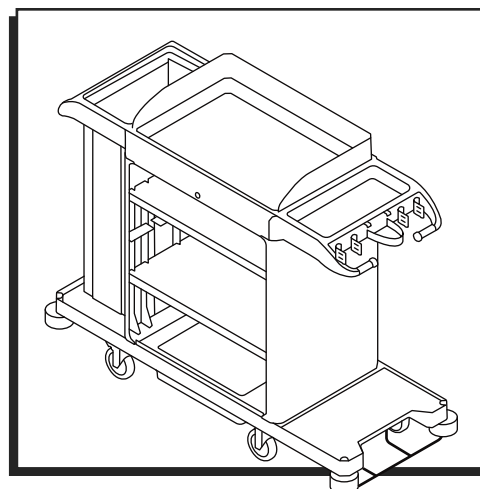**Taladro****Llave de Dado****Desarmador de Cruz****Broca de Cruz****Adaptador de Dado de Taladro****Dado de 1/2"**

## PARTES

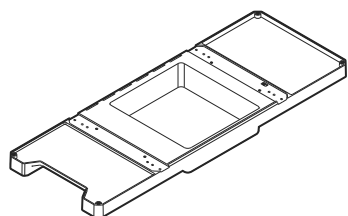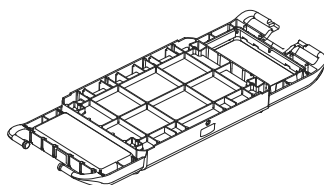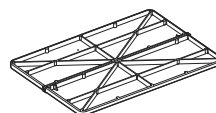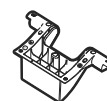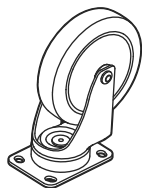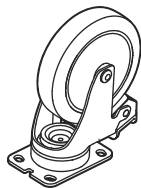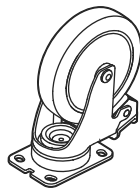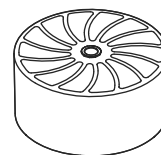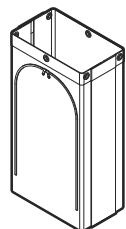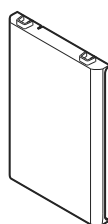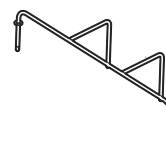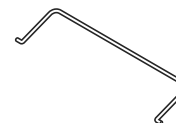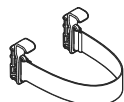**1 Plataforma Inferior****1 Cubierta de Carrito****2 Repisas****1 Tapa del Asa****2 Ruedas Giratorias****2 Ruedas Giratorias con Freno****1 Rueda Direccional con Seguro****4 Parachoques****1 Tope de Metal****1 Bolsa de Vinil para Basura****2 Paneles Posteriores****2 Paneles Laterales****1 Rack para Aspiradora****2 Barras de Retención para Bolsa de Basura****2 Barras de Refuerzo****1 Soporte para Aspiradora****5 Soportes para Barras**

## CONTINUACIÓN DE PARTES



2 Pernos de  
Cabeza Hexagonal



6 Tornillos de Cabeza  
Plana




8 Tornillos Tira-fondo  
Cortos




12 Tornillos Tira-fondo  
Largos



8 Contratruercas



8 Pernos de  
Cabeza Redonda



4 Perno Cilíndrico



4 Tornillos  
Autorroscantes de  
18 x 3/4"




4 Rondanas Planas  
de 1/4"




8 Rondanas Estándar

## ENSAMBLE


1. Instale las barras de refuerzo en ambas repisas con dos tornillos autorroscantes de cruz de 18 x 3/4" y rondanas planas de 1/4". (Vea Diagrama 1)

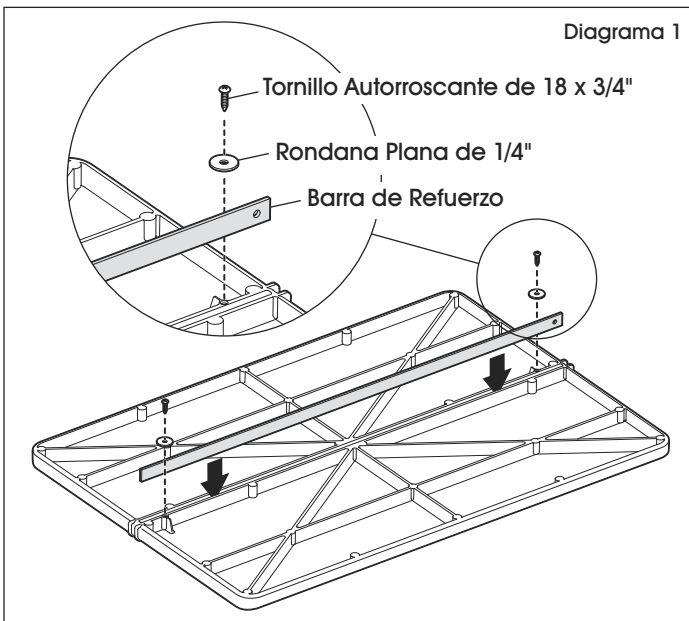

2. Instale la tapa del asa con seis tornillos de cabeza redonda. (Vea Diagrama 2)

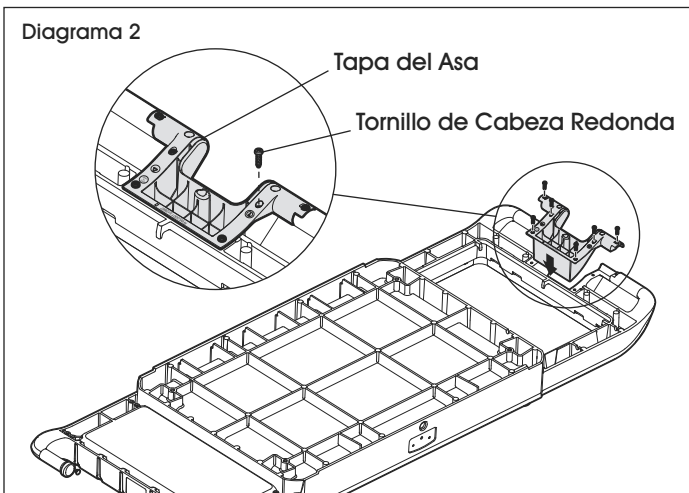


3. Con la plataforma inferior hacia arriba, instale dos parachoques en el extremo cuadrado de la plataforma inferior. Inserte el tope de metal entre el parachoques y la plataforma inferior. Inserte el perno de cabeza hexagonal debajo del parachoques y utilice un dado de 1/2" para sostenerlo en su lugar. Inserte el perno cilíndrico a través de la plataforma inferior y dentro de la parte superior del parachoques. (Vea Diagrama 3)
4. Apriete el perno cilíndrico con el taladro, adaptador de dado y dado de 1/2". Retire el tope de metal cuando la instalación esté completa y asegúrese de que los topes giren libremente. (Vea Diagrama 3)

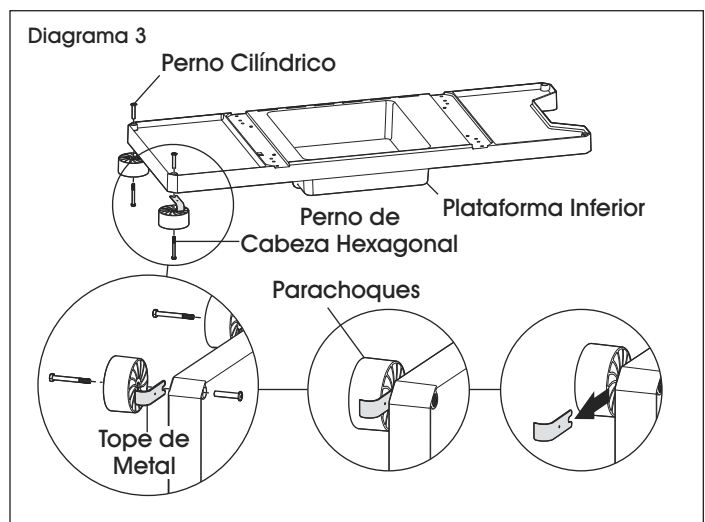


## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


5. Voltee la plataforma inferior boca abajo para instalar las ruedas. Use los pernos de cabeza redonda como guía de alineamiento. Apriete los tornillos con taladro, adaptador de dado y dado de 1/2". (Vea Diagrama 4)
- Ruedas giratorias:** Instale en el extremo con muesca de la plataforma inferior. Inserte dos pernos de cabeza redonda en el lado que va hacia afuera, luego asegure con dos tornillos tirafondo largos en el lado que va hacia adentro. Retire los pernos de cabeza redonda.
  - Ruedas giratorias con seguro:** Instale en el mismo lado de los parachoques. Inserte dos pernos de cabeza redonda en el lado que va hacia adentro, luego asegure con dos tornillos tirafondo largos en el lado que va hacia afuera. Retire los pernos de cabeza redonda.
  - Rueda direccional con seguro:** Instale en el mismo lado que las ruedas giratorias con seguro. Fije con cuatro tornillos tirafondo largos.

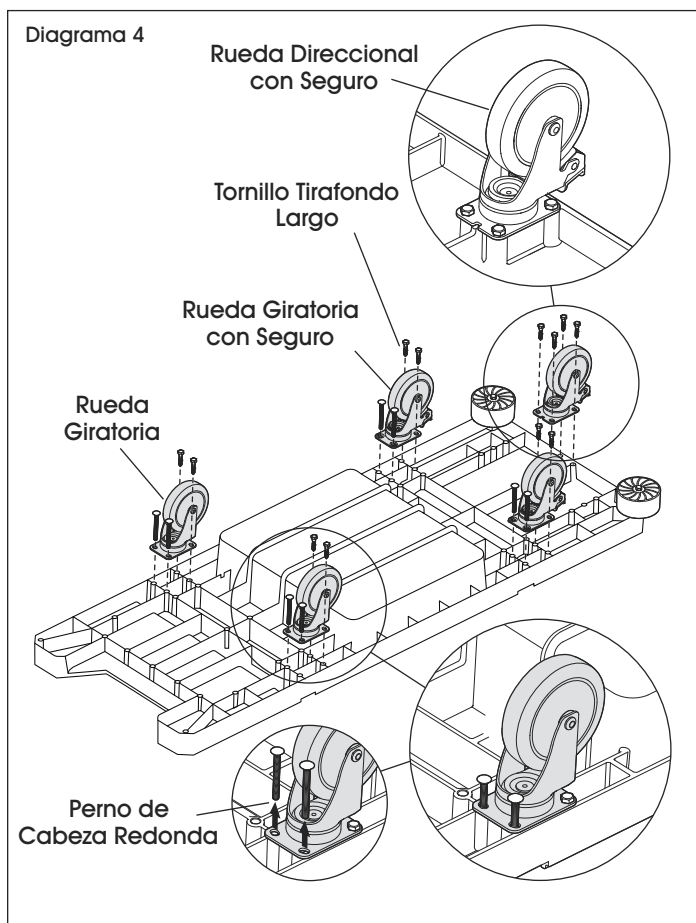

6. Coloque los parachoques restantes en el rack para aspiradora e instale en el extremo con muesca de la plataforma inferior. Asegúrese de que el rack para aspiradora esté firmemente presionado en su lugar. (Vea Diagrama 5)

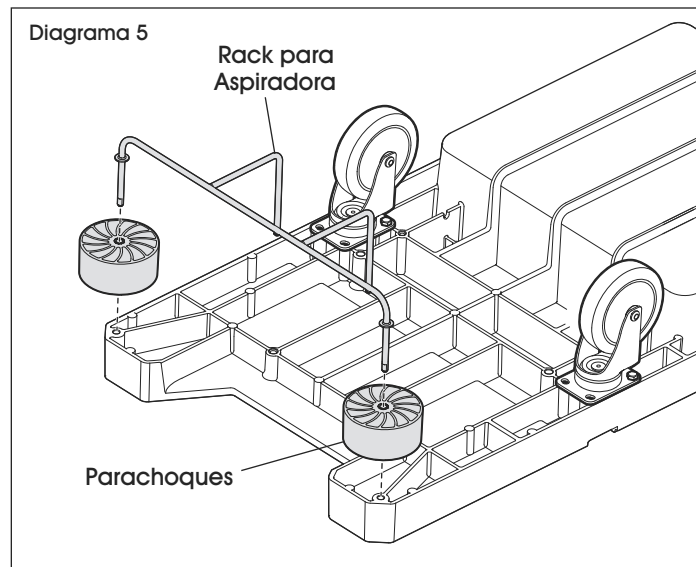


7. Voltee la plataforma inferior hacia arriba. Inserte el tope de metal entre el parachoques y la plataforma inferior. Inserte dos pernos cilíndricos para asegurar el rack para aspiradora y los parachoques. (Vea Diagrama 6)

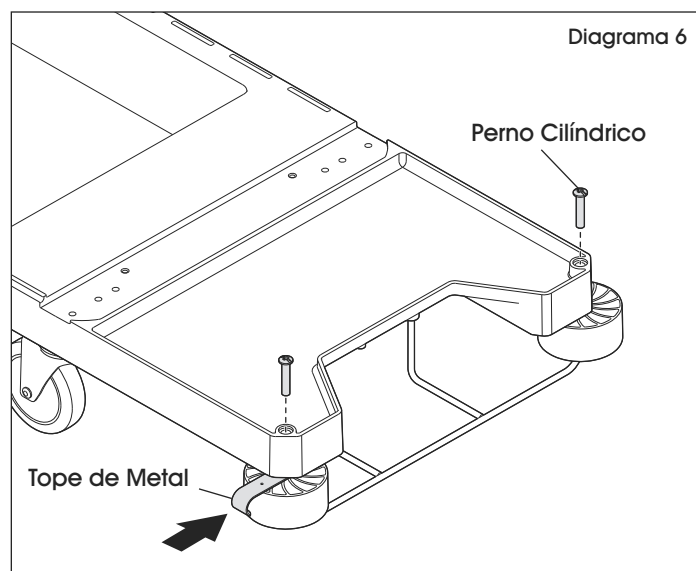


8. Apriete los pernos cilíndricos con el taladro eléctrico. Retire el tope de metal cuando la instalación esté completa y asegúrese de que los topes giren libremente.

## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


9. Posicione los paneles posteriores en forma de V y alinee las pestañas interiores. Cierre y junte los paneles para crear el panel posterior completo. Instale el panel posterior en la plataforma inferior. (Vea Diagrama 7)

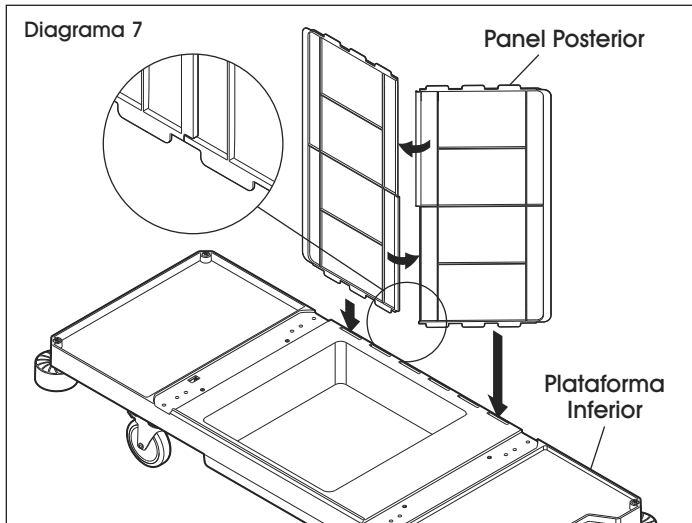


10. Ensamble los paneles laterales en el carrito. Asegúrese de que se alineen con el panel posterior. Confirme que los orificios de la plataforma inferior se alineen con los orificios inferiores del panel lateral. (Vea Diagrama 8)

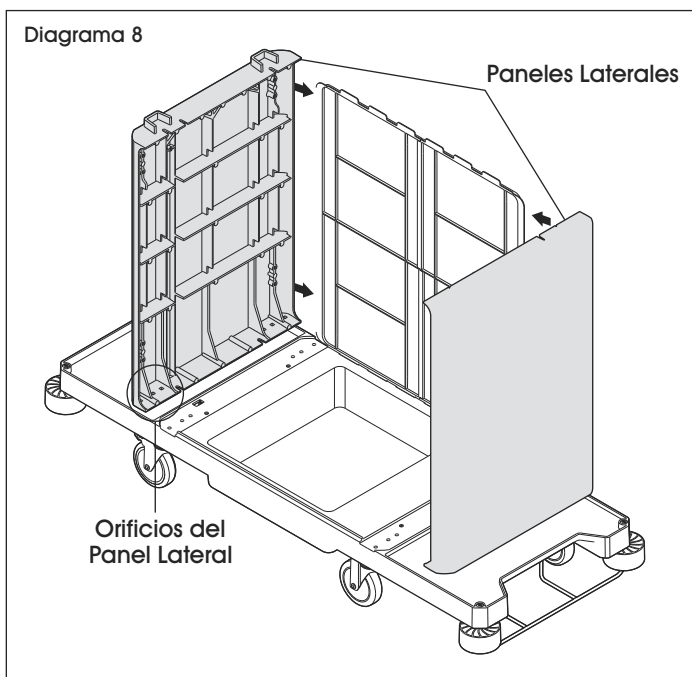

11. Inserte todos los pernos de cabeza redonda como localizadores en todos los orificios de base del panel lateral. Déjelos ahí temporalmente para mantener los paneles en su lugar. (Vea Diagrama 9)

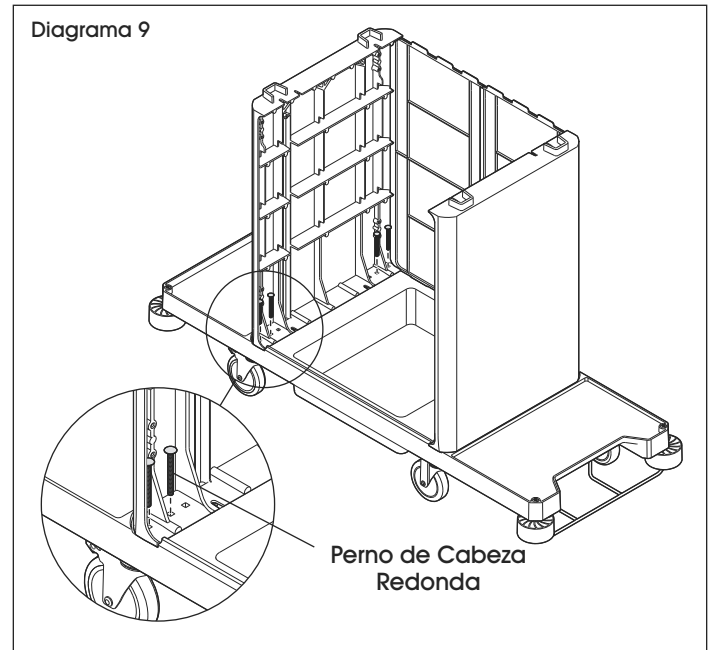


12. Instale cuatro tornillos tirafondo cortos y rondanas estándar en las muescas en las bases del panel lateral (dos por panel). Apriete con llave de dado y dado de 1/2". (Vea Diagrama 10)

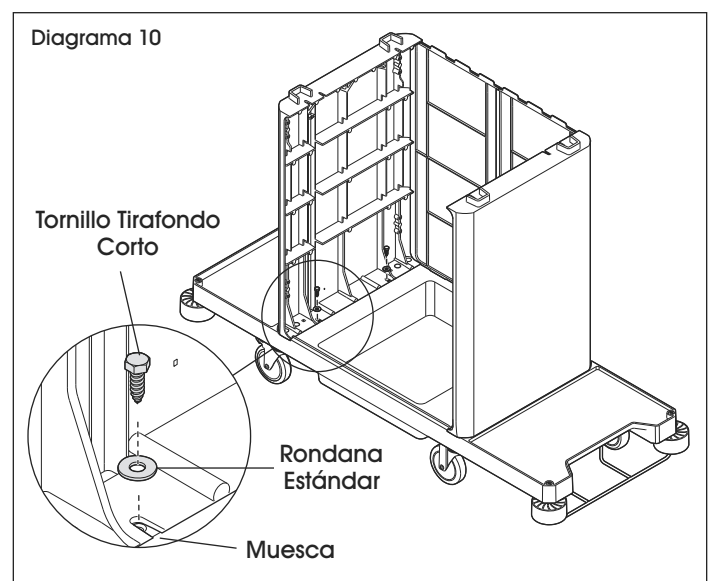




## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

13. Instale ambas repisas en el carrito, asegurándose de que las pestañas de la repisa estén alineadas con los canales del panel lateral. (Vea Diagrama 11)

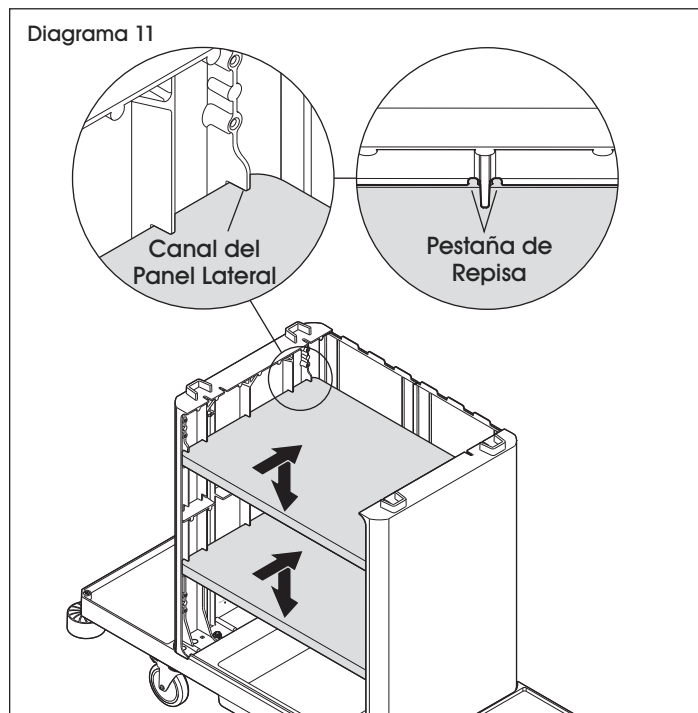


14. Ensamble la cubierta del carrito en el cuerpo del carrito. Asegúrese de que las pestañas del panel lateral con los cuatro bolsillos del carrito y las pestañas del panel posterior se alineen con los seis bolsillos de la cubierta del carrito. Presione la cubierta firmemente para asegurar la instalación completa. (Vea Diagrama 12)


 **NOTA:** Asegúrese de que la placa de identificación Rubbermaid® apunte hacia el frente.

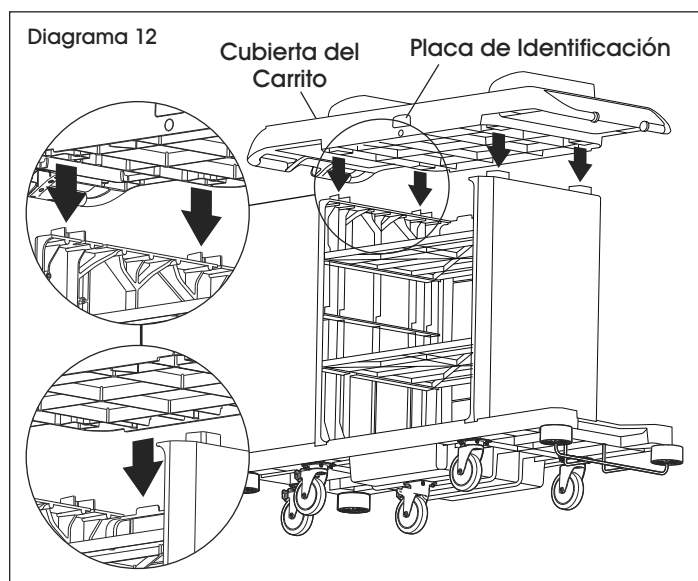

15. Instale cuatro tornillos tirafondo cortos y rondanas estándar en las muescas de la parte superior de los paneles laterales (dos por lado). (Vea Diagrama 13)

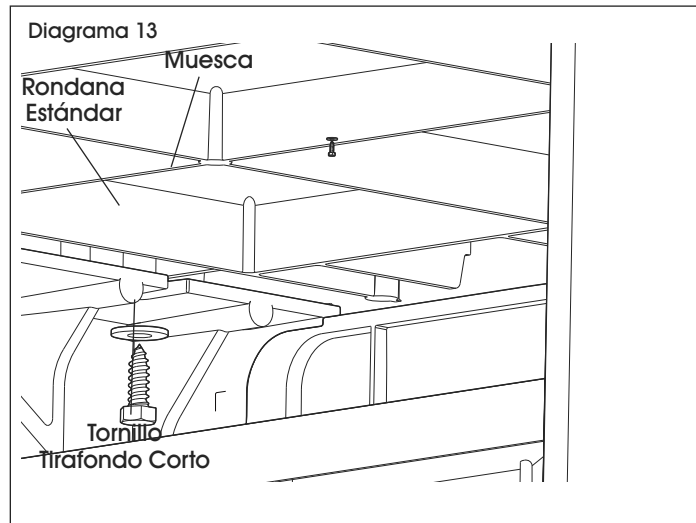


16. Ponga el carrito del lado largo. Instale ocho contratuercas en los pernos de cabeza redonda anteriormente instalados que sobresalen de los orificios de la base del panel lateral (dos por lado). Apriete con llave de dado y dado de 1/2". (Vea Diagrama 14)

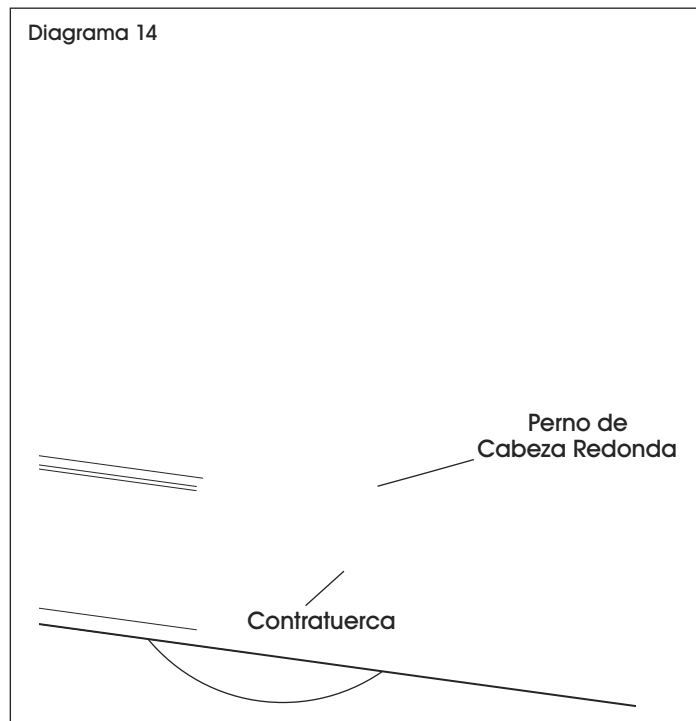


## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE



17. Instale la bolsa de basura de vinil con los aditamentos de gancho y ojal. (Vea Diagrama 15)

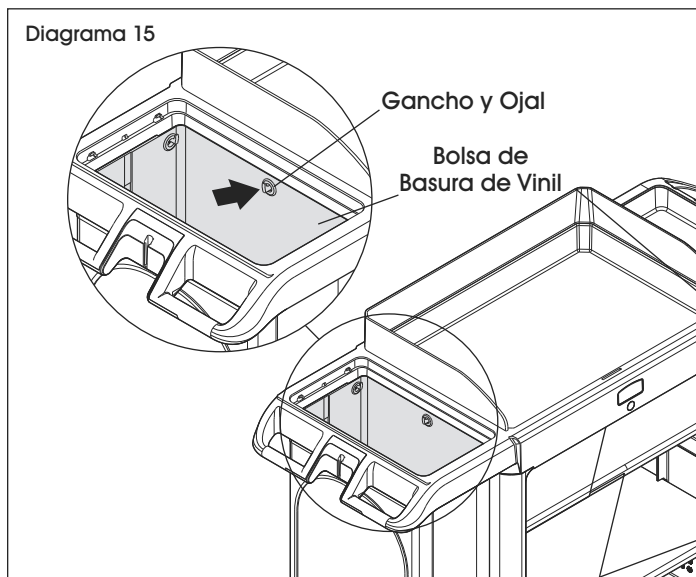

18. Instale las dos barras de retención para bolsas de basura. (Vea Diagrama 16)

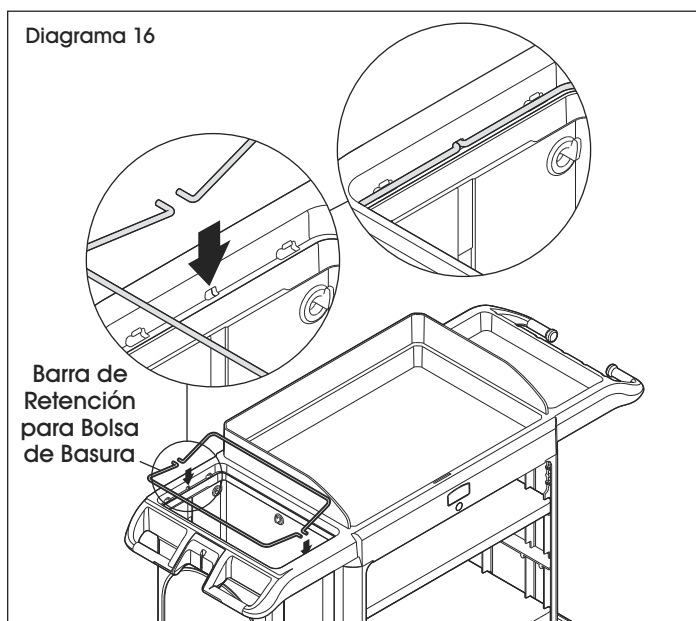

19. Instale los soportes para barra y el soporte para aspiradora en el lado del asa del carrito. (Vea Diagrama 17)

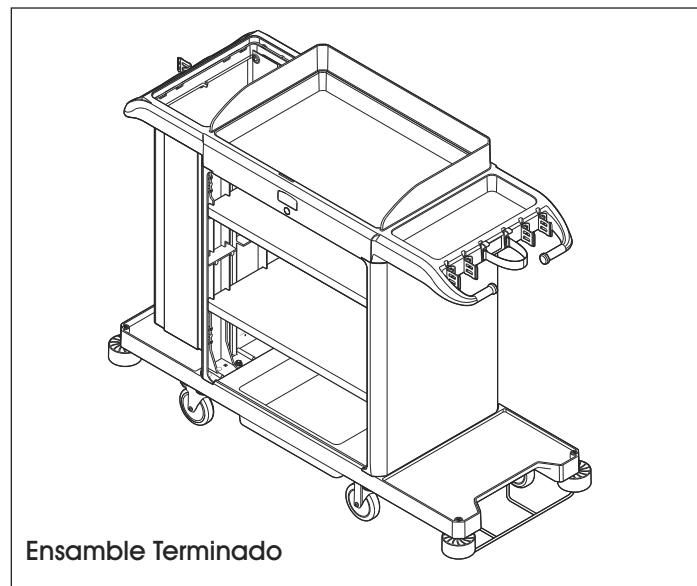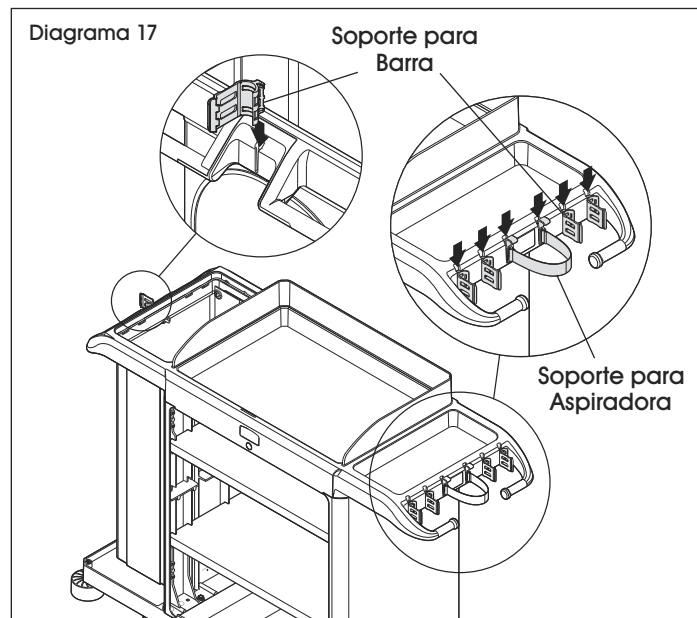

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-12153


# CHARIOT D'ENTRETIEN MÉNAGER

1 800 295-5510  
uline.ca


## OUTILS REQUIS




Perceuse

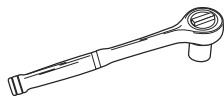


Clé à douille

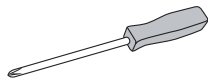

Tournevis cruciforme




Mèche de  
perceuse  
cruciforme




Adaptateur de  
douille pour  
perceuse




Douille de 1/2 po

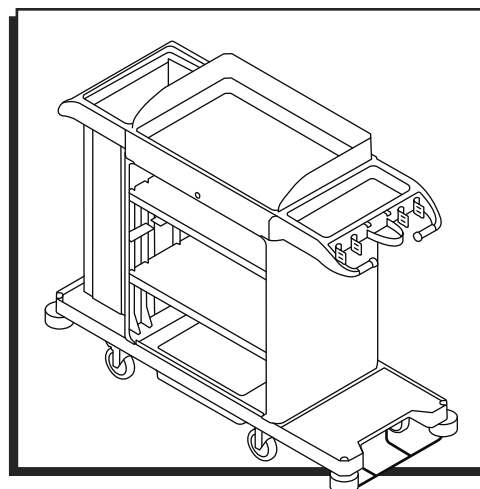


## PIÈCES

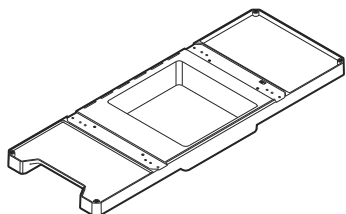


Plateforme inférieure x 1

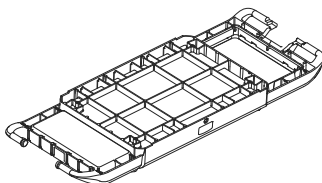


Dessus de chariot x 1

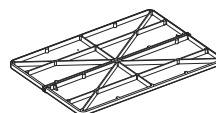


Tablette x 2

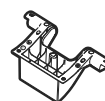


Capuchon de  
poignée x 1

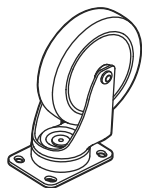


Roulette pivotante x 2

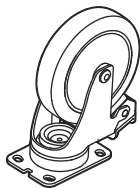

Roulette pivotante  
blocable x 2

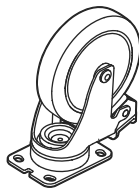


Roulette de direction  
blocable x 1

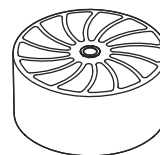

Butoir x 4




Cale métallique x 1

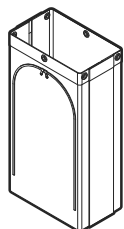


Sac poubelle en  
vinyle x 1



Panneau arrière x 2

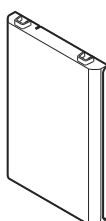

Panneau latéral x 2

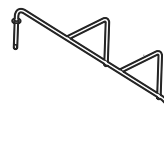


Socle pour  
aspirateur x 1




Barre de retenue  
de sac poubelle x 2



Barre de renfort x 2

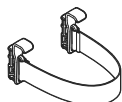


Support d'aspirateur x 1

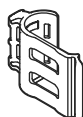

Support de bâton x 5

## PIÈCES (SUITE)



Boulon à tête hexagonale x 2



Vis à tête ronde x 6



Tirefond court x 8




Tirefond long x 12



Écrou de blocage x 8



Boulon de carrosserie x 8



Verrou cylindrique x 4



Vis autotaraudeuse de 18 x 3/4 po x 4




Rondelle plate de 1/4 po x 4




Rondelle standard x 8

## MONTAGE


1. Installez les barres de renfort sur les deux tablettes à l'aide de deux vis autotaraudeuses à têtes cruciformes de 18 x 3/4 po et de deux rondelles plates de 1/4 po. (Voir Figure 1)

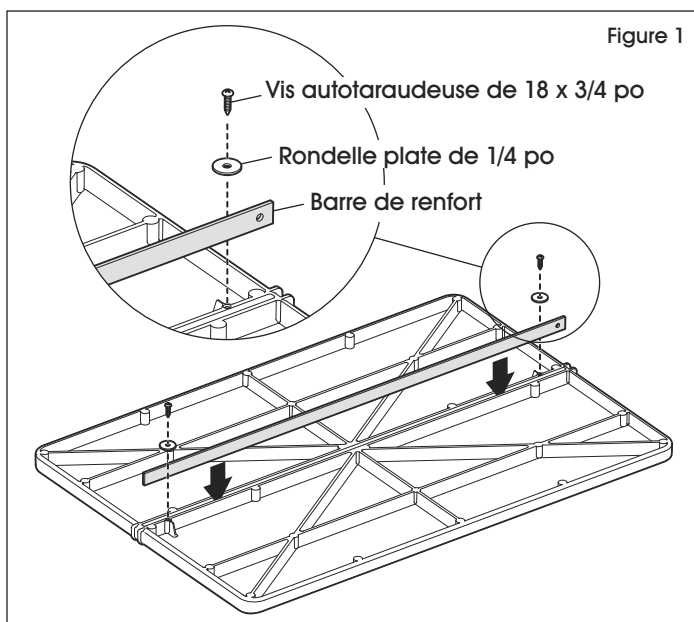

2. Installez le capuchon de poignée à l'aide de six vis à tête ronde. (Voir Figure 2)

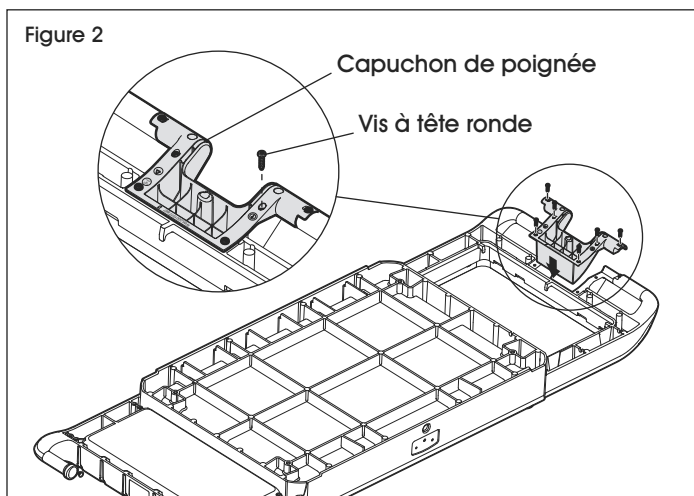


3. Placez la plateforme inférieure face vers le haut et installez deux butoirs sur son extrémité carrée. Insérez la cale métallique entre le butoir et la plateforme inférieure. Insérez le boulon à tête hexagonale sous le butoir et maintenez le tout en place grâce à une douille de 1/2 po. Insérez le verrou cylindrique à travers le bas de la plateforme inférieure et jusqu'au haut du butoir. (Voir Figure 3)
4. Serrez le verrou cylindrique à l'aide d'une perceuse, d'un adaptateur de douille et d'une douille de 1/2 po. Retirez la cale métallique une fois que l'installation est terminée et vérifiez que les butoirs tournent librement. (Voir Figure 3)

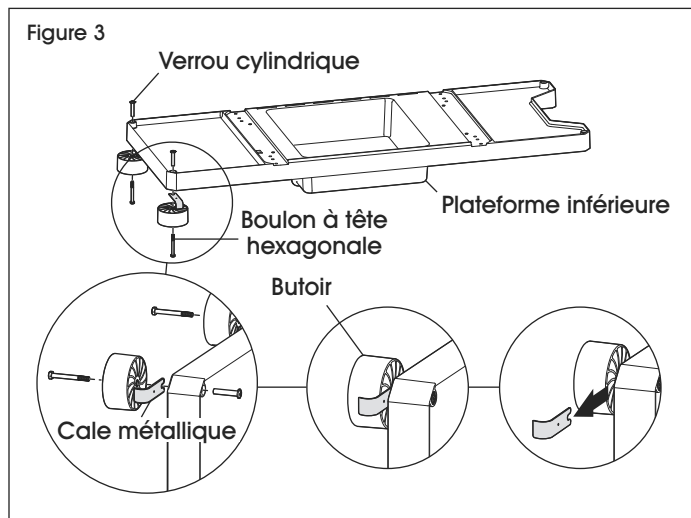

## MONTAGE SUITE


5. Tournez la plateforme inférieure à l'envers pour installer les roulettes. Servez-vous des boulons de carrosserie comme guide d'alignement. Serrez les vis à l'aide d'une perceuse, d'un adaptateur et d'une douille de 1/2 po. (Voir Figure 4)
  - a. **Roulettes pivotantes** : Installez-les sur l'extrémité encochée de la plateforme inférieure. Insérez deux boulons de carrosserie dans le côté orienté vers l'extérieur, puis fixez les roulettes en installant deux tirefonds longs dans le côté orienté vers l'intérieur. Retirez les boulons de carrosserie.
  - b. **Roulettes pivotantes blocables** : Installez-les sur le même côté que les butoirs. Insérez deux boulons de carrosserie dans le côté orienté vers l'intérieur, puis fixez les roulettes en installant deux tirefonds longs dans le côté orienté vers l'extérieur. Retirez les boulons de carrosserie.
  - c. **Roulette de direction blocable** : Installez-la sur le même côté que les roulettes pivotantes blocables. Fixez-la avec quatre tirefonds longs.

Figure 4

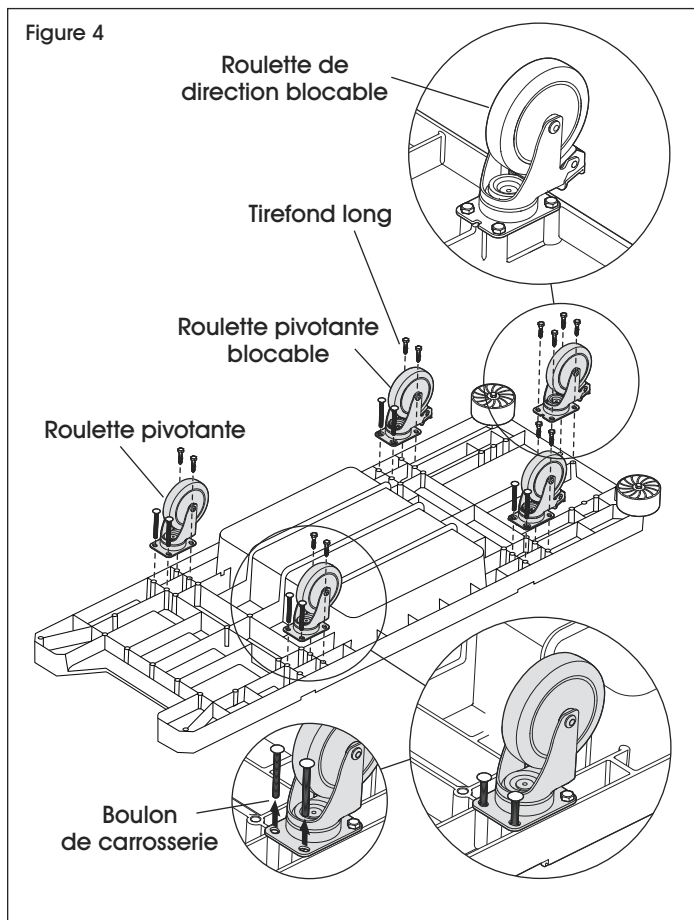


6. Placez les butoirs restants sur le socle pour aspirateur et installez le tout sur l'extrémité encochée de la plateforme inférieure. Assurez-vous que le socle pour aspirateur est fermement logé en place. (Voir Figure 5)

Figure 5

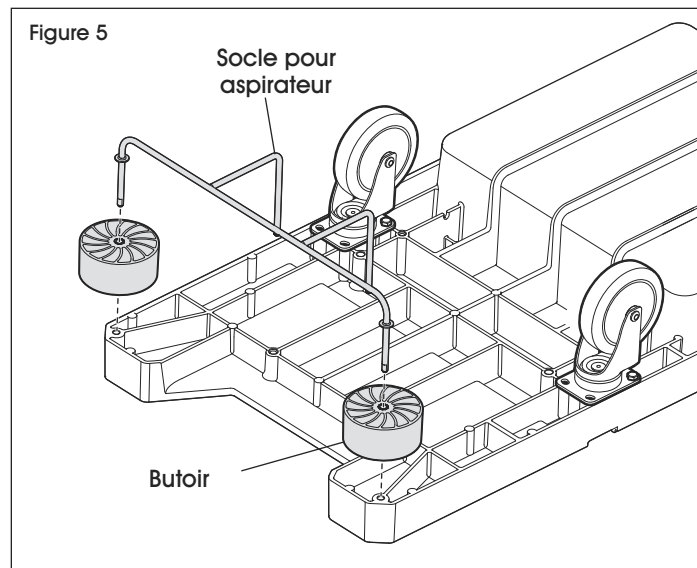

7. Retournez la plateforme inférieure à l'endroit. Insérez la cale métallique entre le butoir et la plateforme inférieure. Insérez deux verrous cylindriques pour fixer le socle pour aspirateur et les butoirs. (Voir Figure 6)


Figure 6

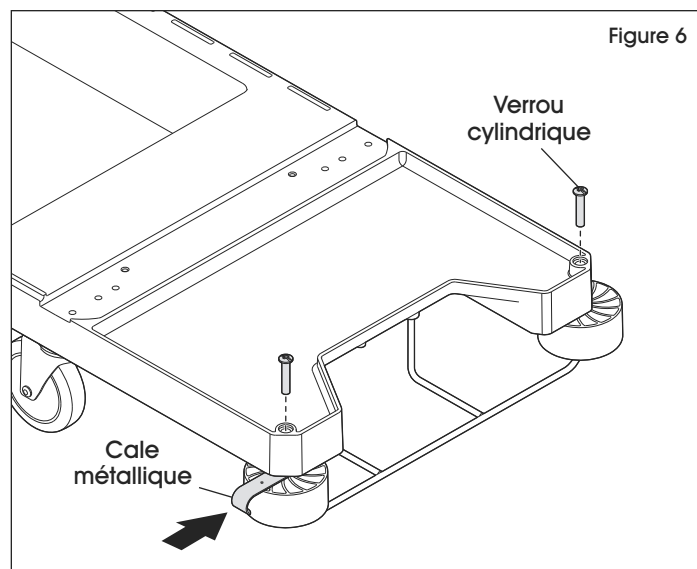


8. Serrez les verrous cylindriques à l'aide d'une perceuse électrique. Retirez la cale métallique une fois que l'installation est terminée et vérifiez que les butoirs tournent librement.

## MONTAGE SUITE


9. Positionnez les panneaux arrière de sorte qu'ils forment un V et alignez les languettes internes. Joignez et emboîtez les panneaux pour former un panneau arrière complet. Installez le panneau arrière sur la plateforme inférieure. (Voir Figure 7)

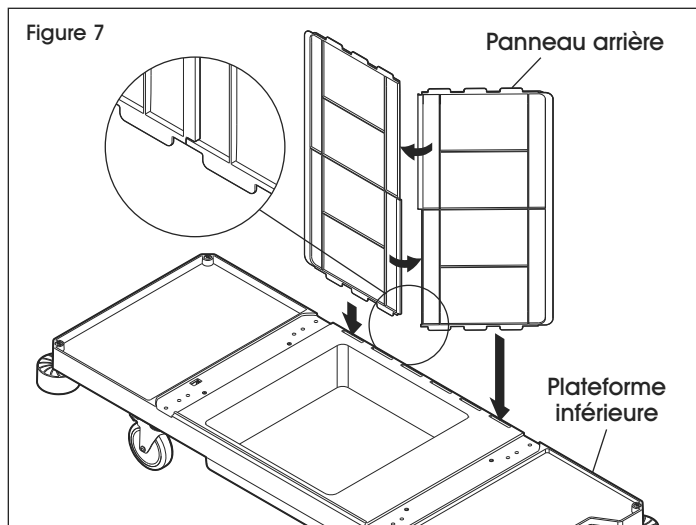


10. Fixez les panneaux latéraux sur le chariot. Assurez-vous qu'ils s'alignent bien sur le panneau arrière. Assurez-vous que les trous de la plateforme inférieure du chariot s'alignent sur les trous du bas des panneaux latéraux. (Voir Figure 8)

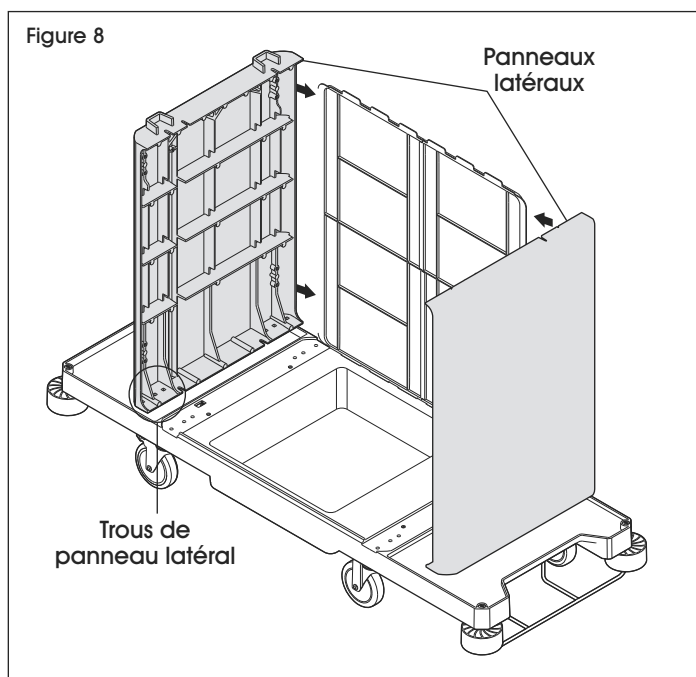

11. En guise de repères, insérez tous les boulons de carrosserie dans les trous de la base des panneaux latéraux. Laissez-les ainsi temporairement pour maintenir les panneaux en place. (Voir Figure 9)

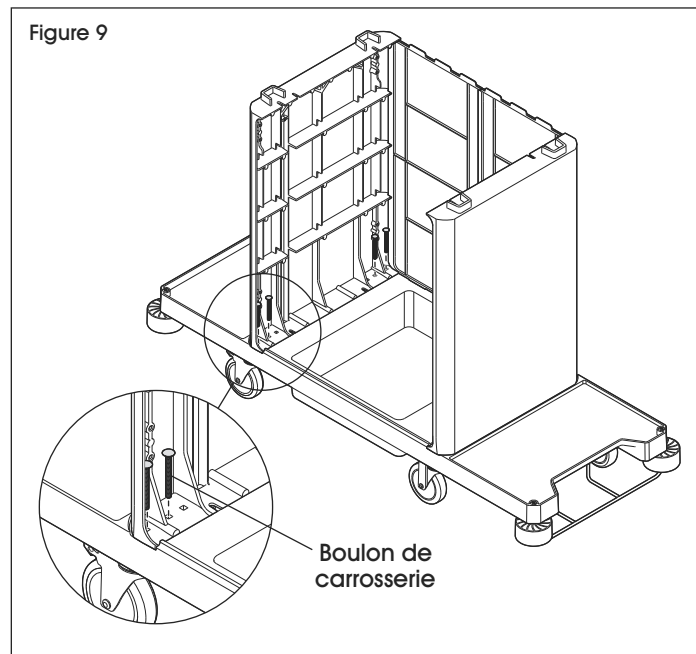


12. Installez quatre tirefonds courts et rondelles standard dans les encoches des bases des panneaux latéraux (deux par panneau). Serrez-les à l'aide d'une clé à douille et d'une douille de 1/2 po. (Voir Figure 10)

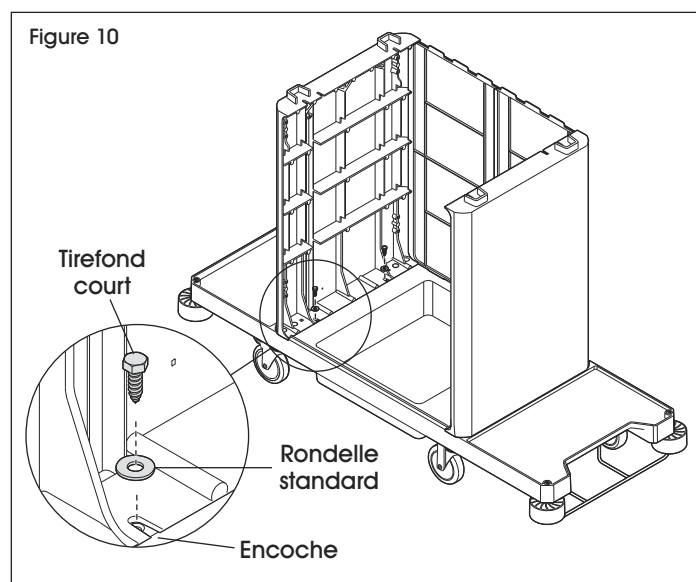




## MONTAGE SUITE

13. Installez les deux tablettes dans le chariot en vous assurant que les languettes des tablettes s'alignent sur les nervures des panneaux latéraux. (Voir Figure 11)

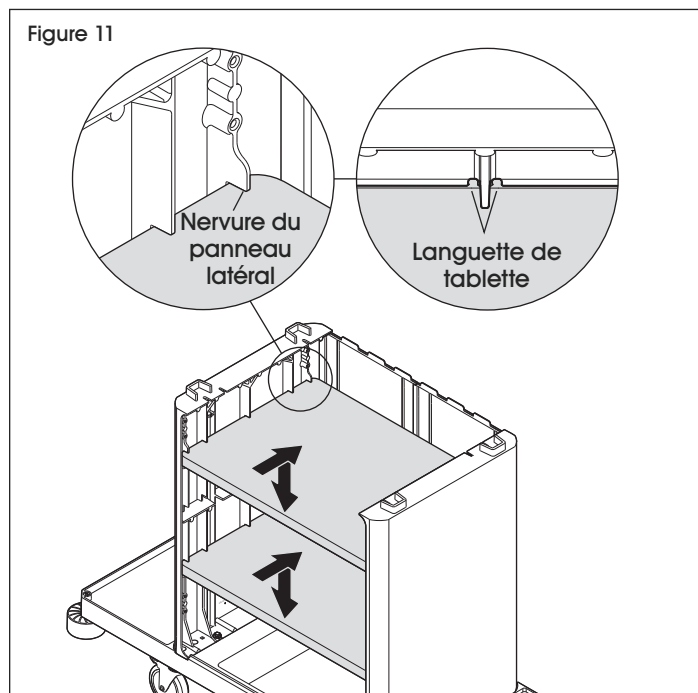


14. Fixez le dessus du chariot sur la structure du chariot. Assurez-vous que les languettes des panneaux latéraux sont alignées sur les quatre compartiments du dessus de chariot et que les languettes du panneau arrière sont alignées sur les six compartiments du dessus de chariot. Poussez le dessus vers le bas fermement pour achever son installation sur la structure. (Voir Figure 12)


 **REMARQUE :** Assurez-vous que la plaque signalétique Rubbermaid® est orientée vers l'avant.

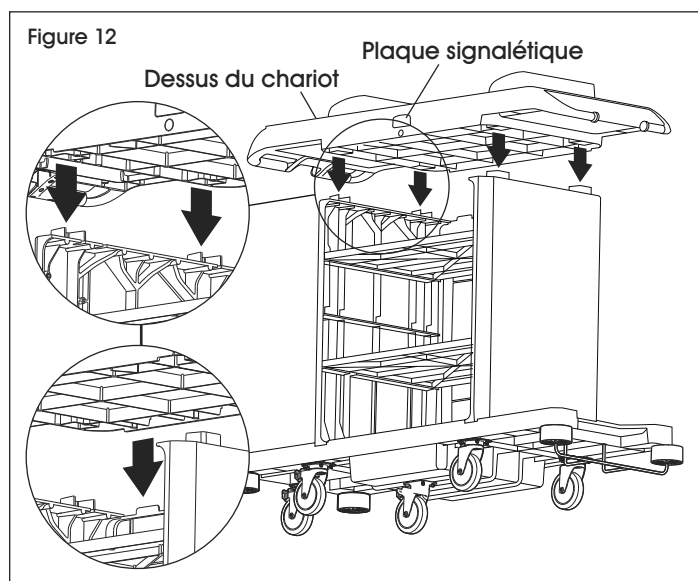

15. Installez quatre tirefonds courts et rondelles standard dans les encoches du haut des panneaux latéraux (deux par panneau). (Voir Figure 13)

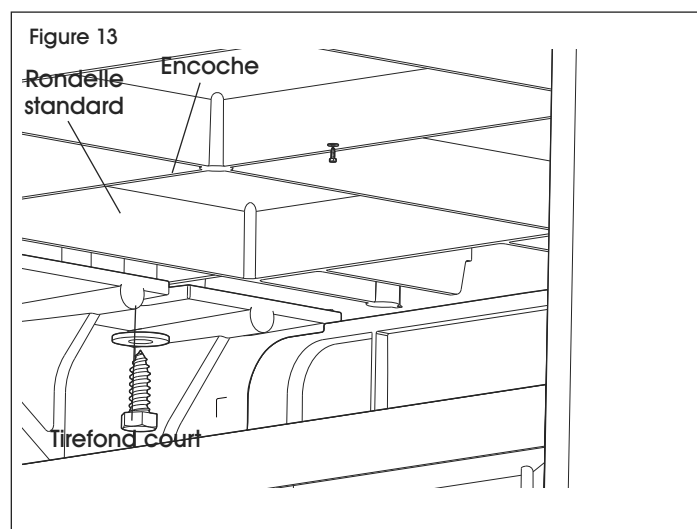


16. Couchez le chariot sur le côté de la longueur. Installez huit écrous de blocage sur les boulons de carrosserie précédemment installés qui dépassent des trous de la base des panneaux latéraux (deux par panneau). Serrez-les à l'aide d'une clé à douille et d'une douille de 1/2 po. (Voir Figure 14)

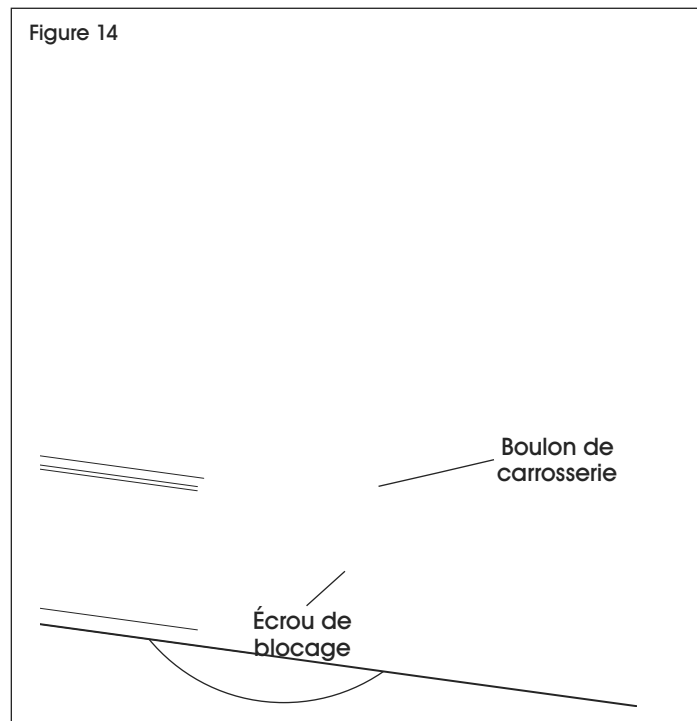


## MONTAGE SUITE



17. Installez le sac poubelle en vinyle grâce aux crochets et aux œillets intégrés. (Voir Figure 15)

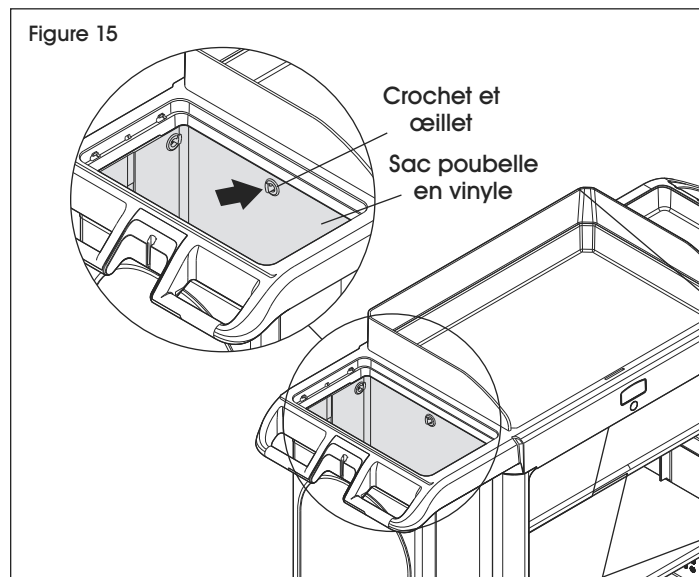

18. Installez les deux barres de retenue de sac poubelle. (Voir Figure 16)

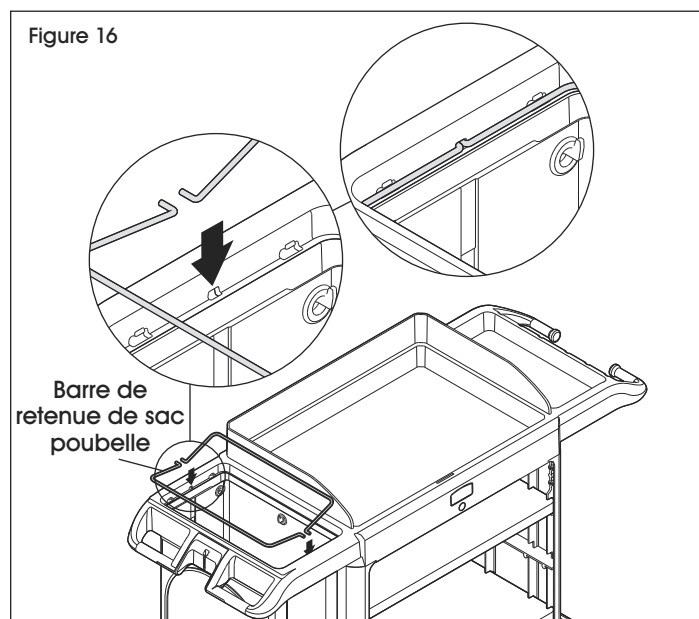

19. Installez les supports de bâton et le support d'aspirateur dans les fentes situées sur le côté de la poignée du chariot. (Voir Figure 17)

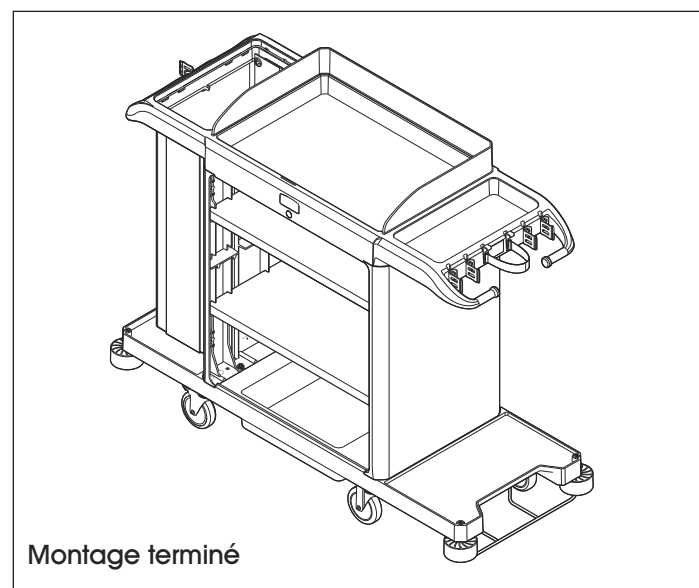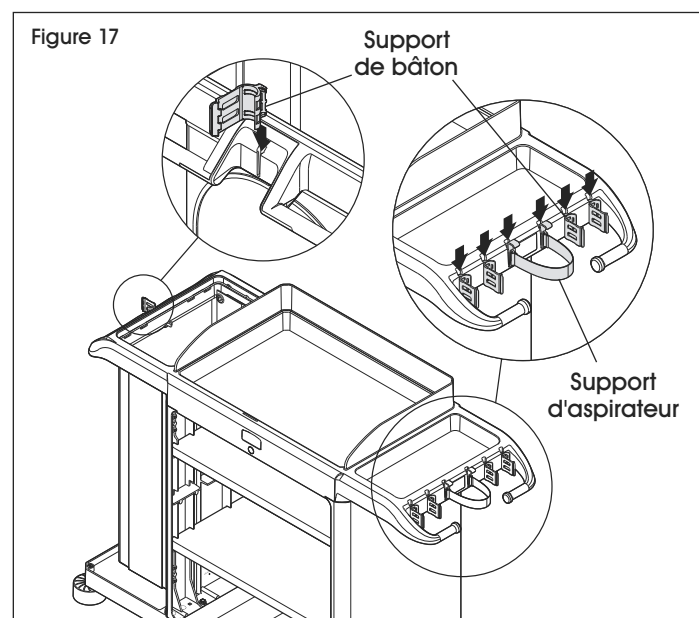

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca