

ULINE


DOWNTOWN COLLECTION

24" WIDE END PANELS FOR PRIVACY WORKSTATIONS


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.

TOOLS NEEDED



Phillips
Screwdriver




Flathead
Screwdriver



Allen Wrench
(included)




Two Person Assembly
Recommended

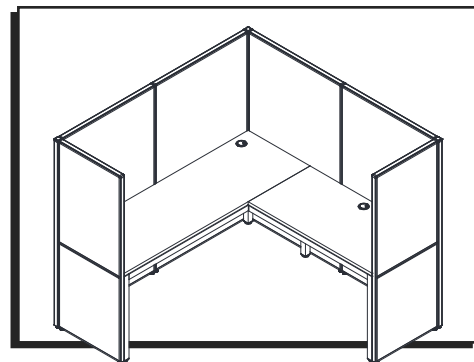


PANEL ASSEMBLY PARTS LIST

Panel Hardware Kit

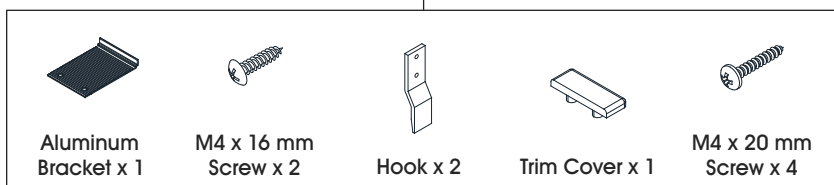

Post Hardware Kit

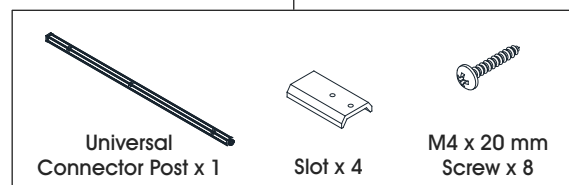

PANEL ASSEMBLY




If assembling a full workstation, refer to Downtown Collection Privacy Workstations instructions (Uline model # H-9207).

If workstation is already assembled, proceed to steps below.

1. Starting from the top, use a flathead screwdriver to gently pry trim cover and aluminum trim from 36" panel. This will expose the panel's edge to connect a universal connector post. (See Figure 1)
2. Attach hooks to the top and bottom of newly exposed ends of 36" panel with M4 x 20 mm screws. (See Figure 1)

Figure 1

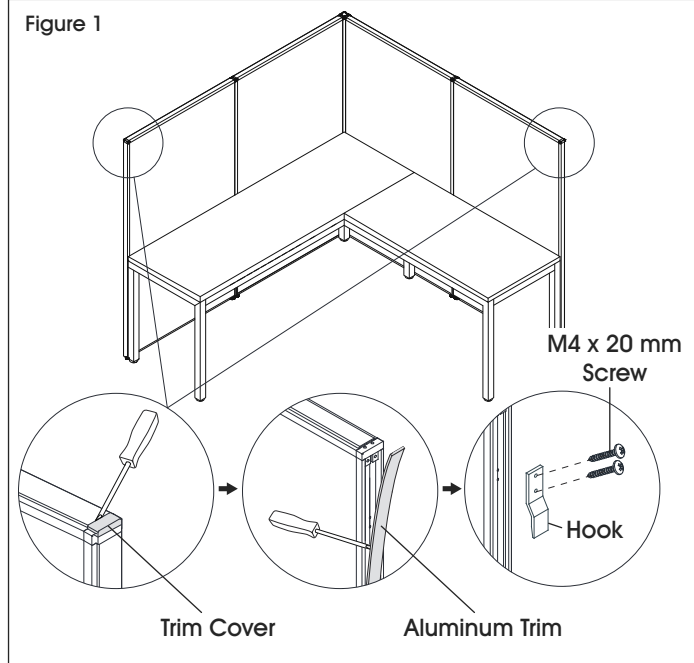

PANEL ASSEMBLY CONTINUED

3. Position connector posts with slots facing the hooks on the outside edge of the corner wall panel. (See Figure 2)
4. With at least one other person, lift panel and slide slots on connector posts under hooks on existing wall panel. (See Figure 2)




NOTE: When lifting workstation, securely hold both desk and outermost panel while attaching connector post. If necessary, detach aluminum brackets from underside of desktop and remove outermost panels.



NOTE: For larger configurations, additional assistance may be needed to lift workstation.




IMPORTANT! Ensure hooks and slots at top and bottom of post are connected.

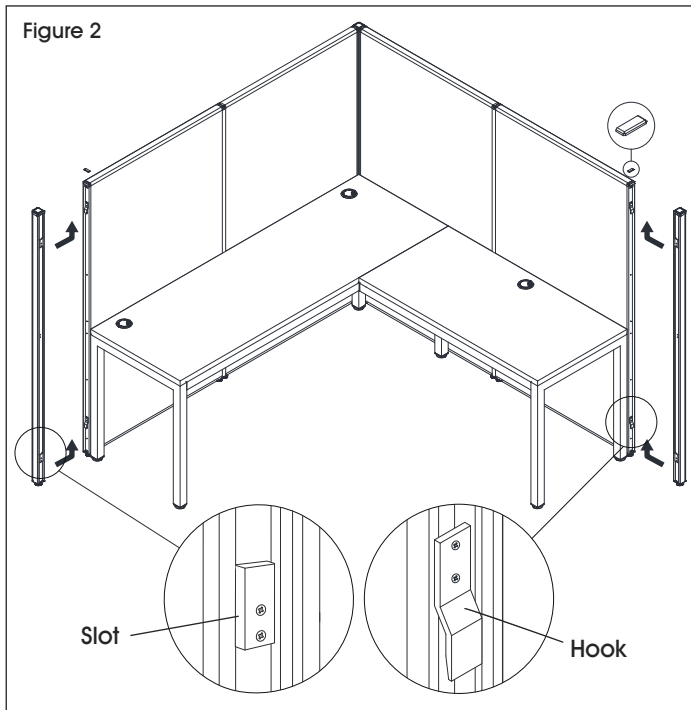


5. Position end panel with the hooks facing the slots on the connector posts. (See Figure 3)
6. Lift end panel and slide hooks down into slots. (See Figure 3)



IMPORTANT! Ensure hooks and slots at top and bottom of post are connected.

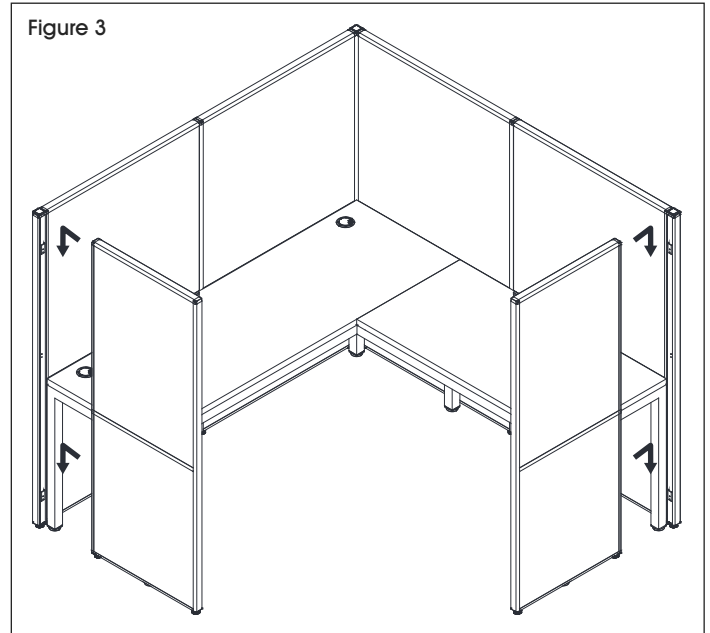


7. Carefully pull end panel away from desk. (See Figure 4)

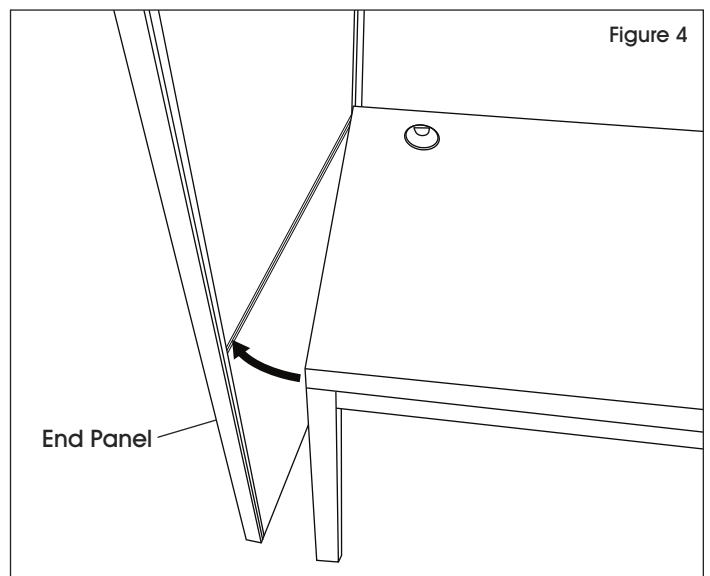


PANEL ASSEMBLY CONTINUED


8. Insert aluminum bracket into middle channel and slide to the center of end panel. (See Figure 5)

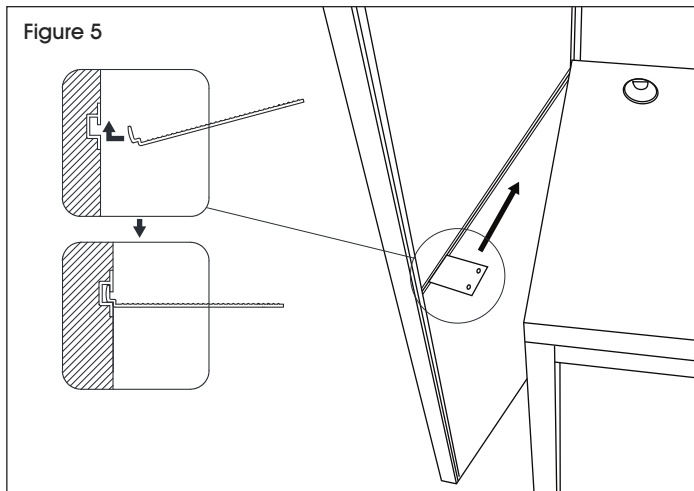

9. Attach aluminum bracket to the underside of desktop using a drill and two M4 x 16 mm screws and repeat for remaining aluminum brackets (See Figure 6)

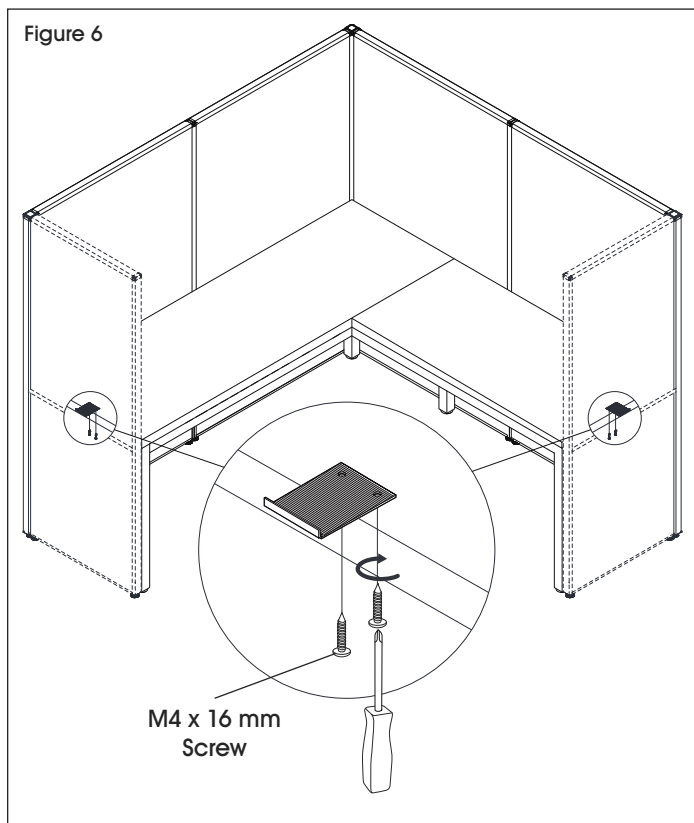


End panels are now fully assembled.

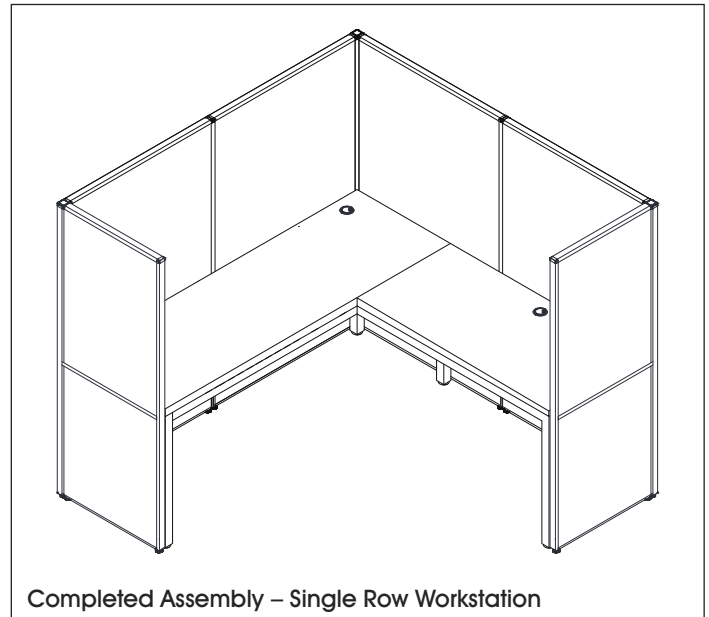

 **NOTE:** If adding end panels to additional workstations, repeat steps 1-9 as necessary.

 **NOTE:** If assembling a dual end panel, proceed with steps below.


10. To assemble a dual end panel configuration, the aluminum trim will need to be removed from the universal connector post. First, use a flat head screwdriver to gently pry off trim cover piece on the top. (See Figure 7)

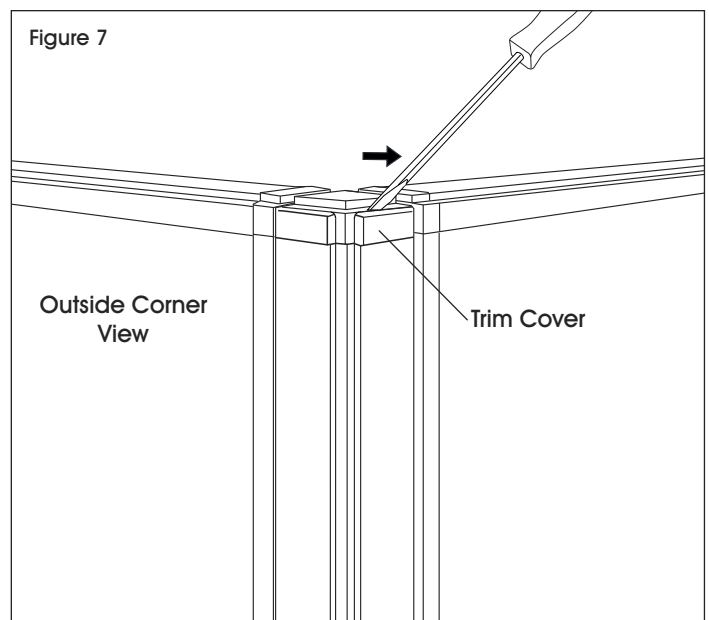

PANEL ASSEMBLY CONTINUED


11. Starting from the top, use a flat head screwdriver to gently pry the aluminum trim apart from the universal connector post. This will expose another side of the universal connector post to connect additional panels. (See Figure 8)

Figure 8

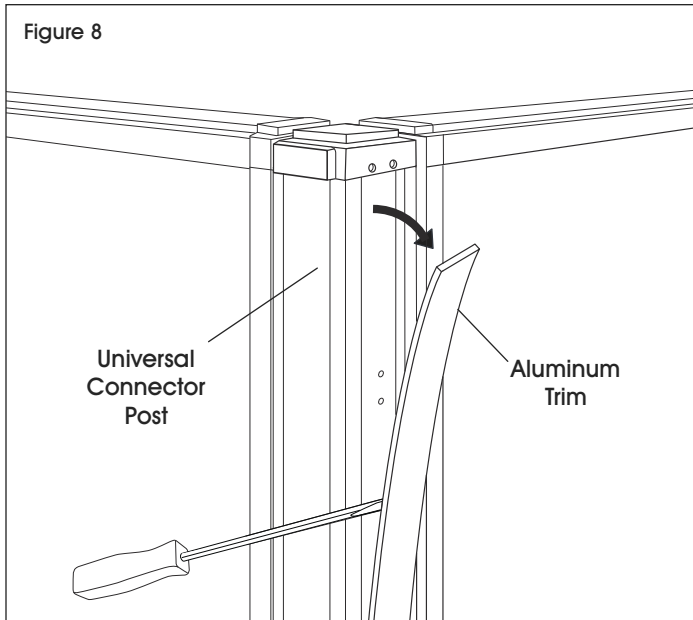


12. Attach slot to top pre-drilled holes in universal connector post using two M4 x 20 mm screws. Repeat for bottom pre-drilled holes. (See Figure 9)

Figure 9

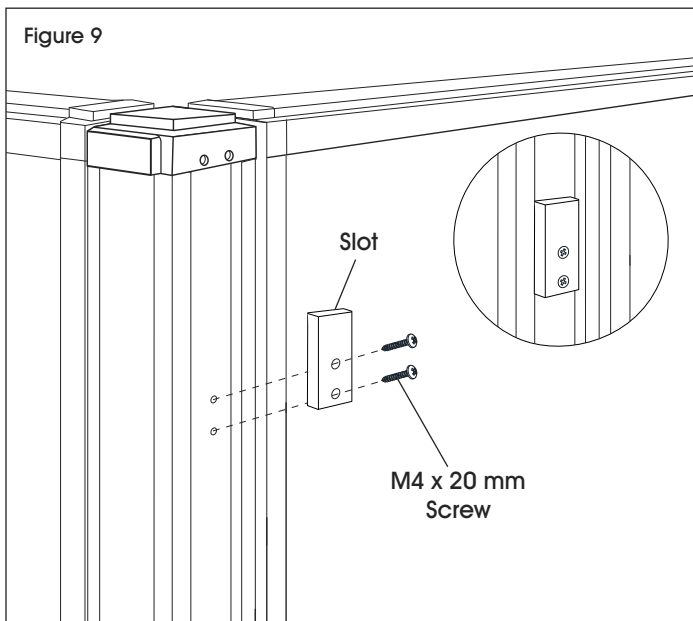


13. Slide hook into slot to connect end panel to universal connector post. (See Figure 10)

Figure 10

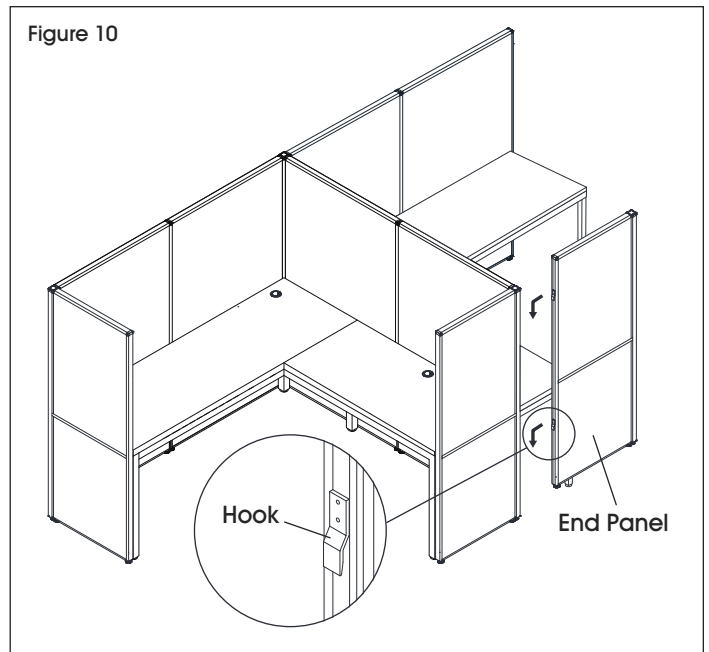


Completed Assembly – Double Row Workstation

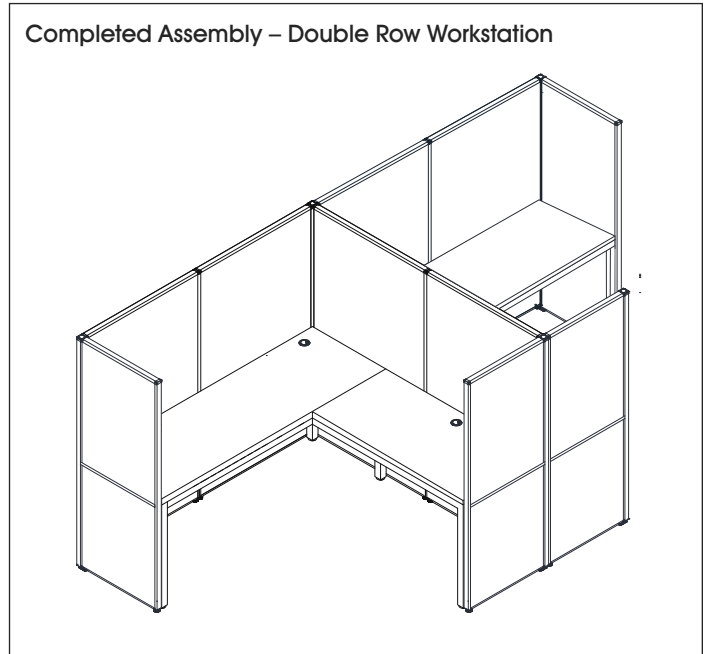


CONFIGURATION EXAMPLES


Single Row Workstation

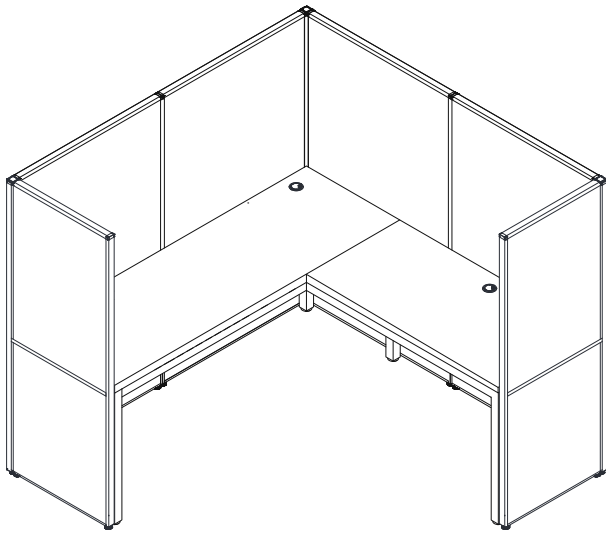


Double Row Workstation

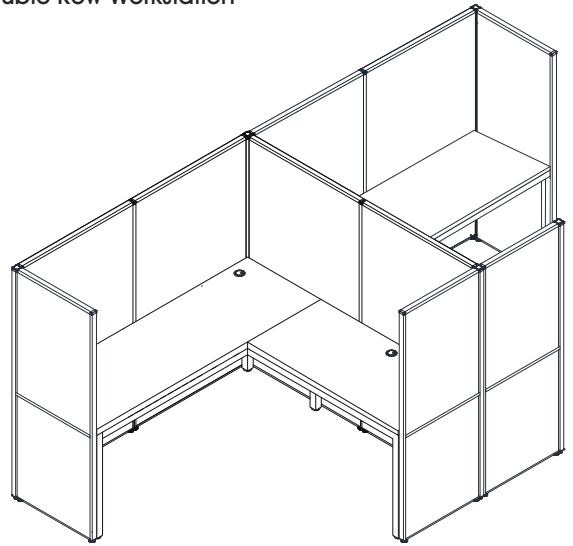

2-Person Workstation – Shared

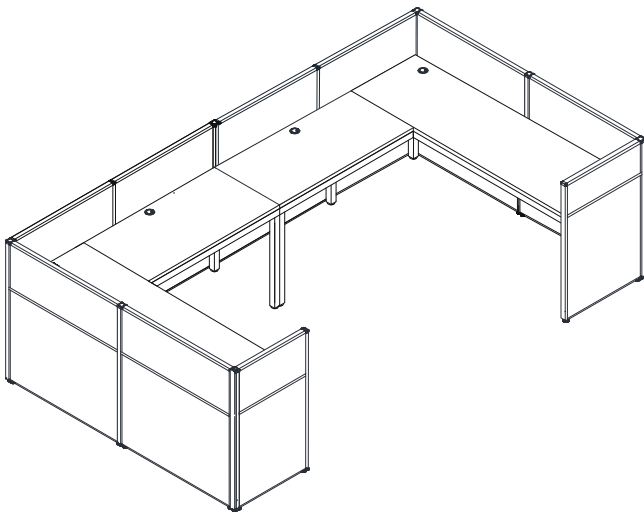

4-Person Workstation – Quad

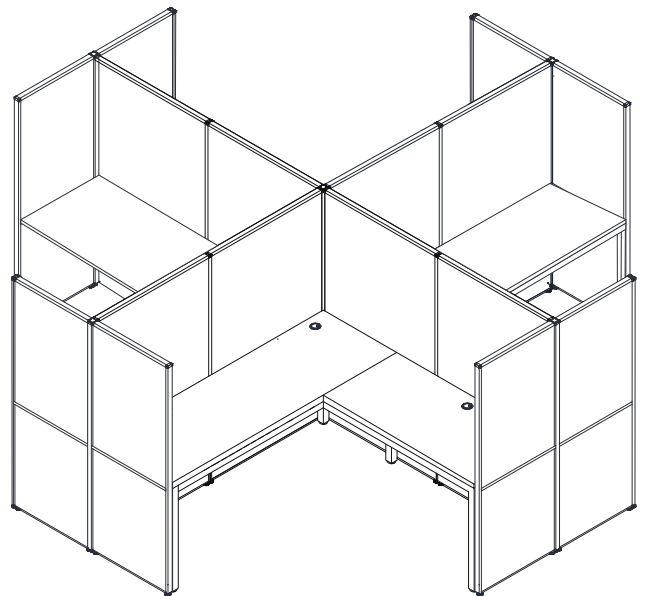

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE


COLECCIÓN URBANA

PANELES PARA EXTREMOS PARA SISTEMAS
MODULARES DE OFICINAS PRIVADAS – 24"


800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador
de Cruz




Desarmador
Plano



Llave Allen
(incluida)



Se recomienda Armar
Entre Dos Personas

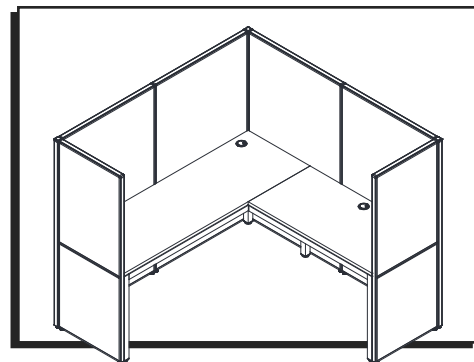

LISTA DE PARTES DEL ENSAMBLE DE LOS PANELES

Kit de Tornillería del Panel



Kit de Tornillería del Poste



ENSAMBLE DE LOS PANELES


ALTO

Si desea ensamblar una estación de trabajo completa, consulte las instrucciones de Sistemas Modulares de Oficinas Privadas – Colección Urbana (modelo H-9207 Uline).

Si la estación de trabajo ya está ensamblada, continúe con los pasos siguientes.

1. Comience desde la parte superior y utilice el desarmador plano para retirar con cuidado la cubierta de moldura y la moldura de aluminio del panel de 36". Esto dejará expuesto el borde del panel para conectar el poste conector universal. (Vea Diagrama 1)
2. Fije los ganchos en la parte superior e inferior de los extremos recién expuestos del panel de 36" con los tornillos M4 x 20 mm. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

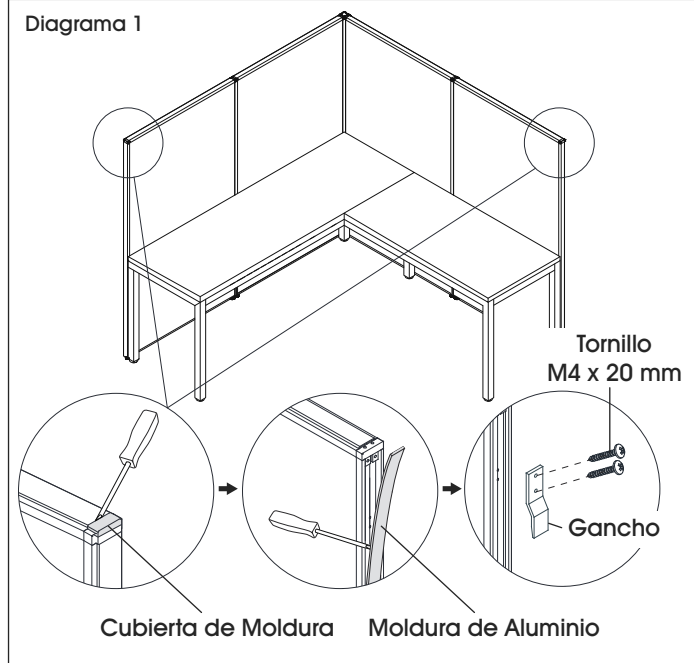

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DE LOS PANELES

- Coloque los postes conectores con las ranuras orientadas hacia los ganchos en el borde exterior del panel de esquina. (Vea Diagrama 2)
- Con la ayuda de al menos otra persona, levante el panel y deslice las ranuras de los postes conectores debajo de los ganchos del panel de pared existente. (Vea Diagrama 2)




NOTA: Al levantar la estación de trabajo, sujete firmemente tanto el escritorio como el panel más externo mientras fija el poste conector. Si es necesario, quite los soportes de aluminio ubicados en la parte inferior del escritorio y retire los paneles más externos.



NOTA: Para configuraciones más grandes, puede necesitar asistencia adicional para levantar la estación de trabajo.




¡IMPORTANTE! Asegúrese de que los ganchos y las ranuras en la parte superior e inferior del poste estén conectados.

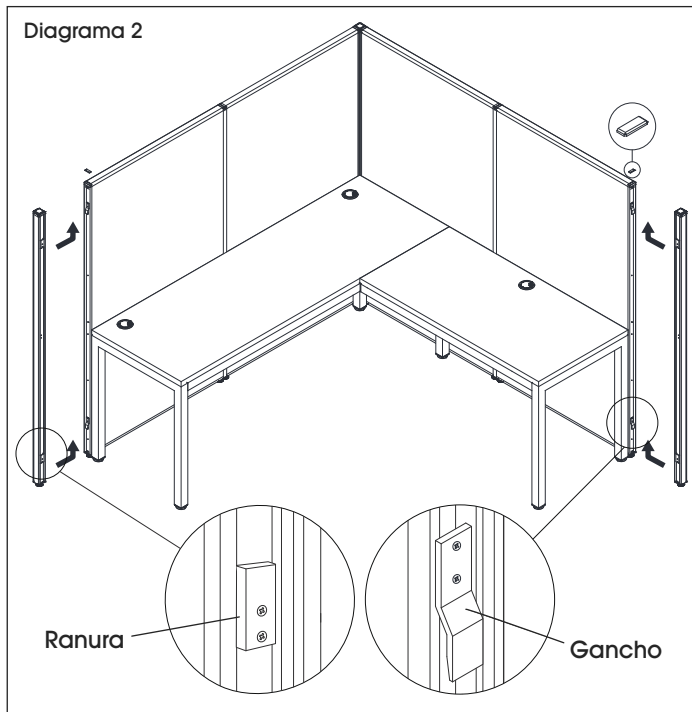


- Coloque el panel final con los ganchos orientados hacia las ranuras de los postes conectores. (Vea Diagrama 3)
- Levante el panel final y deslice los ganchos hacia abajo dentro de las ranuras. (Vea Diagrama 3)



¡IMPORTANTE! Asegúrese de que los ganchos y las ranuras en la parte superior e inferior del poste estén conectados.

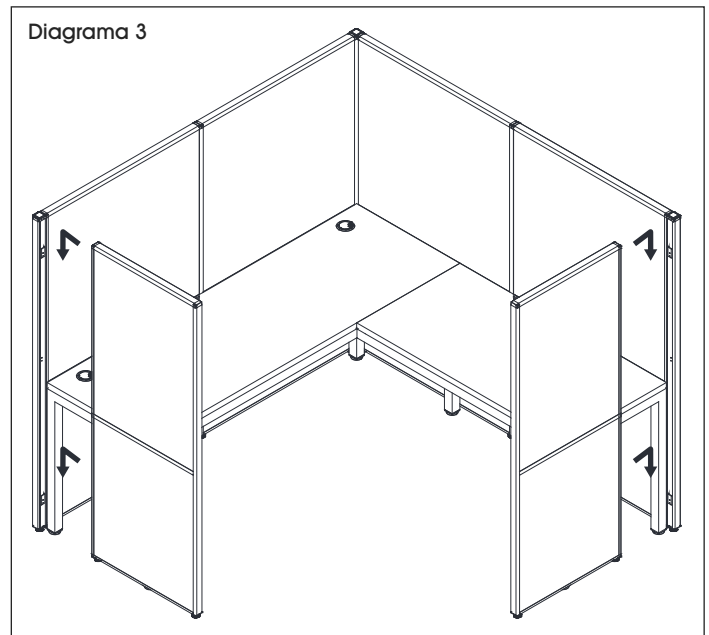


- Separe con cuidado el panel final del escritorio. (Vea Diagrama 4)

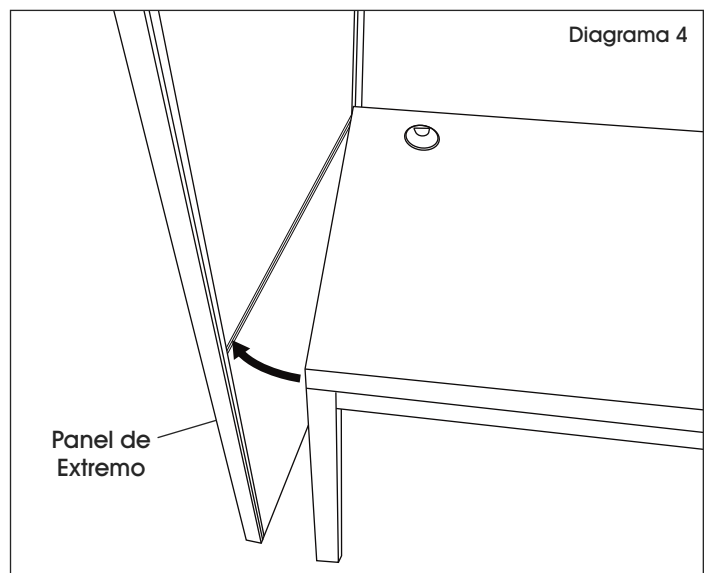


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DE LOS PANELES


8. Inserte el soporte de aluminio en el canal central y deslícelo hacia el centro del extremo del panel. (Vea Diagrama 5)

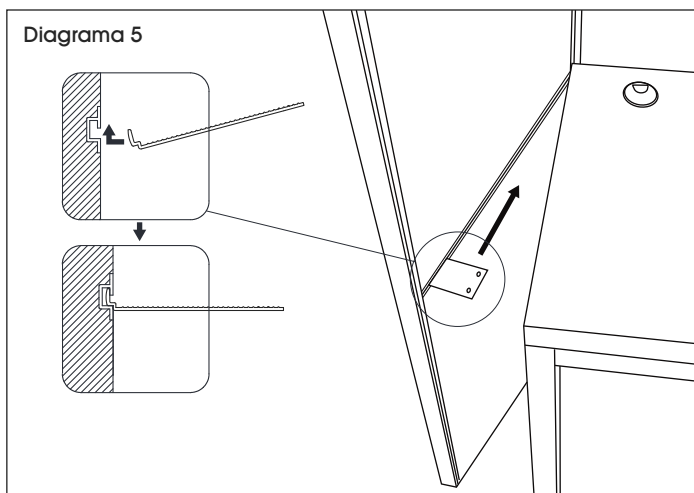

9. Fije el soporte de aluminio a la parte inferior del escritorio utilice un taladro y dos tornillos M4 x 16 mm. Repita el procedimiento con los soportes de aluminio restantes. (Vea Diagrama 6)

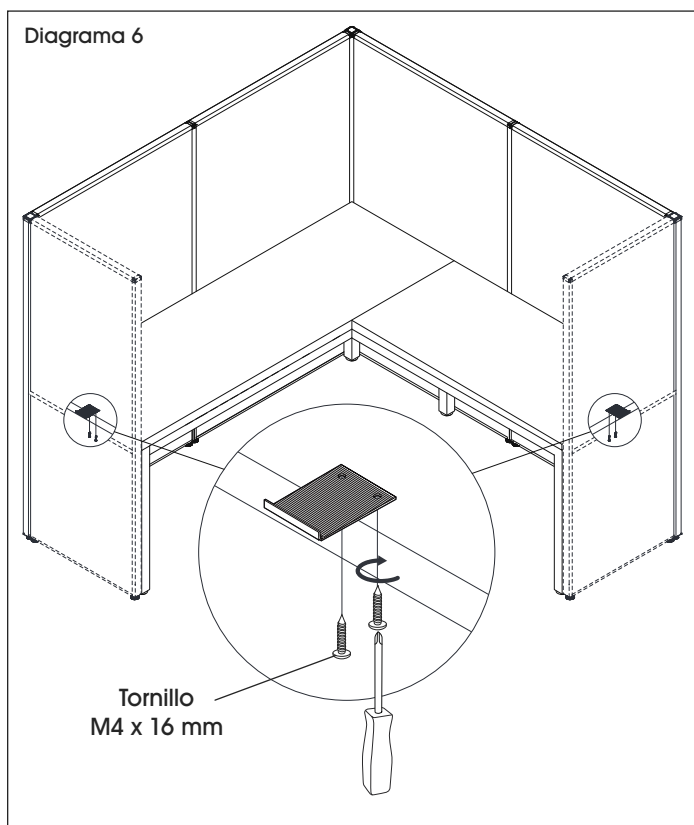


Los paneles de los extremos están ensamblados.

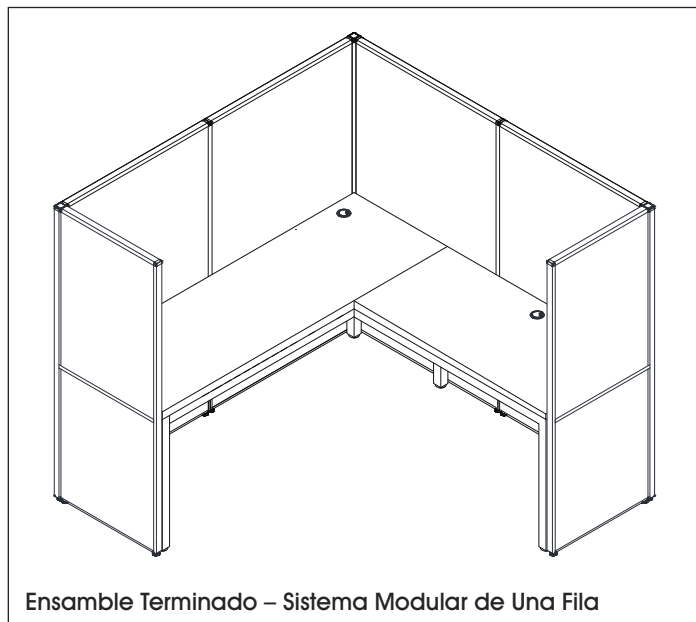

 **NOTA:** Si agrega los paneles de los extremos a los escritorios de trabajo adicionales, repita los pasos del 1 al 9 según sea necesario.


 **NOTA:** Si ensambla un panel exterior doble, continúe con los pasos siguientes.

10. Para fijar los paneles de los extremos dobles, necesitará retirar la moldura de aluminio del poste conector universal. Primero, use un desarmador plano para sacar con cuidado la pieza de cubierta de la moldura. (Vea Diagrama 7)

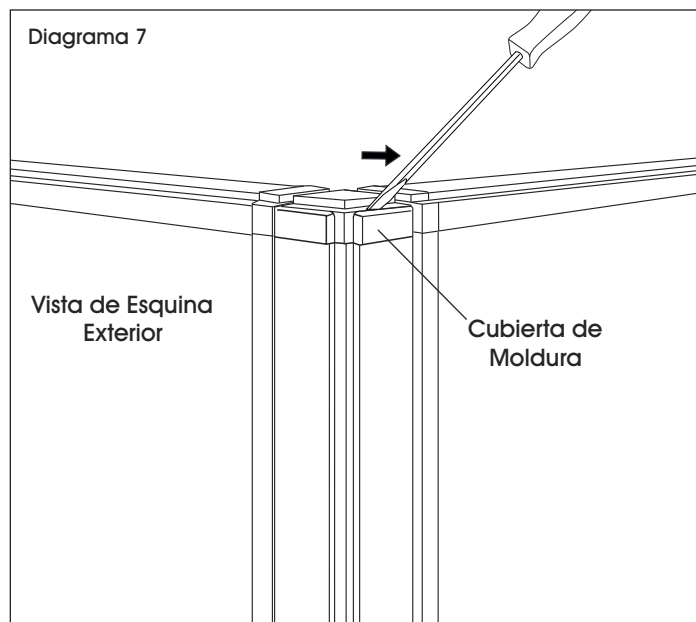


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DE LOS PANELES


11. Comience desde la parte superior. Use un desarmador plano para sacar la moldura de aluminio ligeramente del poste conector universal. Esto expondrá otro lado del poste conector universal donde podrá conectar paneles adicionales. (Vea Diagrama 8)

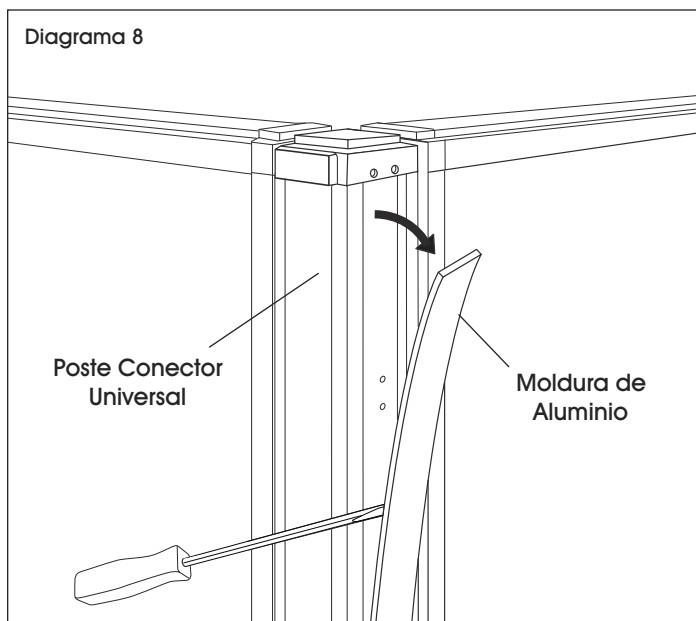


12. Fije las ranuras a los orificios preperforados superiores del poste conector universal usando dos tornillos M4 x 20 mm. Repita para los orificios preperforados inferiores. (Vea Diagrama 9)

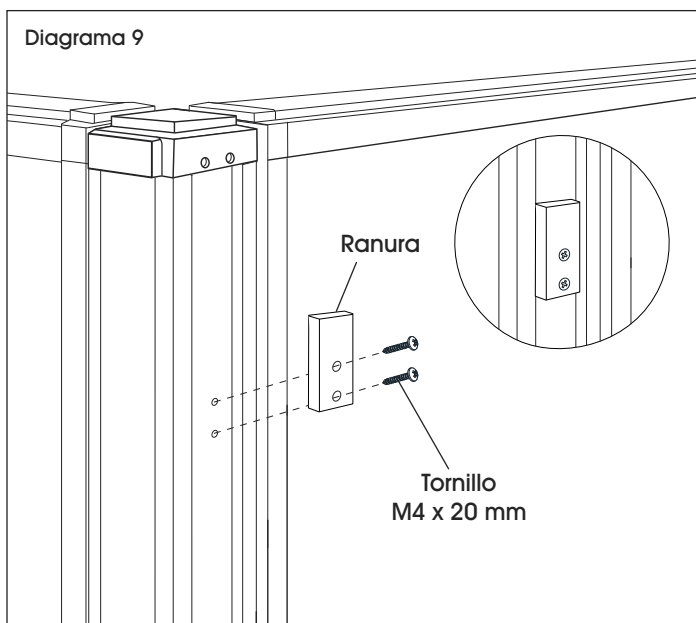

13. Deslice el gancho hacia la ranura para conectar el panel exterior al poste conector universal. (Vea Diagrama 10)

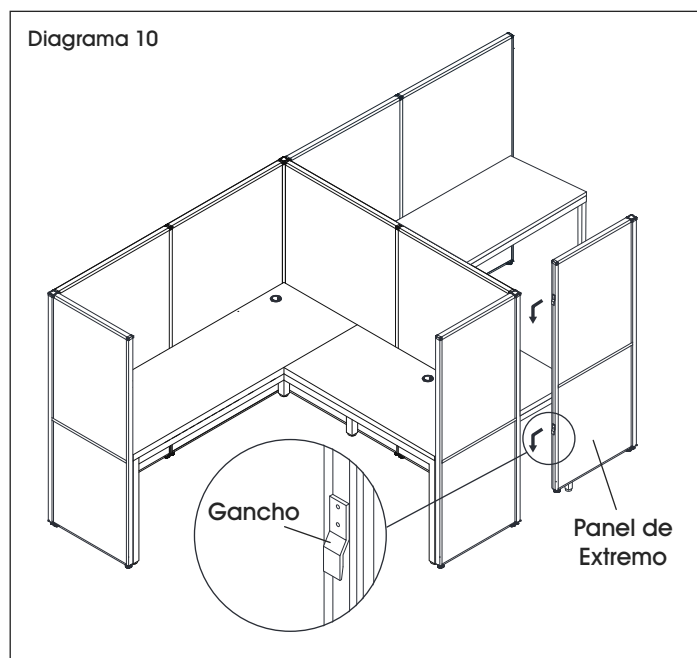


Ensamble Terminado – Sistema Modular de Doble Fila

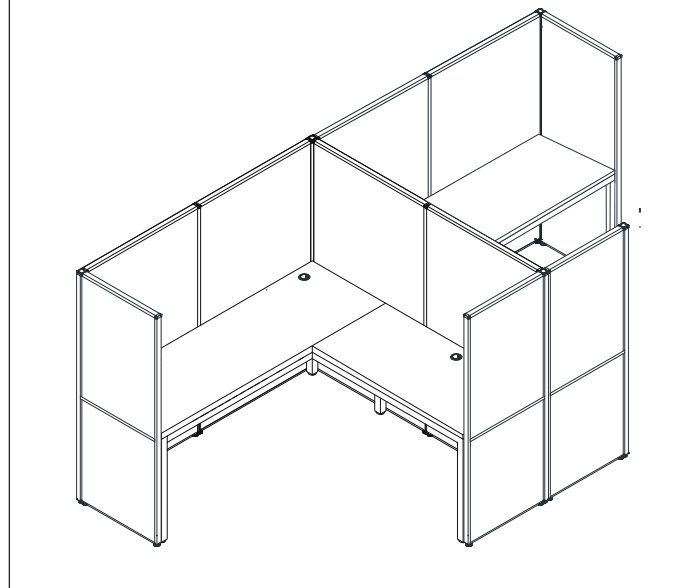


EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN


Sistema Modular de Una Fila

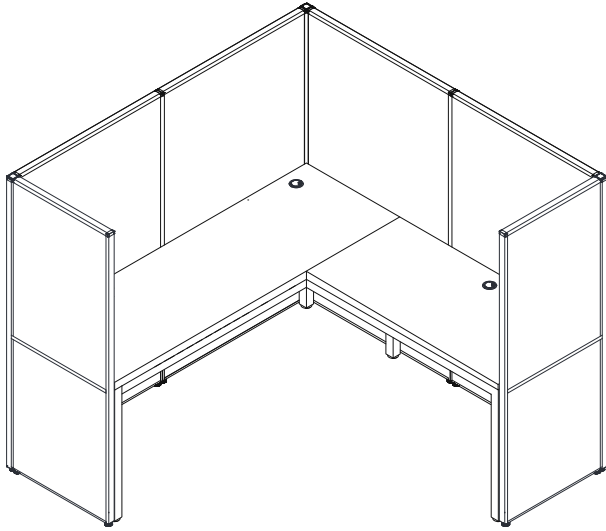


Sistema Modular de Doble Fila

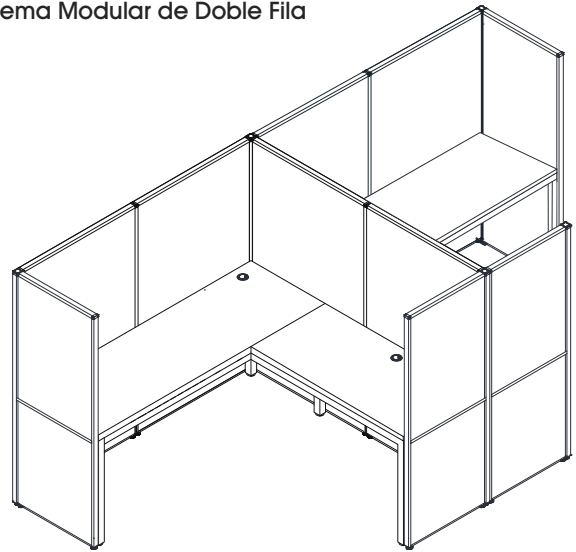

Sistema Modular para 2 Personas – Compartida

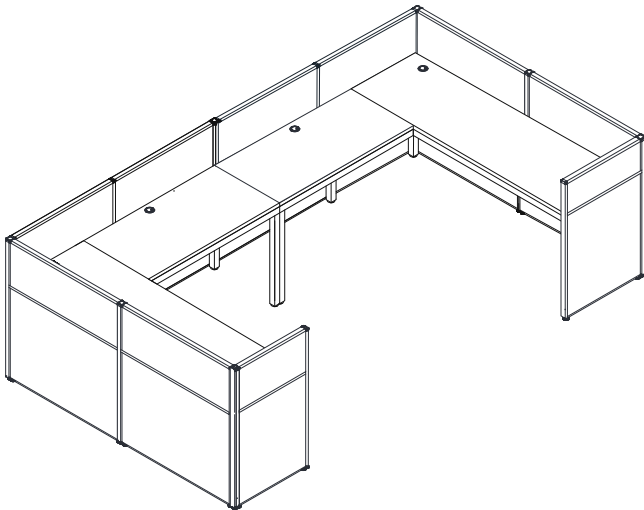

Sistema Modular para 4 Personas – Cruceta

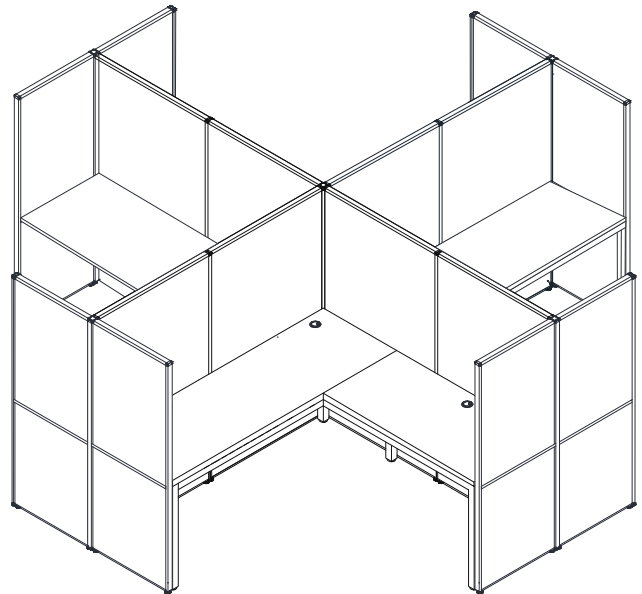

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE**1 800 295-5510**
uline.ca


COLLECTION DOWNTOWN

PANNEAUX D'EXTRÉMITÉ DE 24 po DE LARGEUR POUR POSTES DE TRAVAIL AVEC PANNEAUX DE SÉPARATION

OUTILS REQUIS



Tournevis
cruciforme




Tournevis
à tête plate



Clé Allen
(inclus)




Montage à deux
personnes recommandé

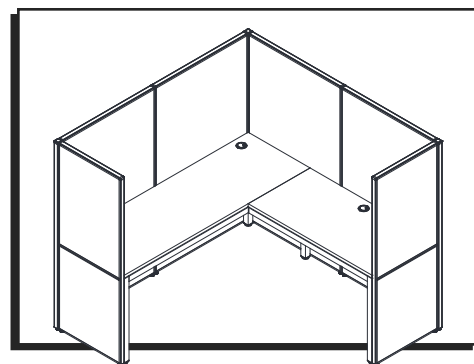


LISTE DES PIÈCES POUR LE MONTAGE DES PANNEAUX

Matériel du panneau

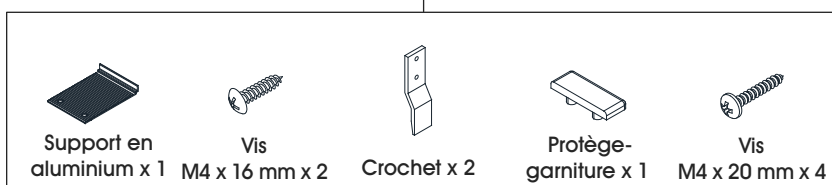

Matériel du montant

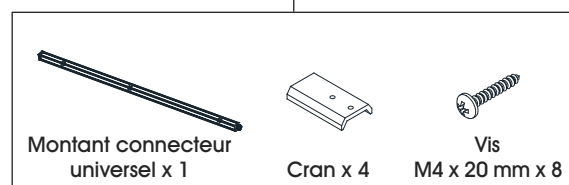

MONTAGE DES PANNEAUX




Si vous montez un poste de travail complet, référez-vous aux instructions du poste de travail avec panneaux de séparation de la collection Downtown (modèle Uline n° H-9207).

Si le poste de travail est déjà monté, suivez les étapes ci-dessous.

1. À partir du haut, écartez délicatement le protège-garniture et la garniture en aluminium du panneau de 36 po à l'aide d'un tournevis à tête plate. Cette opération permet d'ouvrir le bord du panneau pour le relier à un montant connecteur universel. (Voir Figure 1)
2. Fixez des crochets dans le haut et le bas des bords découverts du panneau de 36 po à l'aide des vis M4 x 20 mm. (Voir Figure 1)

Figure 1

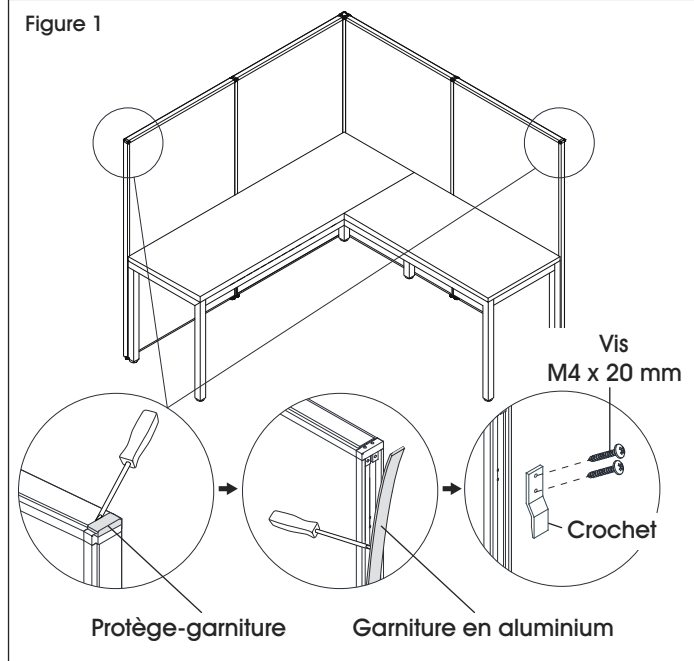

MONTAGE DES PANNEAUX SUITE

3. Positionnez les montants connecteurs de manière à ce que les crochets pointent vers les crans sur le bord extérieur des panneaux du mur d'angle. (Voir Figure 2)
4. Avec l'aide d'au moins une autre personne, soulevez le panneau et placez les crans des montants connecteurs sous les crochets du panneau mural existant. (Voir Figure 2)




REMARQUE : Lorsque vous soulevez le poste de travail, tenez solidement le bureau en même temps que le panneau situé au bout de la table pour fixer le montant connecteur. Au besoin, détachez les supports en aluminium du dessus de bureau et retirez les panneaux situés au bout de la table.



REMARQUE : Pour soulever des postes de travail plus grands, de l'aide supplémentaire peut être nécessaire.



IMPORTANT! Assurez vous que les crochets et les crans dans le haut et le bas des montants sont raccordés.

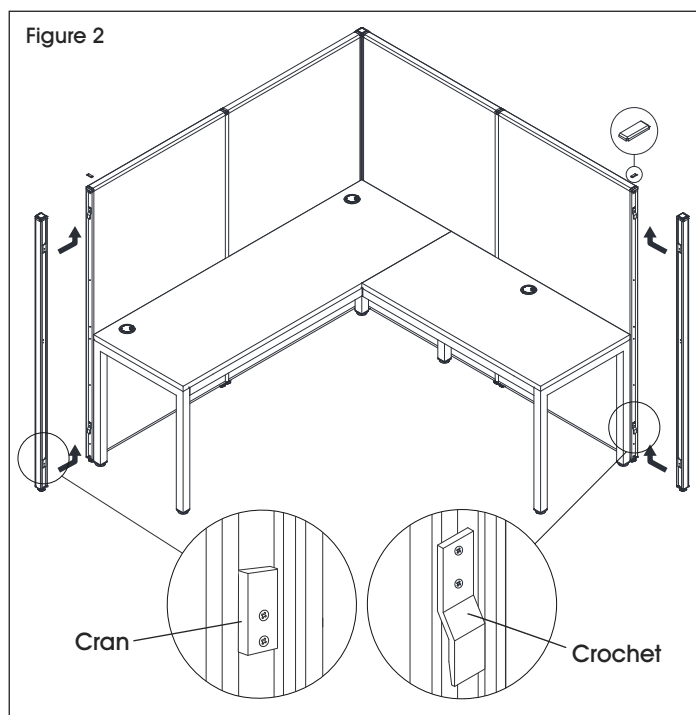


5. Positionnez les panneaux d'extrémité de manière à ce que les crochets pointent vers les crans sur le montant connecteur. (Voir Figure 3)
6. Soulevez le panneau d'extrémité et faites glisser les crochets vers le bas, dans les crans. (Voir Figure 3)




IMPORTANT! Assurez vous que les crochets et les crans dans le haut et le bas des montants sont raccordés.

Figure 3

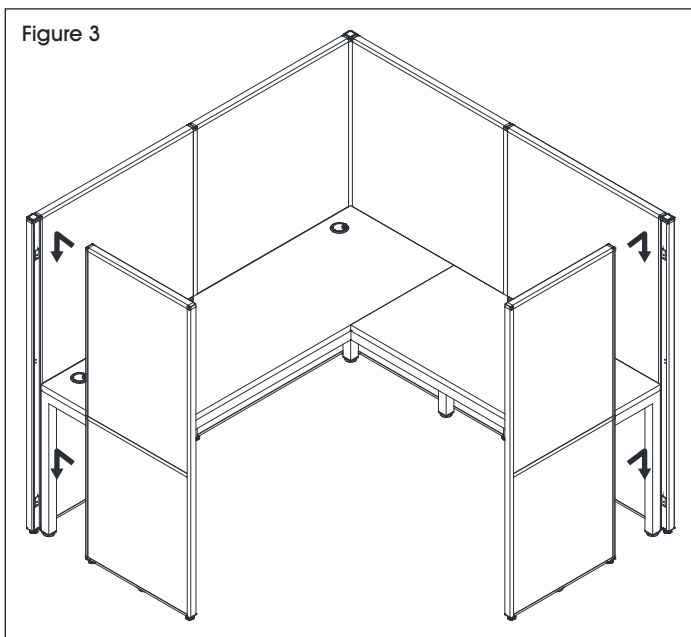

7. Éloignez le panneau d'extrémité du bureau avec précaution. (Voir Figure 4)


Figure 4

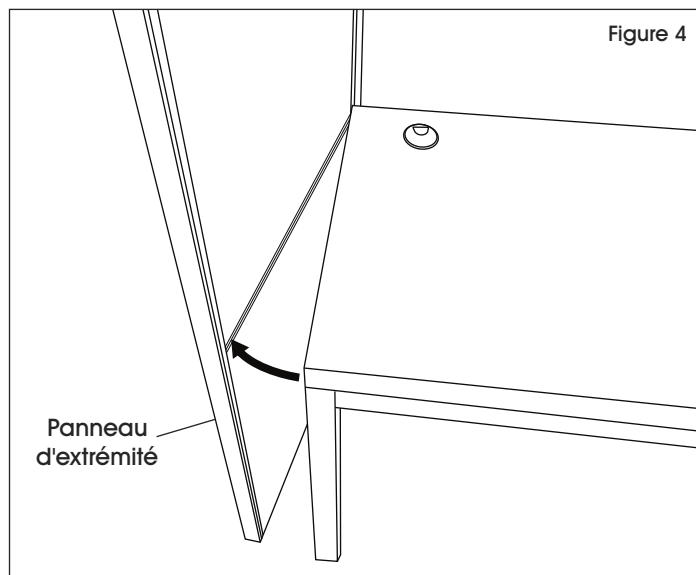

MONTAGE DES PANNEAUX SUITE


8. Insérez un support en aluminium dans la rainure centrale et faites-le glisser au centre du panneau d'extrémité. (Voir Figure 5)

Figure 5

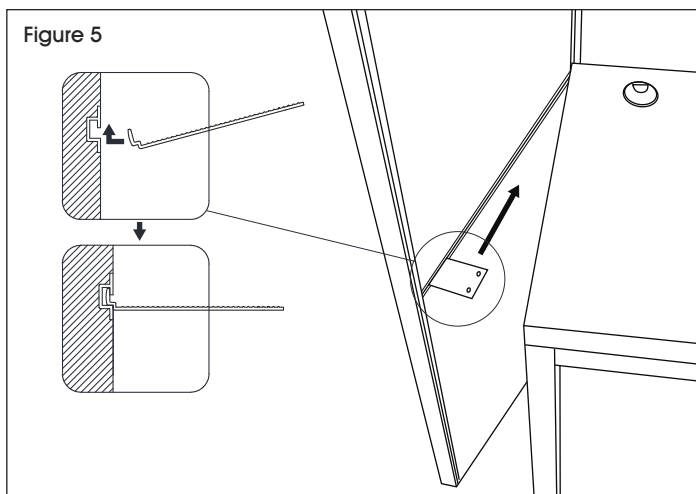


9. Fixez le support en aluminium sous le dessus de bureau à l'aide d'une perceuse et de deux vis M4 x 16 mm, et répétez la procédure pour les autres supports en aluminium. (Voir Figure 6)

Figure 6

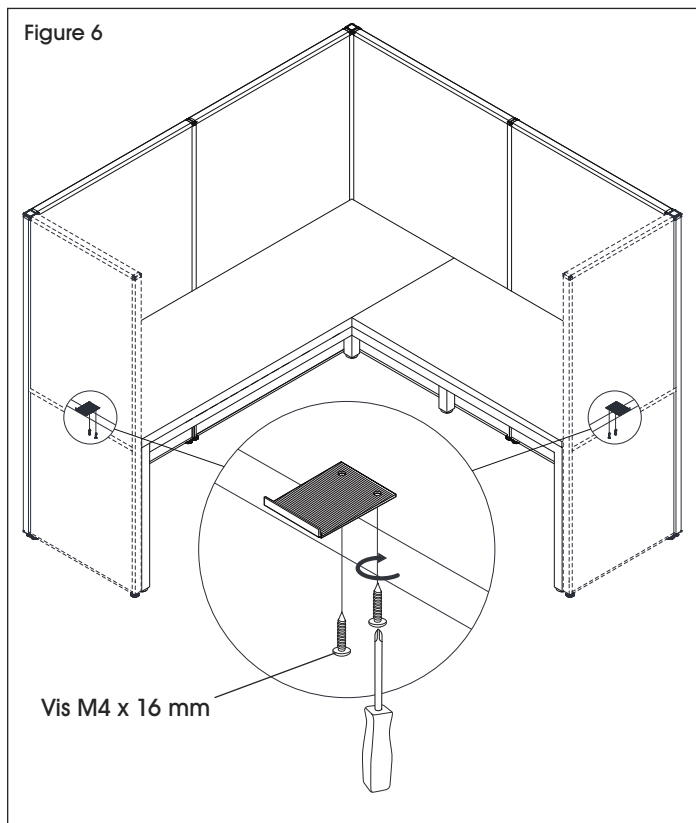

Les panneaux d'extrémité sont maintenant entièrement assemblés.

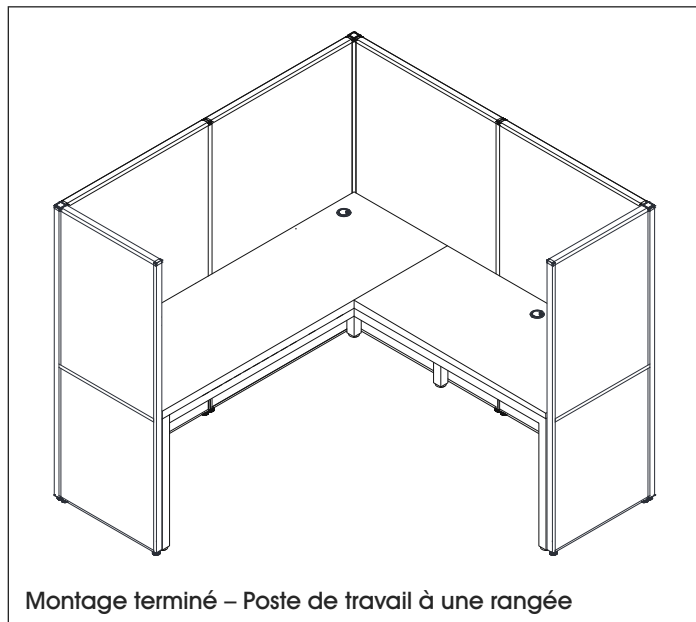


REMARQUE : Pour ajouter des panneaux d'extrémité à des postes de travail supplémentaires, répétez les étapes 1 à 9, au besoin.



REMARQUE : Pour assembler un panneau d'extrémité double, suivez les étapes ci-dessous.

10. Pour assembler un modèle à panneau d'extrémité double, la garniture en aluminium doit être retirée du montant connecteur universel. Tout d'abord, écarter délicatement le protège-garniture sur le dessus du panneau à l'aide d'un tournevis à tête plate. (Voir Figure 7)


Figure 7

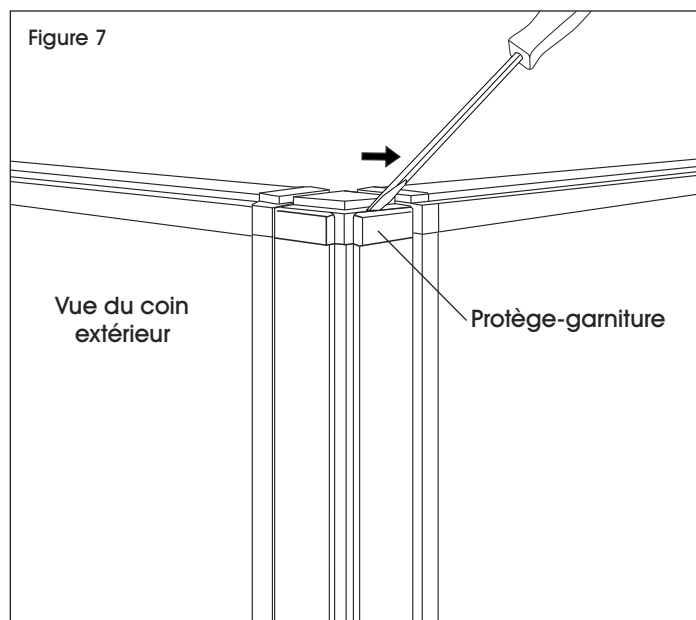

MONTAGE DES PANNEAUX SUITE


11. À partir du haut, écartez délicatement la garniture en aluminium du montant connecteur universel à l'aide d'un tournevis à tête plate. Cette opération permet d'ouvrir un autre côté du montant connecteur universel pour relier les panneaux supplémentaires. (Voir Figure 8)

Figure 8

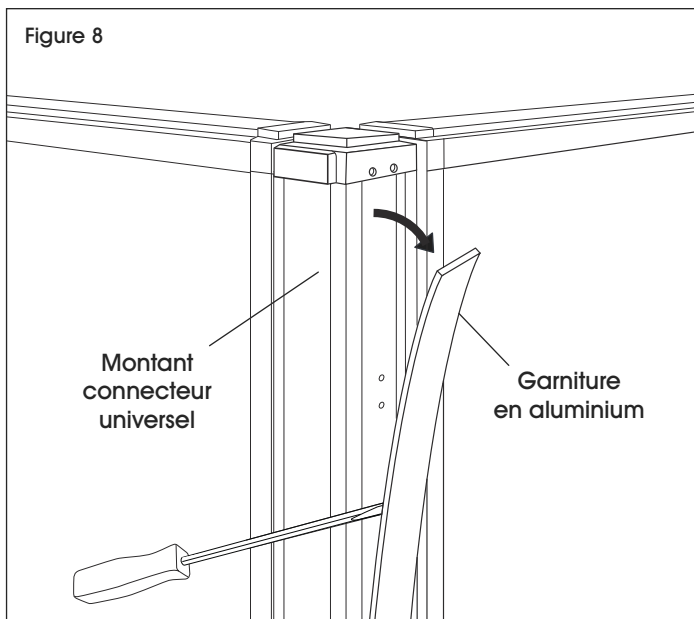


12. Fixez le cran aux trous supérieurs prépercés du montant connecteur universel à l'aide de deux vis M4 x 20 mm. Répétez l'opération pour les trous prépercés inférieurs. (Voir Figure 9)

Figure 9

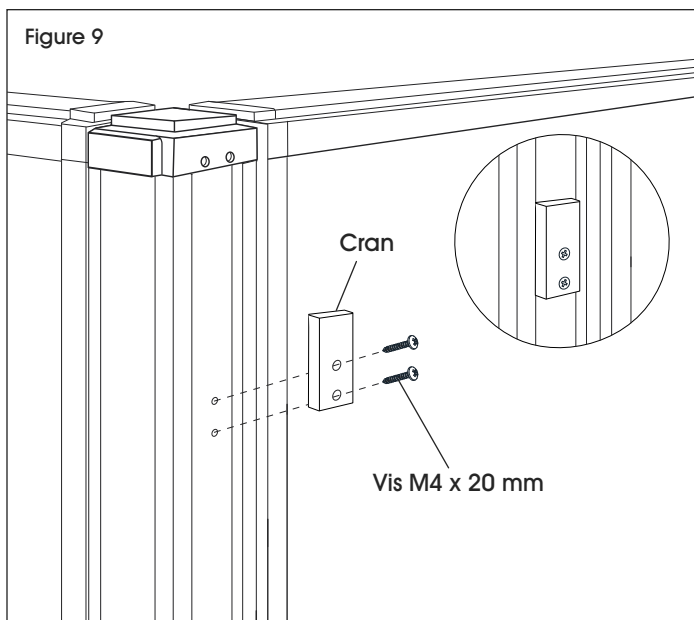


13. Faites glisser le crochet dans le cran pour relier le panneau d'extrémité au montant connecteur. (Voir Figure 10)

Figure 10

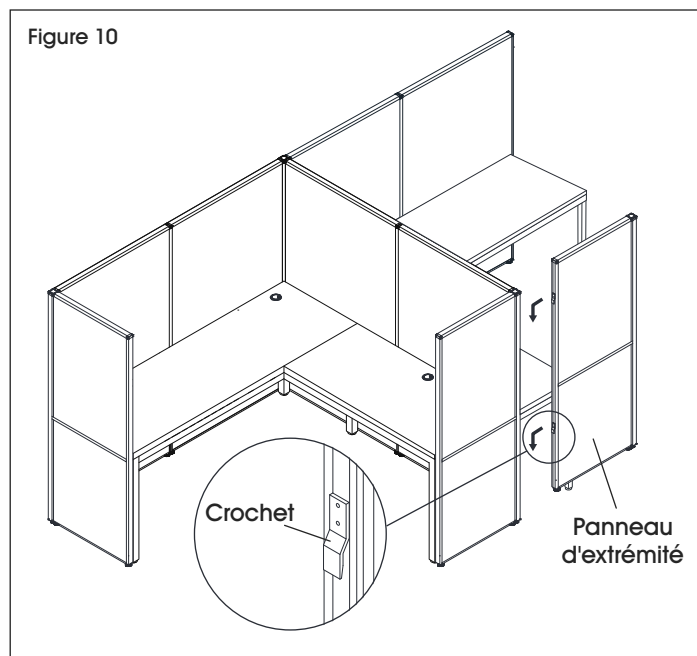


Montage terminé – Poste de travail à deux rangées

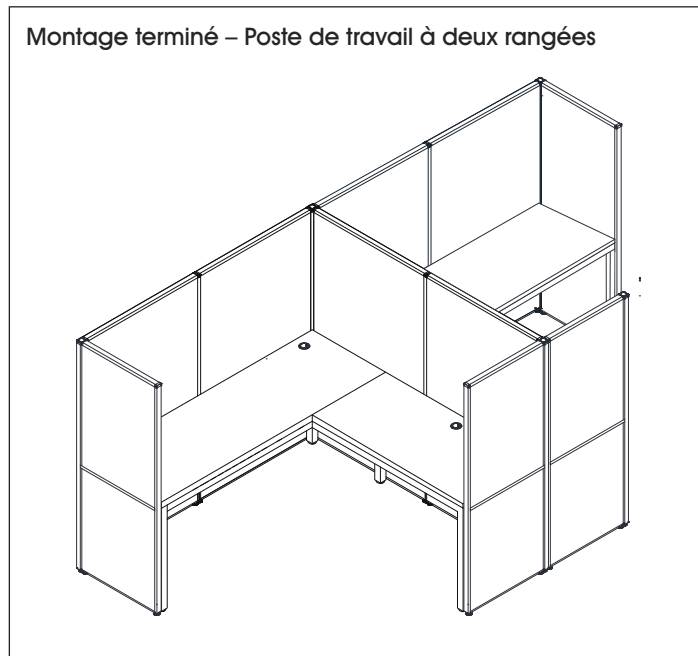


EXEMPLES DE CONFIGURATION


Poste de travail à une rangée

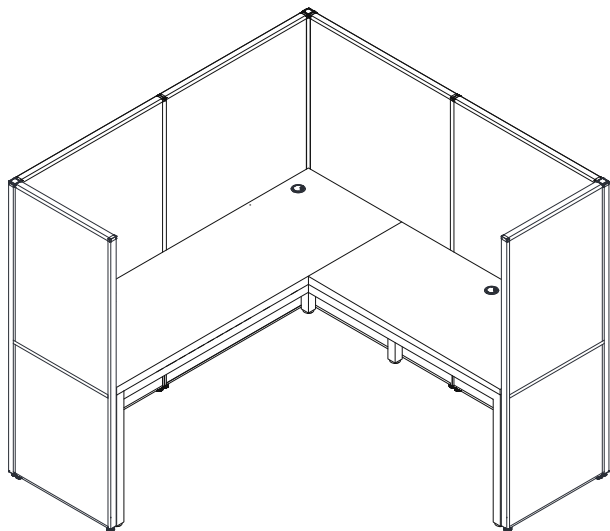


Poste de travail à deux rangées

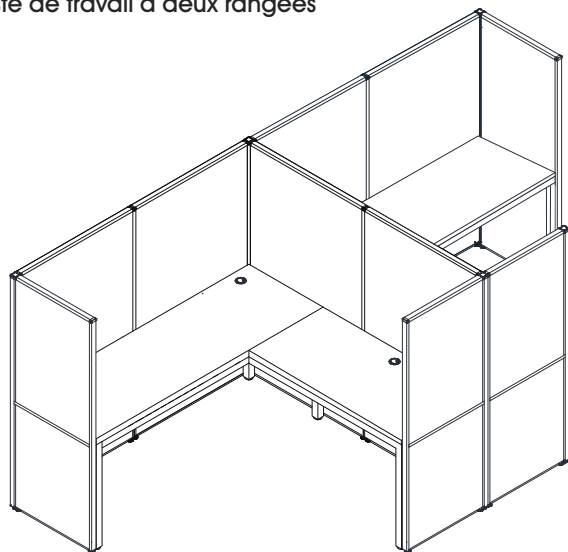

Poste de travail pour 2 personnes – Partagé

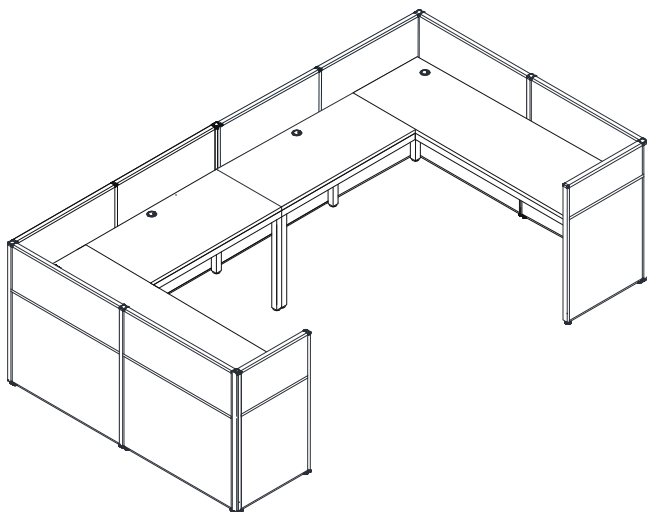

Poste de travail pour 4 personnes – Quadruple

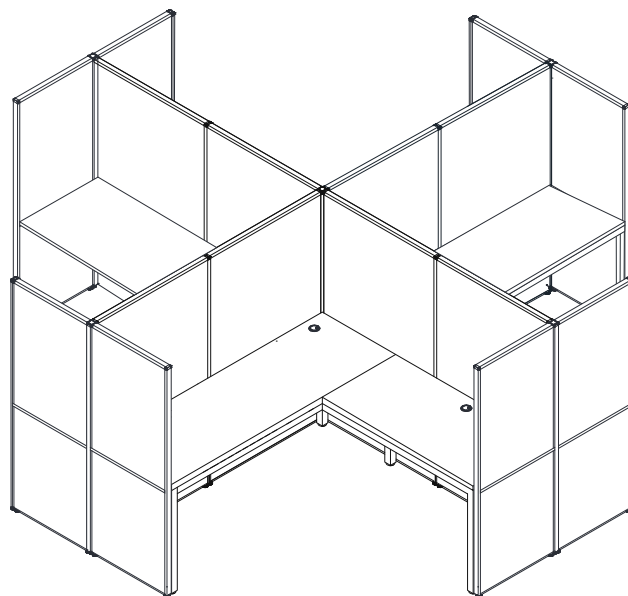

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca