
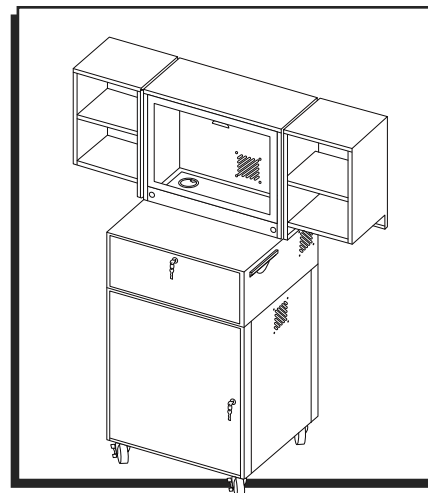


ULINE H-12185


DELUXE MOBILE COMPUTER CABINET

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED

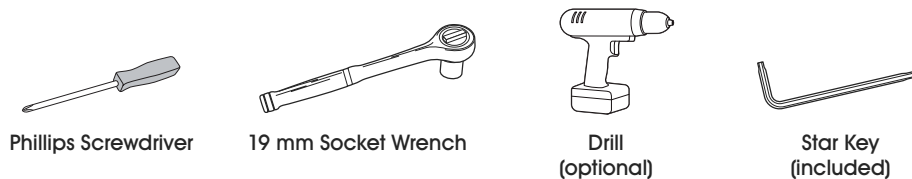


PARTS

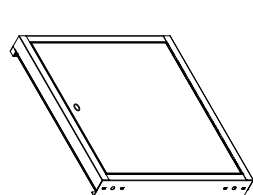


Front Door x 1

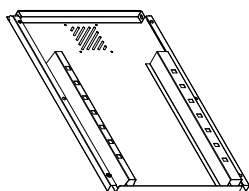


Left Side Panel x 1

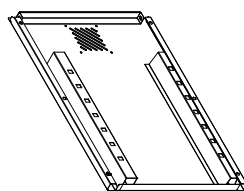


Right Side Panel x 1

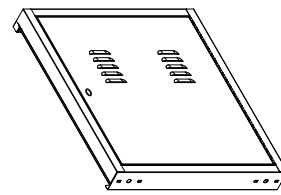


Back Door x 1

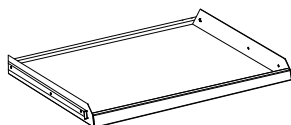


Shelf x 1

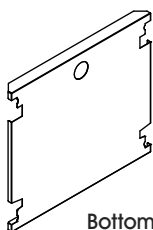


Bottom x 1

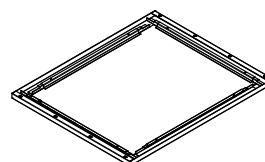

Front Window Panel x 1

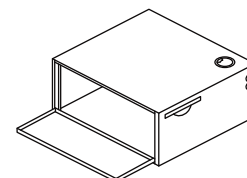


Middle Cabinet x 1

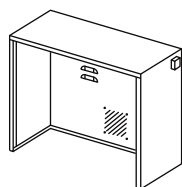


Upper Monitor Cabinet x 1



Monitor Cabinet
Front Panel x 1

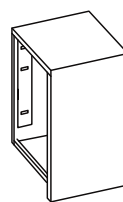


Side Cabinet x 2

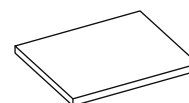

Side Cabinet Shelf x 2



Plastic Cap x 2

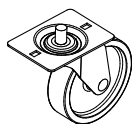


Swivel Caster x 2




Swivel Caster
with Brake x 2




Locknut x 4

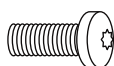

Star Head
Security Screw x 8



Large Phillips Head
Bolt x 16



Small Phillips Head
Bolt x 10



Plastic Head
Bolt x 4




Self-tapping
Screw x 3


ASSEMBLY

CART ASSEMBLY

1. Attach front door to left and right side panels by inserting large Phillips head bolts into threaded inserts in panels. The top flange of front door must go over side panel and fit into slit at top of side panel. (See Figure 1)
2. Attach back panel to left and right side panels by inserting large Phillips head bolts into threaded inserts in panels. The top flange of back panel must go over side panel and fit into slit at top of side panel. (See Figure 1)

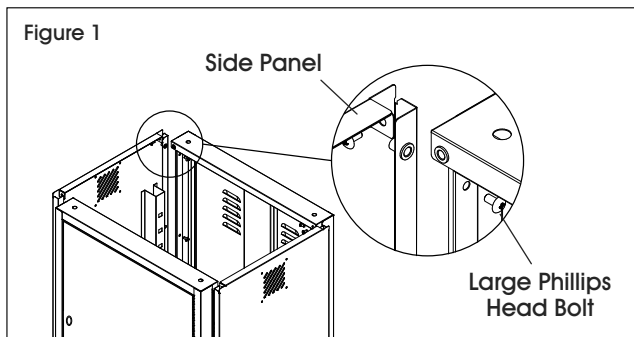


- NOTE:** Each side panel has two shelf louver channels. Ensure that the wider shelf louver channels are closer to the back of the unit. (See Figure 2)

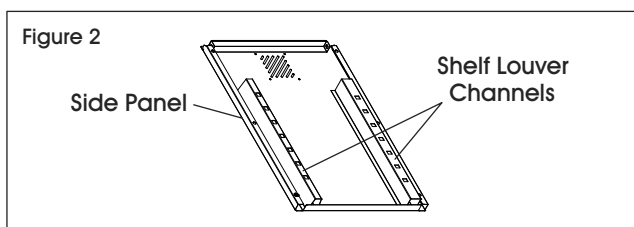


3. Attach casters to holes in bottom rails underneath cabinet. Secure with locknuts. (See Figure 3)

- NOTE:** Ensure swivel casters are on same side of unit and swivel casters with brake are on the other side.

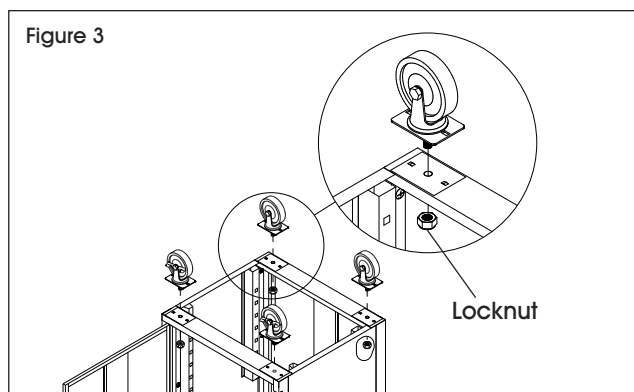


4. Insert bottom into cabinet at an angle with circular opening towards back of unit. Push down until secure. (See Figure 4)

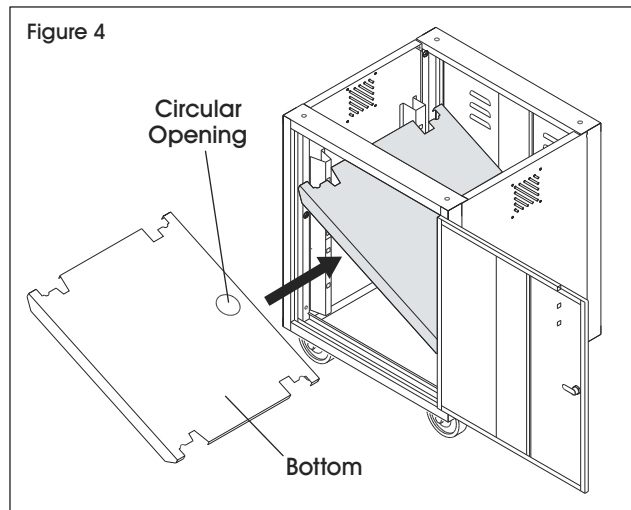

5. Locate the horizontal and vertical tabs on the shelf tracks. (See Figure 5)


- NOTE:** Tabs are on the outside of the shelf tracks. Tracks are pre-attached to the sides of the shelves.

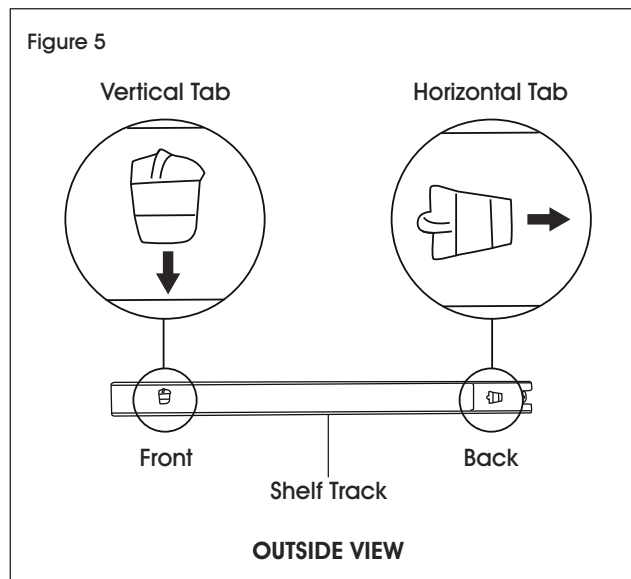


ASSEMBLY CONTINUED

6. Insert shelf into cabinet on an angle. Align horizontal tabs with the back louver channel at desired height. Push vertical tabs into the louver channels to secure the shelf. (See Figure 6)

 **NOTE:** Shelf should have lips facing up and install like a tray.

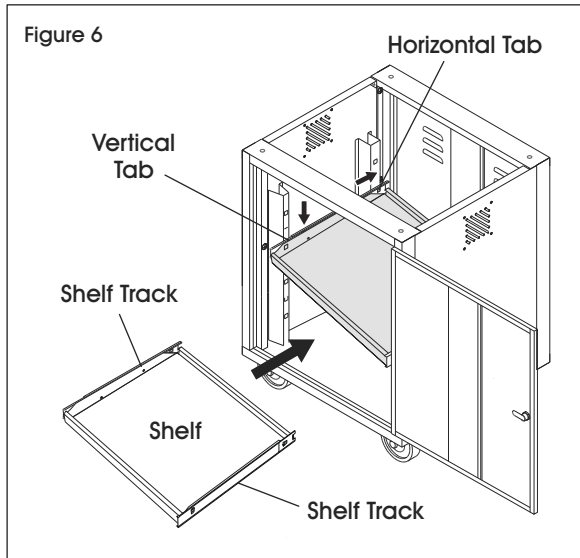


7. Place the middle cabinet on top of the assembled lower cabinet. Secure with plastic head bolts through the lower cabinet and into the middle cabinet. (See Figure 7)

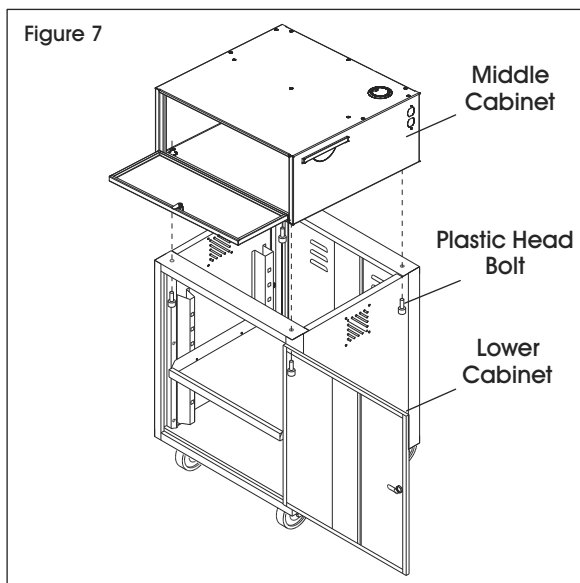


UPPER CABINET ASSEMBLY

8. Attach monitor cabinet front panel to upper monitor cabinet by inserting front panel tabs into monitor cabinet slots. (See Figure 8)

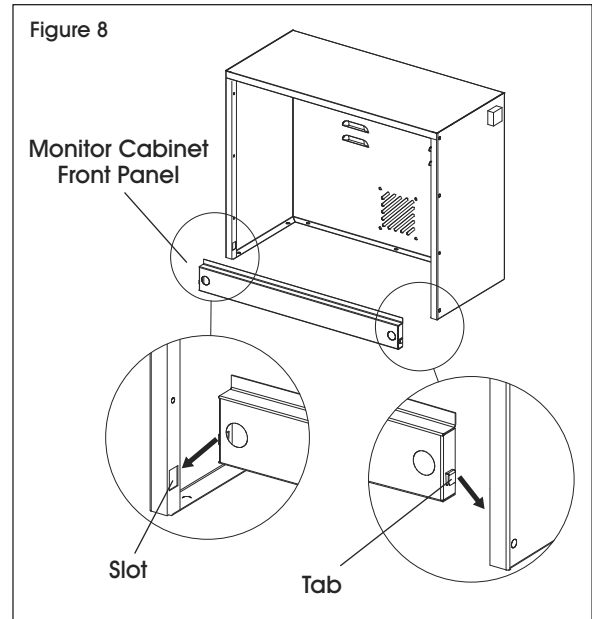


9. Place upper monitor cabinet assembly on top of middle cabinet. Secure using small Phillips head bolts. (See Figure 9)

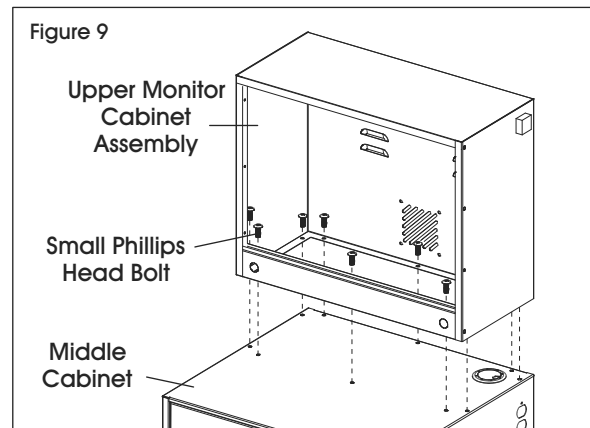


ASSEMBLY CONTINUED

10. Attach front window panel to right side of upper monitor cabinet with self-tapping screws.
(See Figure 10)

 **NOTE:** Pre-drilled holes are located on inner right side of upper monitor cabinet.

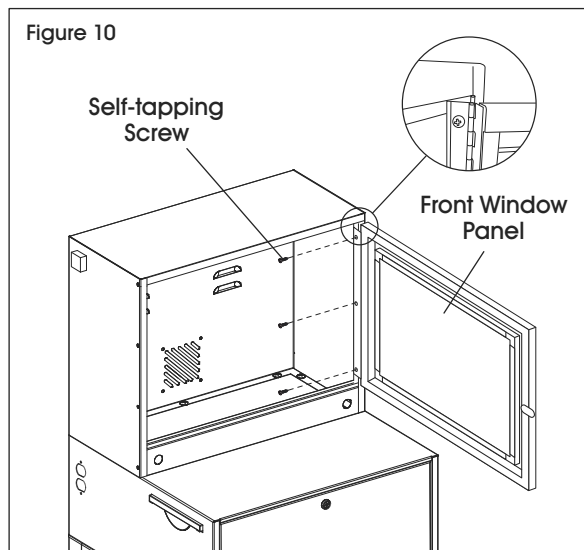


12. Insert shelves at preferred height onto tabs in side cabinets. (See Figure 12)

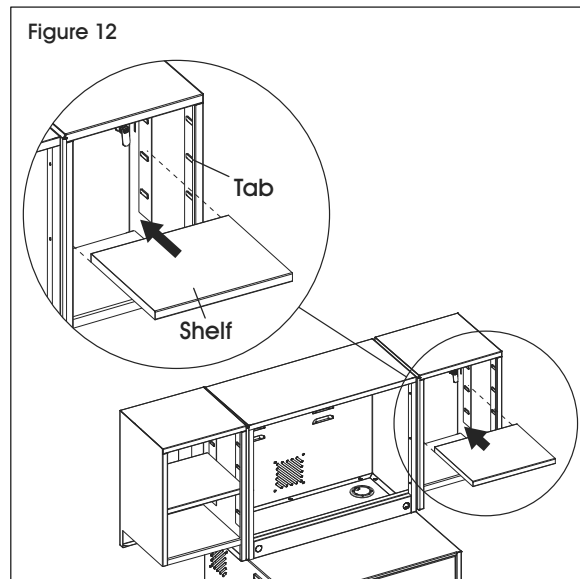

11. Attach side cabinets with star head security screws.
(See Figure 11)

 **NOTE:** Do not fully tighten until all screws are in place.

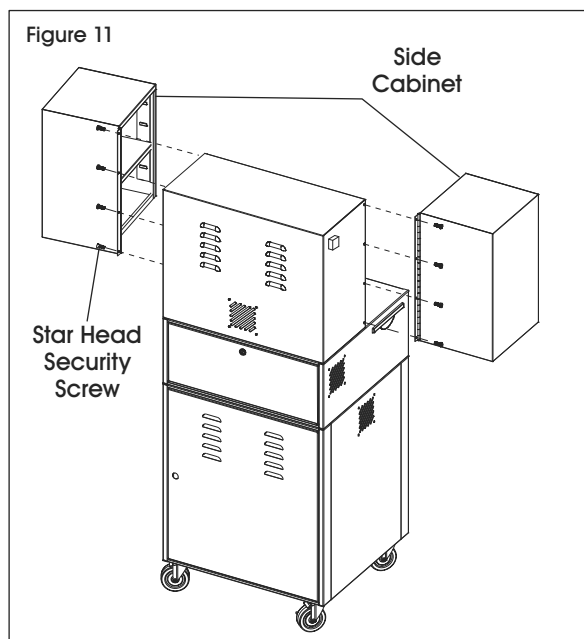


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-12185

GABINETE PORTÁTIL PARA COMPUTADORA DE ALTA CALIDAD

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz




Llave de Dado de 19 mm




Taladro
(opcional)




Llave Estrella
(incluida)

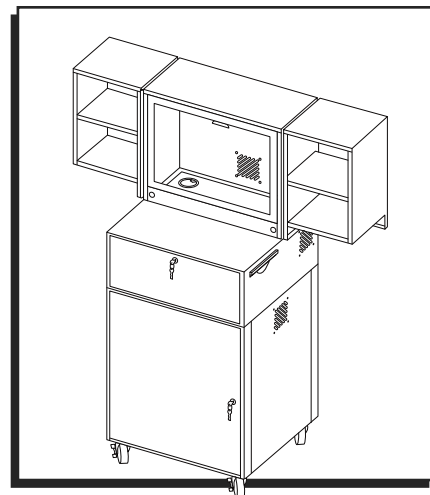


PARTES

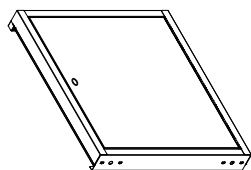


1 Puerta Frontal

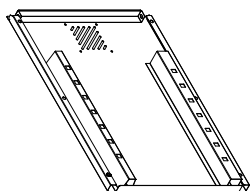


1 Panel Lateral Izquierdo

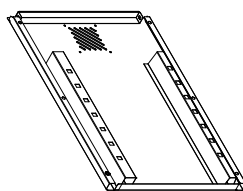


1 Panel Lateral Derecho

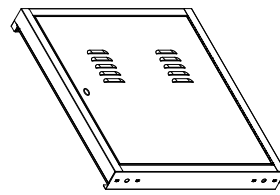


1 Puerta Posterior

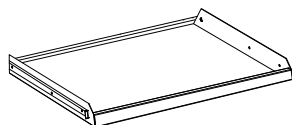


1 Repisa

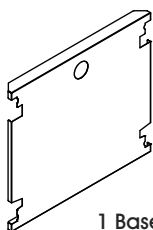


1 Base

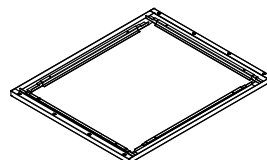

1 Panel Frontal con Ventana

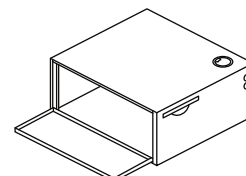


1 Gabinete Intermedio

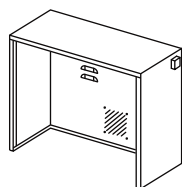


1 Gabinete de
Monitor Superior



1 Panel Frontal de
Gabinete de Monitor

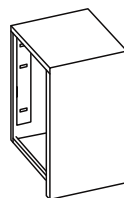

2 Gabinetes Laterales

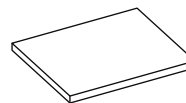


2 Repisas para
Gabinete Lateral



2 Tapas de
Plástico




2 Ruedas Giratorias

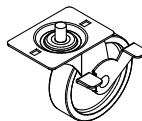


2 Ruedas Giratorias
con Freno




4 Contratuercas

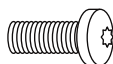

8 Tornillos de Seguridad
con Cabeza Estrella

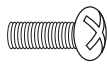

16 Pernos Grandes
de Cruz

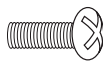

10 Pernos Chicos
de Cruz



4 Pernos de Cabeza
de Plástico




3 Tornillos
Autorroscantes


ENSAMBLE

ENSAMBLE DEL CARRITO

1. Fije la puerta frontal a los paneles laterales izquierdo y derecho insertando los pernos grandes de cruz dentro de los insertos roscados en los paneles. La pestaña superior de la puerta frontal debe pasar sobre el panel lateral y entrar en la ranura en la parte superior del panel lateral. (Vea Diagrama 1)
2. Fije el panel posterior a los paneles izquierdo y derecho insertando los pernos grandes de cruz dentro de los insertos roscados en los paneles. La pestaña superior del panel posterior debe pasar sobre el panel lateral y entrar en la ranura de la parte superior del panel lateral. (Vea Diagrama 1)

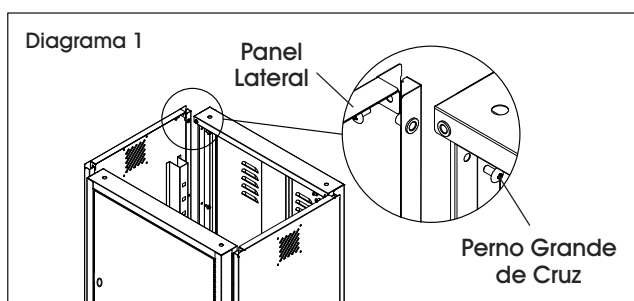


NOTA: Cada panel lateral tiene dos canales de repisa con rejilla. Asegúrese de que los canales de repisa con rejilla más anchos estén más cerca de la parte posterior de la unidad. (Vea Diagrama 2)

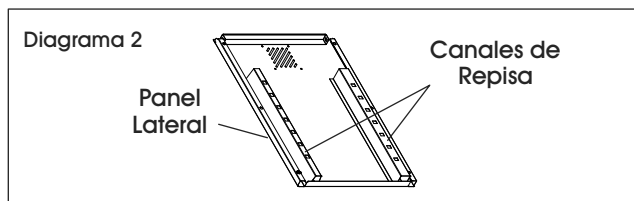


3. Fije las ruedas a los orificios en los rieles inferiores debajo del gabinete. Asegure con contratuercas. (Vea Diagrama 3)

NOTA: Asegúrese de que las ruedas giratorias estén en el mismo lado de la unidad y las ruedas giratorias con freno en el otro lado.

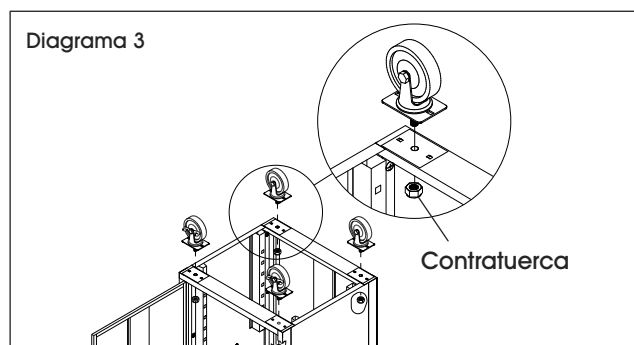


4. Inserte la parte inferior al gabinete en ángulo con la abertura circular hacia la parte posterior de la unidad. Presione hasta asegurarla. (Vea Diagrama 4)

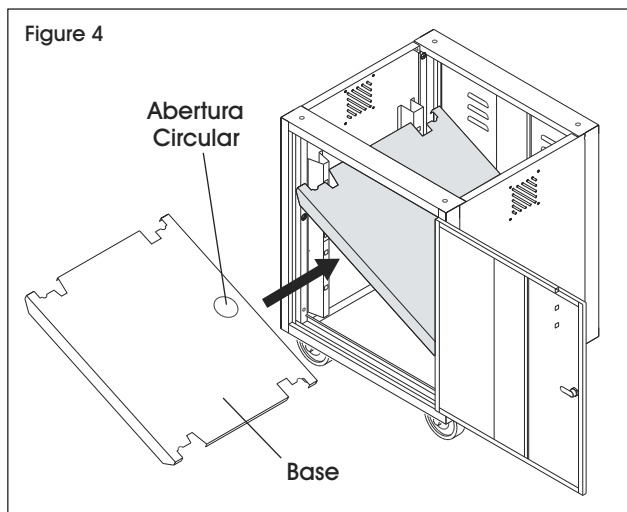

5. Ubique las pestañas horizontal y vertical en los rieles para repisas. (Vea Diagrama 5)


NOTA: Las pestañas están por fuera de los rieles para repisas. Los rieles están preinstalados a los lados de las repisas.

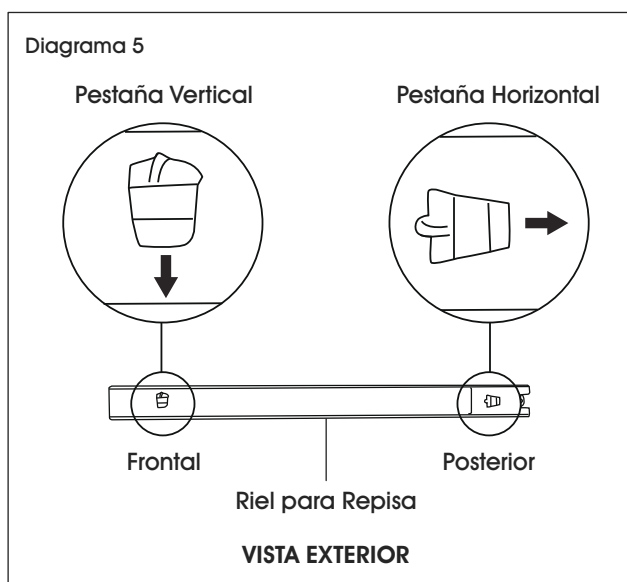


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

6. Inserte la repisa en el gabinete de forma angular. Alinee las pestañas horizontales con el canal de la rejilla posterior a la altura deseada. Presione las pestañas verticales en los canales de la rejilla para fijar la repisa. (Vea Diagrama 6)

 **NOTA:** La repisa debe tener los bordes hacia arriba e instalarse como una bandeja.

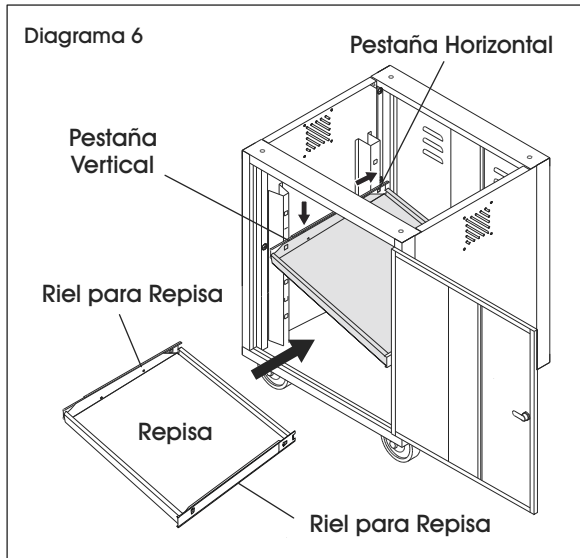


7. Coloque el gabinete intermedio encima del gabinete inferior ensamblado. Asegure con pernos de cabeza de plástico a través del gabinete inferior y en el gabinete intermedio. (Vea Diagrama 7)

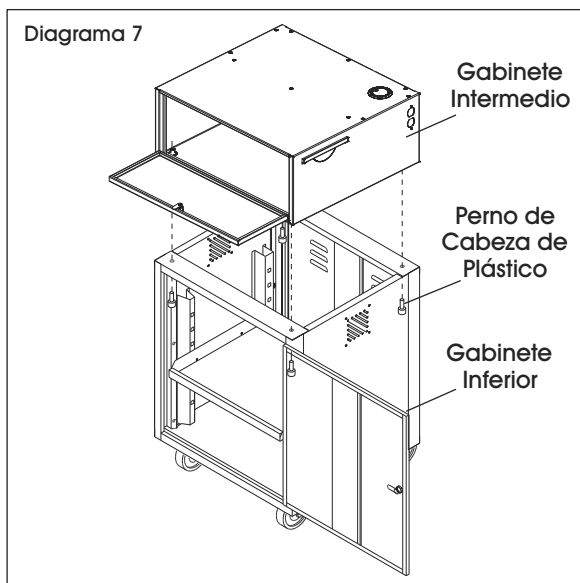


ENSAMBLE DEL GABINETE SUPERIOR

8. Fije el panel frontal del gabinete de monitor al gabinete de monitor superior insertando las pestañas del panel frontal en las ranura del gabinete de monitor. (Vea Diagrama 8)

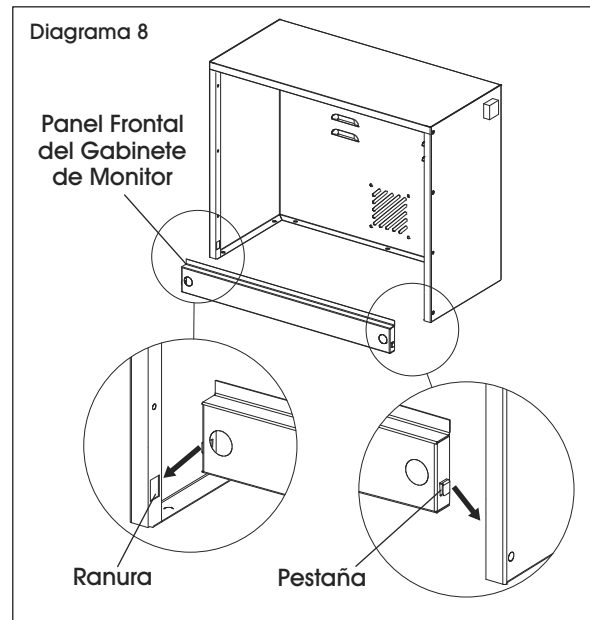

9. Coloque el ensamblaje del gabinete de monitor superior encima del gabinete intermedio. Asegure utilizando pernos chicos de cruz. (Vea Diagrama 9)

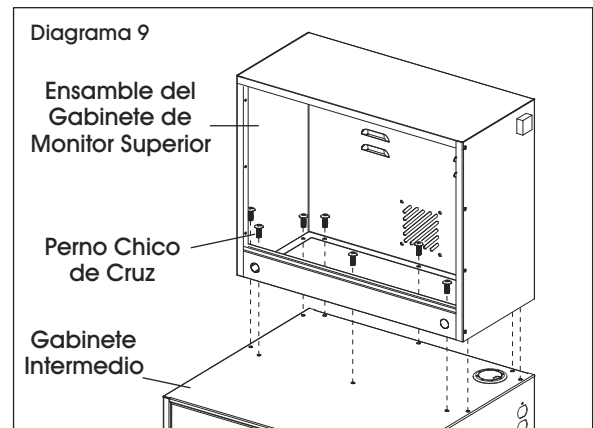


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

10. Fije el panel frontal con ventana al lado derecho del gabinete de monitor superior con los tornillos autorroscantes. (Vea Diagrama 10)




NOTA: Los orificios preperforados se encuentran por dentro, a la derecha del gabinete del monitor superior.

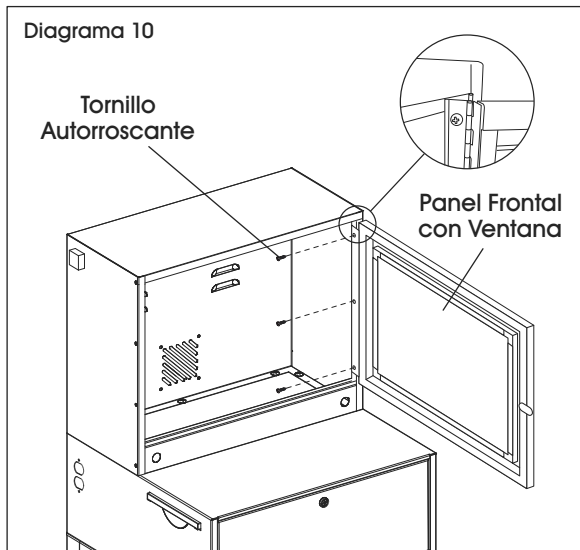

12. Inserte las repisas a la altura deseada en las pestañas de los gabinetes laterales. (Vea Diagrama 12)


Diagrama 12

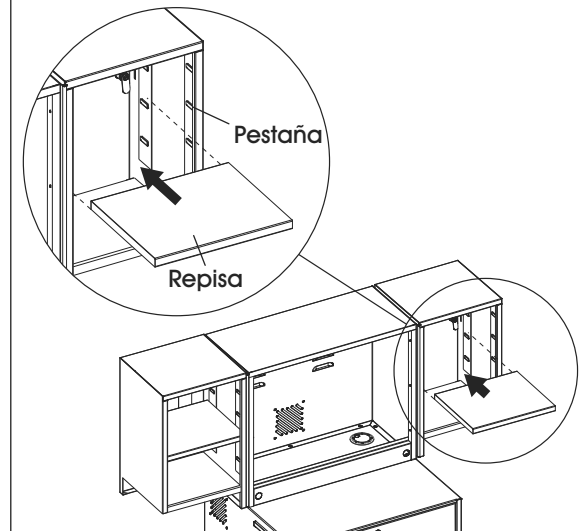

11. Fije los gabinetes laterales con tornillos de seguridad con cabeza estrella. (Vea Diagrama 11)



NOTA: No apriete por completo hasta que todos los tornillos estén en su lugar.

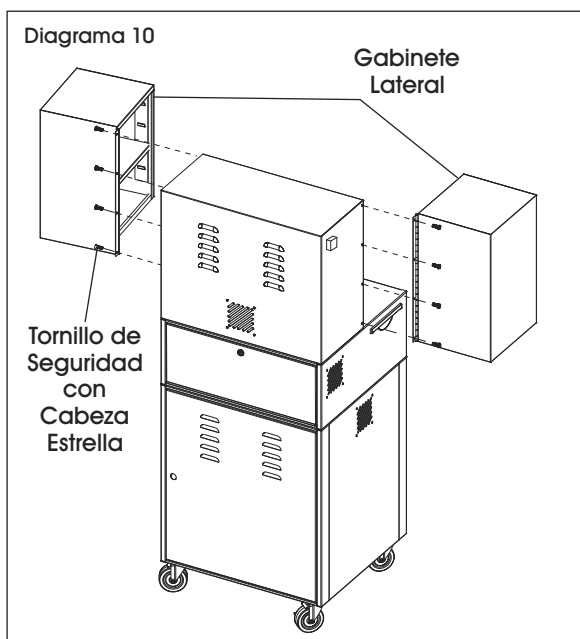

ULINE

800-295-5510

uline.mx


ULINE H-12185

ARMOIRE INFORMATIQUE MOBILE DE LUXE


1 800 295-5510

uline.ca

OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme

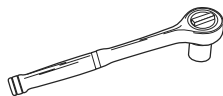


Clé à douille de 19 mm




Perceuse
(optionnel)




Clé hexagonale
(inclus)

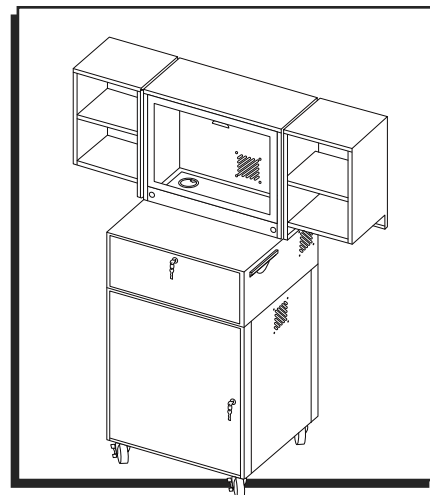


PIÈCES

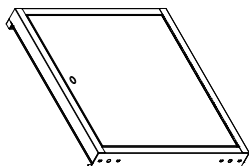


Porte avant x 1

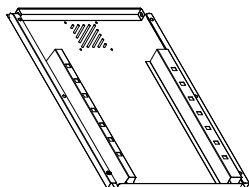


Panneau latéral gauche x 1

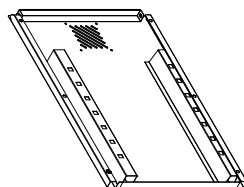


Panneau latéral droit x 1

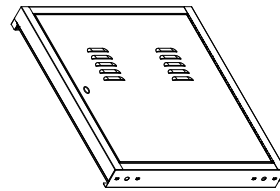


Porte arrière x 1

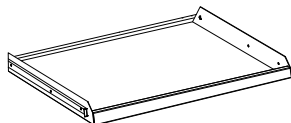


Tablette x 1

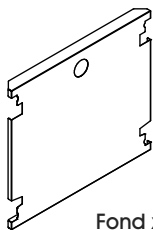


Fond x 1

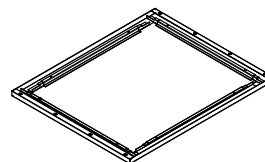

Panneau vitré avant x 1

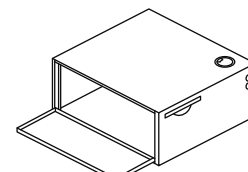


Armoire centrale x 1

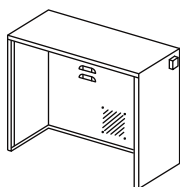


Armoire supérieure pour
moniteur x 1



Panneau avant de l'armoire
pour moniteur x 1

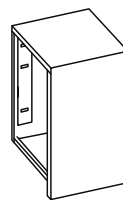

Armoire latérale x 2

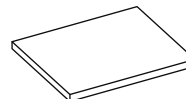


Tablette d'armoire latérale x 2



Capuchon en
plastique x 2




Roulette pivotante x 2

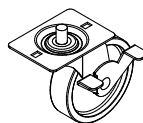


Roulette pivotante
avec frein x 2




Écrou de
blocage x 4

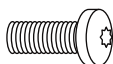

Vis de sécurité à
six pans creux x 8



Grand boulon
cruciforme x 16



Petit boulon
cruciforme x 10



Boulon à tête en
plastique x 4




Vis autotaraudeuse
x 3


ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DU CHARIOT

1. Fixez la porte avant aux panneaux latéraux gauche et droit en insérant de grands boulons cruciformes dans les douilles filetées des panneaux. Le rebord supérieur de la porte avant doit être placé au-dessus du panneau latéral et s'insérer dans la fente située en haut du panneau latéral. (Voir Figure 1)
2. Fixez le panneau arrière aux panneaux latéraux gauche et droit en insérant de grands boulons cruciformes dans les douilles filetées des panneaux. Le rebord supérieur du panneau arrière doit être placé au-dessus du panneau latéral et s'insérer dans la fente située en haut du panneau latéral. (Voir Figure 1)

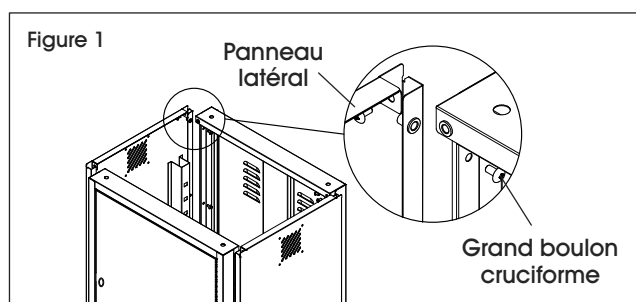


REMARQUE : Chaque panneau latéral a deux glissières de tablette. Veillez à ce que les glissières de tablette les plus larges soient plus proches de l'arrière de l'armoire. (Voir Figure 2)

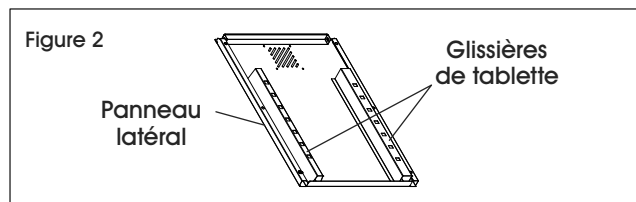


3. Insérez les roulettes dans les trous des rails inférieurs sous l'armoire. Fixez-les avec les écrous de blocage. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Veillez à ce que les roulettes pivotantes soient du même côté de l'armoire et celles avec frein, de l'autre côté.

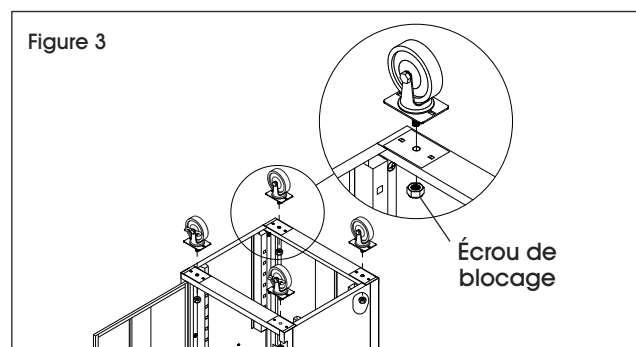


4. Insérez le fond en biais dans l'armoire, en plaçant l'ouverture circulaire vers l'arrière. Poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place. (Voir Figure 4)

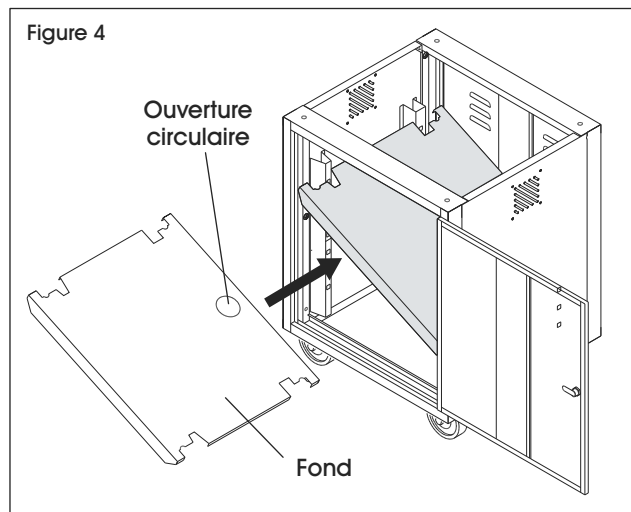

5. Repérez les taquets horizontaux et verticaux sur les rails de tablette. (Voir Figure 5)

REMARQUE : Les taquets sont sur le côté externe des rails de tablette. Les rails sont préfixés aux côtés des tablettes.

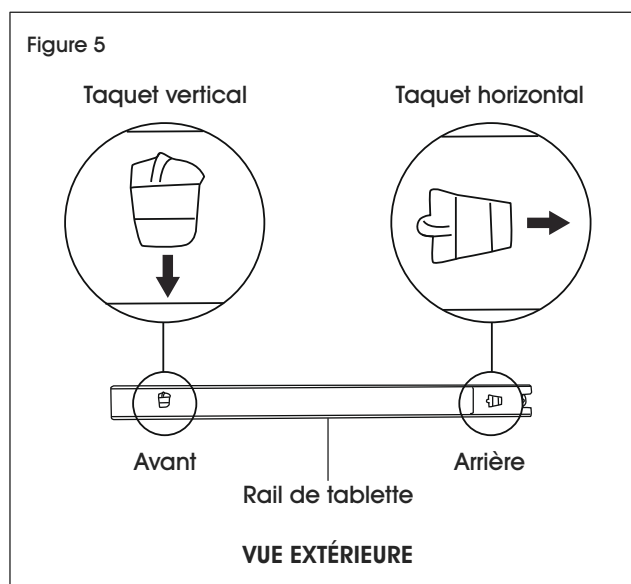


ASSEMBLAGE SUITE


- Insérez la tablette en diagonale dans l'armoire. Alignez les taquets horizontaux sur les glissières de tablette à la hauteur désirée. Poussez les taquets verticaux dans les glissières pour bien fixer la tablette. (Voir Figure 6)



REMARQUE : Les rebords de la tablette doivent être orientés vers le haut et la tablette doit s'installer comme un plateau.

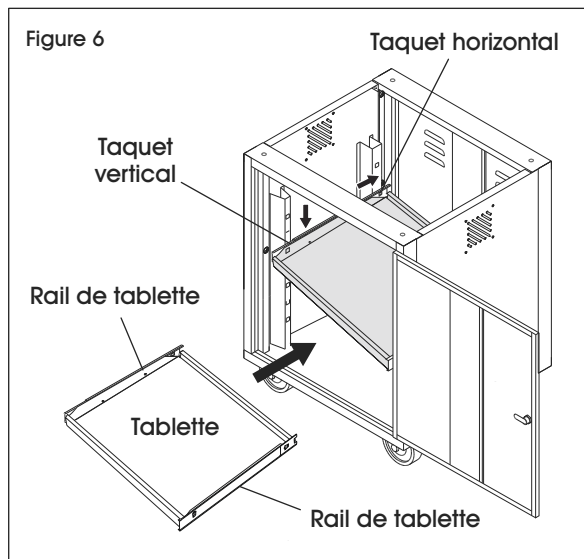


- Placez l'armoire centrale sur l'armoire inférieure assemblée, et fixez-la en insérant des boulons à tête en plastique dans l'armoire inférieure, puis dans l'armoire centrale. (Voir Figure 7)

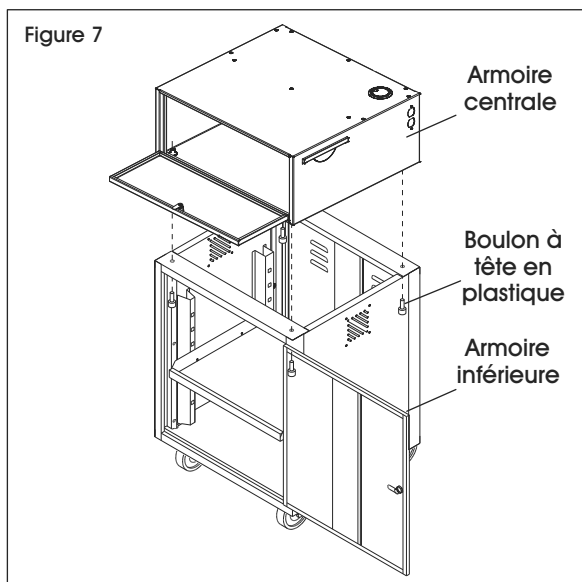


ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE SUPÉRIEURE

- Fixez le panneau avant de l'armoire pour moniteur à l'armoire supérieure pour moniteur en insérant les taquets du panneau avant dans les fentes de l'armoire pour moniteur. (Voir Figure 8)

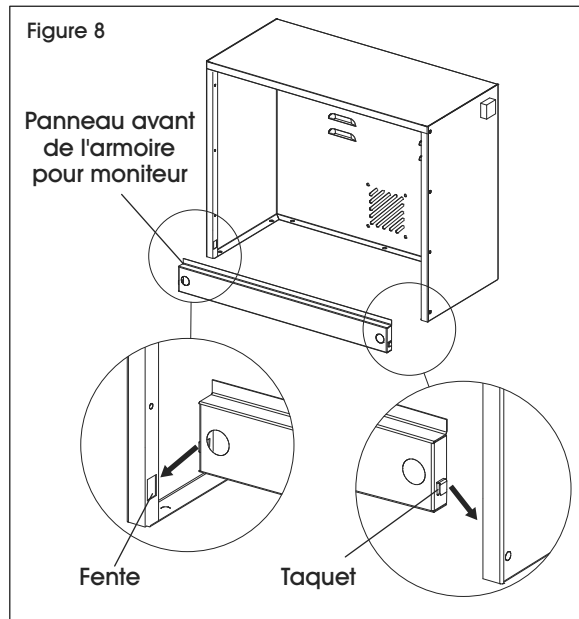


- Placez l'ensemble de l'armoire supérieure pour moniteur sur l'armoire centrale, et fixez-le avec les petits boulons cruciformes. (Voir Figure 9)

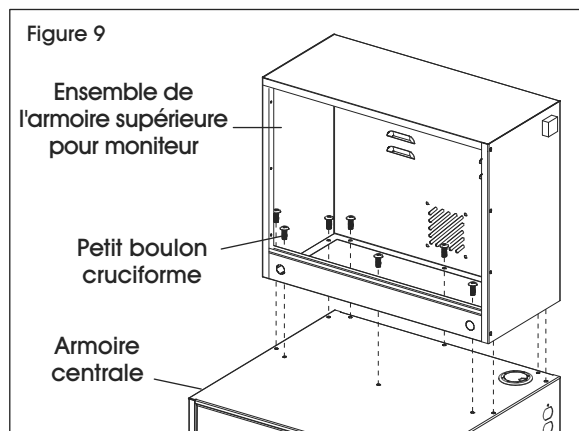


ASSEMBLAGE SUITE

10. Fixez le panneau vitré avant au côté droit de l'armoire supérieure pour moniteur avec les vis autotaraudeuses. (Voir Figure 10)

 **REMARQUE :** Des trous prépercés sont situés sur le côté intérieur droit de l'armoire supérieure pour moniteur.

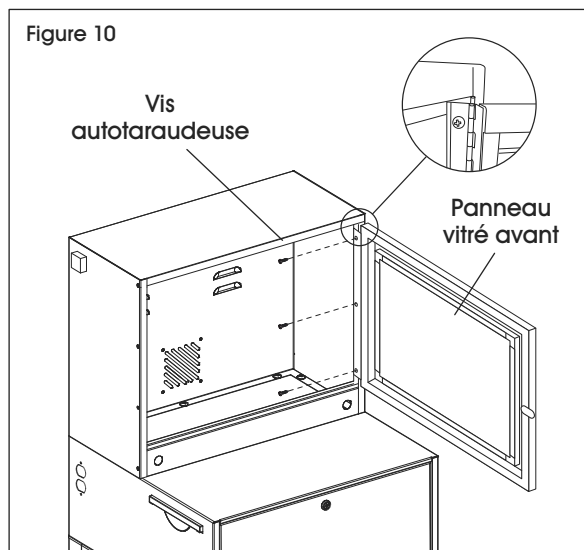


12. Insérez les tablettes à la hauteur souhaitée sur les taquets des armoires latérales. (Voir Figure 12)

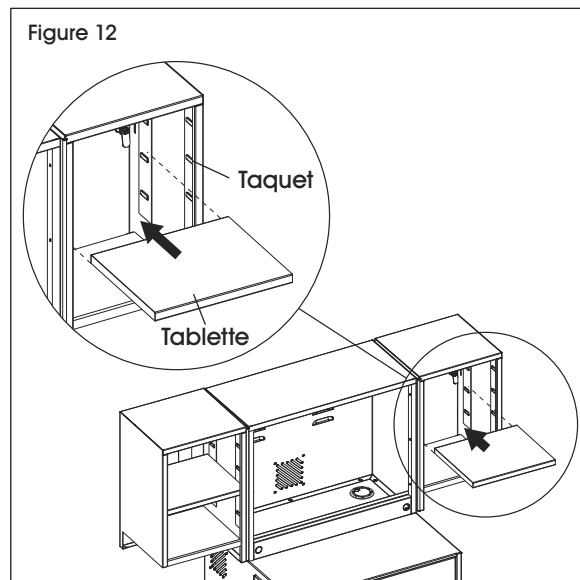

11. Fixez les armoires latérales avec les vis de sécurité à six pans creux. (Voir Figure 11)

 **REMARQUE :** Ne serrez pas complètement les vis avant qu'elles soient toutes en place.

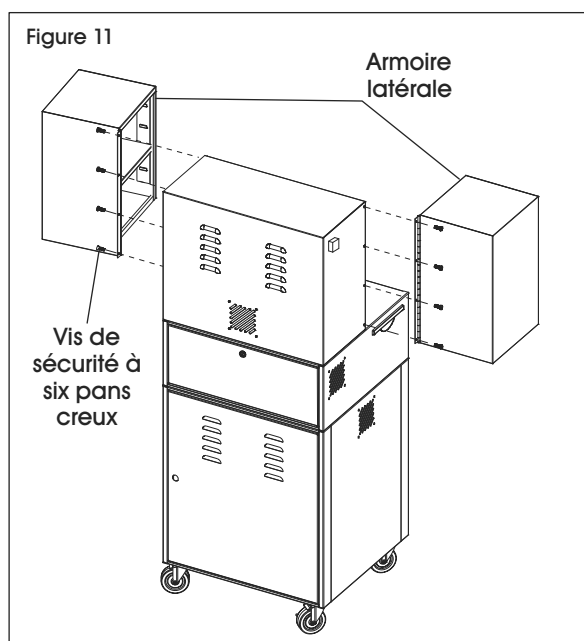

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca