


ULINE H-12188, H-12189


STAINLESS STEEL SERVICE CART

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver




8 mm Wrench




1/2" Wrench

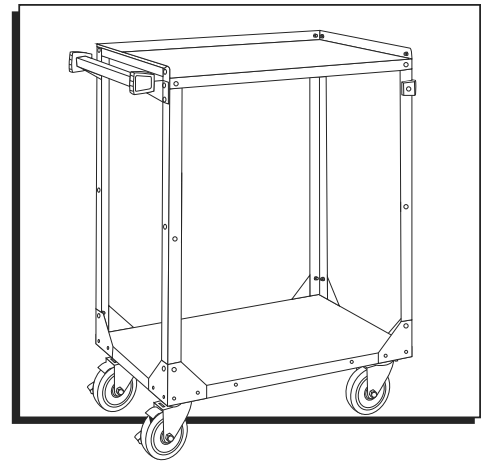


PARTS

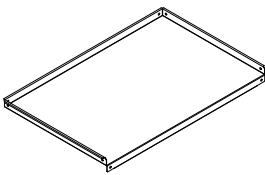


Top Shelf x 1

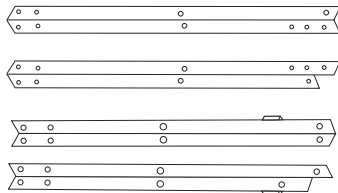


Support x 4



Handle x 1



Bottom Shelf
Plate x 4




Hex Bolt x 16




Small Phillips
Head Bolt x 16



Medium Phillips
Head Bolt x 4
(For Handle)



Large Phillips
Head Bolt x 16

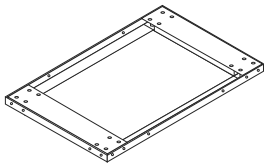

Bottom Shelf x 1



Swivel Caster x 2



Swivel Caster with
Brake x 2



Lock Washer x 16



Locknut x 20



Flat Washer x 16

ASSEMBLY

1. Attach casters to bottom shelf using hex bolts, lock washers and flat washers. Do not tighten fully. (See Figure 1)



NOTE: Make sure both swivel with brake casters are on one end of the cart and both swivel casters are on other.

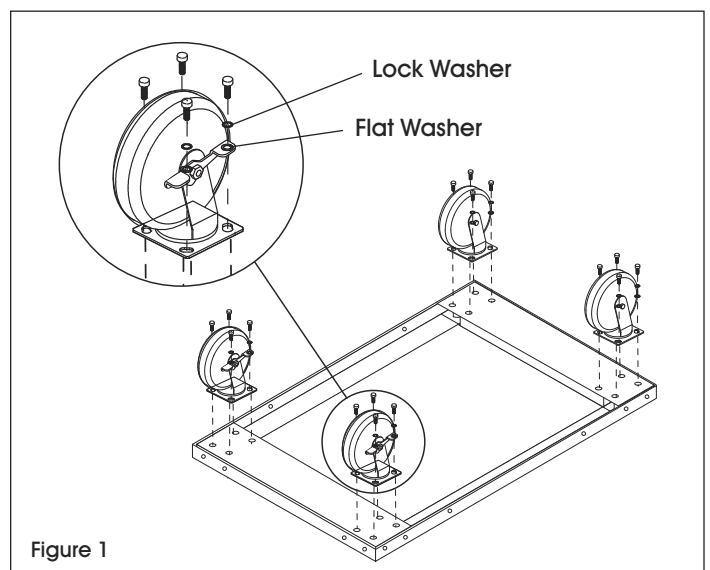



Figure 1

ASSEMBLY CONTINUED


2. Insert large Phillips head bolts through lower holes in bottom shelf plate. Thread through support and into threaded inserts in bottom shelf. Then, insert small Phillips head bolts through upper holes in bottom shelf plate and support. Secure with locknuts. (See Figure 2)

 **NOTE:** Make sure that two supports with notch at top of support are facing each other on opposite ends. Supports with rubber bumper should also be on same side.


 **NOTE:** Supports with three holes are for the handle assembly. Ensure supports with three holes are installed facing the short side of the cart.

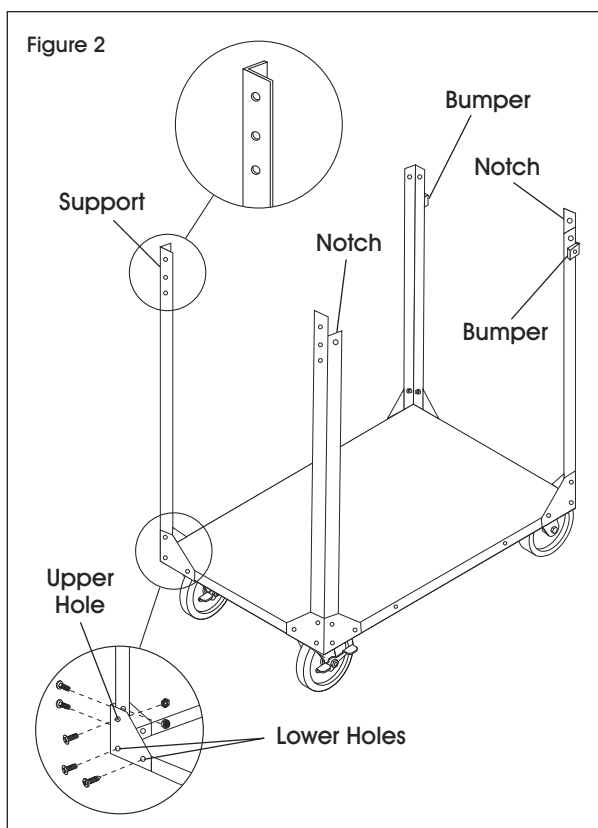

3. Attach handle to supports without bumpers using medium Phillips head bolts and locknuts. Brackets on handle that bolts go through should be on inside of support. (See Figure 3)

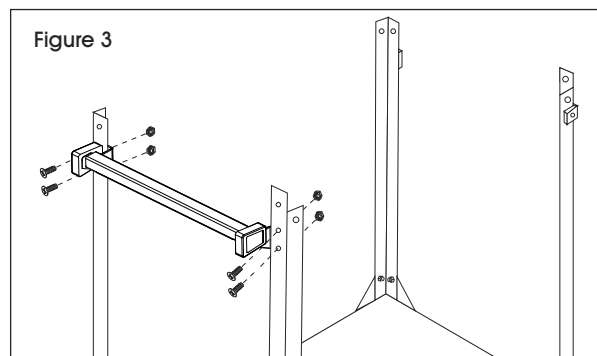

4. Attach top shelf to supports with small Phillips head bolts and locknuts. Make sure side of top shelf without lip is on same side as supports with notch. Tighten all bolts fully. (See Figure 4)

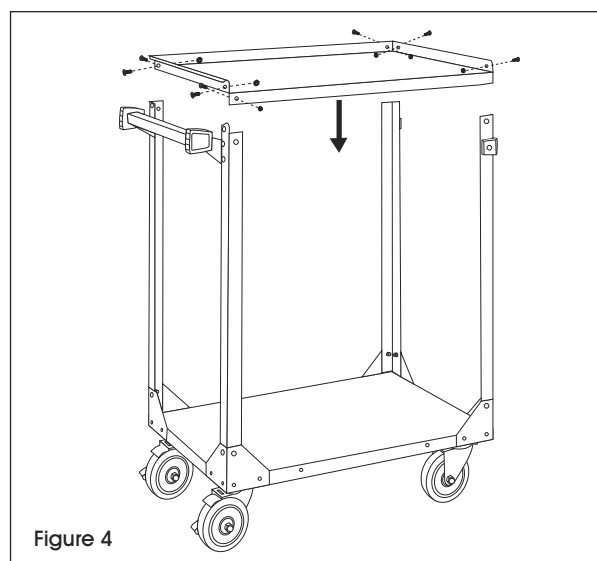

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-12188, H-12189

CARRITO DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE


800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador de Cruz




Llave de 8 mm




Llave de 1/2"

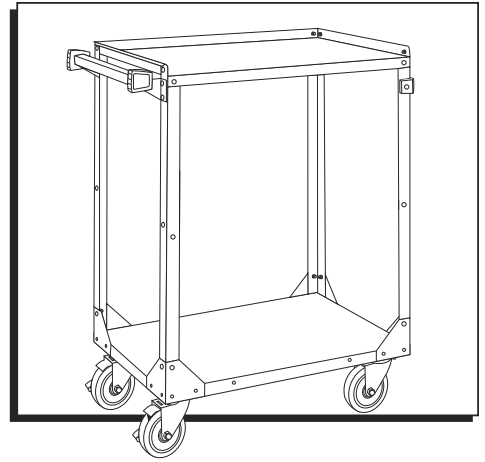


PARTES

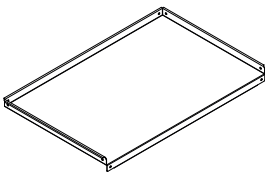


1 Repisa Superior

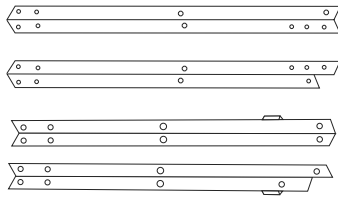


4 Soportes




1 Asa



4 Placas para
Repisa Inferior



16 Pernos
Hexagonales

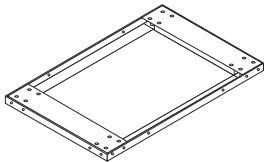

1 Repisa Inferior



2 Ruedas Giratorias
con Freno




2 Rueda Giratoria



16 Pernos
Chicos de Cruz



4 Pernos Medianos
de Cruz (Para Asa)



16 Pernos Grandes
de Cruz



16 Rondanas de
Bloqueo



20
Contratuercas




16 Rondanas
Planas

ENSAMBLE

1. Fije las ruedas a la repisa inferior con pernos hexagonales, rondanas de bloqueo y rondanas planas. No apriete por completo. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Asegúrese de que las ruedas giratorias estén en el mismo lado del carrito y las ruedas giratorias con freno estén en el otro lado.

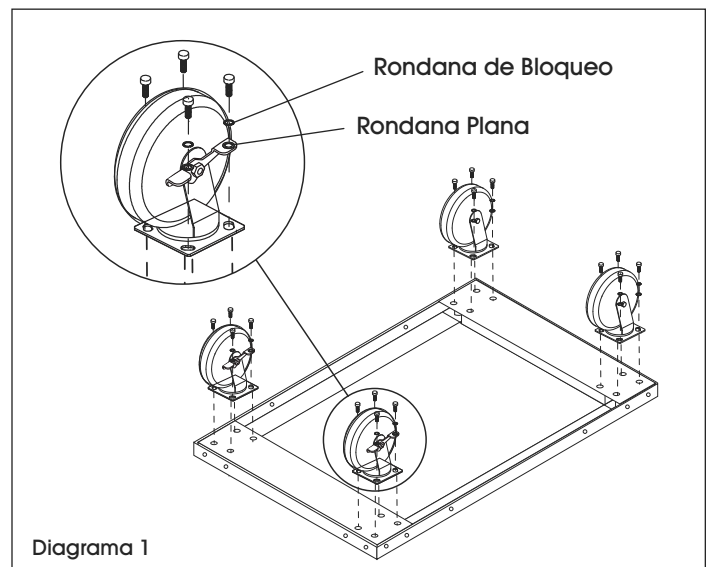


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


2. Inserte los pernos grandes de cruz en los orificios inferiores de la placa para repisa inferior. Páselos a través del soporte y dentro de los insertos roscados de la repisa inferior. Luego inserte los pernos chicos de cruz en el orificio superior de la placa para repisa inferior y soporte. Asegure con contratuercas. (Vea Diagrama 2)

 **NOTA:** Asegúrese de que dos soportes con muesca en la parte superior del soportes estén uno frente al otro en extremos opuestos. Los soportes con parachoques de caucho también deben estar en el mismo lado.


 **NOTA:** Los soportes con tres orificios son para el ensamble del asa. Asegúrese de que los soportes con tres orificios se instalen hacia el lado corto del carrito.

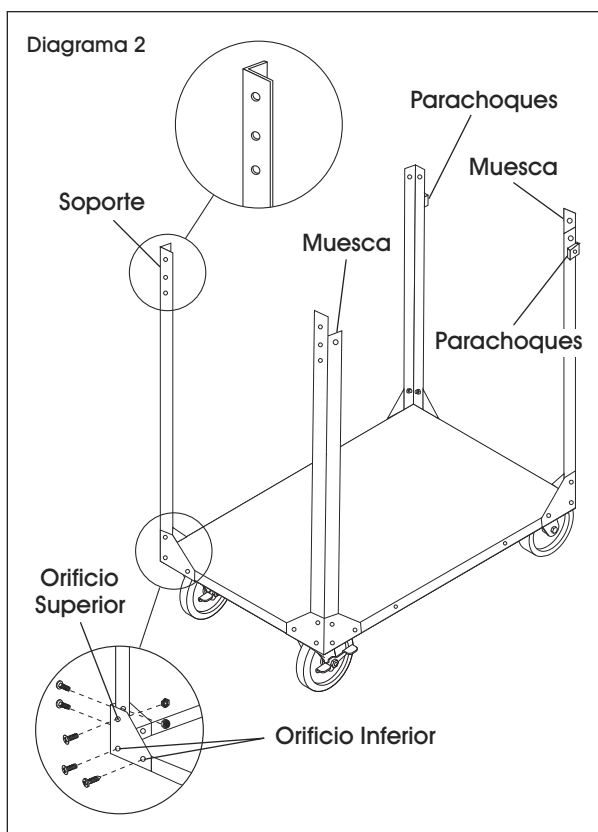

3. Fije el asa a los soportes sin parachoques con pernos medianos de cruz y contratuercas. Los brazos del asa que los pernos atraviesan deben estar dentro de los soportes. (Vea Diagrama 3)

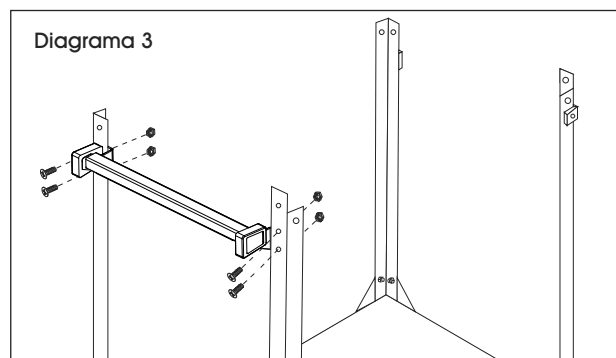

4. Fije la repisa superior a los soportes con pernos chicos de cruz y contratuercas. Asegúrese de que el lado de la repisa superior sin reborde esté en el mismo lado de los soportes con muesca. Ajuste todos los pernos por completo. (Vea Diagrama 4)

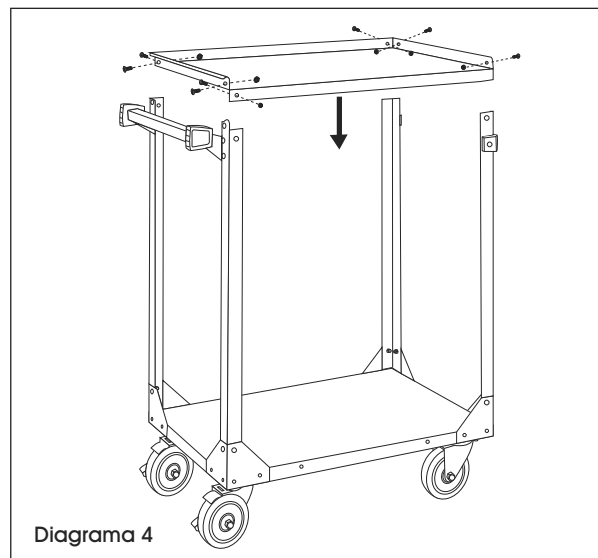

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12188, H-12189

CHARIOT DE SERVICE EN ACIER INOXYDABLE

1 800 295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS




Tournevis cruciforme




Clé de 8 mm




Clé de 1/2 po

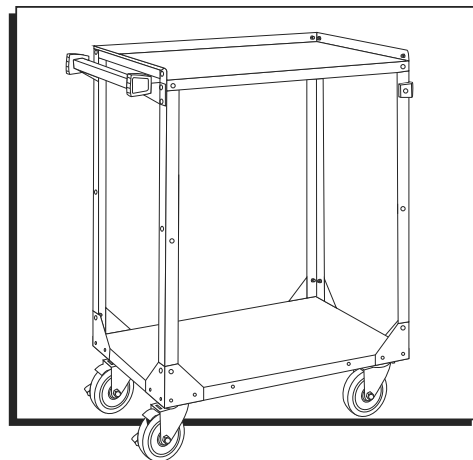


PIÈCES

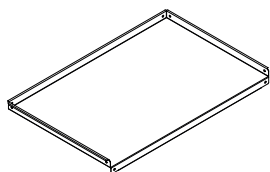


Tablette supérieure x 1

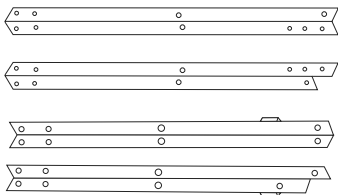


Support x 4



Poignée x 1



Plaque de tablette
inférieure x 4



Boulon
hexagonal x 16




Petit boulon
cruciforme x 16



Boulon moyen
cruciforme x 4
(pour poignée)



Grand boulon
cruciforme x 16

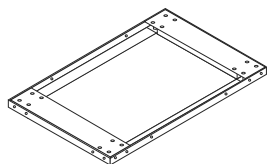

Tablette inférieure x 1



Roulette pivotante
avec frein x 2



Roulette pivotante
x 2



Rondelle de
blocage x 16



Écrou de
blocage x 20



Rondelle plate
x 16

MONTAGE

1. Fixez les roulettes à la tablette inférieure à l'aide de boulons hexagonaux, de rondelles de blocage et de rondelles plates. Ne serrez pas complètement. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Assurez-vous que les deux roulettes pivotantes avec frein sont sur le même côté du chariot et que les roulettes pivotantes sont à l'opposé.

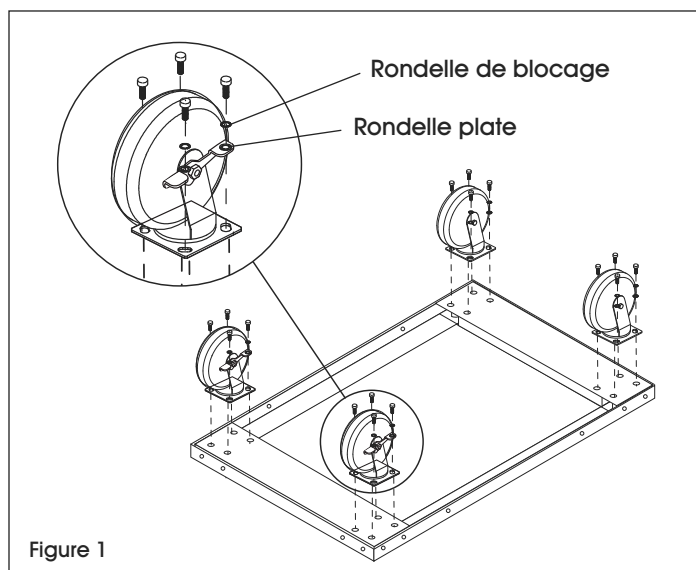



Figure 1

MONTAGE SUITE


2. Insérez les grands boulons cruciformes à travers les trous inférieurs de la plaque de tablette inférieure. Enfilez à travers les supports et dans les parties filetées de la tablette inférieure. Insérez ensuite les boulons petits cruciformes à travers le trou supérieur de la plaque de tablette inférieure et les supports. Fixez le tout avec les écrous de blocage. (Voir Figure 2)

 **REMARQUE :** Assurez-vous que les deux supports avec une entaille sur le haut sont face à face sur les côtés opposés. Les supports avec le butoir en caoutchouc doivent être aussi du même côté.


 **REMARQUE :** Les supports à trois trous sont destinés au montage de la poignée. Assurez-vous que les supports à trois trous sont installés étant orientés vers la largeur du chariot.

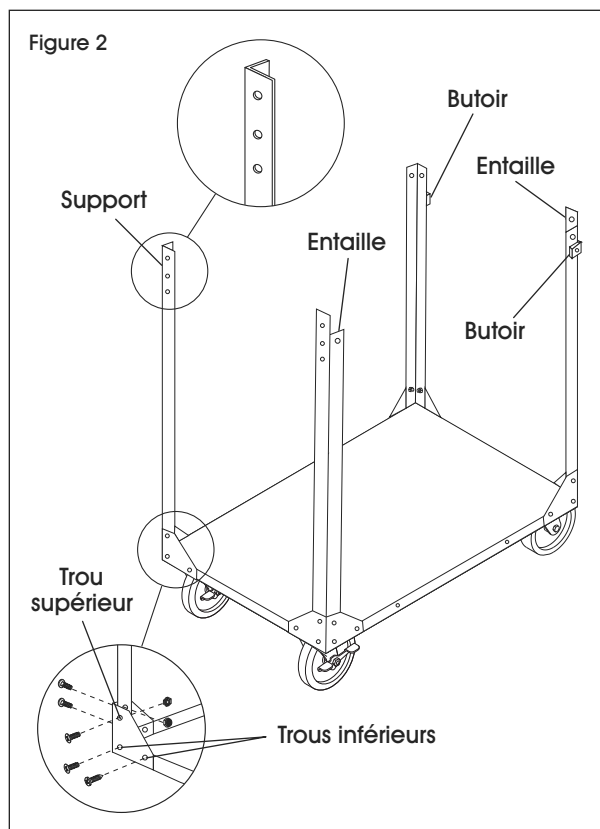

3. Fixez la poignée aux supports sans butoirs à l'aide de moyens boulons cruciformes et d'écrous de blocage. Les supports de la poignée destinés aux boulons doivent se trouver à l'intérieur des autres supports. (Voir Figure 3)

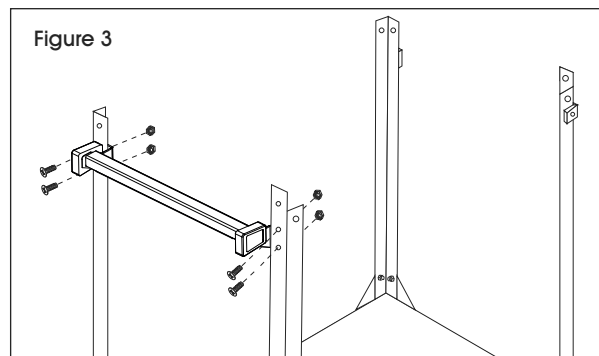

4. Fixez la tablette supérieure aux supports à l'aide de boulons petits cruciformes et d'écrous de blocage. Assurez-vous que le côté sans rebord de la tablette supérieure est du même côté que les supports avec une entaille. Vissez complètement tous les boulons. (Voir Figure 4)

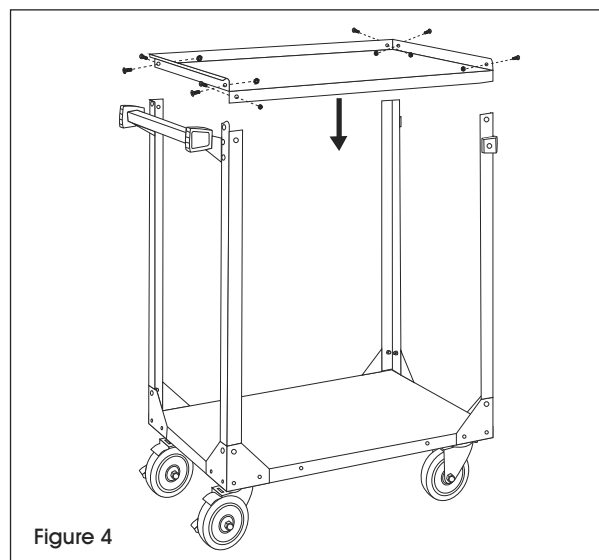

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca