

ULINE H-12253

2-WAY PIPE CLOTHING RACK


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOLS NEEDED



Allen Wrench
(included)



Wrench
(included)

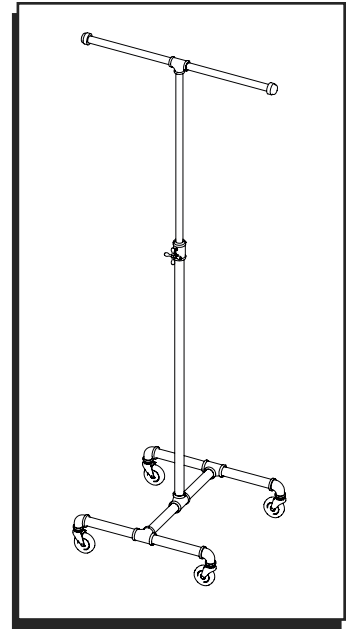

PARTS



Top Upright x 1



Bottom Upright x 1




Non-Locking Caster x 2



Locking Caster x 2



Adjustable
Connector x 1

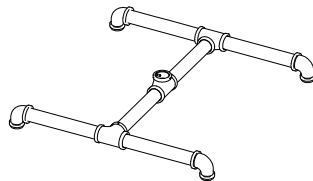

Base x 1



Hang Bar x 2



Lock
Washer x 4



Flat
Washer x 4


ASSEMBLY

1. Screw casters into base with flat washer and lock washer between caster and base. Tighten using the provided wrench. (See Figure 1)




NOTE: Locking casters should be placed on opposite corners of the base.

Figure 1

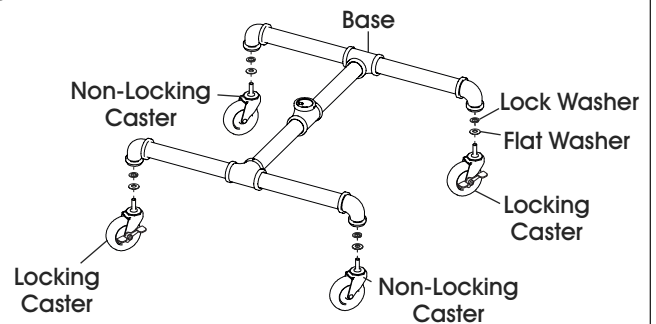


ASSEMBLY


2. Using Allen wrench, loosen set screws in bottom of tee fitting. (See Figure 2)
3. By hand, screw in bottom upright. To fully tighten upright, place wrench into pipe slot and turn. (See Figure 2)

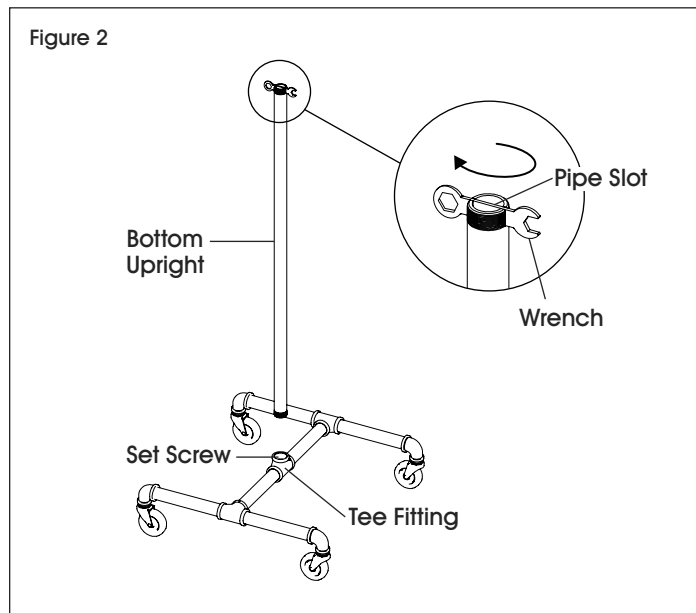

4. Tighten set screw on bottom of tee fitting.
5. Using Allen wrench, loosen set screws on adjustable connector. (See Figure 3)
6. By hand, screw adjustable connector into bottom upright. (See Figure 3)

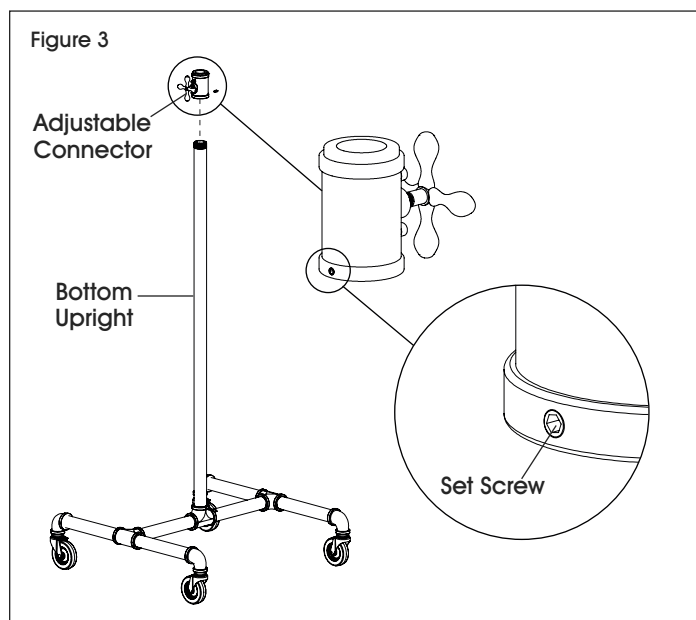

7. Retighten set screw on adjustable connector.
8. Screw hang bars onto top upright. (See Figure 4)
9. Loosen hand wheel. Insert top upright into bottom upright. (See Figure 4)

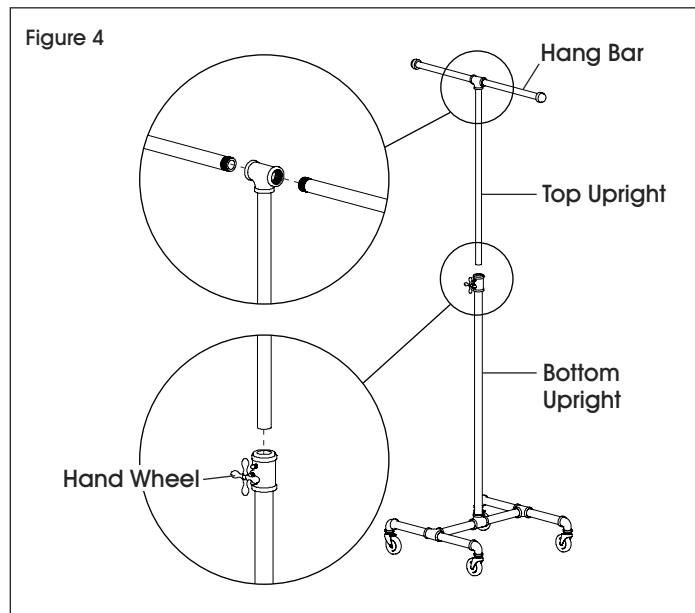

10. Tighten hand wheel to secure top upright in desired position.


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12253

RACK PARA ROPA ESTILO TUBERÍA DE 2 LADOS


800-295-5510
uline.mx

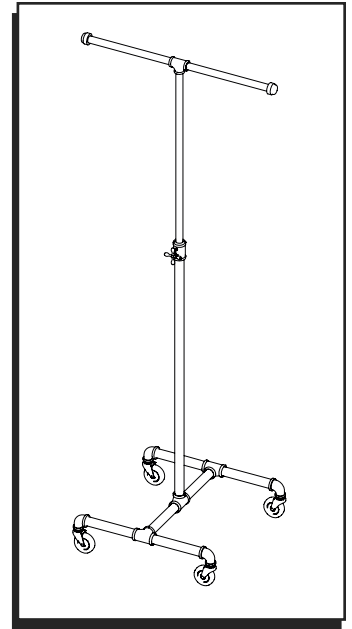

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave Allen
(incluida)



Llave
(incluida)

PARTES



1 Poste Superior



1 Poste Inferior




2 Ruedas sin Seguro



2 Ruedas con Seguro



1 Conector Ajustable

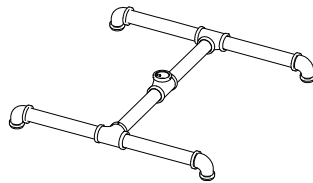

1 Base



2 Barras para Colgar



4 Rondanas de Seguridad



4 Rondanas Planas


ENSAMBLE

1. Enrosque las ruedas en la base con una rondana plana y rondana de seguridad entre cada rueda y la base. Apriete con la llave incluida. (Vea Diagrama 1)




NOTA: Las ruedas con seguro se deben colocar en esquinas opuestas de la base.

Diagrama 1

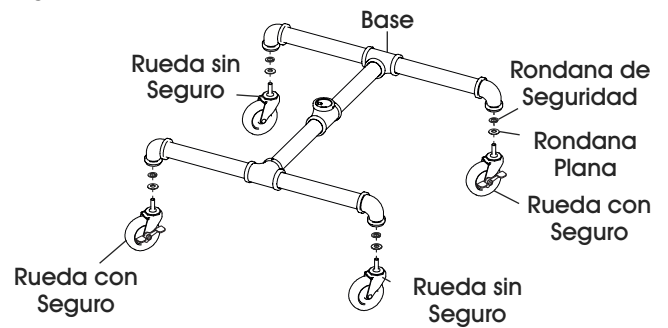


ENSAMBLE


2. Utilizando la llave Allen, afloje los tornillos de ajuste en la parte inferior del conector en T. (Vea Diagrama 2)
3. Enrosque el poste inferior con la mano. Para apretar el poste por completo, coloque la llave en la ranura para tubo y gire. (Vea Diagrama 2)

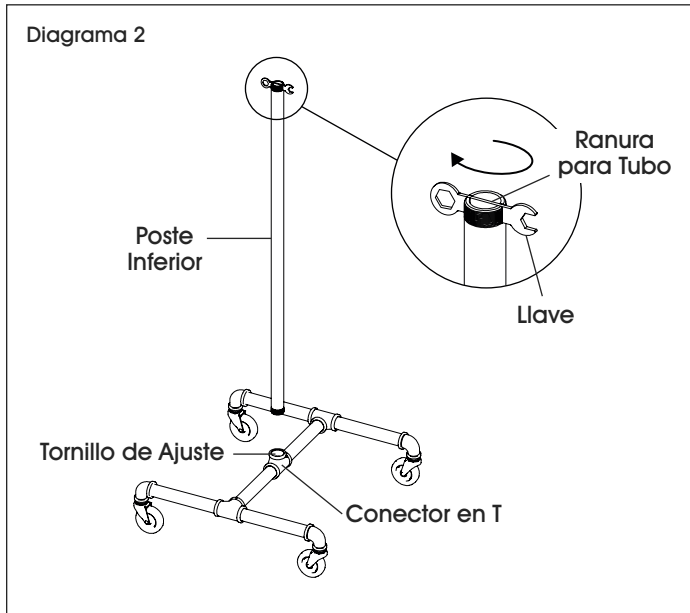

4. Apriete el tornillo de ajuste en la parte inferior del conector en T.
5. Utilizando la llave Allen, afloje los tornillos de ajuste del conector ajustable. (Vea Diagrama 3)
6. Enrosque el conector ajustable en el poste inferior con la mano. (Vea Diagrama 3)

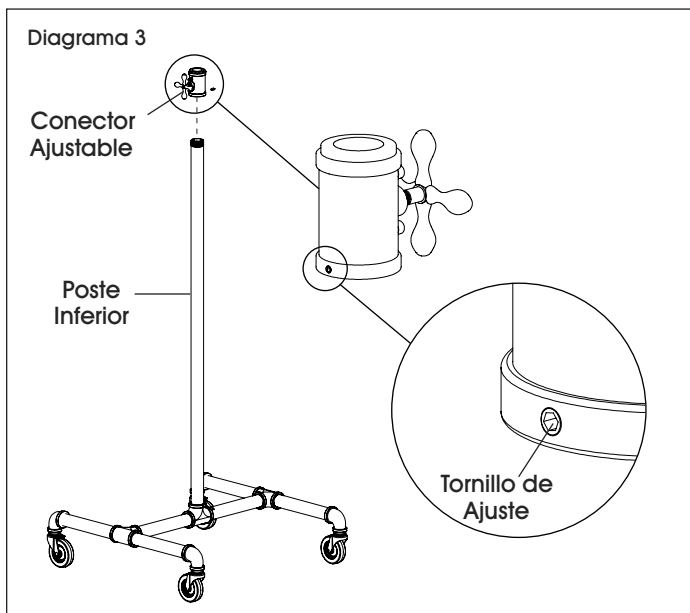

7. Vuelva a apretar el tornillo de ajuste en el conector ajustable.
8. Apriete las barras para colgar en el poste superior. (Vea Diagrama 4)
9. Afloje la perilla manual. Inserte el poste superior en el poste inferior. (Vea Diagrama 4)

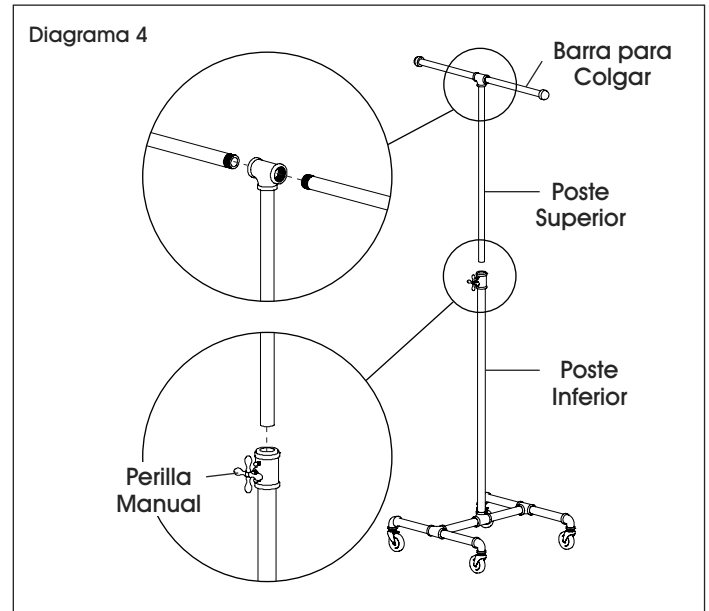

10. Apriete la perilla manual para asegurar el poste superior en la posición deseada.

ULINE


800-295-5510

uline.mx

ULINE H-12253

SUPPORT À VÊTEMENTS À TUYAUX – 2 SENS


1 800 295-5510
uline.ca

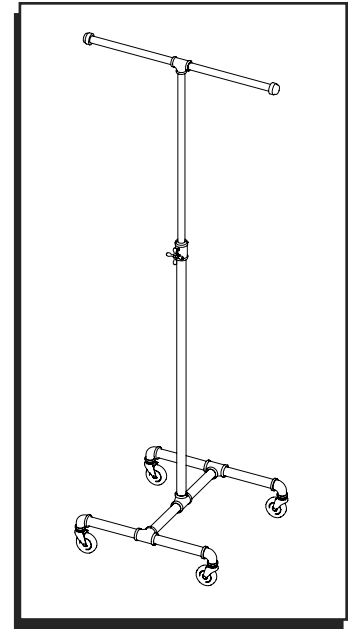

OUTILS REQUIS



Clé Allen (inclus)



Clé
(inclus)

PIÈCES



Montant supérieur x 1



Montant inférieur x 1




Roulette non blocable
x 2



Roulette blocable
x 2



Raccord réglable
x 1

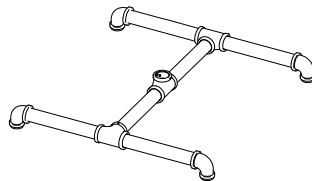

Base x 1



Tringle x 2



Rondelle
de blocage x 4



Rondelle
plate x 4


MONTAGE

1. Vissez les roulettes dans la base en positionnant une rondelle plate et une rondelle de blocage entre la base et chaque roulette. Serrez à l'aide de la clé incluse. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Les roulettes blocables doivent être placées à des coins opposés de la base.


Figure 1

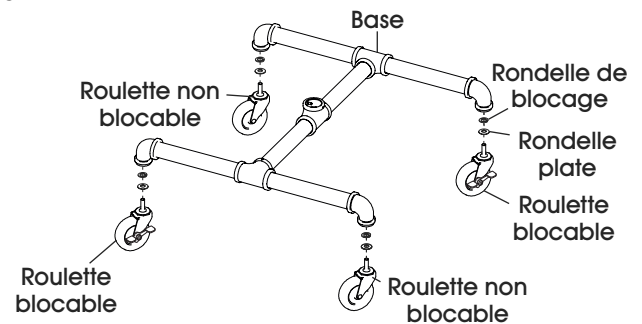

MONTAGE


2. À l'aide de la clé Allen, desserrez les vis de réglage situées au bas du raccord en T. (Voir Figure 2)
3. À la main, vissez le montant inférieur dans la base. Pour bien serrer le montant, placez la clé dans la fente de tuyau et faites tourner. (Voir Figure 2)

Figure 2

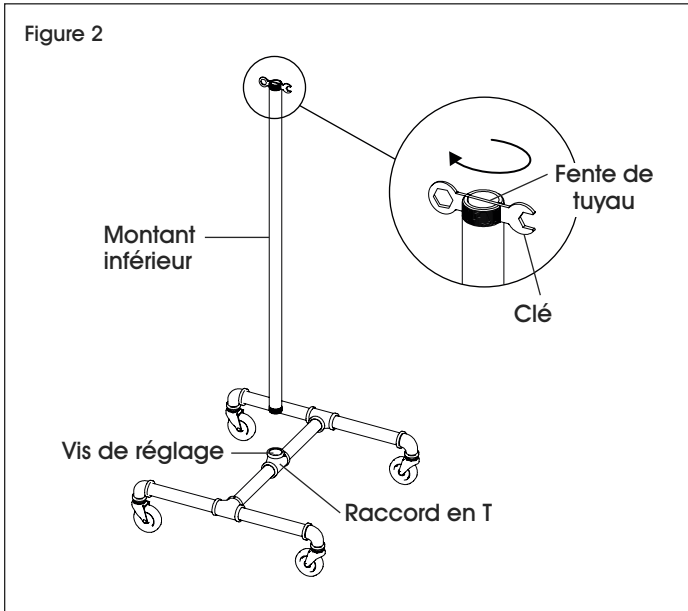


4. Serrez la vis de réglage située au bas du raccord en T.
5. À l'aide de la clé Allen, desserrez les vis de réglage situées sur le raccord réglable. (Voir Figure 3)
6. À la main, vissez le raccord réglable dans le montant inférieur. (Voir Figure 3)

Figure 3

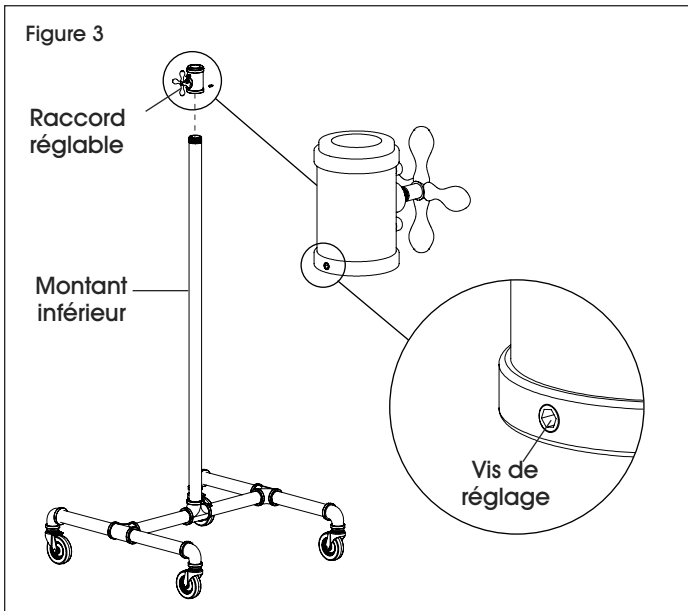

7. Resserrez la vis de réglage située sur le raccord réglable.
8. Vissez les tringles sur le montant supérieur. (Voir Figure 4)
9. Desserrez la molette. Insérez le montant supérieur dans le montant inférieur. (Voir Figure 4)

Figure 4

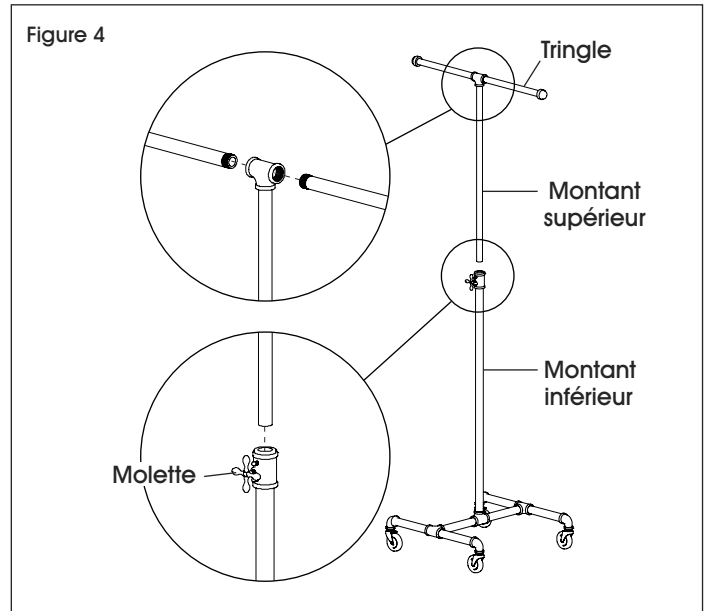

10. Resserrez la molette pour fixer le montant supérieur à la position souhaitée.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca