

ULINE H-12256

4-WAY PIPE CLOTHING RACK

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOLS NEEDED




Allen Wrench
(included)




Wrench
(included)

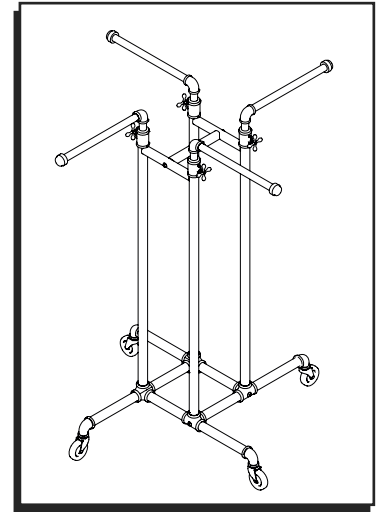

PARTS

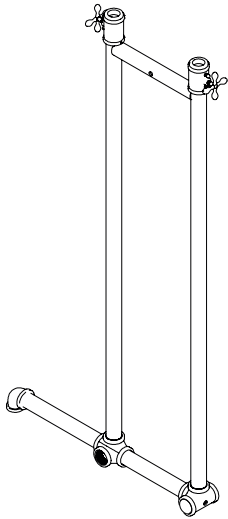


Side Frame x 2

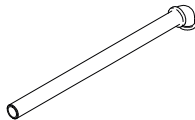

Leg x 4



Cross Support x 1

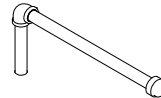

Hang Bar x 4




Bolt x 6



Non-Locking
Caster x 2




Black Lock
Washer x 6

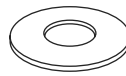

Black Flat
Washer x 6



Silver Lock
Washer x 4

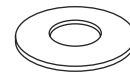

Silver Flat
Washer x 4



Locking
Caster x 2

ASSEMBLY

1. Slide one of the legs through the lower fitting on one side frame. (See Figure 1)



NOTE: The 90-degree fitting on the leg should be pointing down.

2. Align hole in the fitting with hole in the leg and loosely secure with a black lock washer, black flat washer and bolt. (See Figure 1)
3. Repeat steps 1-2 for other side frame.
4. Loosely secure the cross support to one side frame with black lock washer, black flat washer and bolt. (See Figure 1)

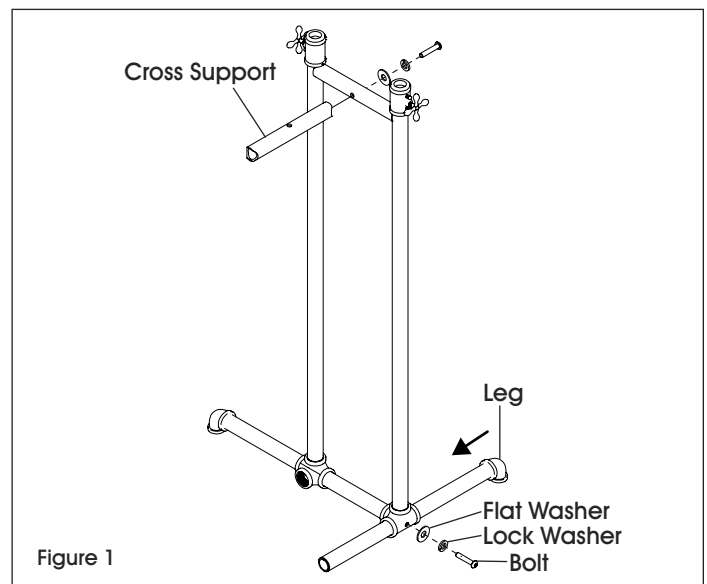


Figure 1


ASSEMBLY CONTINUED

- Secure side assemblies with remaining black lock washer, black flat washer and bolts. (See Figure 2)




NOTE: All bolts should be tightened after this step.

Figure 2

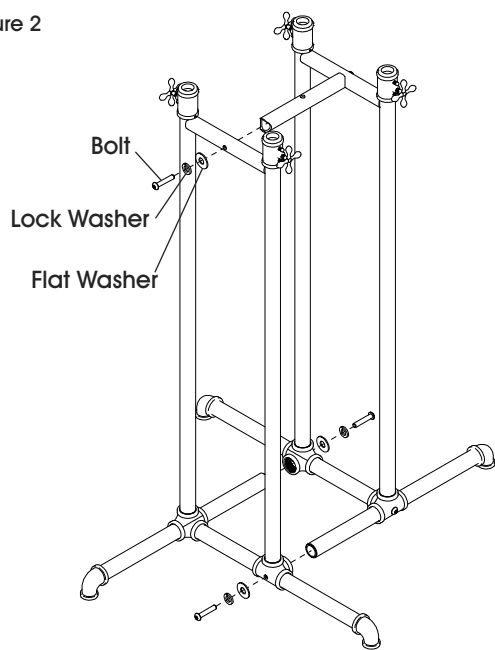


- Thread casters, silver flat washers and silver lock washers into the 90-degree fittings on the legs. (See Figure 3)

Figure 3

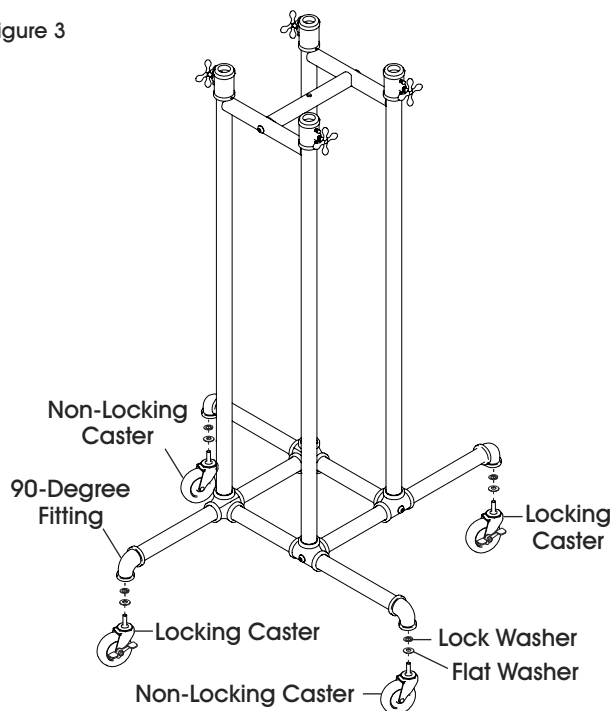

- Loosen all four hand wheels to install hang bars. Tighten hand wheels to clamp hang bars at the desired heights. (See Figure 4)

Figure 4

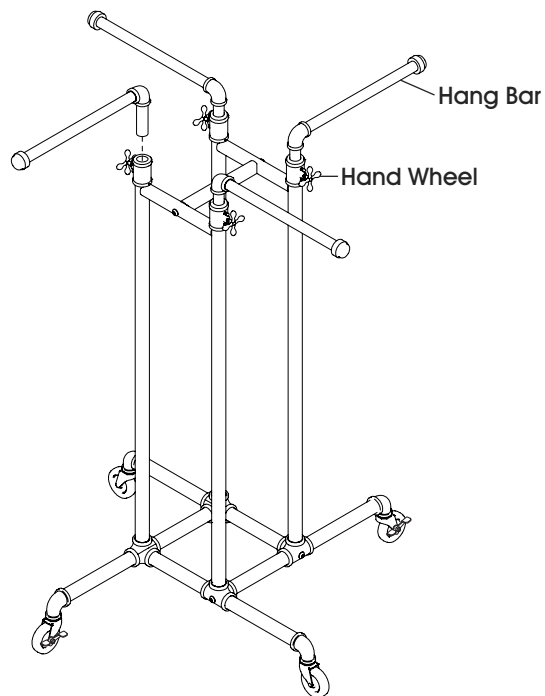

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12256

RACK PARA ROPA ESTILO TUBERÍA DE 4 LADOS


800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave Allen
(incluida)




Llave
(incluida)

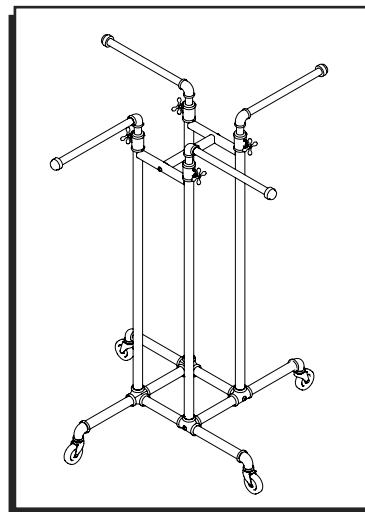

PARTES

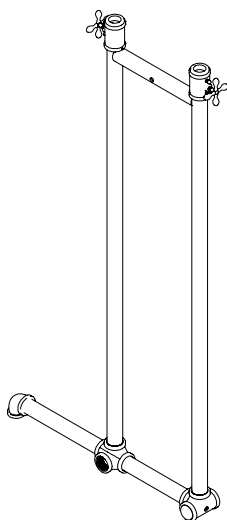


2 Armazones Laterales

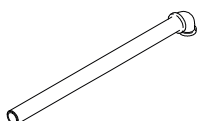

4 Patas



1 Soporte
Transversal

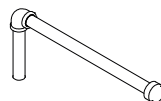

4 Barras para
Colgar




6 Pernos



2 Ruedas sin
Seguro



6 Rondanas
de Seguridad
Negras

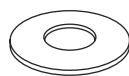

6 Rondanas
Planas Negras



4 Rondanas
de Seguridad
Plateadas



4 Rondanas
Planas Plateadas



2 Ruedas con
Seguro

ENSAMBLE

1. Deslice una de las patas a través del conector inferior en un armazón lateral. (Vea Diagrama 1)
2. Alinee el orificio del conector con el orificio de la pata y asegúrelo ligeramente con una rondana de seguridad negra, rondana plana negra y perno. (Vea Diagrama 1)
3. Repita los pasos 1-2 en el otro armazón lateral.
4. Asegure ligeramente el soporte transversal con una rondana de seguridad negra, rondana plana negra y perno. (Vea Diagrama 1)



NOTA: El conector de 90 grados de la pata debe apuntar hacia abajo.

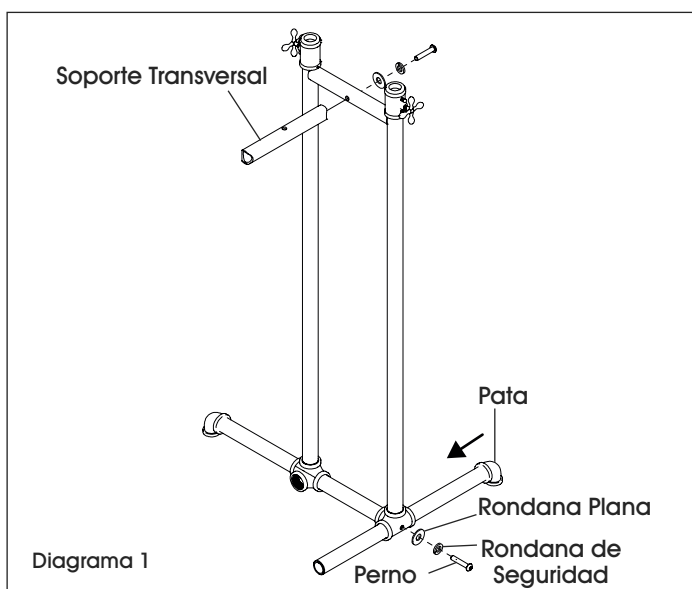



Diagrama 1

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

5. Asegure los ensambles laterales con la rondana de seguridad negra, rondana plana negra y pernos restantes. (Vea Diagrama 2)


 **NOTA:** Todos los pernos se deben apretar después de este paso.

Diagrama 2

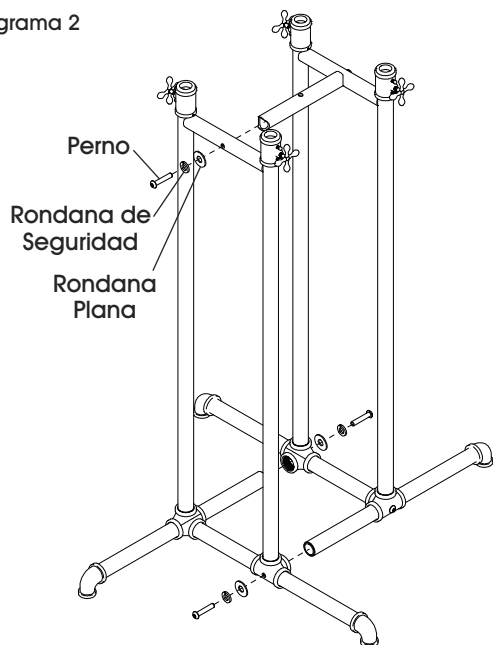


6. Enrosque las ruedas, rondanas planas plateadas y rondanas de seguridad plateadas en los conectores de 90 grados de las patas. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

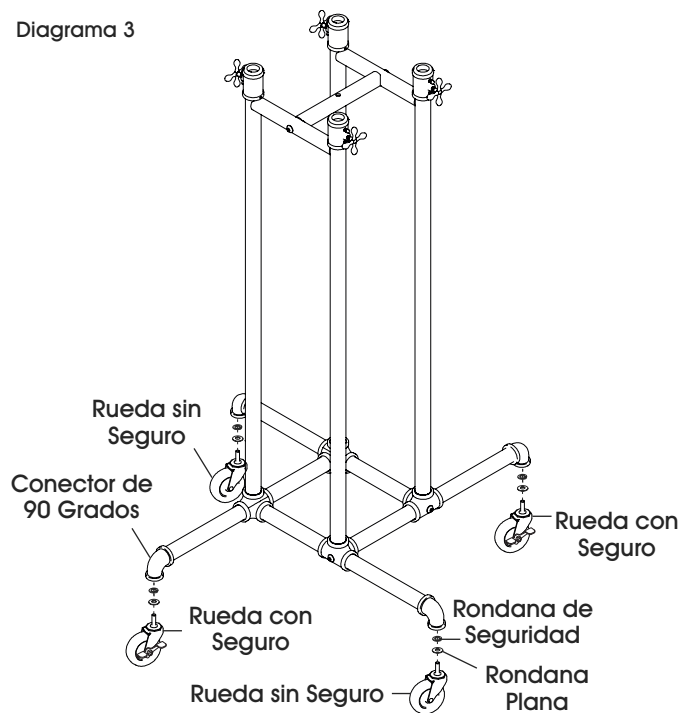

7. Afloje todas las perillas manuales para instalar las barras para colgar. Apriete las perillas manuales para sujetar las barras para colgar a las alturas deseadas. (Vea Diagrama 4)


Diagrama 4

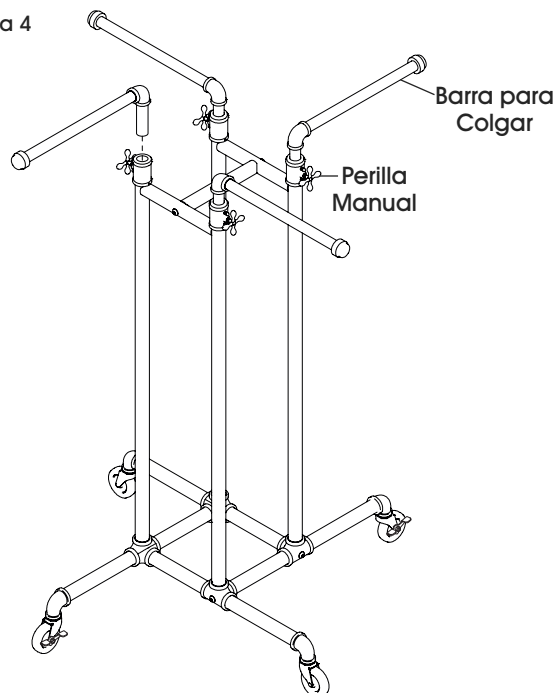

ULINE H-12256

SUPPORT À VÊTEMENTS À TUYAUX – 4 SENS


1 800 295-5510
uline.ca

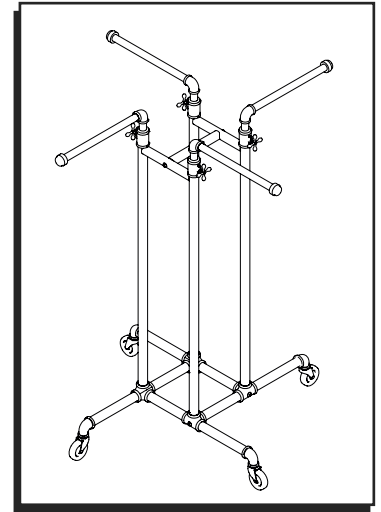

OUTILS REQUIS




Clé Allen (inclus)




Clé
(inclus)

PIÈCES

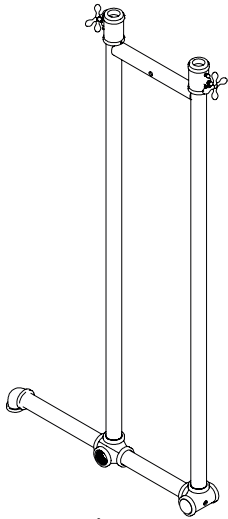


Cadre latéral x 2

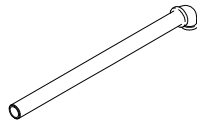

Pied x 4



Support
transversal x 1

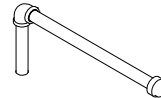

Tringle x 4




Boulon x 6



Roulette
non blocable x 2




Rondelle
de blocage noire
x 6

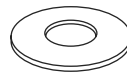

Rondelle
plate noire x 6



Rondelle de
blocage
argentée x 4

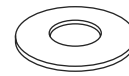

Rondelle plate
argentée x 4



Roulette blocable
x 2

MONTAGE

1. Glissez un des pieds à travers le raccord inférieur d'un des cadres latéraux. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Le raccord à 90 degrés situé sur le pied doit être orienté vers le bas.

2. Alignez le trou du raccord sur le trou du pied et fixez sans serrer à l'aide d'une rondelle de blocage noire, d'une rondelle plate noire et d'un boulon. (Voir Figure 1)
3. Répétez les étapes 1 et 2 avec l'autre cadre latéral.
4. Fixez sans serrer le support transversal sur un des cadres latéraux à l'aide d'une rondelle de blocage noire, d'une rondelle plate noire et d'un boulon. (Voir Figure 1)

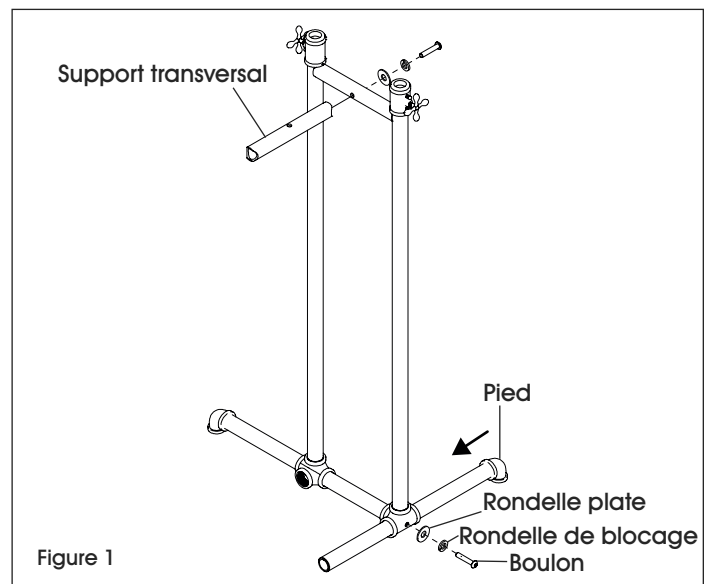


Figure 1


MONTAGE SUITE

5. Fixez ensemble les unités latérales montées à l'aide de la rondelle de blocage noire, de la rondelle plate noire et des boulons restants. (Voir Figure 2)




REMARQUE : Tous les boulons doivent être déjà serrés après cette étape.

Figure 2

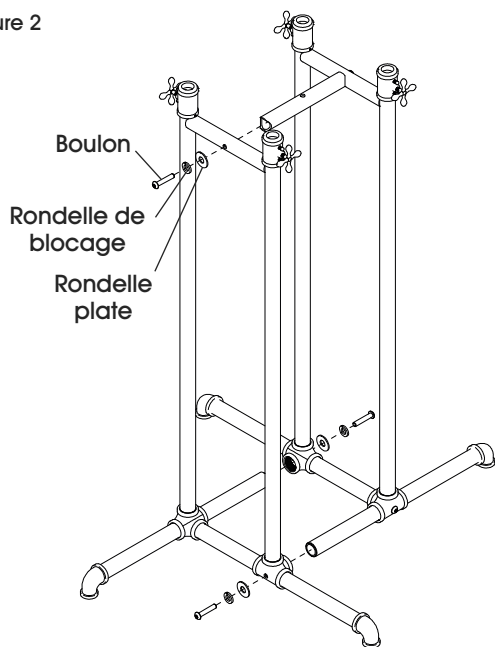


7. Desserrez les quatre molettes pour insérer les tringles. Resserrez les molettes pour fixer les tringles aux hauteurs souhaitées. (Voir Figure 4)

Figure 4

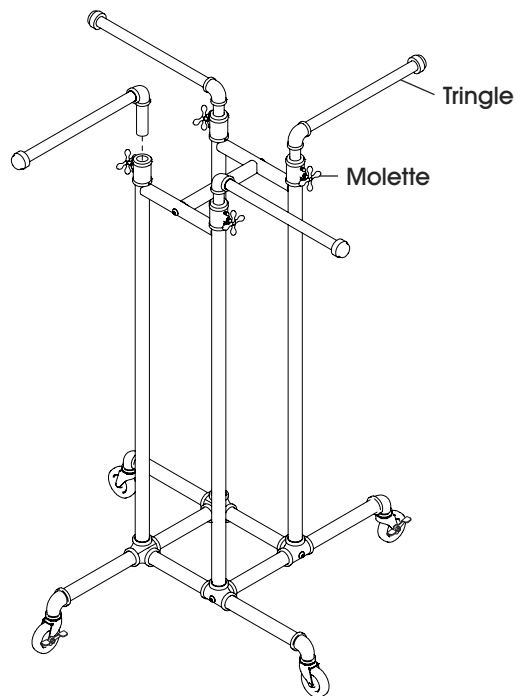

6. Installez les roulettes, les rondelles plates argentées et les rondelles de blocage argentées dans les raccords à 90 degrés situés sur les pieds. (Voir Figure 3)

Figure 3

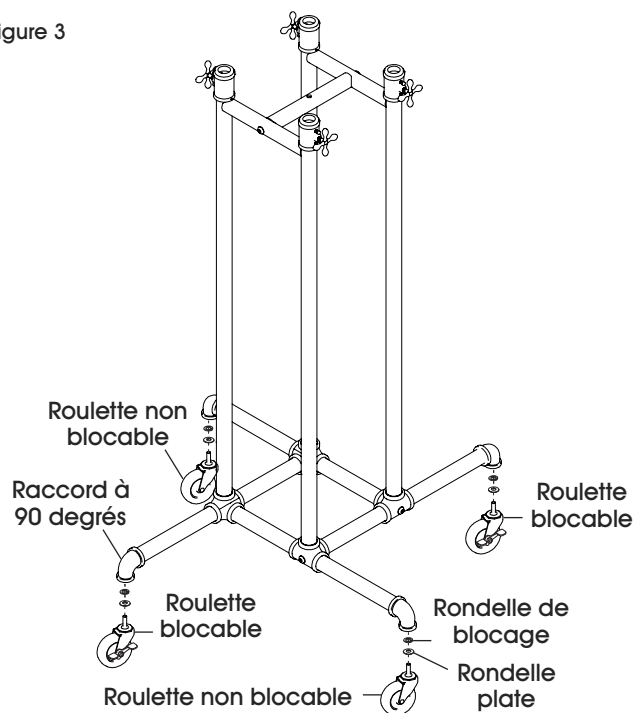

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca